

INSTRUÇÃO DE MONTAGEM HOME ESTILOS

IMPORTANTE PARA MONTAGEM / MARCAÇÃO DE FÁBRICA

PEÇAS NUMERADAS EM AZUL - LADO DIREITO


PEÇAS NUMERADAS EM VERMELHO - LADO ESQUERDO

MEDIDAS DO PRODUTO MONTADO

ALT: 1900mm VOLUME: 01

LARG: 1450mm

PROF. 395mm

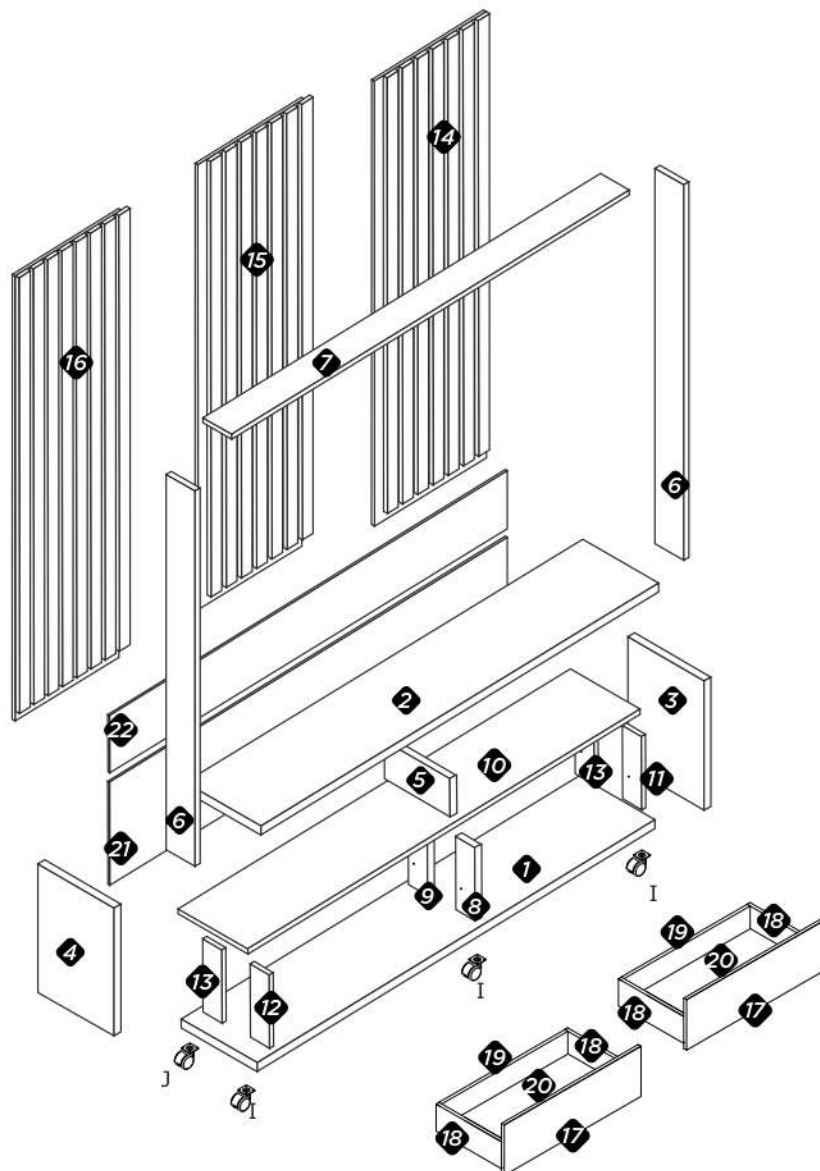

RELAÇÃO DE PEÇAS

Nº	MEDIDAS	PEÇA	QTD	COD.	FERRAGEM	QTD
1	1450 x 385 x 25	Base	1	A	Parafuso 5.0 X 50 Flangeado	12
2	1450 x 385 x 25	Tampo	1	B	Parafuso 3.5 X 14 Chato	40
3	450 x 383 x 25	Lateral Direita	1	C	Parafuso 4.0 X 30 Flang.	9
4	450 x 383 x 25	Lateral Esquerda	1	D	Parafuso 5.0 X 60 Escariado	8
5	285 x 155 x 25	Divisória Nicho	1	E	Parafuso 3.5 X 25 Chato	4
6	1200 x 160 x 25	Lateral Prateleira	2	F	Cavilha 06 X 30	26
7	1448 x 165 x 25	Prateleira Superior	1	G	Tambor Minifix 12 Mm	18
8	280 x 100 x 25	Divisória Central Frente	1	H	Pino Minifix 32 Mm	18
9	280 x 100 x 25	Divisória Central Traseira	1	I	Rodizio Prata	3
10	1395 x 362 x 15	Base Nicho	1	J	Rodizio Preto	3
11	280 x 100 x 15	Distanciador Lat. Dir. Gaveta Frente	1	K	Correção Telescópica 300 Mm	2
12	280 x 100 x 15	Distanciador Lat. Esq. Gaveta Frente	1	L	Prego 10 X 10	40
13	280 x 100 x 15	Distanciador Lat. Gaveta Traseiro	2	M	Chapinha Garra Para Fundo	5
14	1355 x 488 x 21	Painel Ripado Lateral Direita	1			
15	1355 x 472 x 21	Painel Ripado Central	1			
16	1355 x 488 x 21	Painel Ripado Lateral Esquerda	1			
17	687 x 300 x 15	Frente Gaveta	2			
18	335 x 155 x 15	Laterais da Gaveta	4			
19	648 x 155 x 15	Contra Fundo Gaveta	2			
20	625 x 348 x 03	Fundo Gaveta	2			
21	1440 x 310 x 03	Fundo Traseiro Gaveta (maior)	1			
22	1440 x 183 x 03	Fundo Traseiro Nicho (menor)	1			

RELAÇÃO DE FERRAGENS



ATENÇÃO

Somente serão substituídas as peças que apresentem defeitos de fabricação. Para isto é necessário o envio, juntamente com o pedido de assistência, do esquema de montagem indicando a peça a ser substituída.

Todas as peças com problema de assistência técnica substituída deverão ser guardadas para posterior devolução para isto, aguarde a autorização de envio por parte da empresa fabricante.










ATENÇÃO

Montagem


1 - Leia atentamente todas as instruções, dando atenção as ilustrações, antes de iniciar a montagem.
2 - A montagem do produto deve ser feita em uma superfície limpa e plana.
3 - Os parafusos devem ser apertados periodicamente.
4 - Evitar batidas e também o contato com objetos cortantes.

Limpeza


1 - Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
2 - Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.
3 - Manter o móvel em lugar livre de umidade e ao abrigo, de exposição direta ao sol.

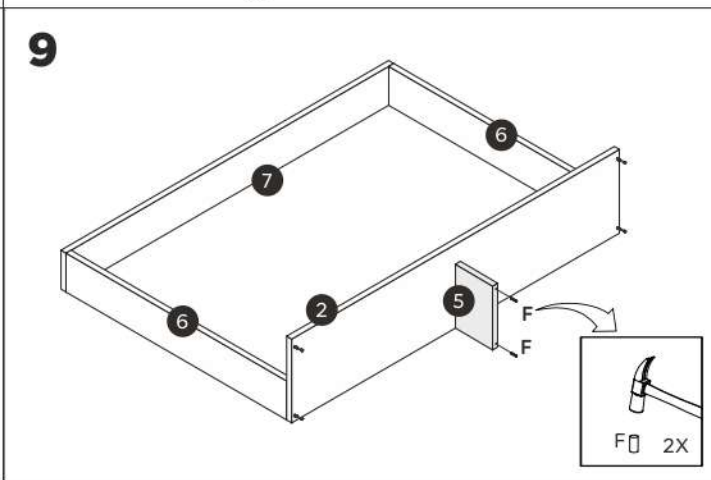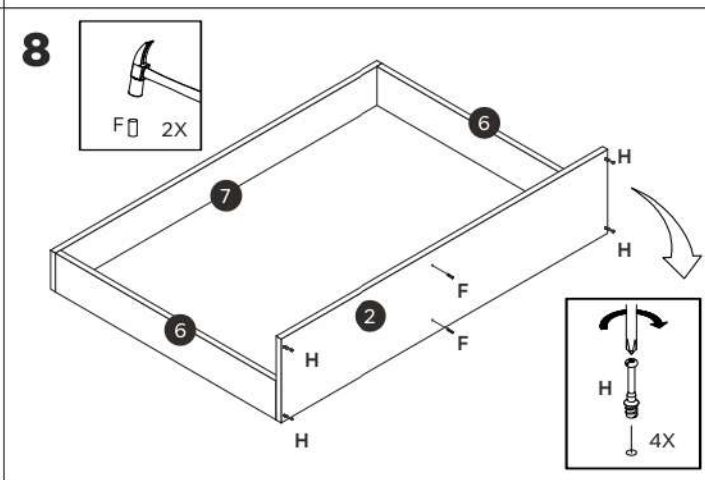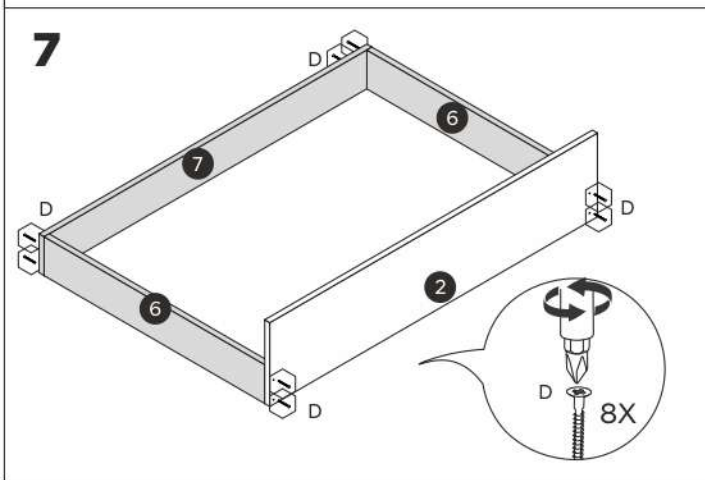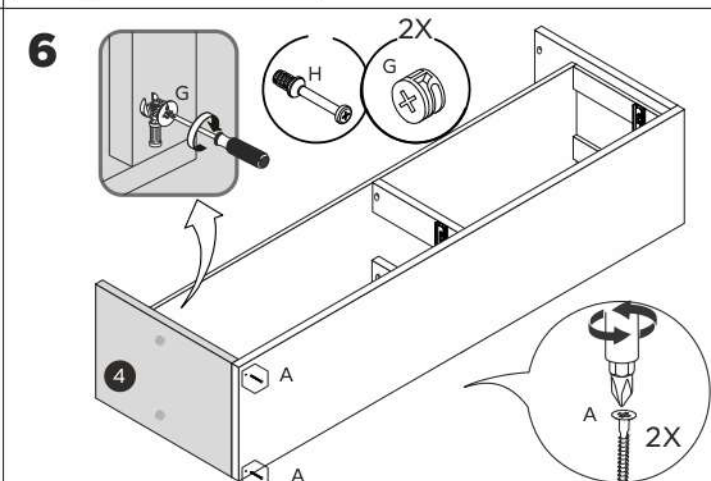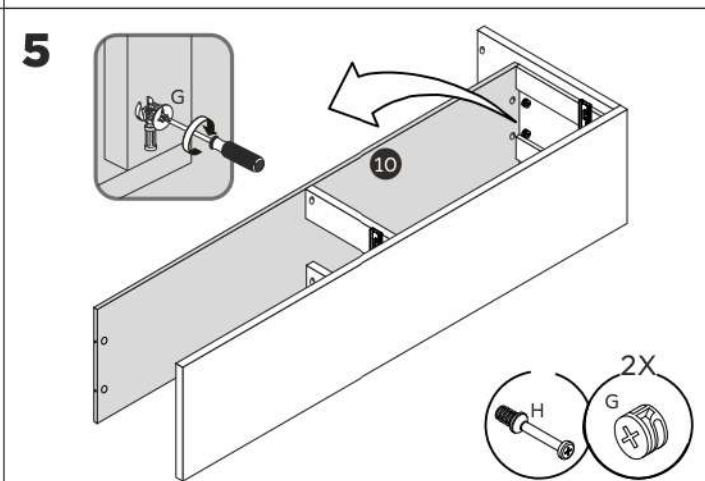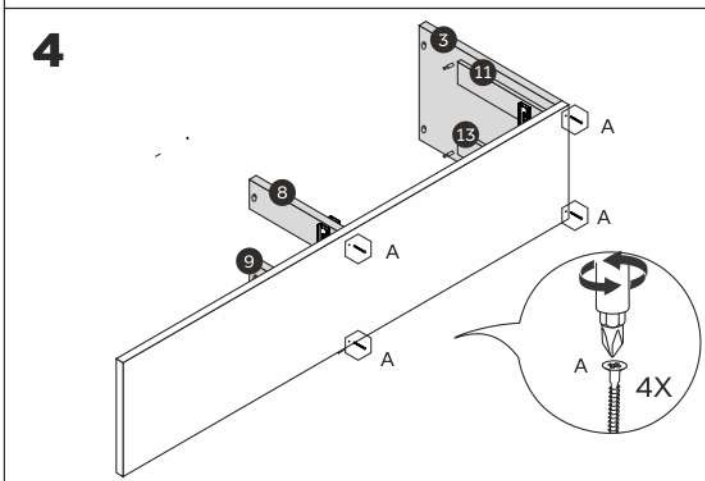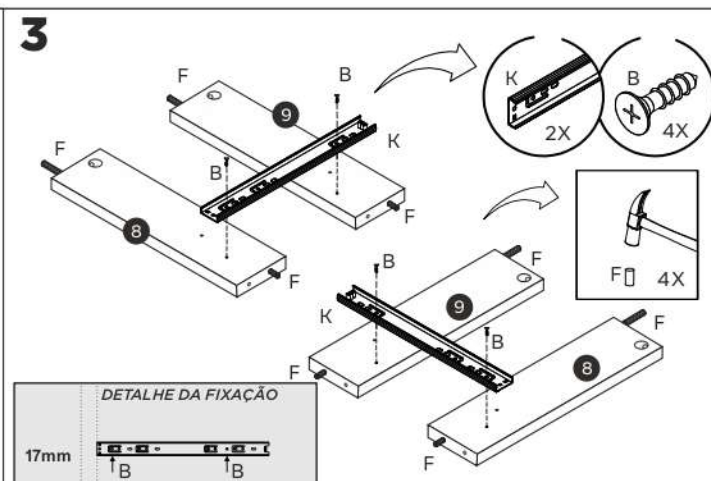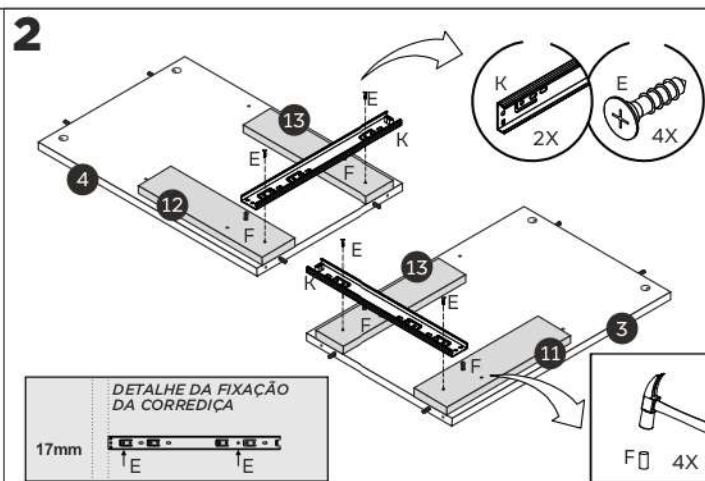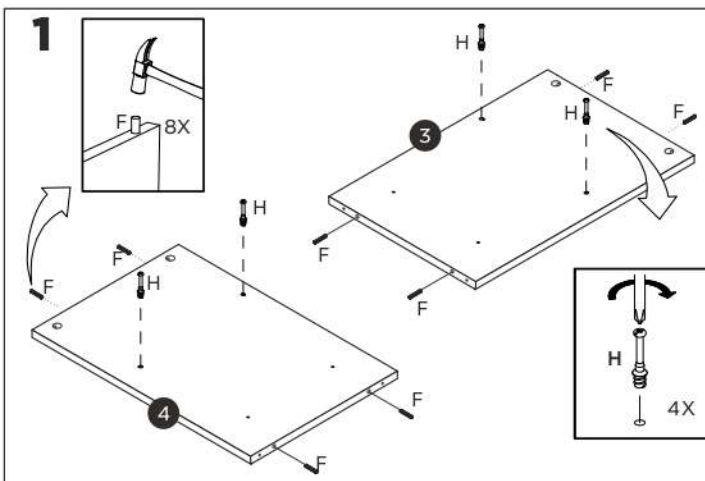

10

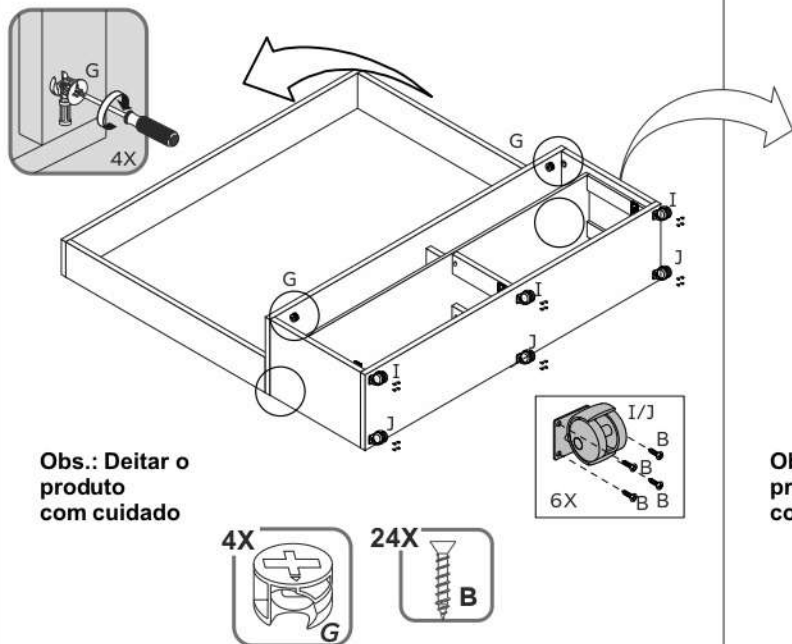


11

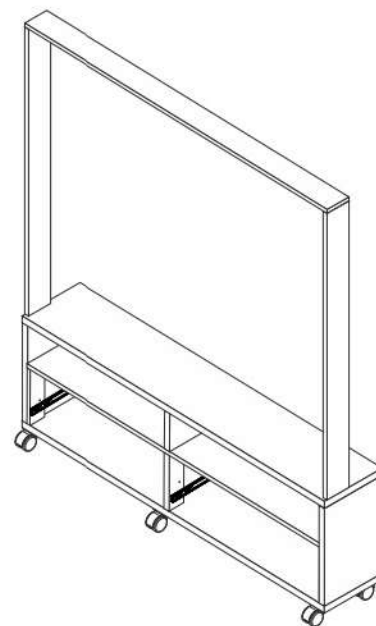


Obs.: Levantar o produto com cuidado


12

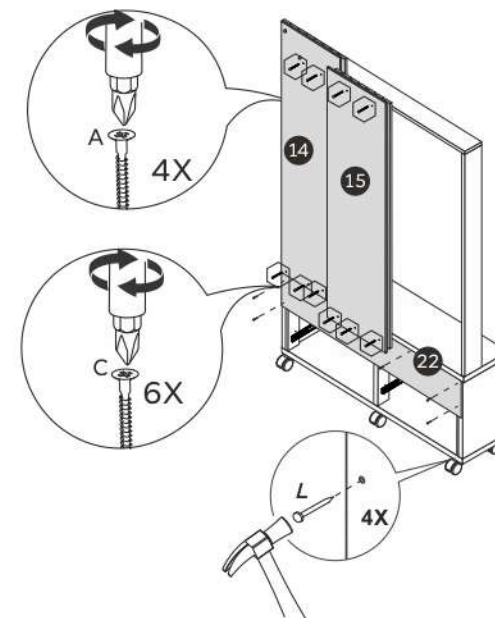

13

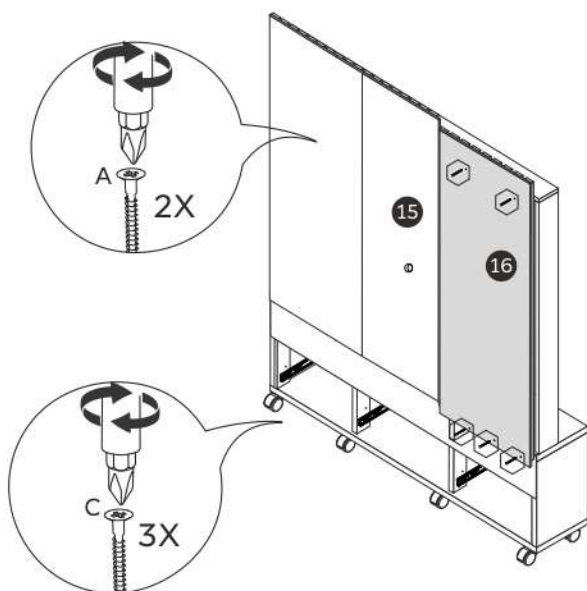


14

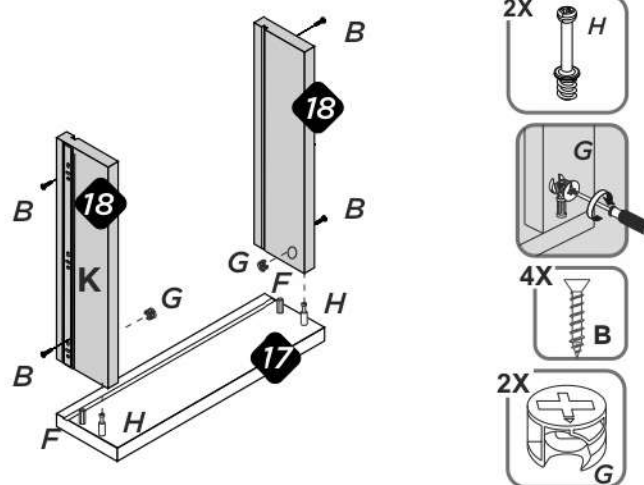


Obs.: Mesmo processo para as 2 Gavetas

15

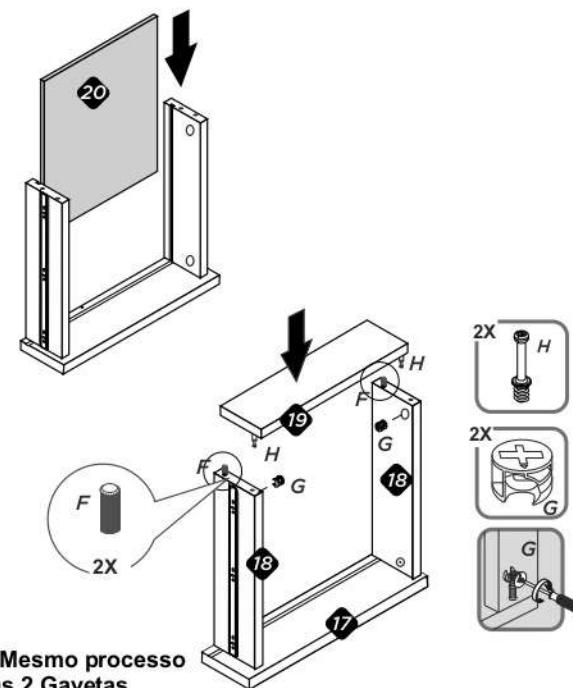


Obs.: Mesmo processo para as 2 Gavetas


16

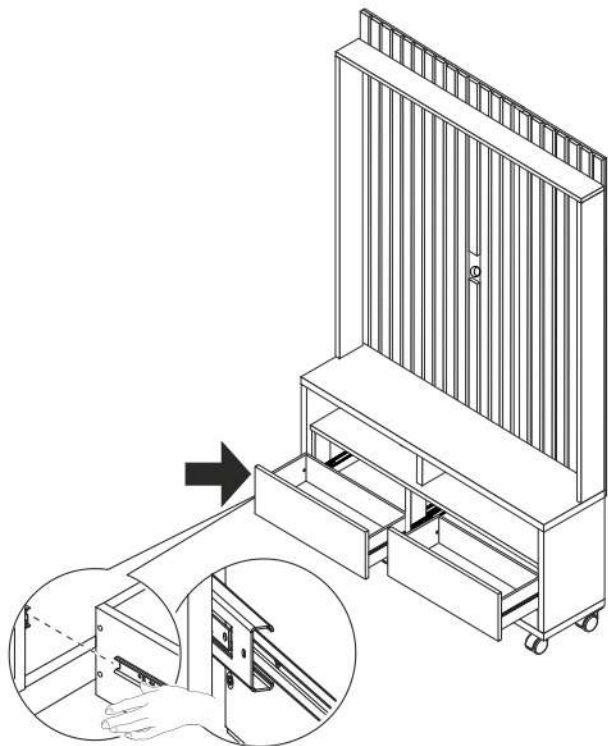

17

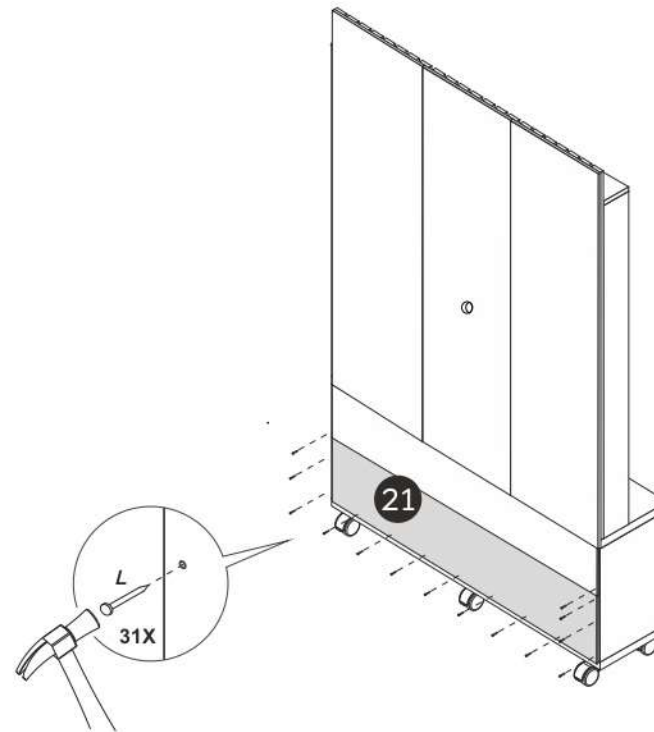

18

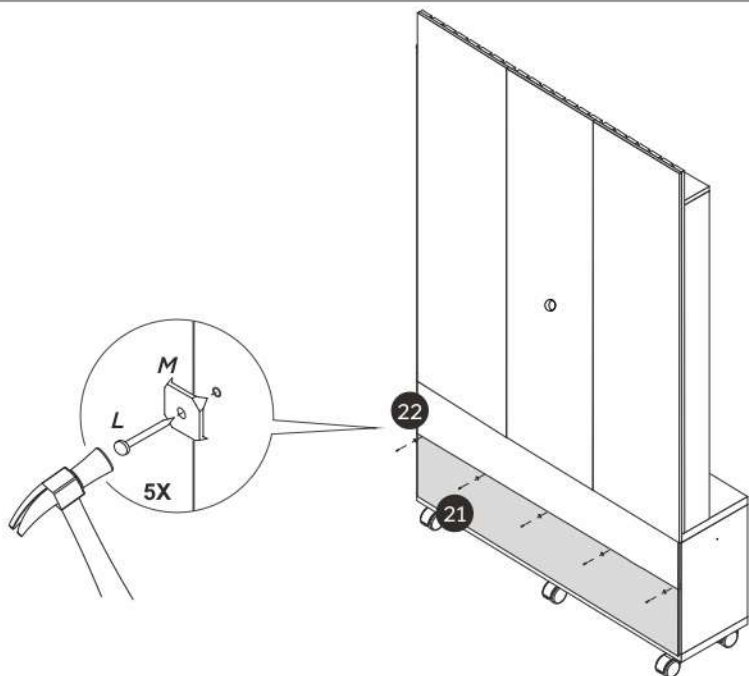

19

