


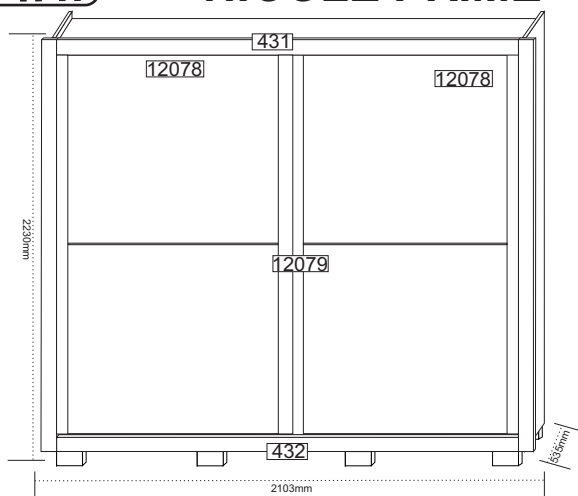


MANUAL DE MONTAGEM




Gavetas - Parafusar as laterais de gaveta ao lenço da gaveta com o parafuso (E); encaixar o fundo e fixar a frente cavilha (B) e cantoneira (T); a corrediça (A2) deve ser parafusada na lateral (15534) com o parafuso (C) na posição horizontal.

Detalhe do fundo

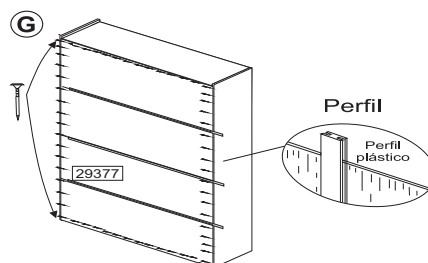


Encaixar as Molas (Z) no trilho (459) e parafusar de baixo para cima com o parafuso (E) no tampo (435) de forma que o trilho fique flexível. A regulagem das portas são através do parafuso, folgue o parafuso ou aperte um pouco se necessário. **Não** aperte o parafuso até o final, a fim de que o trilho não fique encostado ao tampo, é necessário que trilho fique flexível para o encaixe e movimentação das portas.

Moldura

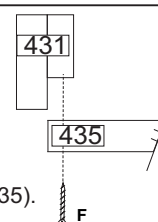


Moldura - Parafusar a moldura (431) com parafuso (U) ao tempo

Corredica





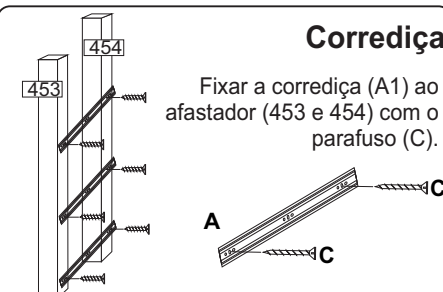


Montagem das Portas

Escolhas as cores que deseja para a frente do roupeiro, em seguida encaixe os painéis da porta (12083) como mostra a imagem ao lado com a frente virada para baixo; encaixe os painéis no Perfil(&) e nas molduras (433), em seguida parafuse com o parafuso (D) Alinhe a chapa da roldana (YA) na borda do painel (12083) e parafuse com os parafusos (YB) do próprio kit; Cole os batentes de silicone (V) nas laterais das molduras (433).

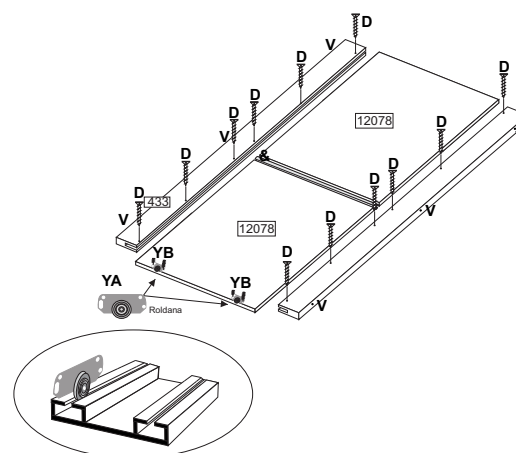


LEGENDA				
Cód.	Descrição da Peça	Dimensões	QTD	Mat.
000429	Lateral direita	2180 x 520 x 12	01	MDF
000430	Lateral esquerda	2180 x 520 x 12	01	MDF
018148	Lateral gaveta	350 x 130 x 12	06	MDF
015535	Lenço Gaveta	578 x 80 x 12	03	MDF
000441	Divisão Maior	2046 x 420 x 12	01	MDF
000442	Divisão menor	1726 x 410 x 12	01	MDF
000443	Prateleira menor	345 x 410 x 12	03	MDF
015557	Frete de gaveta	593 x 165 x 15	03	MDF
000445	Prateleira superior	985 x 410 x 12	02	MDF
000446	Prateleira gavet./calceiro	628 x 410 x 12	02	MDF
000435	Tampo	1983 x 520 x 12	01	MDF
000436	Base	1983 x 520 x 12	01	MDF
000456	Suporte Mold. Superior	1981 x 40 x 15	01	MDF
000457	Suporte Mold. Inferior	1981 x 70 x 15	01	MDF
000431	Moldura Superior	1943 x 90 x 15	01	MDF
000434	Moldura Lateral	2180 x 80 x 15	02	MDF
012079	Moldura da Porta	2010 x 89 x 25	04	MDF
000458	Rodapé Traseiro	1981 x 70 x 15	01	MDF
000453	Afastador de gav. diant.	564 x 70 x 25	01	MDF
000454	Afastador de gav. traseiro	564 x 25 x 25	01	MDF
012080	Suporte de rodapé	452 x 70 x 15	02	MDF
000459	Trilho Superior	1980 x 80 x 18	01	MDF
029377	Fundo Traseiro	2003 x 513 x 2,5	04	MDF
015537	Fundo de gaveta	566 x 368 x 2,5	03	MDF
000447	Suporte de prateleira	984 x 52 x 12	01	MDF
000450	Divisão gaveteiro	830 x 410 x 12	01	MDF
000449	Prateleira móvel	345 x 410 x 12	01	MDF
000432	Moldura Inferior	1943 x 90 x 15	01	MDF
012078	Painel da porta	1010 x 862 x 12	04	MDF

Código	Qtd	Descrição
26101	A 03	 Correção telescópica 250mm
1203	B 47	 Cavilha 6 X 20
1204	C 88	 Parafuso 3,5 X 12 cab. Rebaixada
1205	D 32	 Parafuso 3,5 X 20
1206	E 10	 Parafuso 4 X 40 cab. chata
1207	F 26	 Parafuso 3,5 X 35
1208	G 120	 Prego 10 x 10 mm
1209	H 12	 Fixador de fundo 13 X 13mm
12556	I 24	 Parafuso 3,5 X 14 cab. Flangeado
1210	J 04	 Pino Bala 6 x 8 mm
1211	K 36	 Buchsa Cilíndrica 9 x 12 mm
29379	L 03	 Perfil H 2003 mm
-----	M 08	 Pé Plástico retangular 50x100mm acompanha a cor do produto
1213	N 08	 Cantoneira Plástica 04 furos 16 x 27 x 42 mm
1214	P 05	 Minifix Tambor 8,5 mm
1215	Q 05	 Minifix Parafuso 8 x 31 mm
1246	R 38	 Parafuso 4 X 45 cab. flangeado
748	S 01	 Cabideiro metálico oblongo 977 x 30 mm
1244	T 06	 Cantoneira metálica 19x19mm
1219	U 16	 Parafuso 5x40 flangeado
1222	V 12	 Batente de silicone 12 x 12 mm
1191	X 01	 Trilho Inferior/Superior 1.980 mm - 3058
3790	Z 04	 Suporte Vidro Pino cromado
1227	W 06	 Suporte plástico de cabideiro oblongo
1196	Y 02	 Kit Roldana CM 12/fina
1197	Z 04	 Mola 1x10,5x31
749	@ 02	 Cabideiro oblongo 620 x 30 mm
1194	& 02	 Perfil de Junção Argento 822mm plástico
11988	% 02	 Espelho 800-780-3mm Furado

Roupeiro - Fixar os componentes internos do roupeiro como: sapatas (M), correio (A), buchas (K) e cavilhas (B). Montar o roupeiro de pé a começar pela base, fixar rodapé traseiro (B) e diâmetro com parafuso. Onde for o parafuso (I) receberá também a bucha (K).



Moldura - Parafusar o moldura com o parafuso (E) ao tempo.

Moldura Lateral



Posicionar a moldura lateral (429) alinhando-a à moldura superior de forma que ela fique 19 mm para dentro do roupeiro e parafusar com a cantoneira plástica (N) e parafuso (C).

Pés
Aos a fixação do suporte 447 nos rodapés 432 e 458 encaixe os pés (M) nos rodapés 432 e 458. Encaixe os pés (M) nos rodapés 432 e 458, em seguida parafuse os pés com o parafuso (I) de dentro para fora.

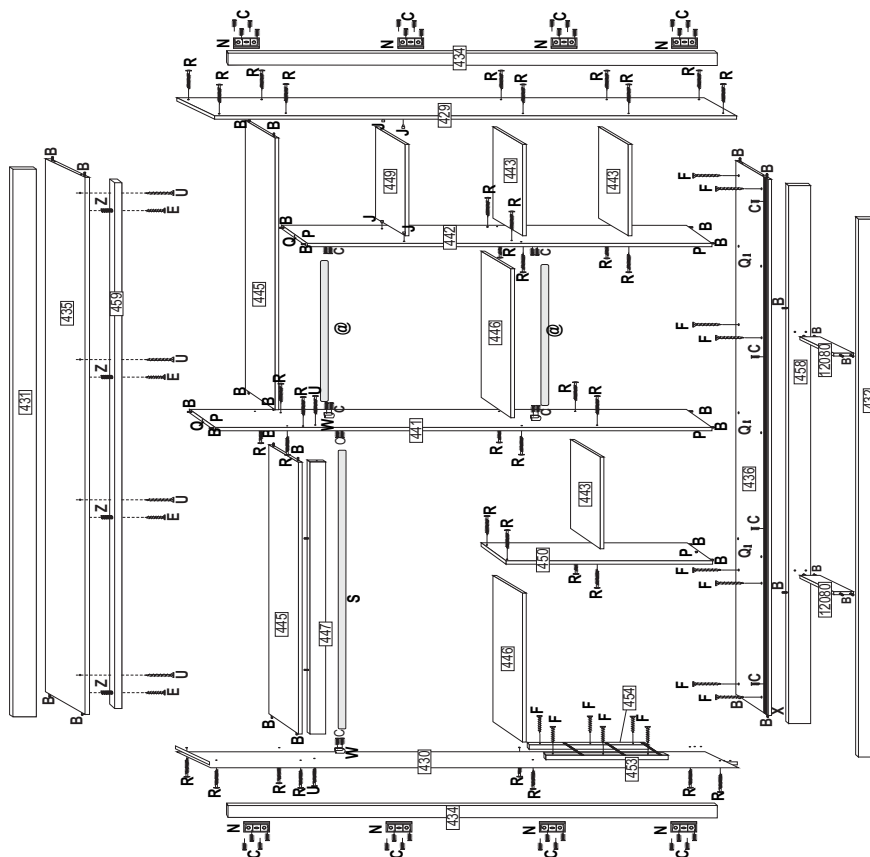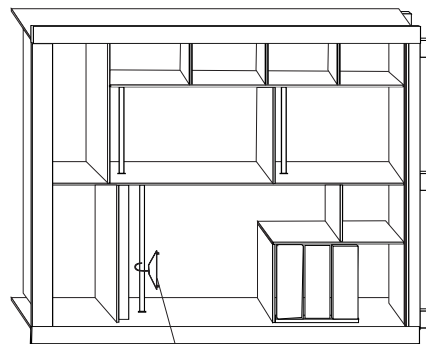

acp[®]
MÓVEIS

ACP - INDÚSTRIA DE MÓVEIS

Av. Dos Moveleiros, nº771 - Polo Moveleiro - Canivete
Linhares - ES- e-mail: atendimento@acpmoveis.com.br
Fone: (27) 3372-6700 - www.acpmoveis.com.br

CERTIFICADO DE GARANTIA

Roupeiro NICOLE PRIME 02 pts código: 36.027

Este Roupeiro é produzido em MDF, material de excelente qualidade, oriundo de florestas renováveis. Este certificado garante ao cliente a reposição de qualquer peça que possa apresentar falha ou defeito de fabricação. Lembramos que este produto é de uso doméstico. AACP - Indústria de Móveis, solicita ao seu cliente toda atenção possível, no momento da montagem dos produtos de sua fabricação, o que deverá ser feito com rigorosa observação do esquema de montagem anexo.

Vigência da Garantia

A garantia legal abrange todas as peças, partes e componentes que, eventualmente, venham apresentar defeito de fabricação no prazo de **90 (noventa) dias, a partir da entrega efetiva do produto (art. 26, II, Lei 8.078/90)** ao consumidor, mediante nota fiscal de compra, que passa a fazer parte integrante deste certificado.

A garantia cessa se ocorrer um dos seguintes casos:

- 1) Se o produto for adulterado ou consertado por pessoa não autorizada pela loja.
- 2) Se houver utilização de peça ou componente não original, adaptado ao produto.
- 3) O defeito seja decorrente de negligência do montador ou do consumidor em relação às instruções do esquema de montagem ou em manuseio do produto.
- 4) Se houver limpeza e conservação incorretas do produto (veja o item abaixo Conservação do Produto).

Conservação do Produto

- * Para limpar não use nenhum tipo de produto, tais como sabão, esponja de aço, álcool e lustra-móveis.
- * Use somente uma flanela seca. Não molhe nem exponha o móvel à umidade ou a luz solar diretamente ou outra forma de calor.
- * Não encoste o móvel na parede. Não o arraste.
- * Se precisar mudar o móvel de lugar, esvazie por completo o móvel, **não o arraste**, com ajuda de outras pessoas suspenda o móvel de forma segura e o posicione no lugar desejado.

É importante assimilar que o esquema de montagem, que acompanha este certificado, deverá permanecer em poder do cliente, pois se houver necessidade de assistência técnica, ela só será atendida mediante o encaminhamento do citado esquema de montagem, assinalando a peça que estiver com defeito e sobretudo, o número do lote de fabricação*.

Peso Máximo Permitido para o Móvel

Peso: 110 kg (distribuídos de forma adequada no mesmo)
Altura do Produto: 2.230 mm
Largura: 2.103 mm
Profundidade: 535 mm

Nota: A Assistência Técnica deverá ser solicitada a loja.

Nome da Loja: _____
Cidade/Estado: _____
Telefone: _____
Motivo da Assistência: _____
Nº e data da Nota Fiscal de aquisição: _____
Local, Data e Assinatura: _____
Lote de Fabricação: _____

(*) O lote de fabricação consta no topo embalagem. Este tem a finalidade de identificar a fase de atualização do roupeiro, propiciando assim o envio da peça adequada ao roupeiro adquirido pelo consumidor.

