




04 Montagem das Costas

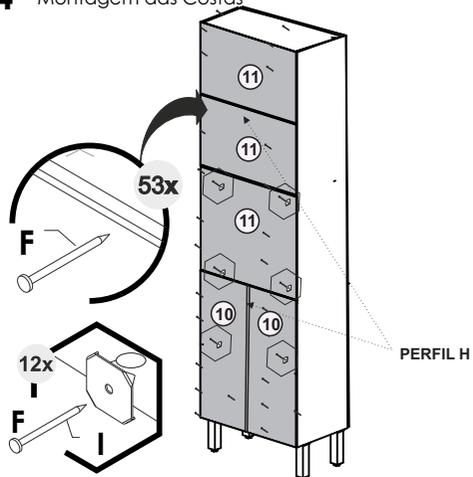


05 Montagem das Gavetas

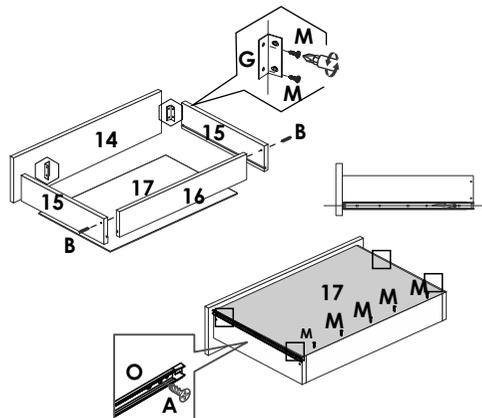


06 Montagem das Portas

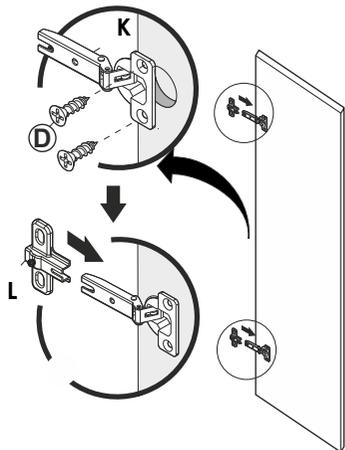


07 Fixação dos Calço da Dobradiça

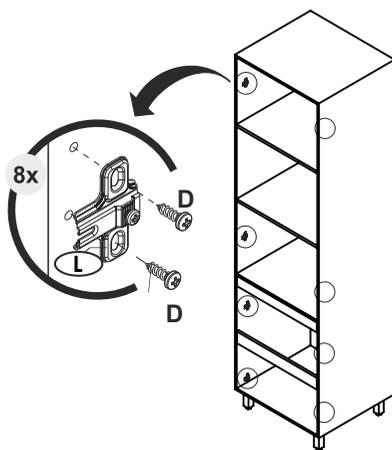

08 Fixação das Portas

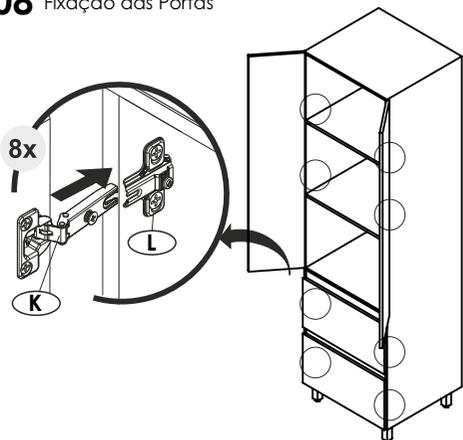


09 Fixação do Tapa Furo

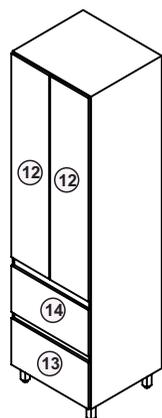

Parabéns, você montou o produto!



PANELEIRO PILAR

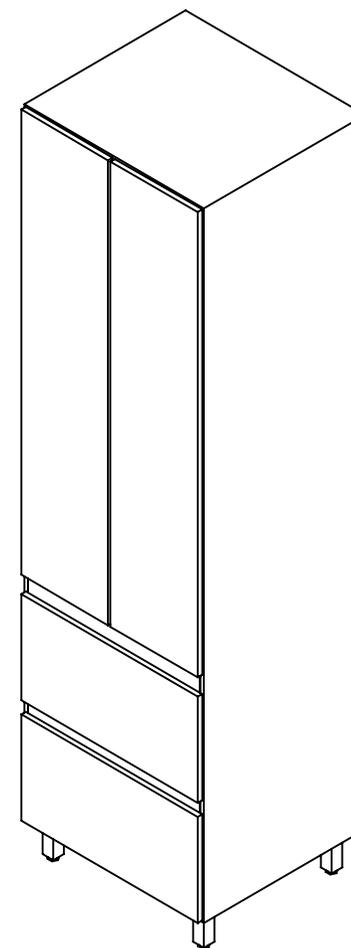

Atualizado em: 01/04/2024 Ao solicitar assistência, informe o número da peça e a letra do acessório

Rua Projetada S/N - Biarro Belo Horizonte
Rodeiro - MG - CEP 36510-000





(32) 3577-3900




LISTA DE PEÇAS

CÓD	SEQ	DESCRIÇÃO	COMP.	LARG.	ESP.	QNTD
20110	2	Base	587	525	15	1
20108	3	Lateral Direita	2030	525	15	1
20109	4	Lateral Esquerda	2030	525	15	1
20116	5	Vista	555	75	15	2
20112	6	Tampo Inferior	555	525	15	1
20111	7	Tampo/Prateleira Larga	555	525	15	1
20742	8	Prateleira	555	505	15	1
20111	9	Tampo/Prateleira Larga	555	525	15	1
20125	10	Costa Inferior	715	287	3	2
20124	11	Costa na Cor	580	440	3	3
20117	12	Porta Superior	1350	282	15	2
20121	13	Porta Inferior	567	300	15	1
20120	14	Frente Gaveta	567	300	15	1
20118	15	Lateral Gaveta	400	180	15	2
20119	16	Traseiro Gaveta	500	160	15	1
20122	17	Fundo Gaveta	513	405	3	1
20123	18	Reforço Fundo Gaveta	500	60	15	1

KIT DE FERRAGENS / COD. 20128


A  Parafuso 4x40 (montagem estrutura) X30	B  Parafuso 5x50 Flangeado X02	C  Cavilha 6x30 X04
D  Parafuso 3,5x14 X08	E  Pistão Inverso 60N COD. 10130 X01	F  Prego 10x10 X60
G  Pés Regulável COD. 2893 X04	H  Dobradiça 26 mm (CURVA) X06	K  Fixador de Costas X10
H  Conector de montagem X06	M  Parafuso 5x40 X04	N  Calço Dobradiça 26 mm X06
O  Dobradiça 35 mm (CURVA) X02	P  Calço Dobradiça 35 mm X02	Q  Perfil H 715mm COD. 20126 X01
R  Perfil H 560mm COD. 20127 X01	S  Buchas de 8mm X02	T  Cantoneira de Parede X02

Medidas em mm




Ao solicitar assistência, informe o número da peça e a letra do acessório


01 Início da Montagem - Coloque os Pés

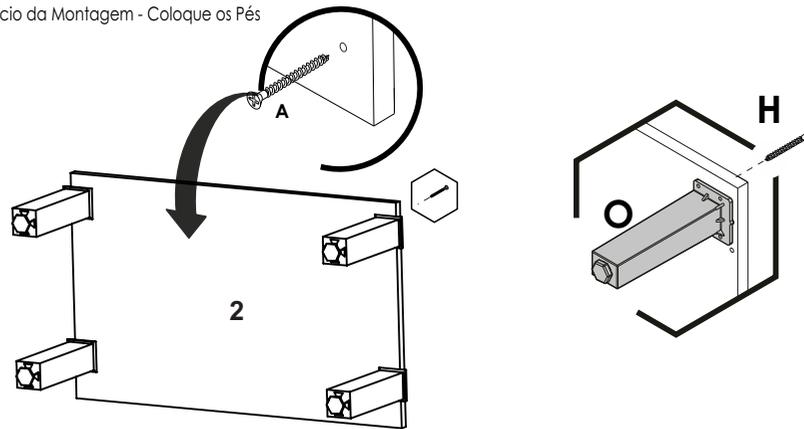


02 Montagem das Laterais

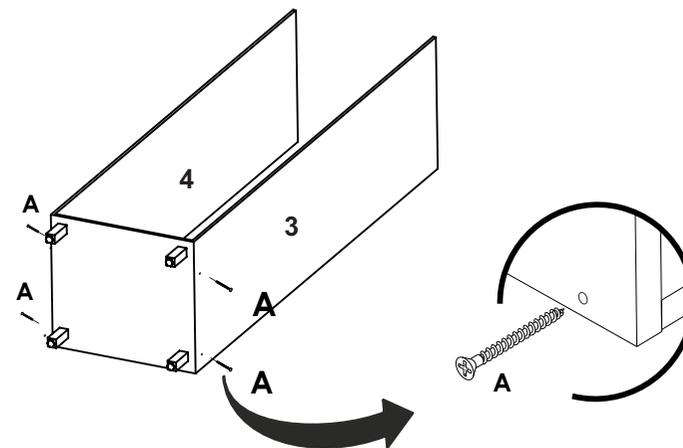


03 Montagem do Tampo e prateleiras

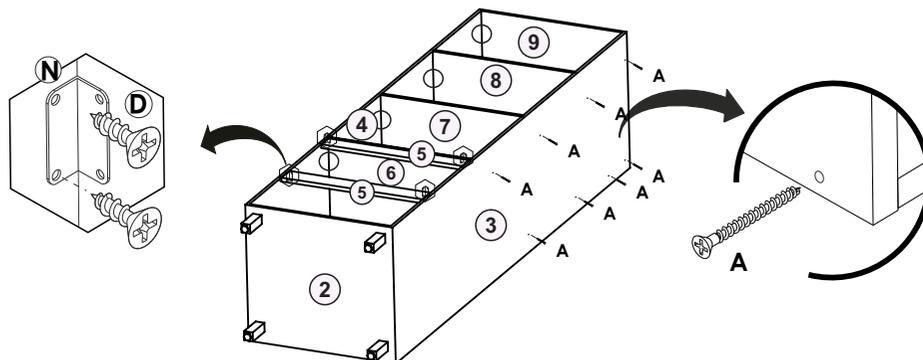


07 Montagem das Calços da Dobradiças

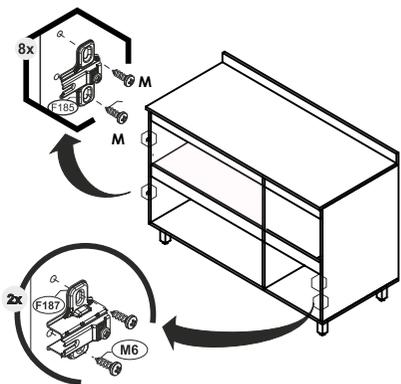


08 Montagem das Gavetas

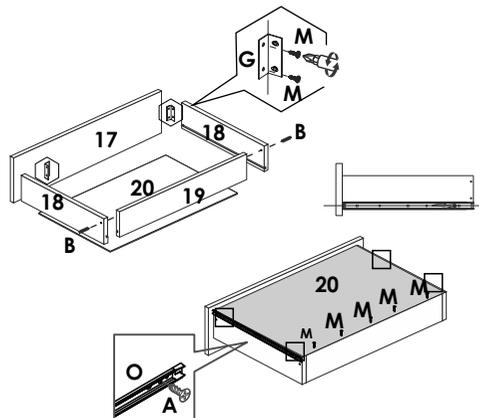

09 Montagem das Portas

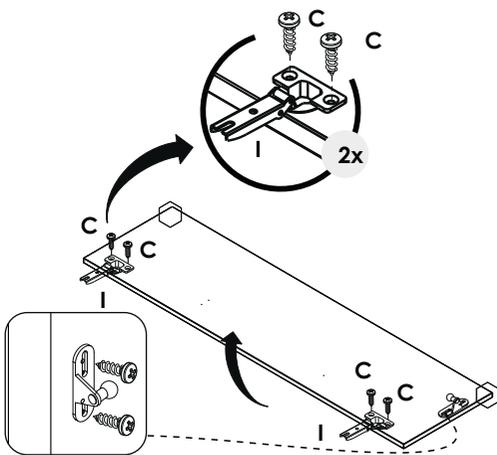


10 Montagem das Portas

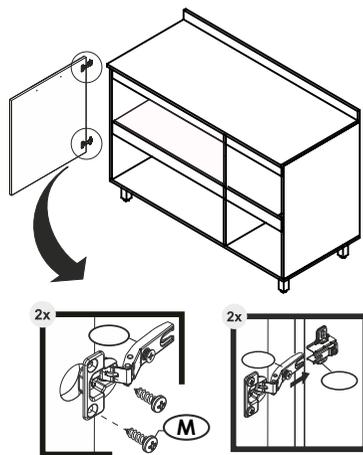


11 Colocação das Gavetas


OBS: DIVISOR DE TALHER 380 X 400 COD. 3476

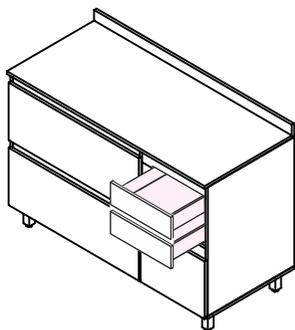

12 Produto Montado. Parabéns!

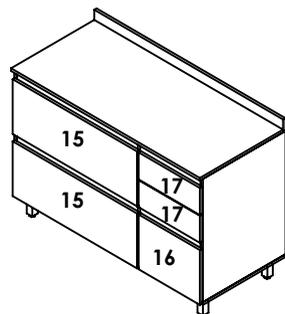

BALCÃO 3 PT / 2GAV.
PILAR

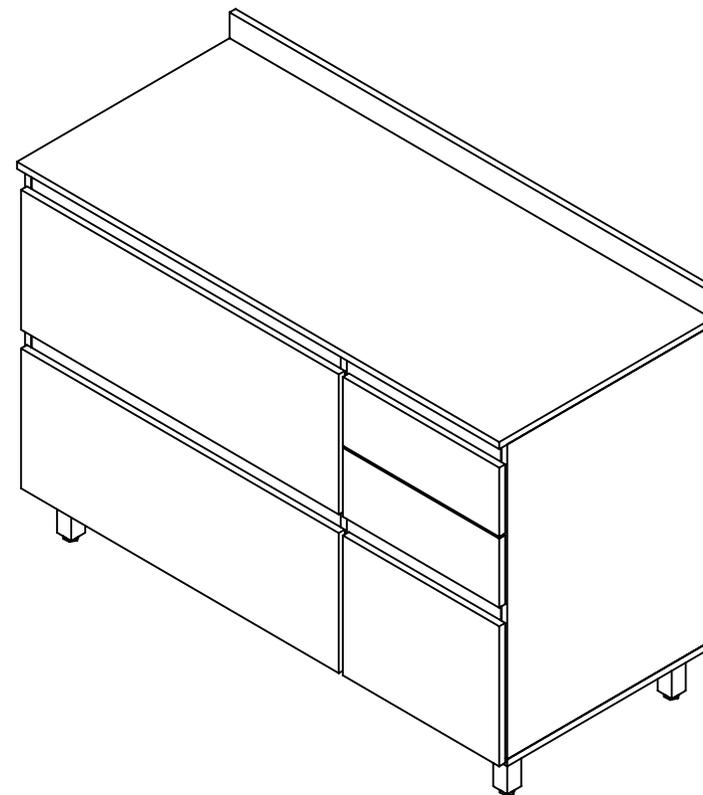

Atualizado em: 01/04/2024 Ao solicitar assistência, informe o número da peça e a letra do acessório




Rua Projetada S/N - Biarro Belo Horizonte
Rodeiro - MG - CEP 36510-000

(32) 3577-3900



LISTA DE PEÇAS						
CÓD	SEQ	DESCRIÇÃO	COMP.	LARG.	ESP.	QNTD
20097	2	Base	1202	525	15	1
20086	3	Lateral Direita	675	525	15	1
20092	4	Divisao Frontal	575	100	15	1
20091	5	Divisao Traseira	575	200	15	1
20090	6	Prateleira	714	525	15	1
20089	7	Vista Frontal	1170	100	15	1
20088	8	Vista Traseira	1170	100	15	1
20093	9	Vista Inferior Grande	714	64	15	1
20094	10	Vista Inferior Pequena	441	75	15	1
20087	11	Lateral Esquerda	675	525	15	1
20081	12	Tampo	1202	530	15	1
20085	13	Roda Tampo	1202	70	15	1
20102	14	Costa	1195	355	3	2
20100	15	Porta Grande	725	300	15	2
20099	16	Porta Pequena	450	300	15	1
20098	17	Frente Gaveta	450	148	15	2
20096	18	Lateral Gaveta	420	70	15	4
20095	19	Traseiro Gaveta	386	68	15	2
20101	20	Fundo Gaveta	410	425	3	2

KIT DE FERRAGENS / COD. 20103

A  Parafuso 4x40 (montagem estrutural) X24	B  Parafuso 5x40 X05	C  Cavilha 6x30 X12
D  Parafuso 3,5x14 X85	E  Cavilha 6x45 X01	F  Prego 10x10 X56
G  Pistão Inverso 60N COD. 10130 X02	H  Conector de montagem X09	I  Fixador de Costas X05
J  Corrediça 30 mm X02	K  Dobradiça 35mm X06	L  Calço Dobradiça X06
L  Cantoneira 2 Furos X02	N  Corrediça telescópica 400 mm / COD. 465 X02	O  Pés Regulável COD. 2893 X05


Medidas em mm




Atualizado em:
03/02/2023

Ao solicitar assistência, informe o número da peça e a letra do acessório


01 Início da Montagem

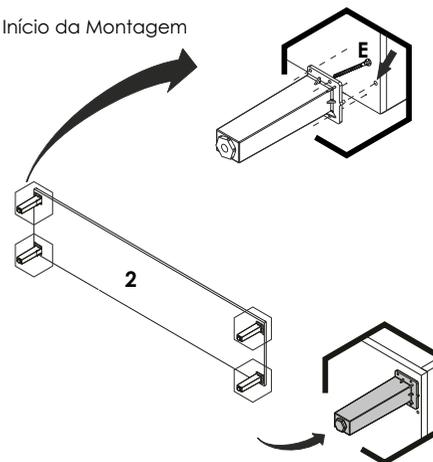


02 Montagem da Divisão

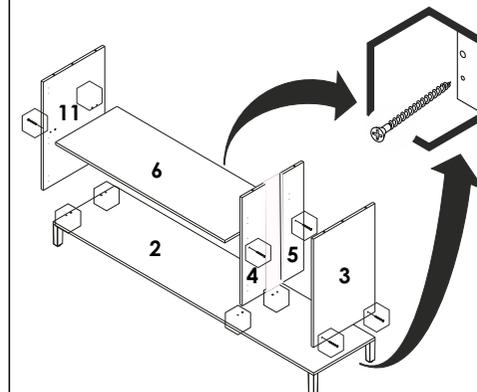


03 Montagem do Tampo

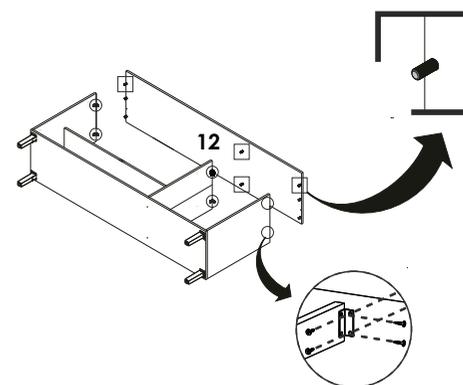


04 Montagem das Costas

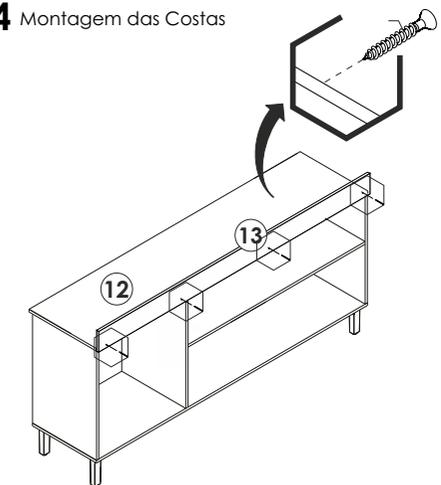

05 Montagem das Vistas e Corrediças

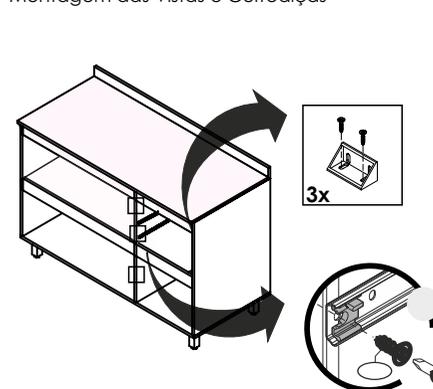


06 Montagem das Costas

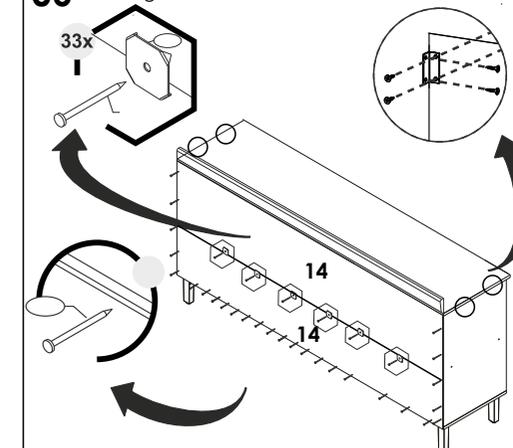


OBS.: Para fixar as vistas usar parafuso 3,5x12


07 Montagem das Calços da Dobradiças e Pistões

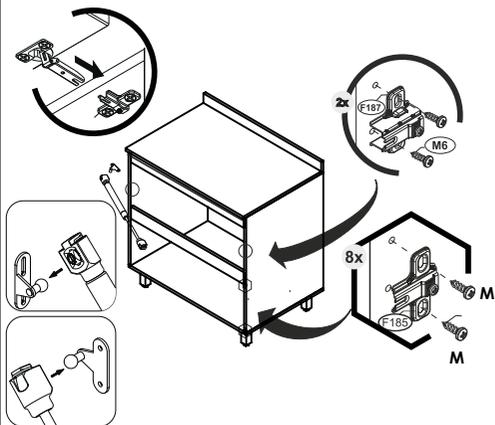


08 Montagem das Gavetas

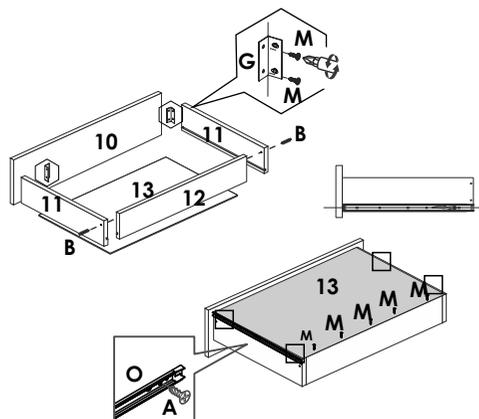


09 Montagem das Dobradiças

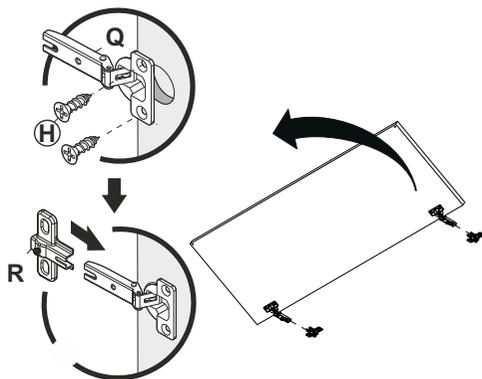


10

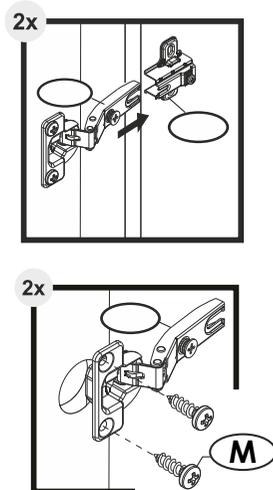


11 Colocação das Gavetas

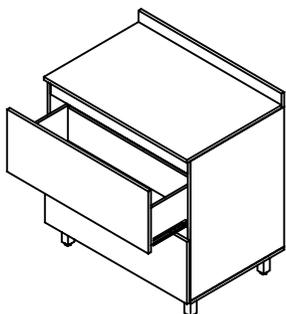

12 Produto Montado. Parabéns!

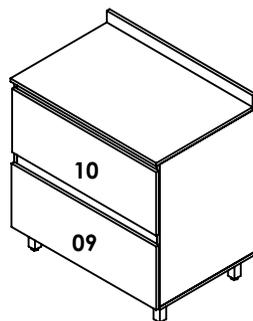

BALCÃO 1 PT / 1GAV.
PILAR

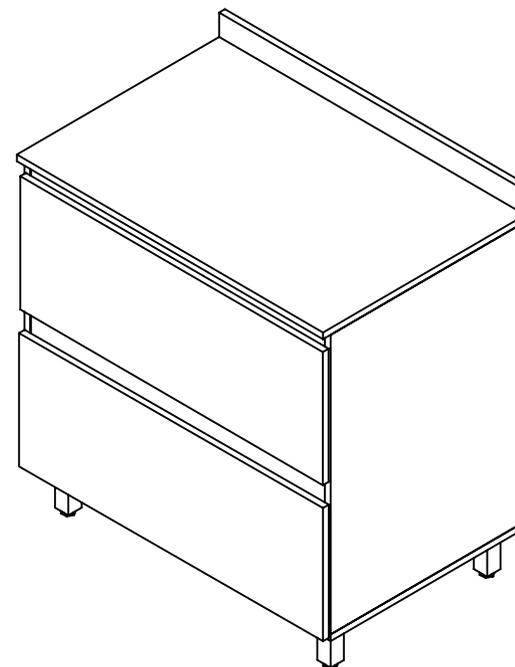

Atualizado em: 01/04/2024 Ao solicitar assistência, informe o número da peça e a letra do acessório






Rua Projetada S/N - Biarro Belo Horizonte
Rodeiro - MG - CEP 36510-000

(32) 3577-3900



LISTA DE PEÇAS						
CÓD	SEQ	DESCRIÇÃO	COMP.	LARG.	ESP.	QNTD
20033	2	Base	802	525	15	1
20039	3	Lateral Direita	675	525	15	1
20040	4	Lateral Esquerda	675	525	15	1
20064	5	Vista Frontal	770	75	15	2
20034	6	Tampo	802	530	15	1
20038	7	Roda Tampo	802	70	15	1
20071	8	Costa	795	355	3	2
20068	9	Porta	792	300	15	1
20067	10	Frete Gaveta	792	300	15	1
20066	11	Lateral Gaveta	400	180	15	2
20065	12	Traseiro Gaveta	715	160	15	1
20070	13	Fundo Gaveta	726	405	3	1
20069	14	Reforço Fundo Gaveta	715	60	15	1

KIT DE FERRAGENS / COD. 20078

A	 X18 Parafuso 4x40 (montagem estrutura)	B	 X04 Parafuso 5x40	C	 X08 Cavilha 6x30
D	 X70 Parafuso 3,5x14	E	 X01 Perfil H 795mm COD. 20072	F	 X30 Prego 10x10
G	 X01 Pistão a Gás Inverso 60 N COD.472	H	 X10 Conector de montagem	I	 X04 Pés Regulável COD. 2893
J	 X01 Corrediça Telescópica 400mm / COD. 465	K	 X02 Dobradiça 35mm curva	L	 X02 Calço Dobradiça


Medidas em mm




Atualizado em:
03/02/2023

Ao solicitar assistência, informe o número da peça e a letra do acessório


01 Início da Montagem

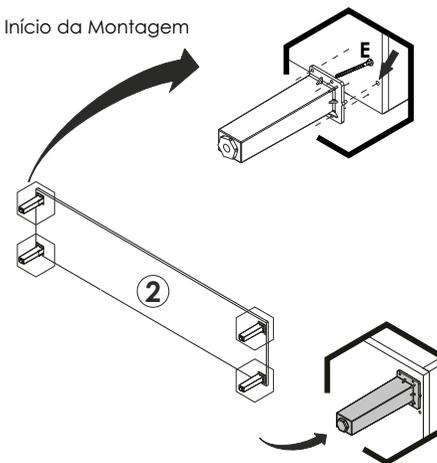


02 Montagem da Divisão

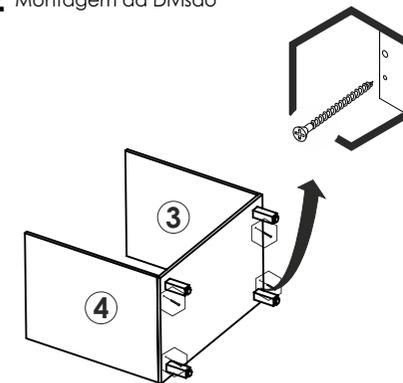


03 Montagem do Tampo

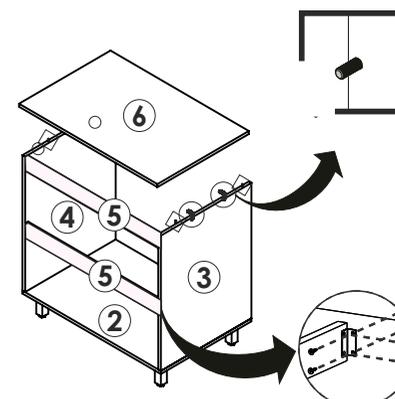


04 Montagem das Costas

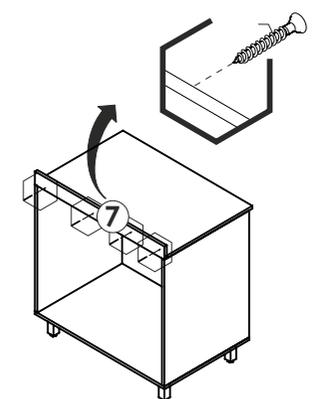


05 Montagem do Aplique e Corrediças

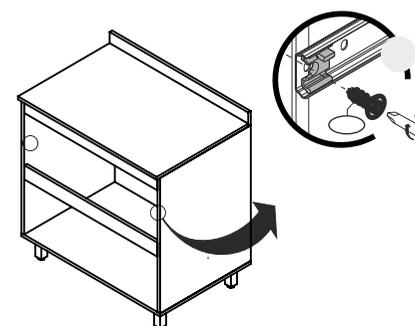


06 Montagem das Costas

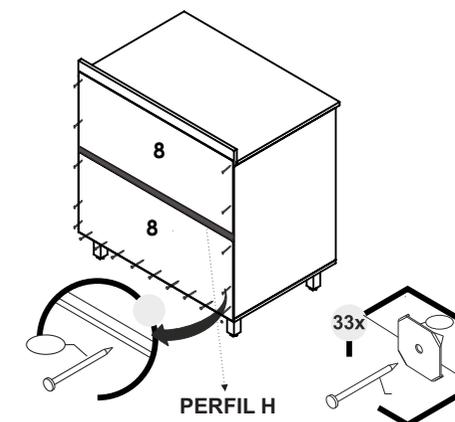


07 Nivelamento do Armário

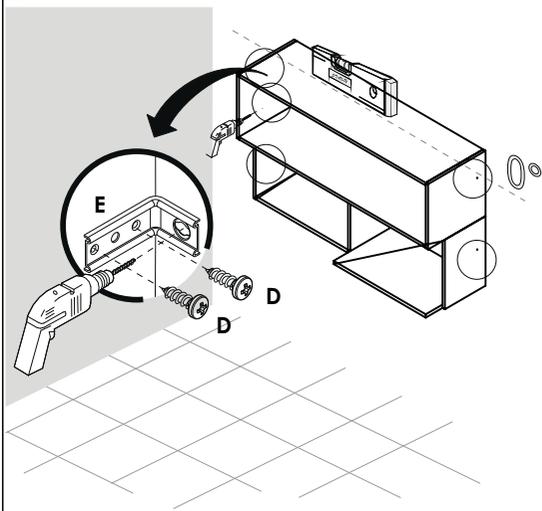


08 Furação da Parede

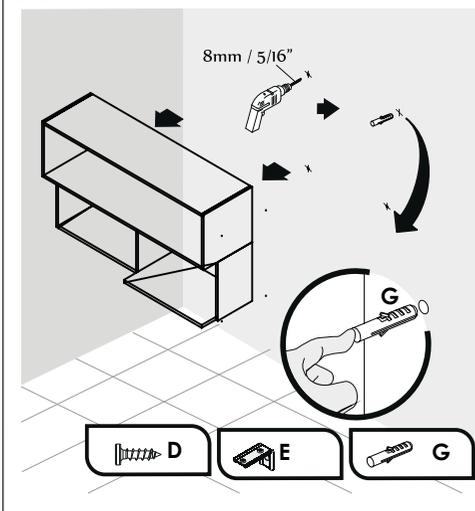


09 Fixação do Armário na Parede

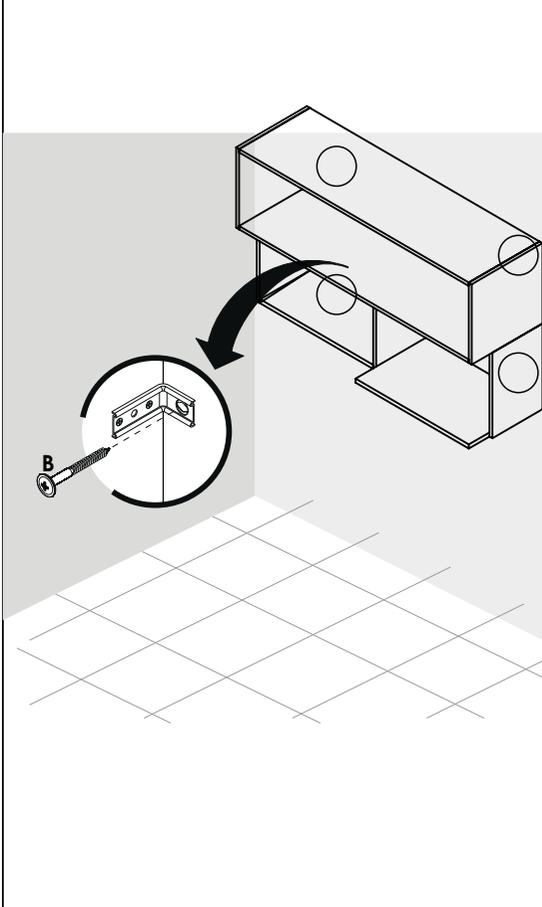

10 Armário Montado

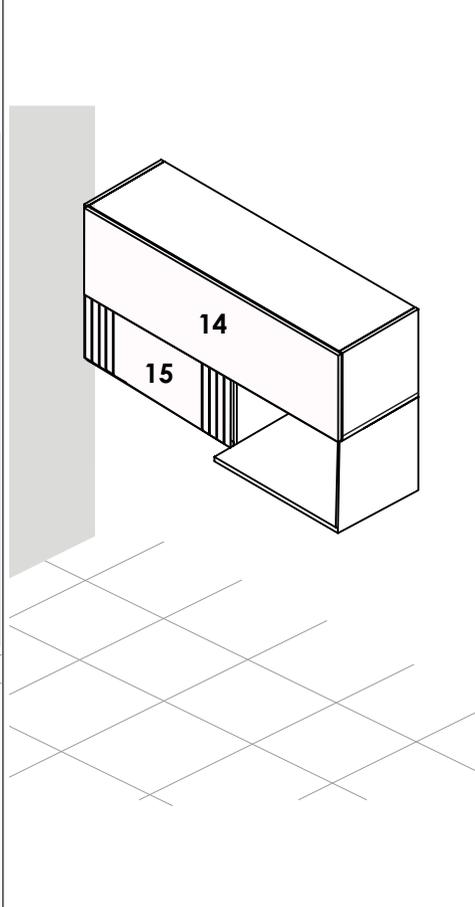

AÉREO MICROONDAS PILAR

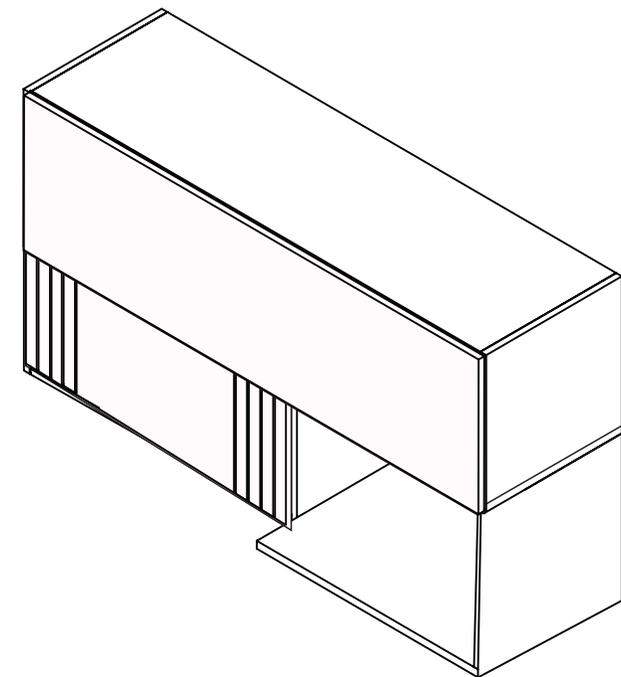

Atualizado em: 01/04/2024 Ao solicitar assistência, informe o número da peça e a letra do acessório


Rua Projetada S/N - Biarro Belo Horizonte
Rodeiro - MG - CEP 36510-000

(32) 3577-3900




LISTA DE PEÇAS						
CÓD	SEQ	DESCRIÇÃO	COMP.	LARG.	ESP.	QNTD
19918	1	Tampo/Base Superior	1170	360	15	1
19912	2	Lateral Superior Direita	352	360	15	1
19918	3	Tampo/Base Superior	1170	360	15	1
19915	4	Lateral Superior Esquerda	352	360	15	1
19924	5	Costa Superior	1195	340	3	1
19919	6	Tampo	1170	255	15	1
19911	7	Lateral Inferior Direita	395	255	15	1
19913	8	Divisao Inferior	380	255	15	1
19916	9	Base Direita Forno	577	360	18	1
19917	10	Base Esquerda	575	255	15	1
19914	11	Lateral Inferior Esquerda	352	255	15	1
19923	12	Costa Inferior	595	340	3	1
19922	13	Costa na Cor Forno	595	385	3	1
19920	14	Porta Superior	1197	350	15	1
19921	15	Porta Inferior Frisada	597	350	15	1


01 Início da Montagem

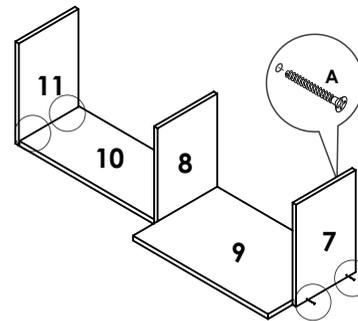


02 Montagem das Prateleiras

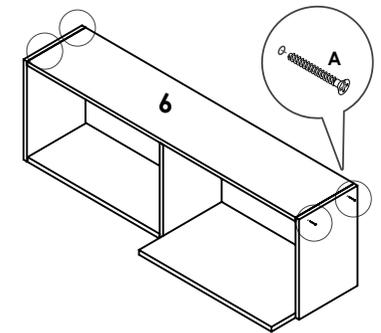

03 Montagem do Tampo

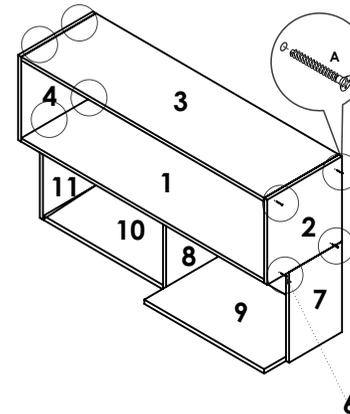

04 Montagem das Costas

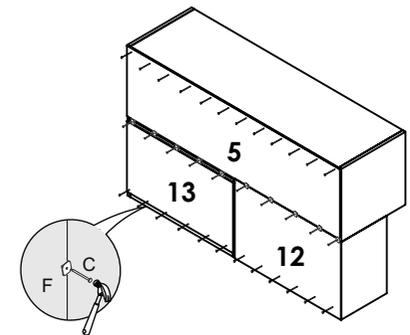

KIT DE FERRAGENS / COD. 19925


A Parafuso 4x40 (montagem estrutural)	B Parafuso 5x50 Flangeado	C Prego 10x10
D Parafuso 3,5x14	E Cantoneira de Parede	F Fixador de Costas
G Bucha de 8mm	H Dobradiça 35mm	I Calço Dobradiça
J Parafuso 3,5x25	K Pistão a Gás 60 N COD.472	

Medidas em mm




Ao solicitar assistência, informe o número da peça e a letra do acessório


05 Fixação dos calços da Dobradiça

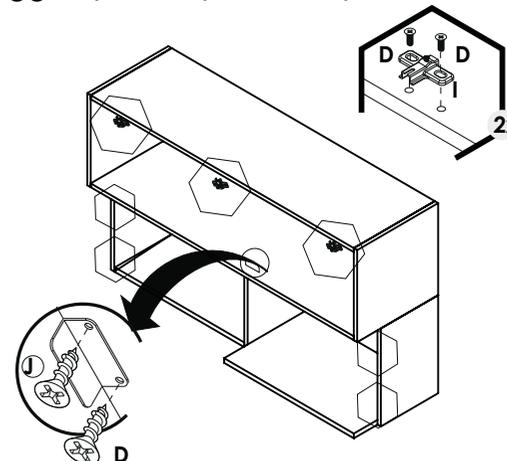


06 Montagem das portas

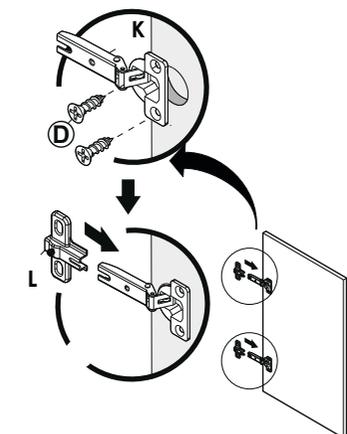


07 Nivelamento do Armário

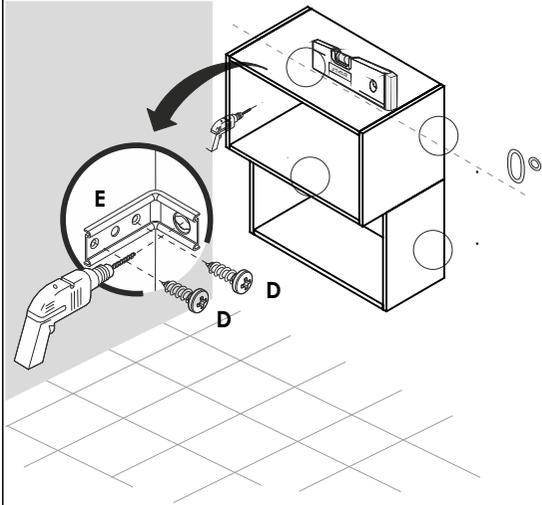


08 Furação da Parede

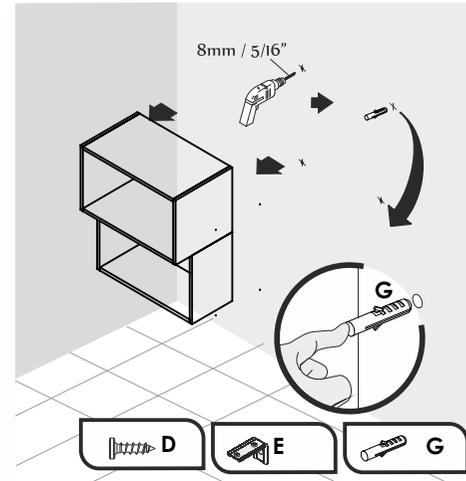


09 Fixação do Armário na Parede

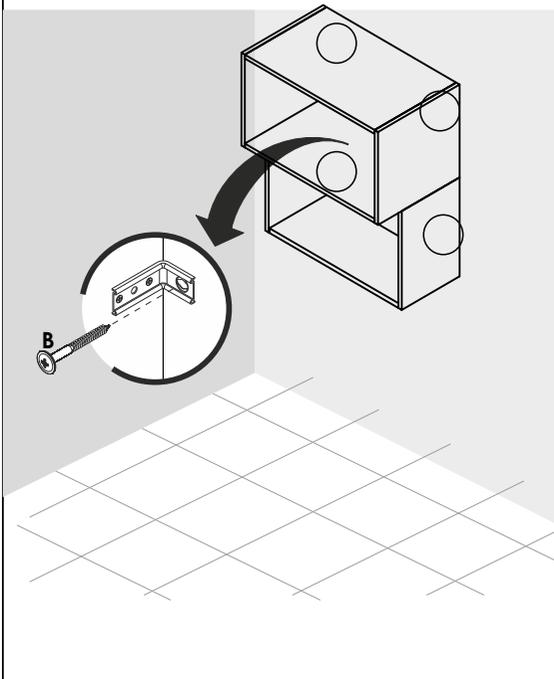

10 Armário Montado

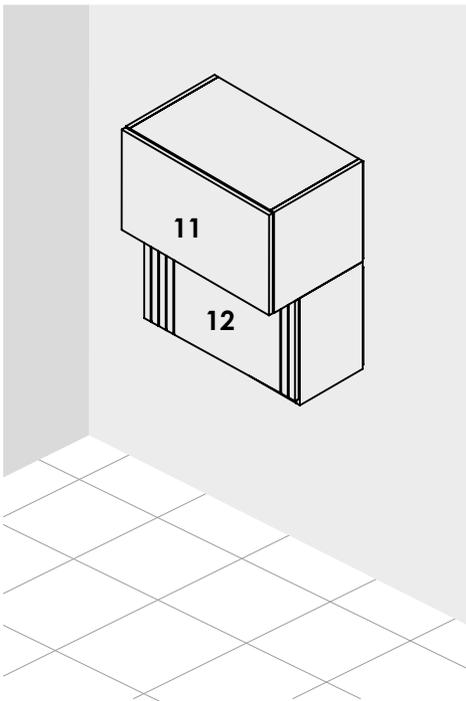

AÉREO 02 PORTAS PILAR

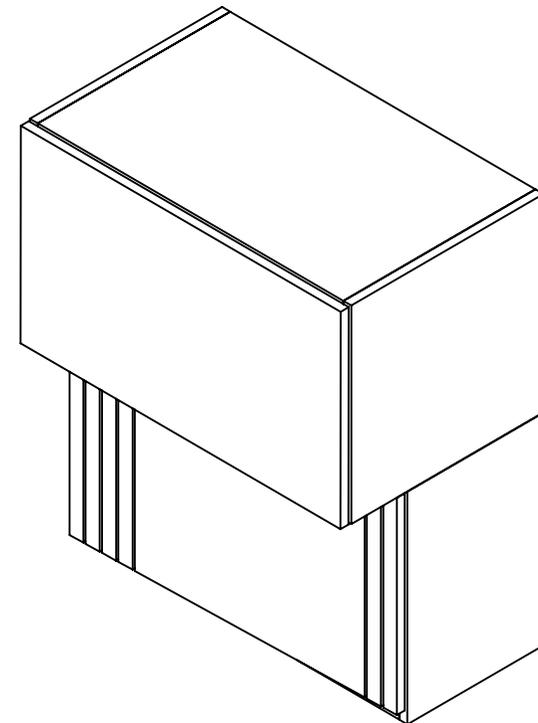

Atualizado em: 01/04/2024 **Ao solicitar assistência, informe o número da peça e a letra do acessório**




Rua Projetada S/N - Biarro Belo Horizonte
Rodeiro - MG - CEP 36510-000

(32) 3577-3900



LISTA DE PEÇAS						
CÓD	SEQ	DESCRIÇÃO	COMP.	LARG.	ESP.	QNTD
20013	1	Tampo/Base Superior	770	360	15	1
20008	2	Lateral Superior Direita	352	360	15	1
20013	3	Tampo/Base Superior	770	360	15	1
20009	4	Lateral Superior Esquerda	352	360	15	1
20018	5	Costa Inf./Sup.	795	340	3	1
20014	6	Tampo/Base Inferior	770	255	15	1
20010	7	Lateral Inferior Direita	352	255	15	1
20014	8	Tampo/Base Inferior	770	255	15	1
20011	9	Lateral Inferior Esquerda	352	255	15	1
20018	10	Costa Inf./Sup.	795	340	3	1
20016	11	Porta Superior	792	350	15	1
20015	12	Porta Inferior Frisada	792	350	15	1

KIT DE FERRAGENS / COD. 20019


A  Parafuso 4x40 (montagem estrutura) X16	B  Parafuso 5X50 Flangeado X04	C  Prego 10x10 X30
D  Parafuso 3,5x14 X26	E  Cantoneira de Parede X04	F  Pistão a Gás 60 N COD.472 X02
G  Buchas de 8mm X04	H  Dobradiça 35mm X04	I  Calço Dobradiça X04
J  Parafuso 3,5x25 X04		

Medidas em mm




Ao solicitar assistência, informe o número da peça e a letra do acessório


01 Início da Montagem

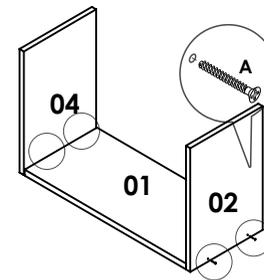


02 Montagem das Prateleiras

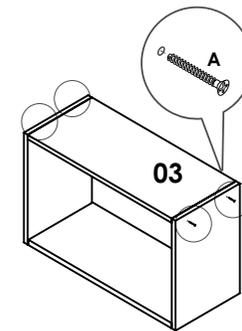


03 Montagem do Tampo

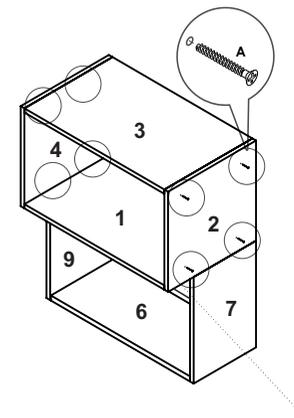

04 Montagem das Costas

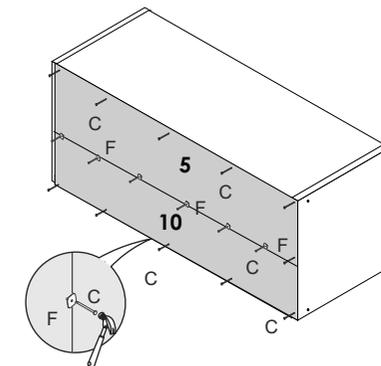

05 Montagem das portas

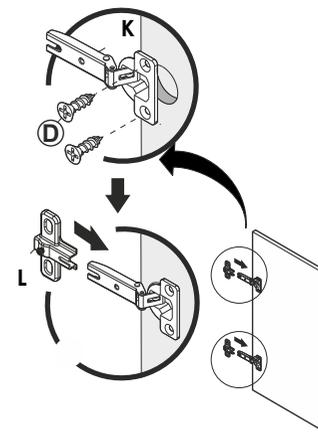

06 Fixação da Porta no Armário

