



ESQUEMA DE MONTAGEM

CRIADO DHARA




Para Limpeza de seu Móvel: Use uma Flanela seca ou umedecida / Não use produto Químico que pode danificar seu móvel.

For Cleaness of its Furniture: It uses a dry or umedecida Flannel / It does not use Chemical product that can damage its furniture.
Limpieza del mobiliario: Utilice una flanela seca o húmeda / No use productos químicos que pueden dañar el mobiliario.

017031 FREIJÓ / CINZA
017032 FREIJÓ / OFF WHITE

017022 NATURALE
017030 CASTANHO WOOD / OFF WHITE



Indústria Brasileira - Made in Brazil 03/22 640.20.0170

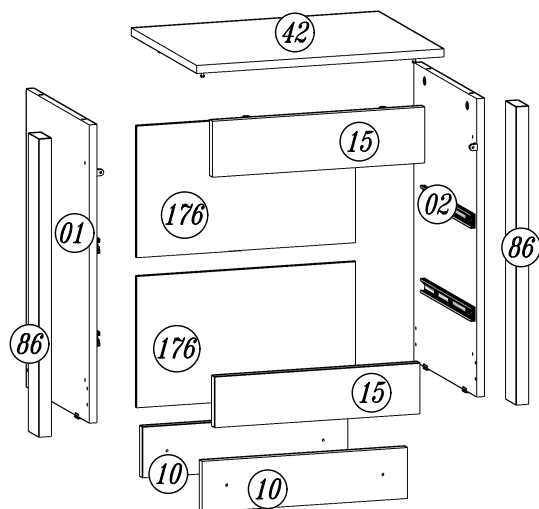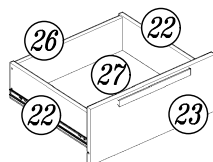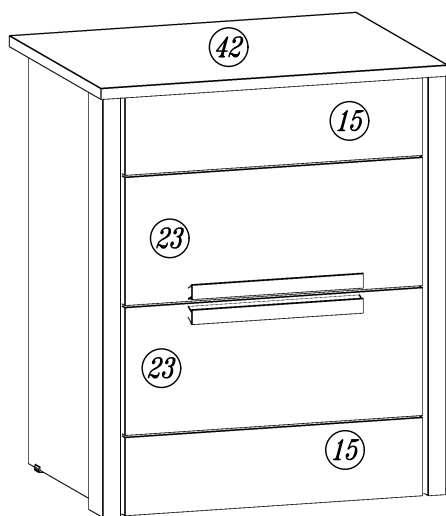

Elaboração: Daniel Santos	Aprovação: Adeuto Bisoto	Versão: 01	Revisão: 17/03/2022
------------------------------	-----------------------------	---------------	------------------------

***Ferramentas necessárias para a montagem,
Não acompanha o produto.**

Para montar esse produto
é necessário um montador




A		Cavilha 6x30	08
B		Parafuso 4,0x12 flangeado	12
C		Parafuso 4,0x35 chato	16
D		Parafuso 3,5x25 flangeado	10

E		Pino de girofix	04
F		Parafuso 3,5x12 chato	32
G		Prego 10x10	35

H		Castanha de Girofix 15mm	04	I		Bisnaga de Cola 10g	01	J		Suporte prateleira	08	K		Etiqueta lit	01	L		Giz de correção	02	M		Sapata U 18x18x05mm Plástico cinza	04	N		Puxador MDF 250mm	02	O		Corrediça	02
----------	--	---------------------------------	-----------	----------	--	----------------------------	-----------	----------	--	---------------------------	-----------	----------	--	---------------------	-----------	----------	--	------------------------	-----------	----------	--	---	-----------	----------	--	--------------------------	-----------	----------	--	------------------	-----------


01

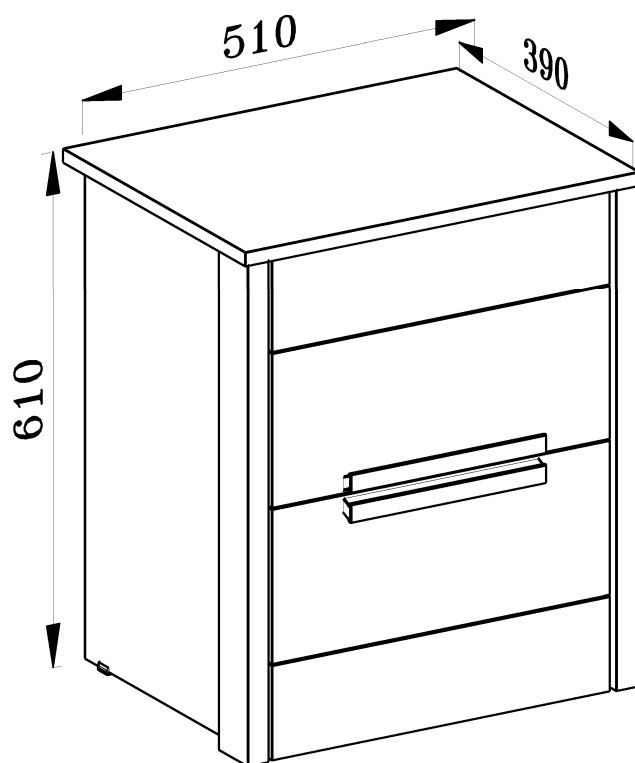


Indústria Brasileira - Made in Brazil 03/22 640.20.0170

02


F Parafuso 3,5x12 10	G Prego 10x10 04	M Sapata U 18x18x05mm Plástico cinza 04	O Corrediza 02	H Castanha de Girofix 15mm 04
				J Suporte prateleira 02



fixar o parafuso "F" na
marcação indicada.

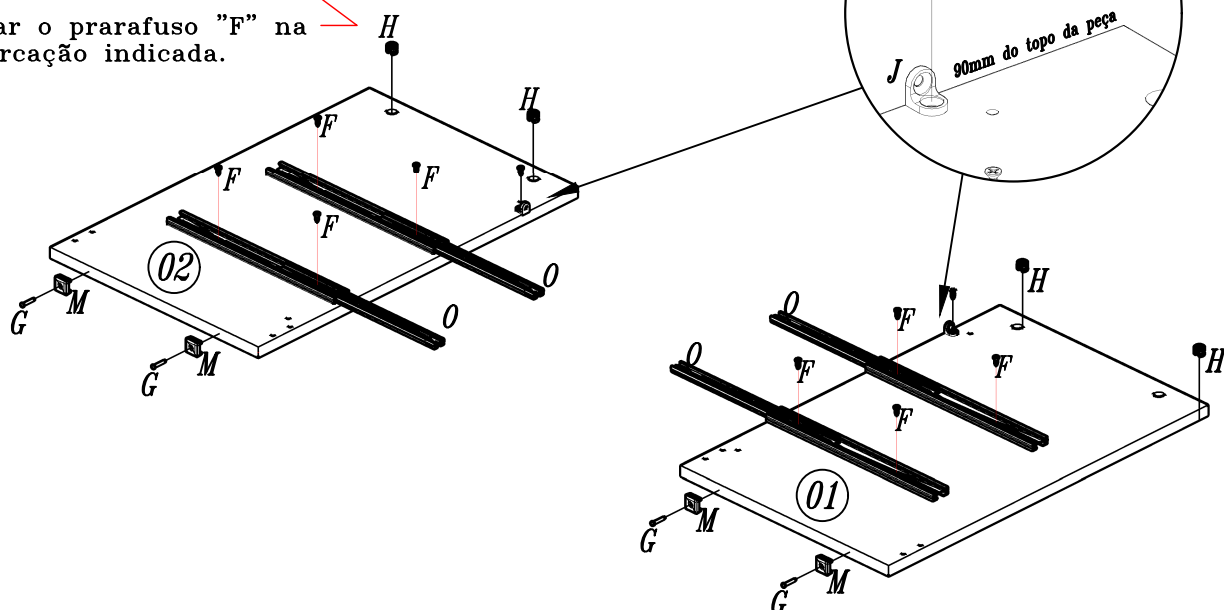


03

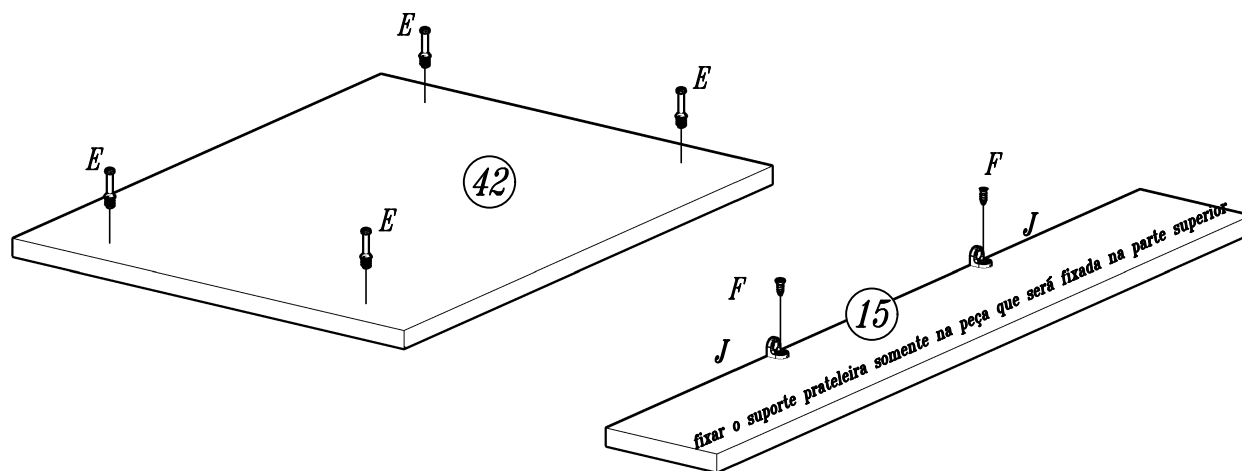


F		Parafuso 3,5x12	02
E		Pino de girofix	04
J		Suporte prateleira	02

04

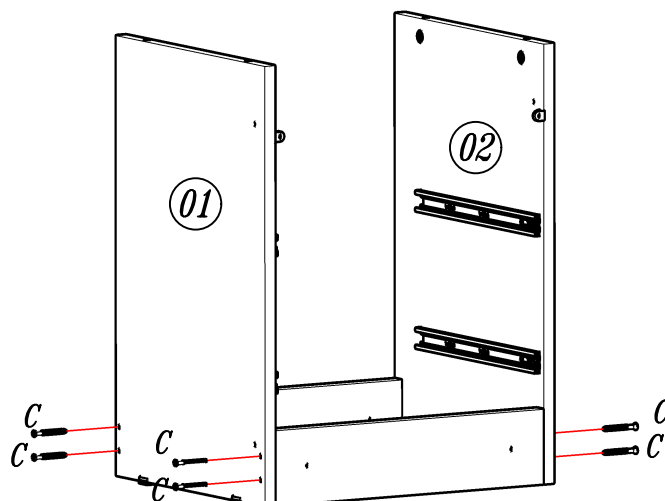


C		Parafuso 4,0x35	08
----------	--	-----------------	----


05

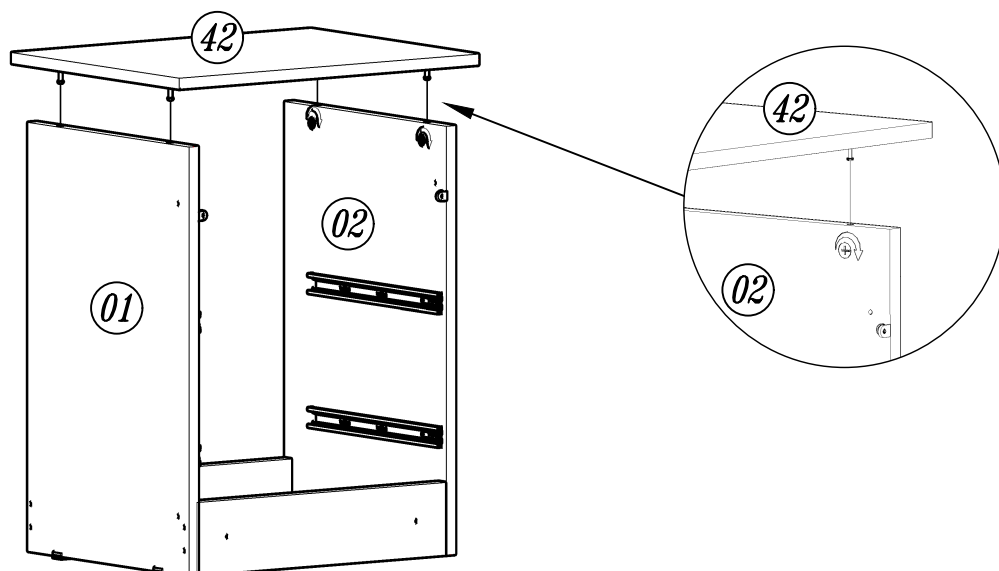



06

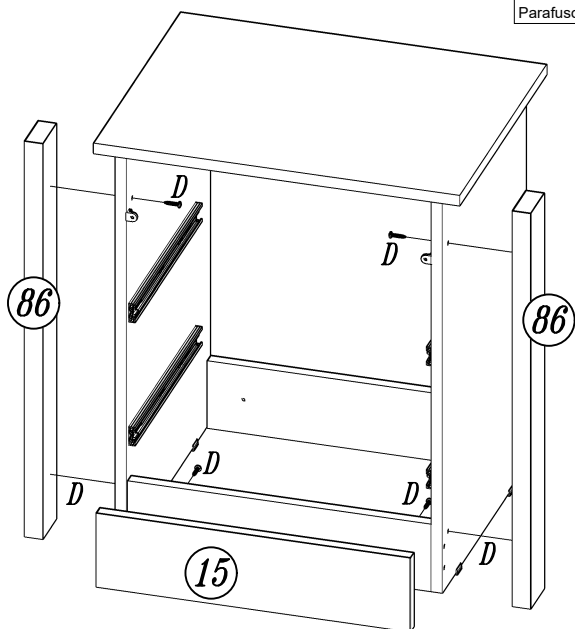





07

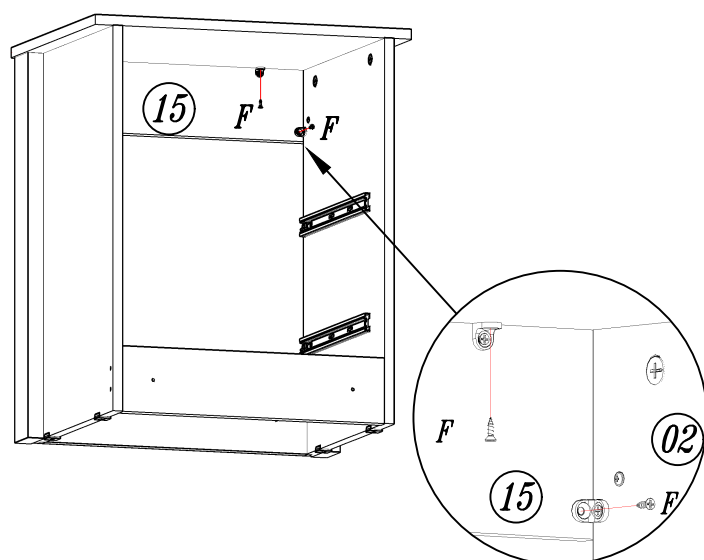

08


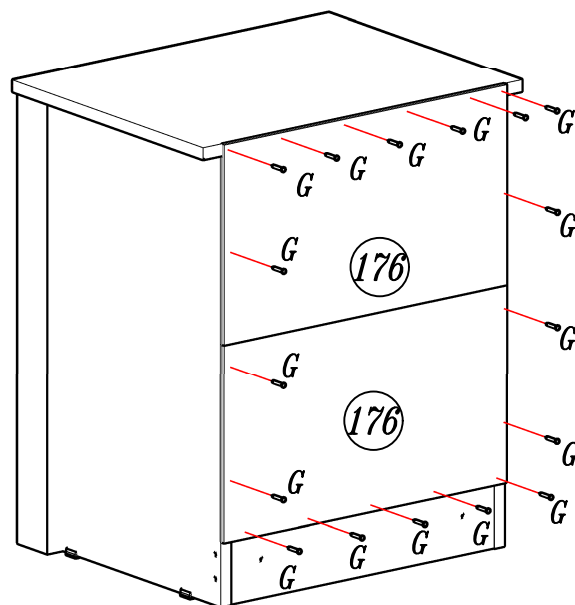



09

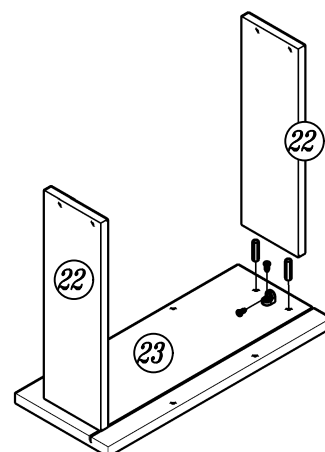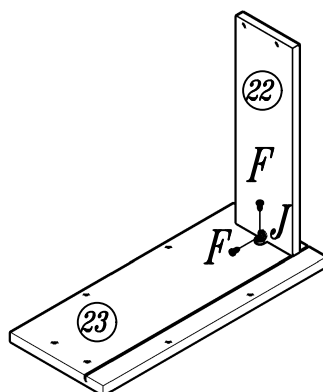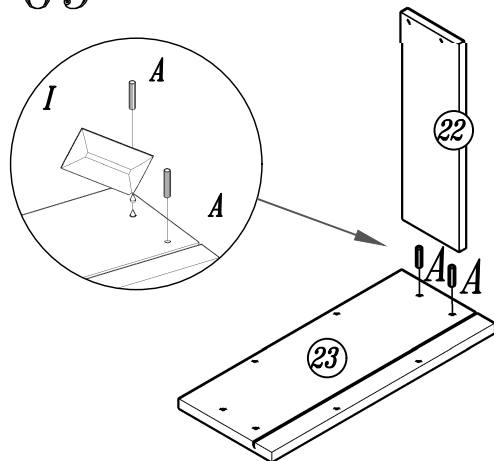



10

B  Parafuso 4,0x12	C  12 Parafuso 4,0x35	F  08 Parafuso 3,5x12	G  08 Prego 10x10
		I  Bisnaga de Cola 10g 01	O  Corrediça 02

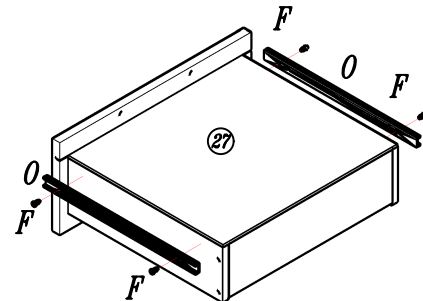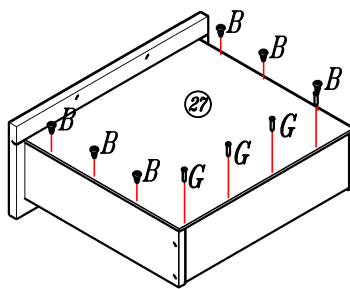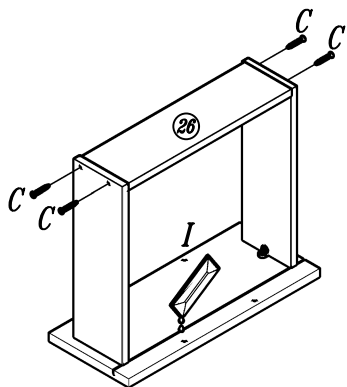



11

D  Parafuso 3,5x25	N  Puxador MDF 250mm
02	01

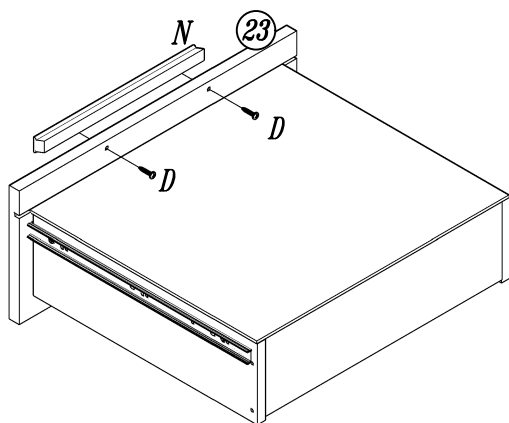



12

D  Parafuso 3,5x25	N  Puxador MDF 250mm
02	01

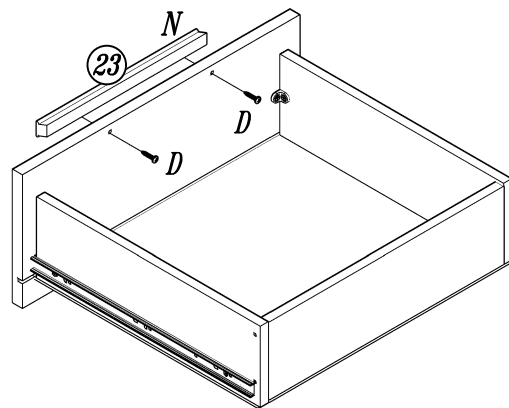

13

K  Etiqueta lit
01

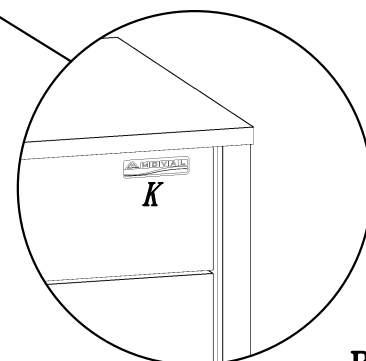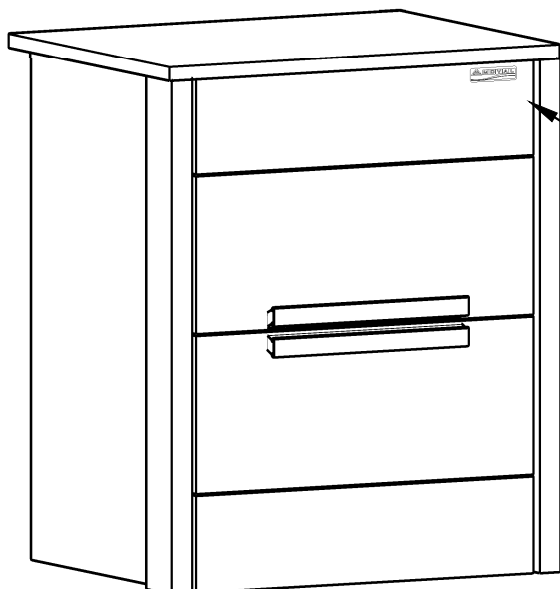

DESCRIÇÃO DESCRIPTION	QTD.	ITEM	VOL. CX	COMP. MM	LARG. MM	ESP. MM	Matéria Prima
Lateral esquerda/Lateral Izquierda/Left Side	01	01	01	590	375	15	MDP
Lateral Direita/Lateral Derecha/Right Side	01	02	01	590	375	15	MDP
Rodapé Traseiro/Zocalo Trasero/Back Baseboard	02	10	01	420	100	15	MDP
Encabeçamento/Techo/Header	02	15	01	434	110	15	MDP
Lateral da Gaveta/Lateral De La Cajonera/Side Drawer	04	22	01	350	109	12	MDP
Frente de Gaveta/Frente De La Cajonera/Front Drawer	02	23	01	434	180	15	MDP
Traseiro de Gaveta/Trasero Del Cajon/Back Drawer	02	26	01	372	105	12	MDP
Fundo de Gaveta/Fondo Del Cajon/Bottom Drawer	02	27	01	395	355	2,5	HDF
Tampo/Tampo/Cover	01	42	01	506	390	15	MDP
Moldura / marco / frame	02	86	01	590	60	25	MDP
Traseiro /Trasero /Back	02	176	01	448	260	2,5	HDF



Sua opinião é muito importante para nós...

APONTE A CÂMERA DO SEU CELULAR
PARA ESTE QR-CODE.
NOS CONTE O QUE ACHOU
DESTE PRODUTO.

LEGENDA	
MDP	Medium Density Particleboard
MDF	Medium Density Fiberboard
HDF	High Density Fiberboard