



ESQUEMA DE MONTAGEM

CRIADO APOLO

Para Limpeza de seu Móvel: Use uma Flanela seca ou umedecida / Não use produto Químico que pode danificar seu móvel.

For Cleaness of its Furniture: It uses a dry or umedecida Flannel / It does not use Chemical product that can damage its furniture.
Limpieza del mobiliario: Utilice una flanela seca o húmeda / No use productos químicos que pueden dañar el mobiliario.




70904 BRANCO / ROSA - AZUL - LILÁS - BRANCO FLEX

709036 FREIJÓ

709381 CASTANHO WOOD / AVELÃ WOOD - BAUNILHA FLEX

709034 FREIJÓ / CINZA - OFF WHITE FLEX

Indústria Brasileira - Made in Brazil 07/20 640.20.7091

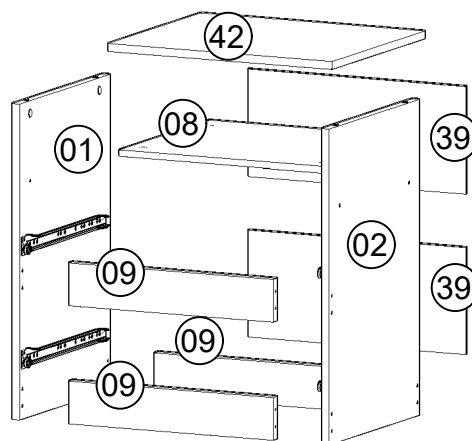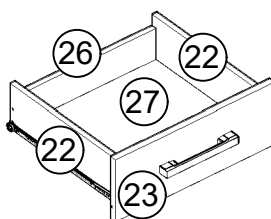
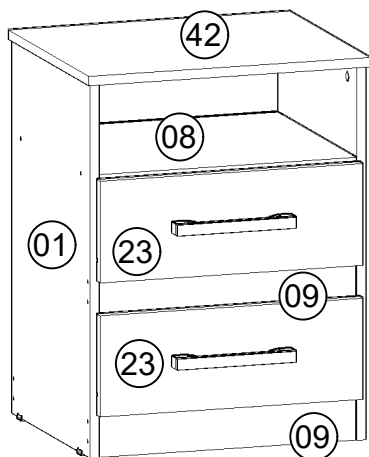


Elaboração: Daniel Santos	Aprovação: Adauto Bisoto	Versão: 01	Revisão: 03/03/2022
------------------------------	-----------------------------	---------------	------------------------

***Ferramentas necessárias para a montagem,
Não acompanha o produto.**



Para montar esse produto
é necessário um montador




A		Cavilha 6x30	08
B		Parafuso 4,0x50 chato	16
C		Parafuso 3,5x40 chato	08
D		Parafuso 3,5x25 panela	04
E		Parafuso 3,5x16 chato	08

F		Parafuso 3,5x12 chato	20
G		Pino de girofix	04
H		Prego 10x10	35


I  Bucha Cilindrica 12x8mm plástico	04	J  Bisnaga de Cola 10g	01	K  Sapata U 18x18x05mm Plástico cinza	04	L  Etiqueta lit	01	M  Corrediça	02	N  Corrediça	02	O  Puxador Madri	02	P  Puxador Lisboa	02
Q  Cantoneira 22x22	04	R  Castanha de girofix	04	S  Giz de correção	02	T  Tapa furo ades.	04								

01

Atenção montador, antes de iniciar a montagem desse produto, favor verificar com o cliente se ele prefere que o produto seja montado com puxador Lisboa peça "P" ou com puxador Madri peça "0".

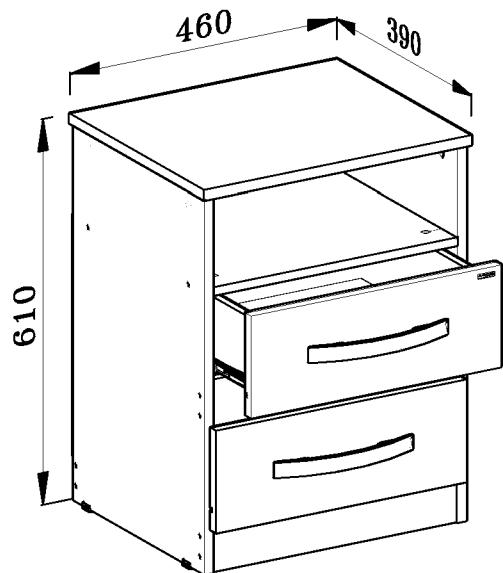


Com puxador lisboa

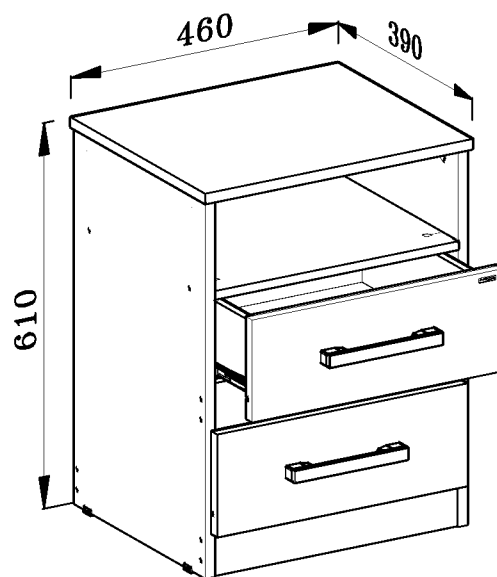

Com puxador Madri

Indústria Brasileira - Made in Brazil 07/20 640.20.7091


02

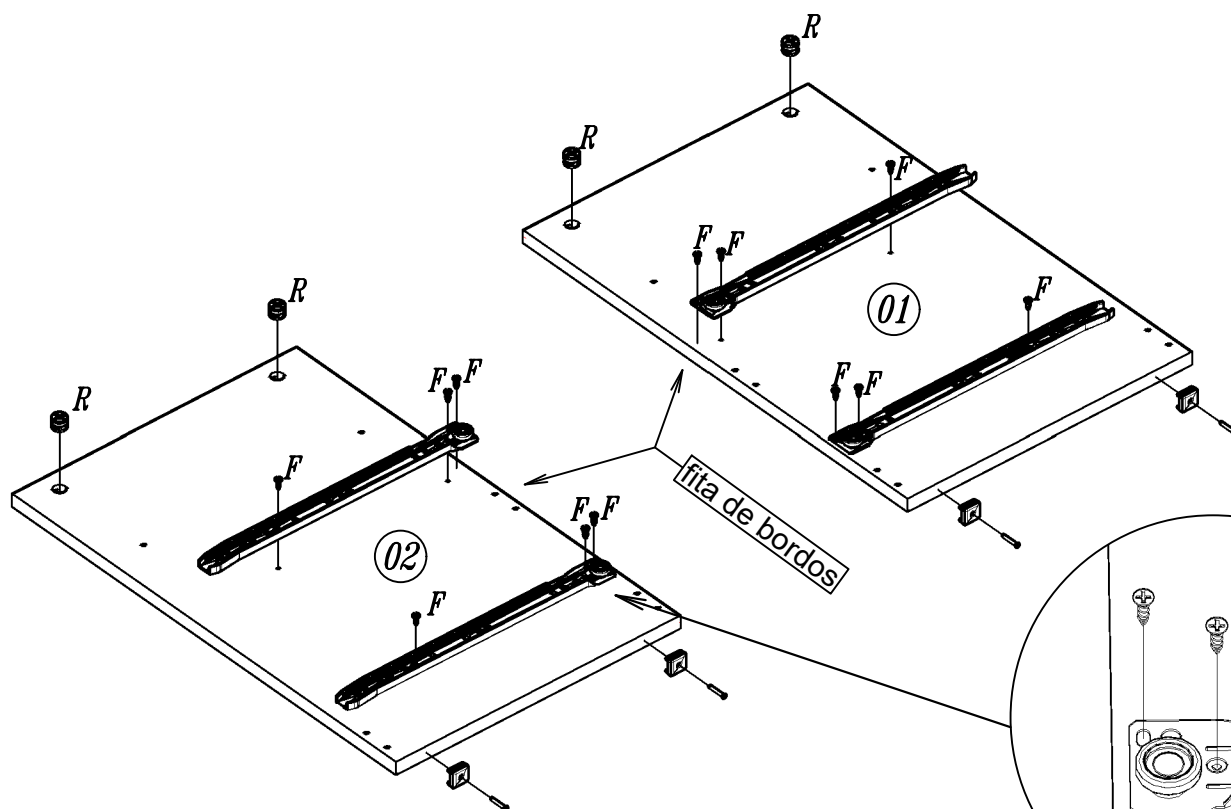

F		Parafuso 3,5x12	12
H		Prego 10x10	04
N		Corrediça	02
K		Sapata U 18x18x05mm Plástico cinza	04
R		Castanha de girofix	04

03


A		08
G		04
I		04
J		01

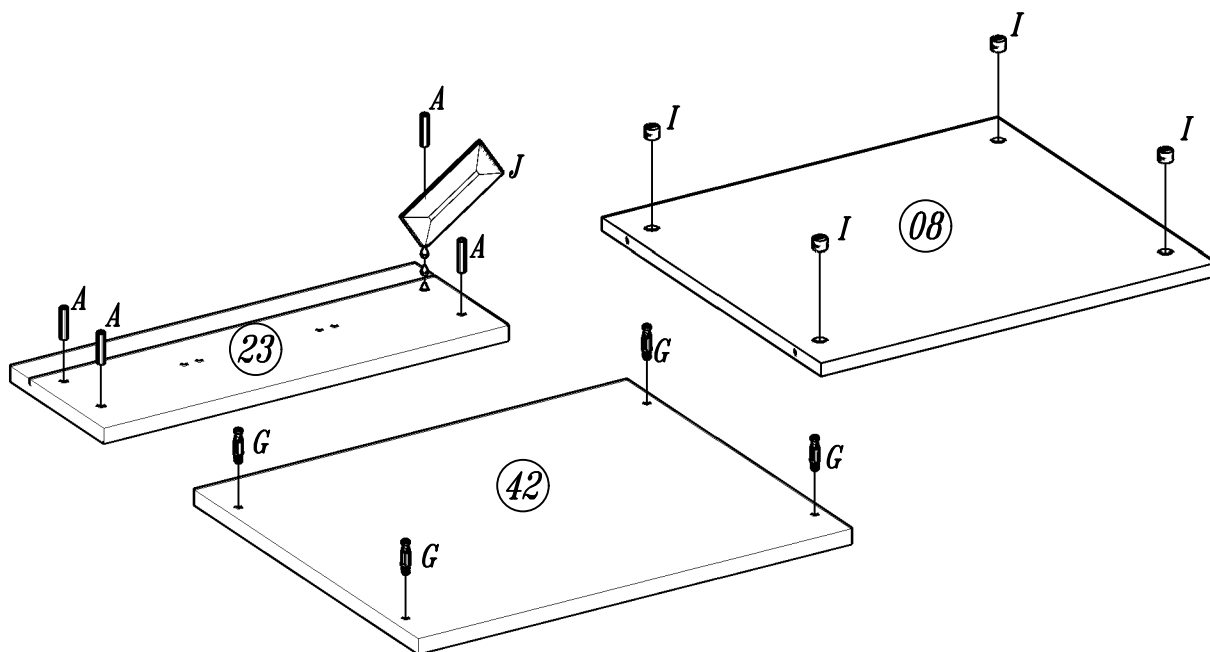


Indústria Brasileira - Made in Brazil 07/20 640.20.7091

04

B		04
----------	---	----

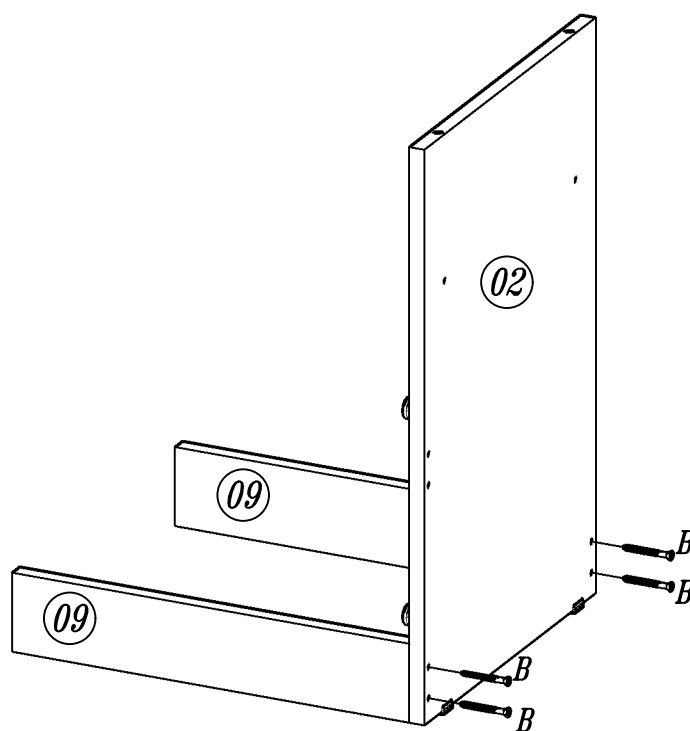


05

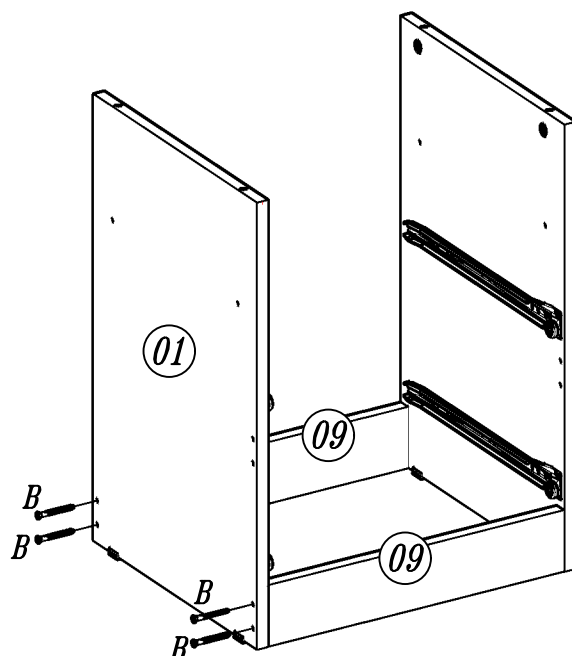

B
Parafuso 4,0x50 04


Indústria Brasileira - Made in Brazil 07/20 640.20.7091

06

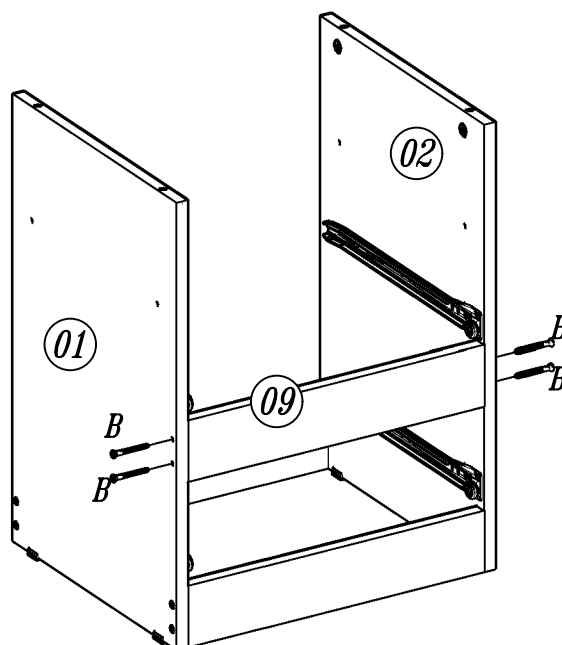


B
Parafuso 4,0x50 04

07

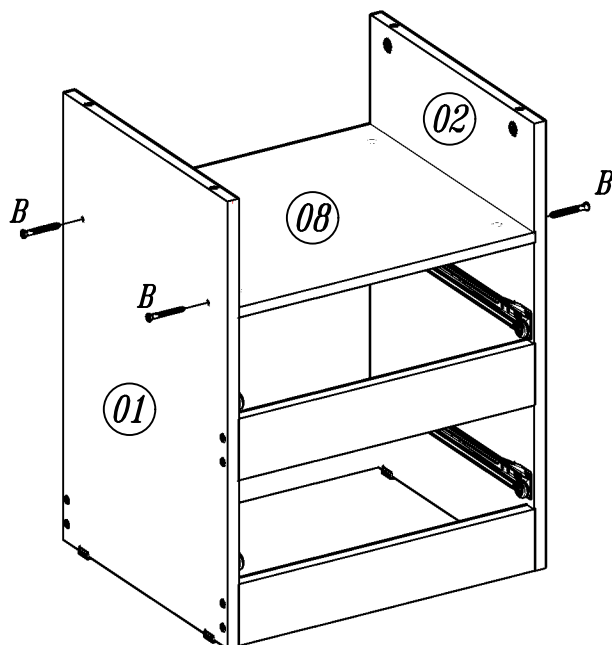

B
Parafuso 4,0x50 04


08

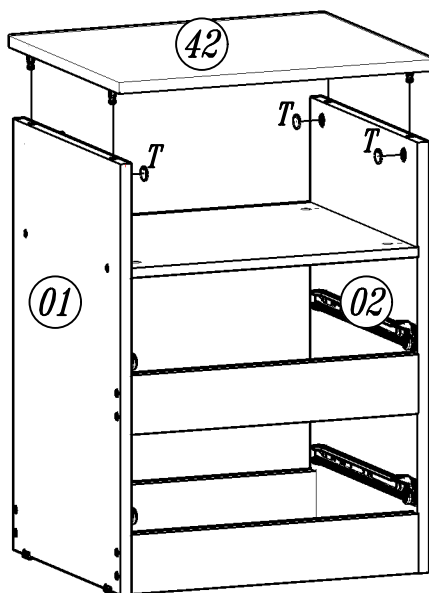

T 
Tapa furo ades. 04


Indústria Brasileira - Made in Brazil 07/20 640.20.7091

09

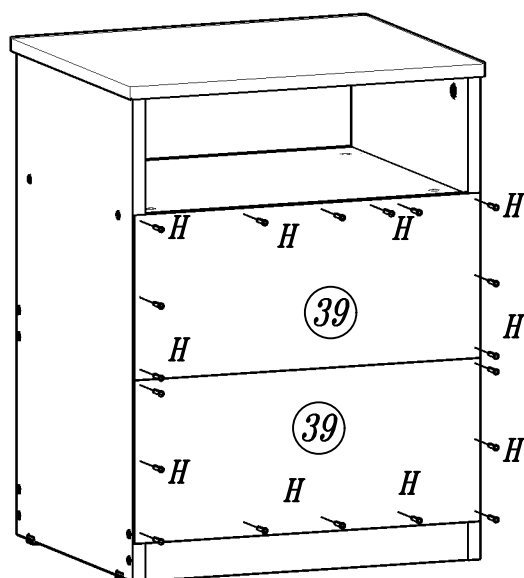




H 
Prego 10x10 19

10


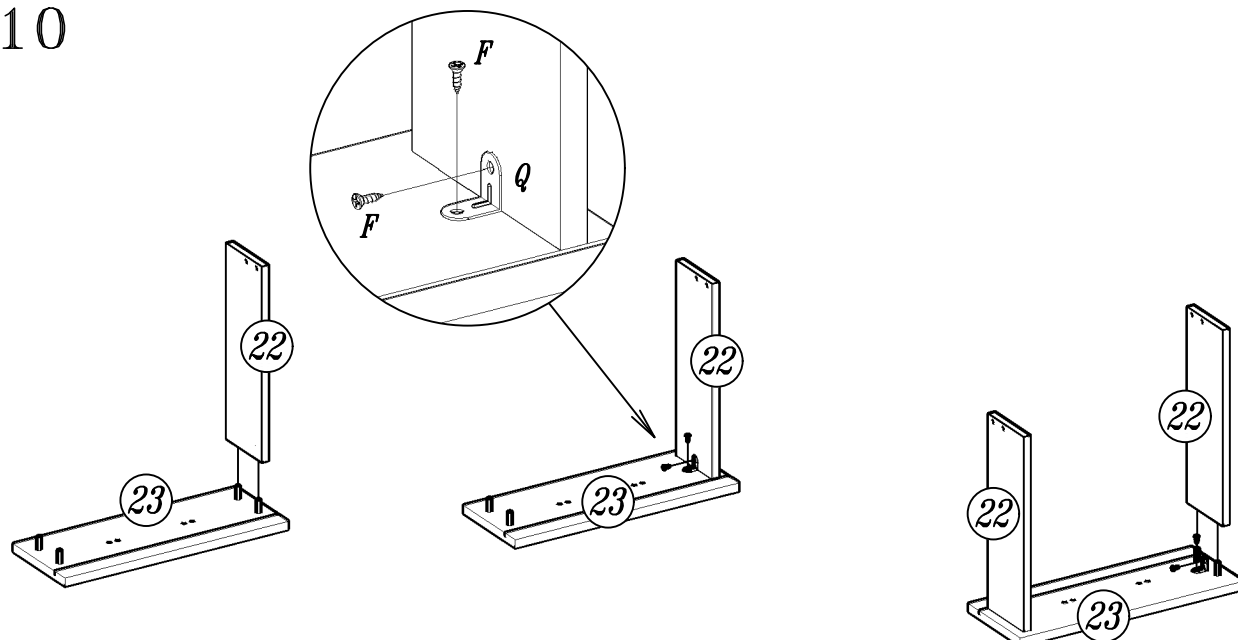


F 
Parafuso 3,5x12 08
Q 
Cantoneira 22x22 04

11

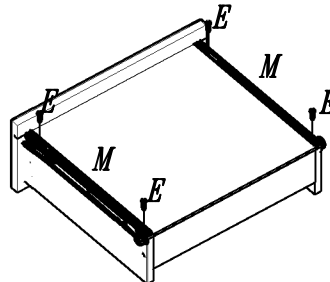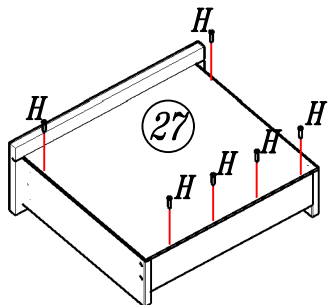
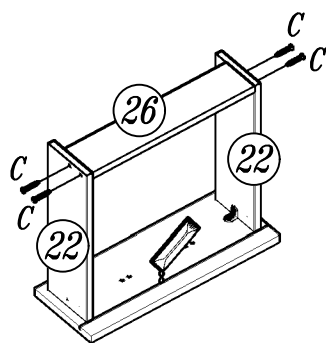


C Parafuso 3,5x40 08	D Parafuso 3,5x25 pan. 04	E Parafuso 3,5x16 08
H Prego 10x10 12	M Corredça 02	P Puxador Lisboa 02
O Puxador Madri 02	J Bisnaga de Cola 10g 01	

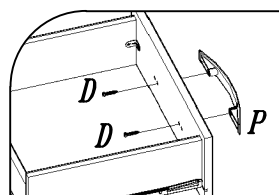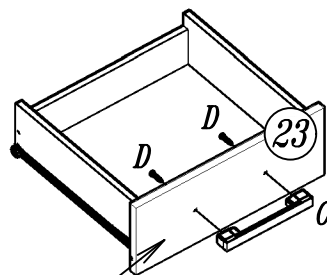

12

L Etiqueta lit 01

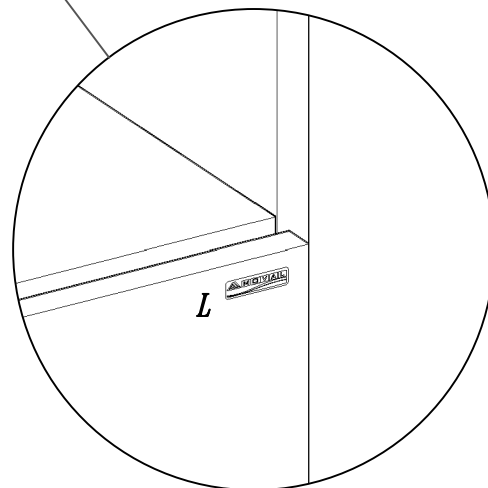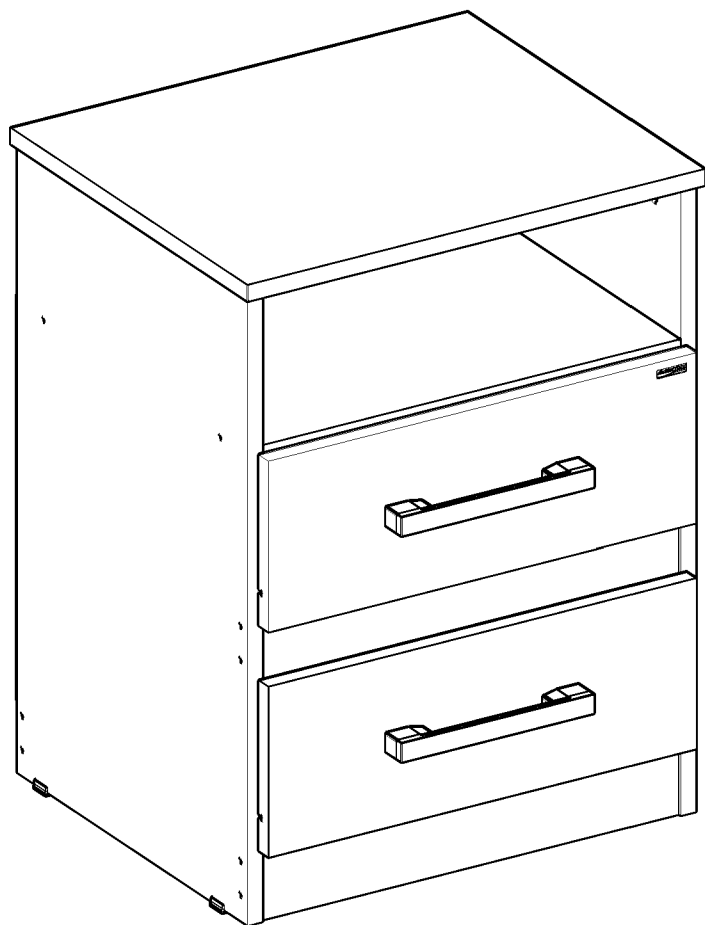

DESCRIÇÃO DESCRIPTION	QT. AMOUNT	ITEM PART	VOL. CX	COMP. MM	LARG. MM	ESP. MM	Matéria Prima
Lateral esquerda/Lateral Izquierda/Left Side	01	01	01	590	375	15	MDP
Lateral Direita/Lateral Derecha/Right Side	01	02	01	590	375	15	MDP
Quadro Interno/Cuadro Interno/Square Internal	01	08	01	420	375	12	MDP
Rodapé Frontal/Zocalo Frontal /Front Baseboard	04	09	01	420	80	15	MDP
Lateral da Gaveta/Lateral De La Cajonera/Side Drawer	04	22	01	350	109	12	MDP
Frente de Gaveta/Frente De La Cajonera/Front Drawer	02	23	01	430	160	15	MDP
Traseiro de Gaveta/Trasero Del Cajon/Back Drawer	02	26	01	370	80	12	MDP
Fundo de Gaveta/Fondo Del Cajon/Bottom Drawer	02	27	01	393	355	2,5	HDF
Traseiro /Trasero /Back	02	39	01	448	200	2,5	HDF
Tampo/Tampo/Cover	01	42	01	460	385	15	MDP

Indústria Brasileira – Made in Brazil 07/20 640.20.7091



Sua opinião é muito importante para nós...

APONTE A CÂMERA DO SEU CELULAR
PARA ESTE QR-CODE.
NOS CONTE O QUE ACHOU
DESTE PRODUTO.

LEGENDA	
MDP	Medium Density Particleboard
MDF	Medium Density Fiberboard
HDF	High Density Fiberboard