

Nº	PEÇA	QTDE.	Esp.(mm)	Comp.(m)	Larg.(m)
01	Lateral Direita	1	12	2,055	0,45
02	Lateral Esquerda	1	12	2,055	0,45
03	Divisória Direita	1	12	1,916	0,45
04	Divisória Esquerda	1	12	1,916	0,45
05	Assoalho	1	12	0,592	0,45
06	Base Superior	1	12	1,80	0,45
07	Base	5	12	0,592	0,45
08	Prateleira	2	12	0,592	0,450
09	Rodapé Frontal	1	12	1,80	0,075
10	Rodapé Traseiro	1	12	1,80	0,075
11	Lateral de Gaveta	8	12	0,37	0,10
12	Traseira de Gaveta	4	12	0,542	0,10
13	Divisor Gavetas	2	12	0,592	0,09
14	Frente de Gaveta	4	15	0,60	0,175
15	Rodaforo	1	15	1,824	0,055
16	Porta Maior	2	15	1,92	0,299
17	Porta Menor	4	15	1,500	0,299
18	Forro Traseiro	5	2,5	1,82	0,39
19	Forro de Gaveta	4	2,5	0,568	0,375

LETRA	FERRAGEM	QTDE.
A	Dobradiça	18
B	Calço	18
C	PF 3,5 x 25 Flange	12
D	PF 3,5 x 12 Chata	138
E	PF 5 x 40 Chata	40
F	Cantoneira	13
G	Prego 13x15	16
H	Prego 10 x 10	100
I	Porca Cilíndrica	40
J	Suporte de Cabideiro	4
L	Suporte de Prateleira	8
M	Cavilha	20
N	Sapata 12 x 12	8
O	Cola	1
P	Corrediça Met. 350mm	4
Q	Puxador MDF	6
R	Manual	1
S	Cabideiro	2
T	Perfil Forro	4

**É RESPONSABILIDADE DO MONTADOR SEGUIR CORRETAMENTE AS INSTRUÇÕES QUE SÃO FUNDAMENTAIS PARA A ESTRUTURA DO MÓVEL.**

FERRAMENTAS NÃO ACOMPANHAM A MERCADORIA


VOCÊ VAI PRECISAR



DUAS PESSOAS CHAVE PHILLIPS PARAFUSADEIRA MARTELO TRENHA


## ATENÇÃO: OBSERVE BEM AS PEÇAS E COLOQUE-AS NA POSIÇÃO CORRETA ANTES DE FIXAR OS PARAFUSOS.

**01**

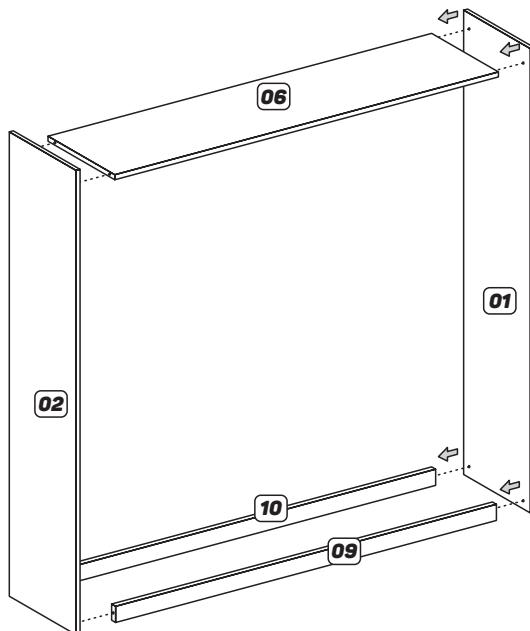


- UNIR AS LATERAIS 01 E 02 COM OS RODAPÉS 09 E 10 E A BASE SUPERIOR 06.


**02**

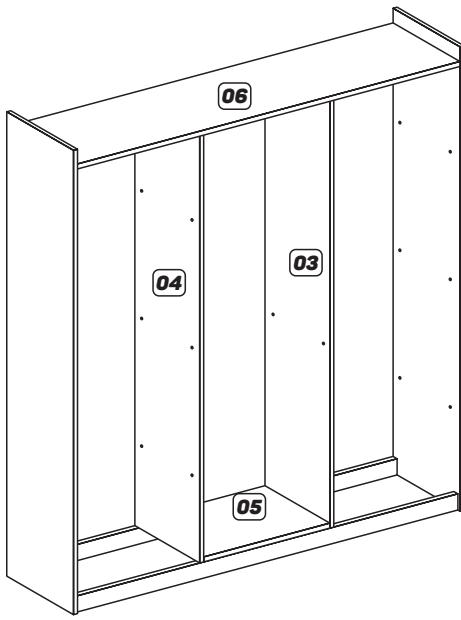


- FIXAR O ASSOALHO 05 NOS RODAPÉS;  
- FIXAR AS DIVISÓRIAS 03 E 04 NO ASSOALHO E NA BASE SUPERIOR.

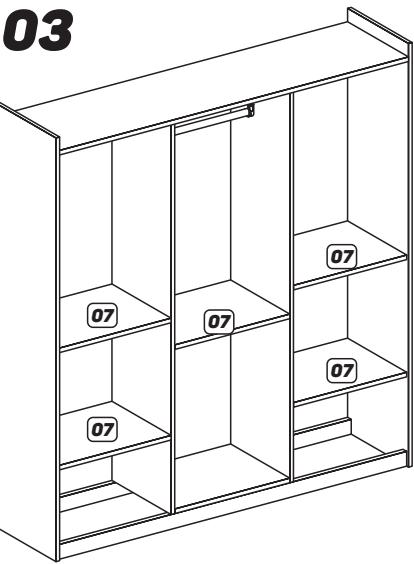


- FIXAR AS BASES 07.

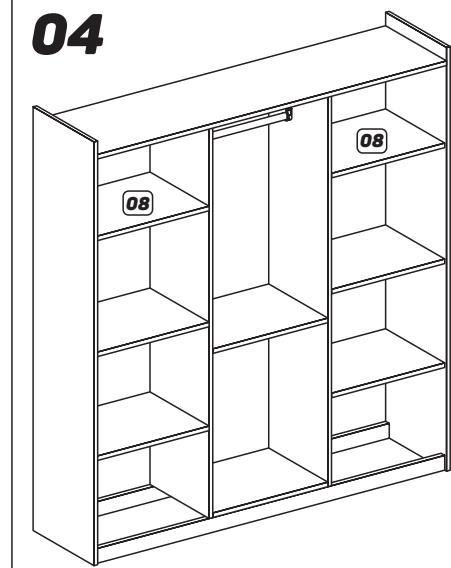


- FIXAR AS PRATELEIRAS 8  
UTILIZANDO SUPORTE DE  
PRATELEIRA

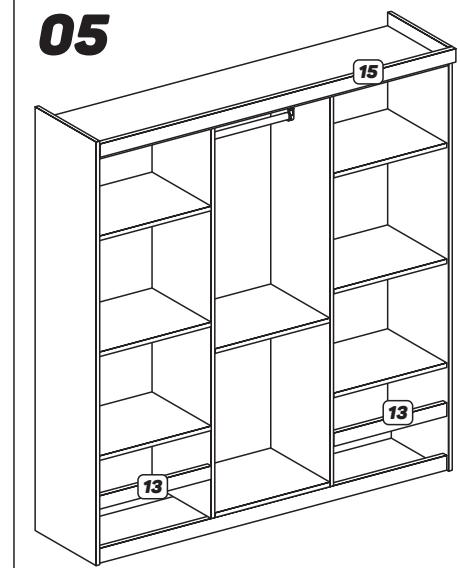


- FIXAR O RODAFORO 15 UTILIZANDO  
CANTONEIRAS;  
- FIXAR OS DIVISORES DE GAVETA 13,  
UTILIZANDO CAVILHAS E PARAFUSOS.

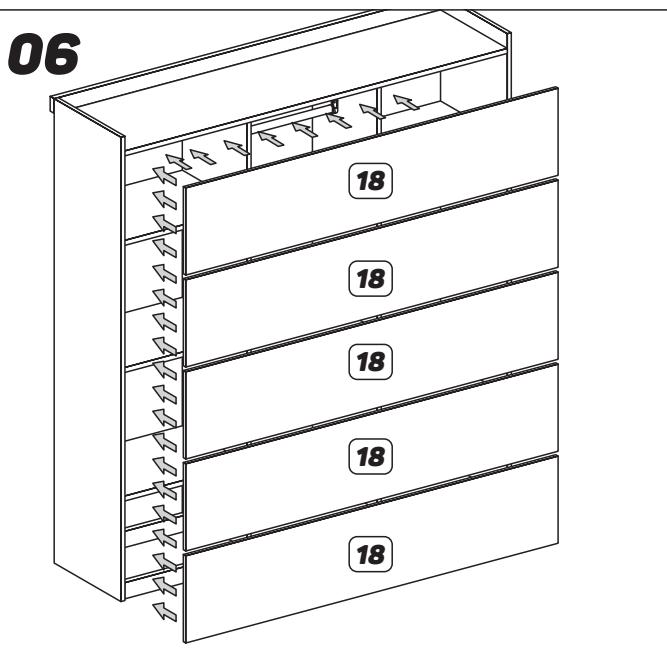

- COM O MOVÉL EM PÉ E NO ESQUADRO, PREGAR  
OS FORROS NA POSIÇÃO HORIZONTAL,  
UTILIZANDO PREGOS 10 X 10.

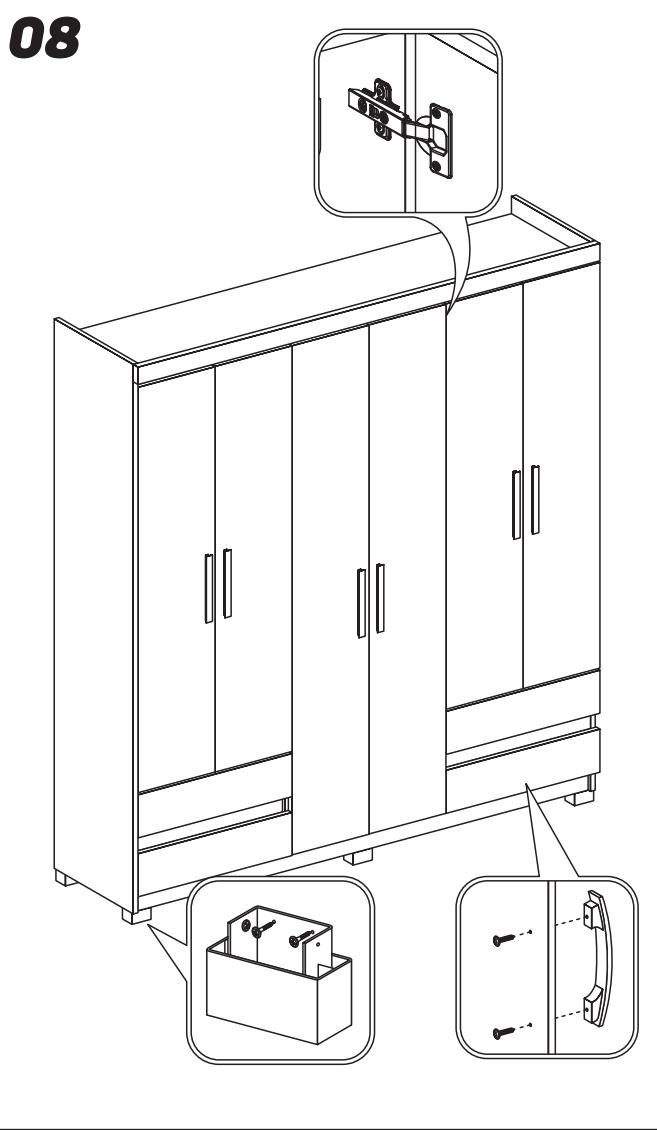

- FIXAR AS PORTAS;  
- FIXAR AS GAVETAS CONFORME MARCAÇÃO DE CORREDIÇAS;  
- FIXAR OS PUXADORES.

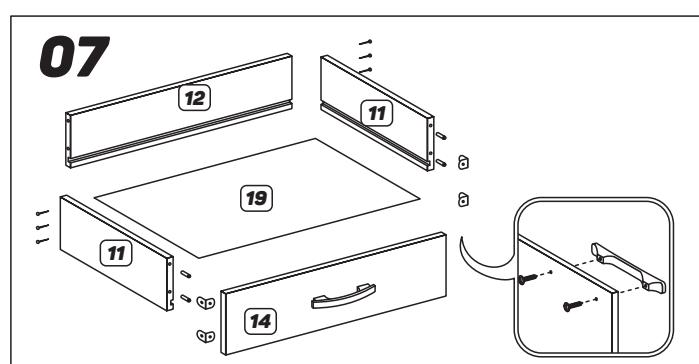

- FAZER A MONTAGEM DA GAVETA  
- FRENTE DE GAVETA FIXADA COM  
CAVILHAS E CANTONEIRAS  
- TRASEIRA DE GAVETA FIXADA COM PREGOS