


MOLUFAMA

*Rua Roldão Galdino da Rosa, 80
88740-000 - Armazem/SC
Fone - 48-3645-0016 - 47-99921-2728*

MANUAL INSTALAÇÃO KIT PORTA

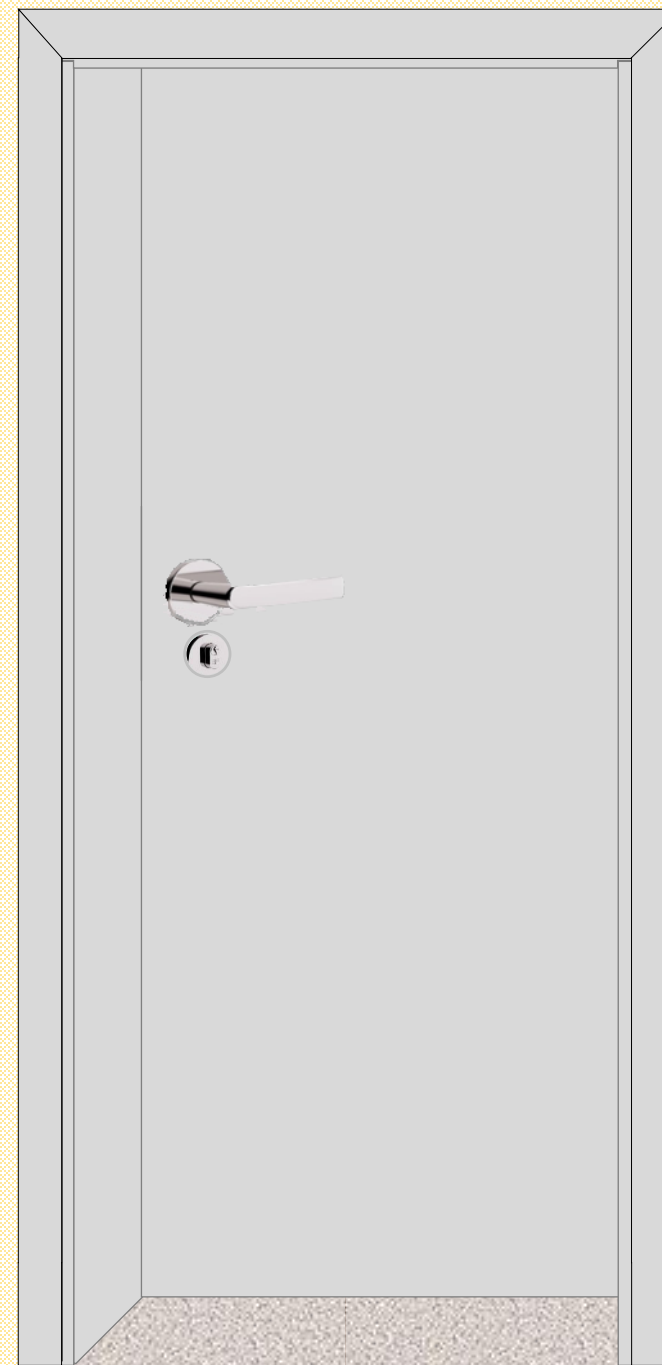

1) FERRAMENTAS NECESSÁRIAS



Serra meia esquadria




Martelo borracha



martelo




estilete

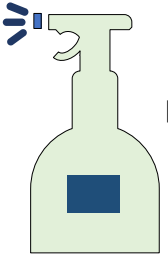

borrifador



trena




nível





prumo



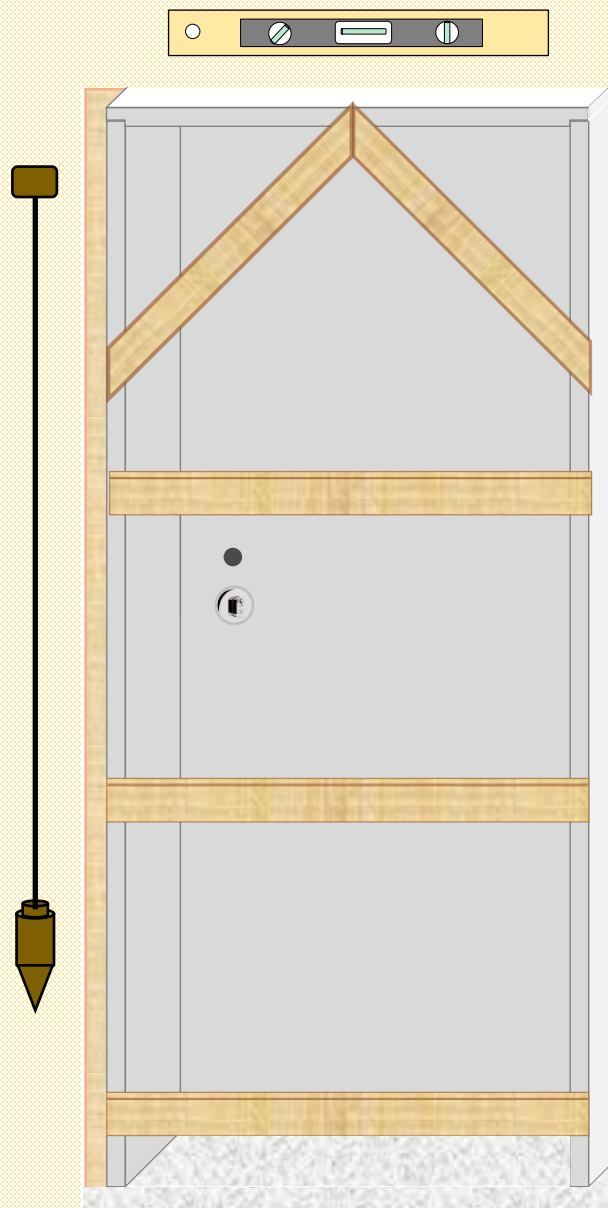



- 1) Encaixe o kit no vão da alvenaria/drywall, deixando o lado interno alinhado com a parede.
- 2) Lado externo da entrada batente/guarnições reguláveis em até 3cm.
- 3) Prumar, nivelar e deixar no esquadro, fixando provisoriamente com cunhas.

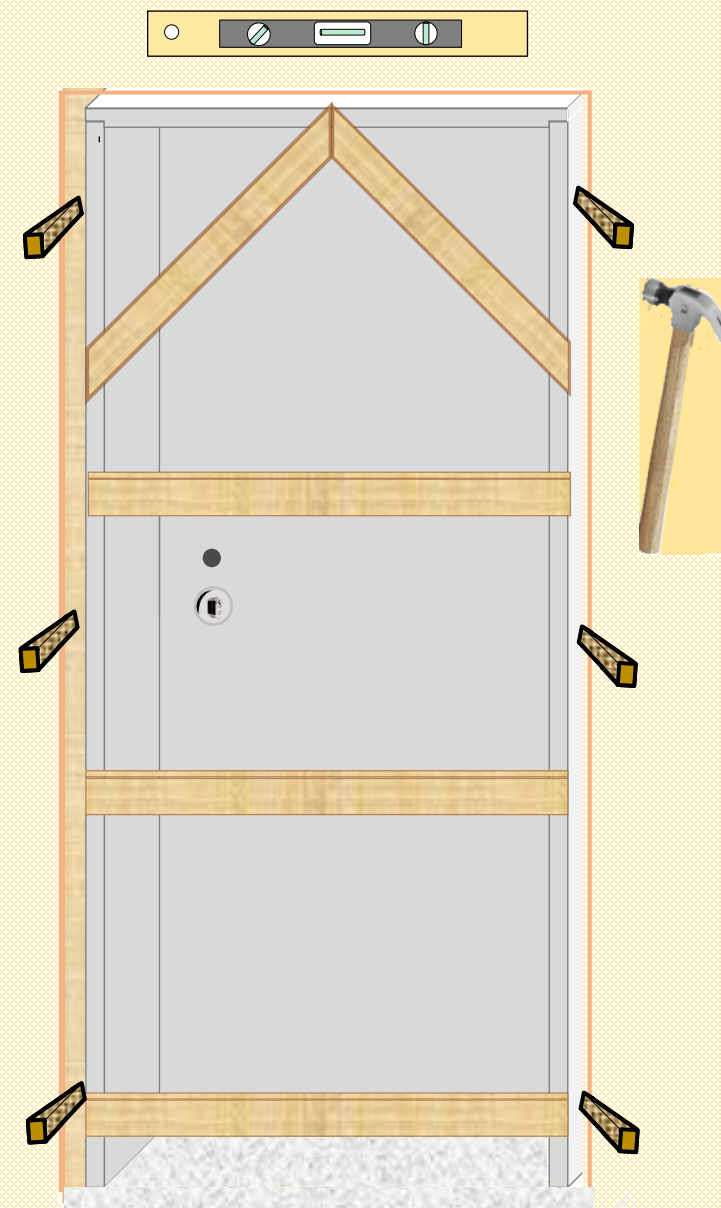

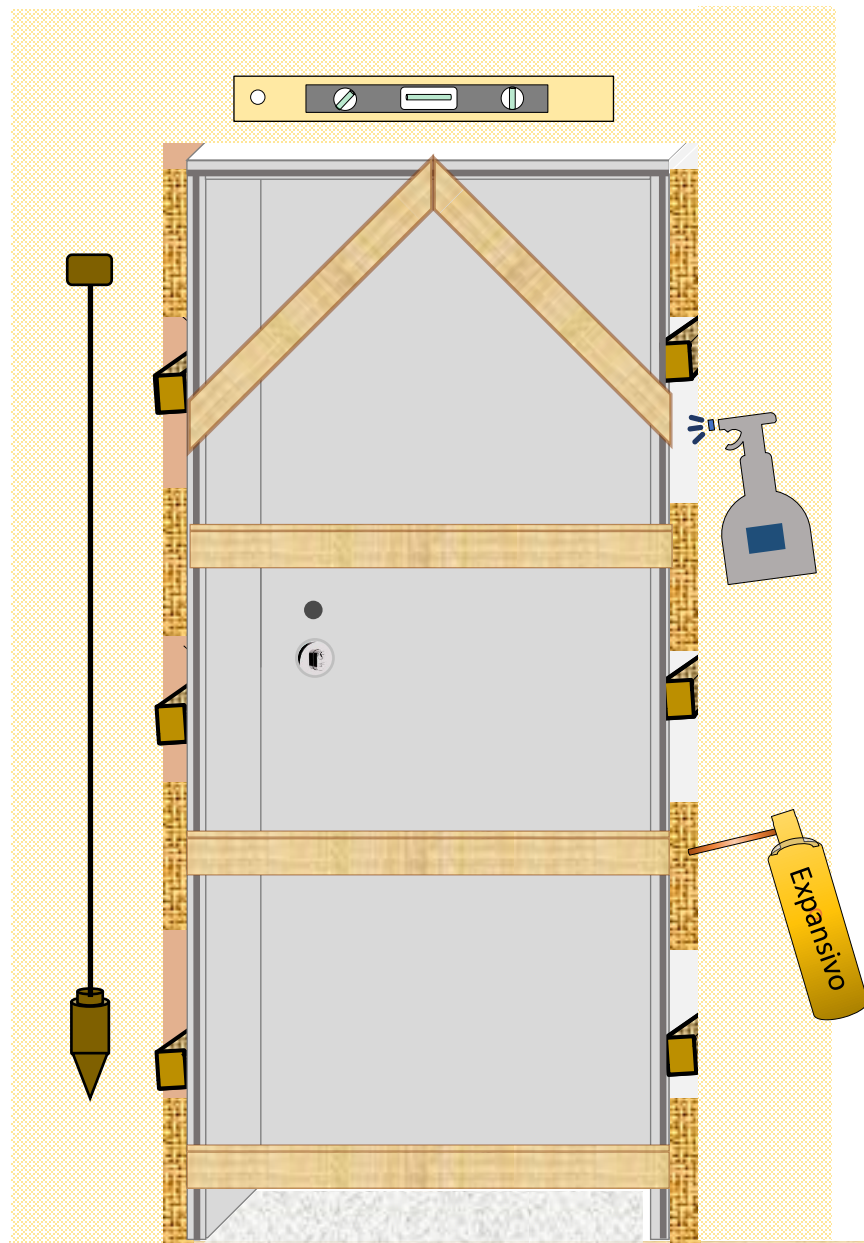

- 1) Umedecer alvenaria nos pontos de aplicação da espuma expansiva.
- 2) Aplicar espuma expansiva.
- 3) Após cura da espuma retirar as cunhas e cortar o excesso com estilete.

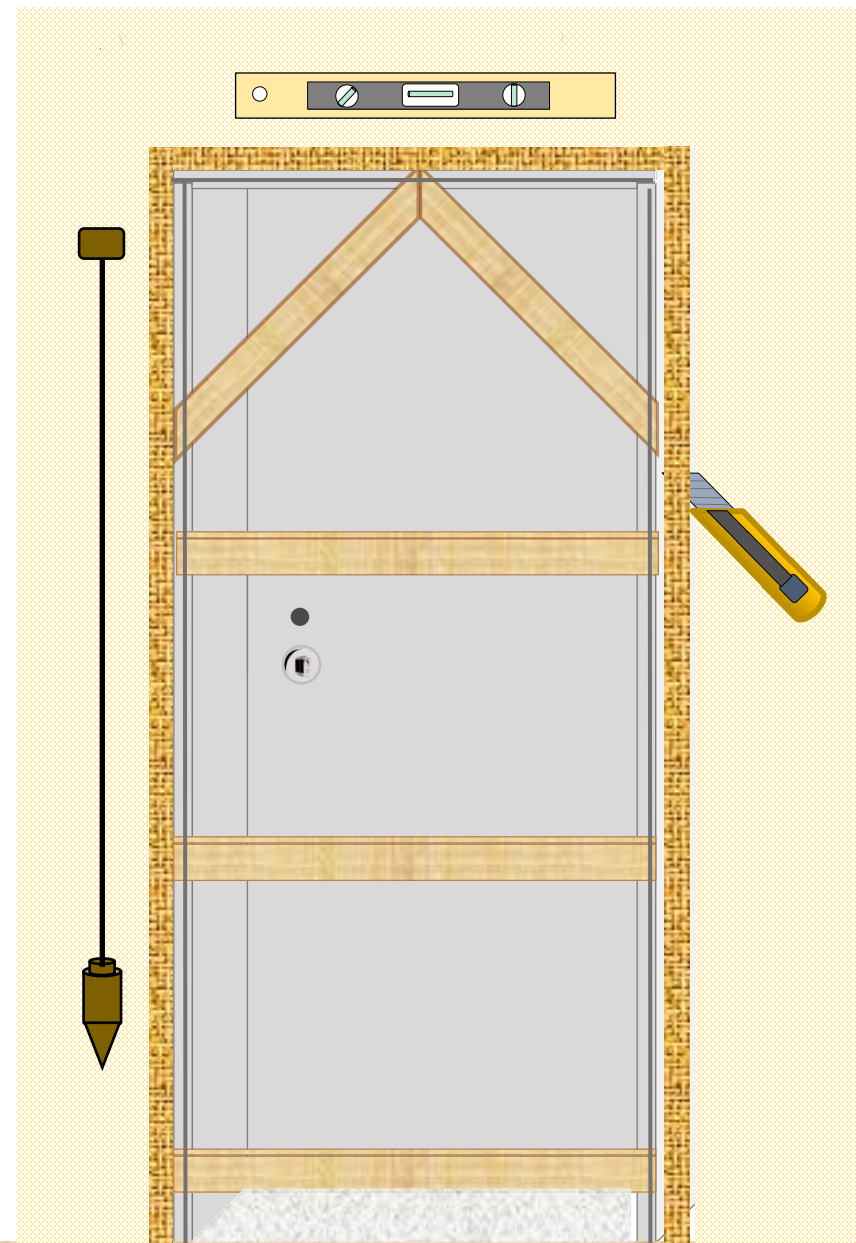

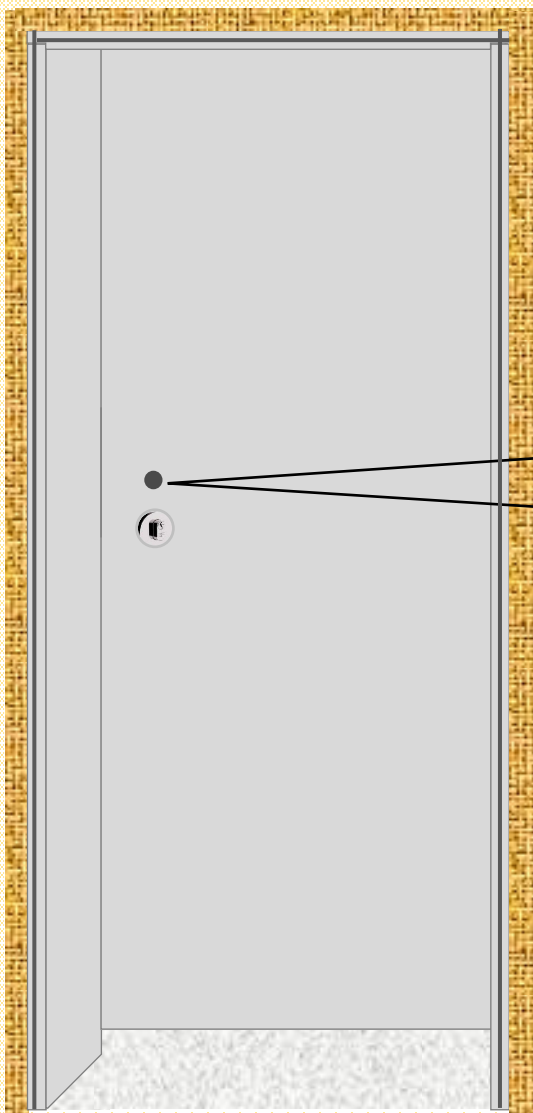


Colocar o
Trinco na
fechadura





FIXAÇÃO DAS GUARNIÇÕES


- 1) Ajustar as guarnições nas medidas adequadas.
- 2) As guarnições podendo ser em 45° ou 90° conforme a preferencia.

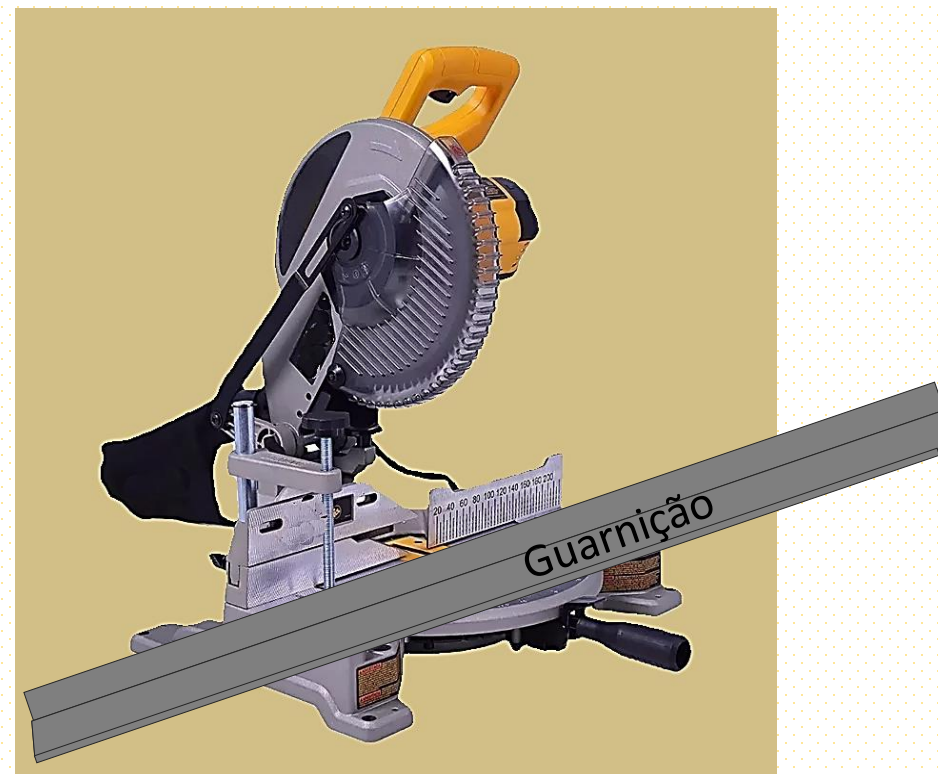

COLOCAÇÃO DAS GUARNIÇÕES

- 1) Ajustar as guarnições na medidas necessárias, podendo ser 45° ou em 90°
- 2) Aplicar cola, fixar elas canais adequados.

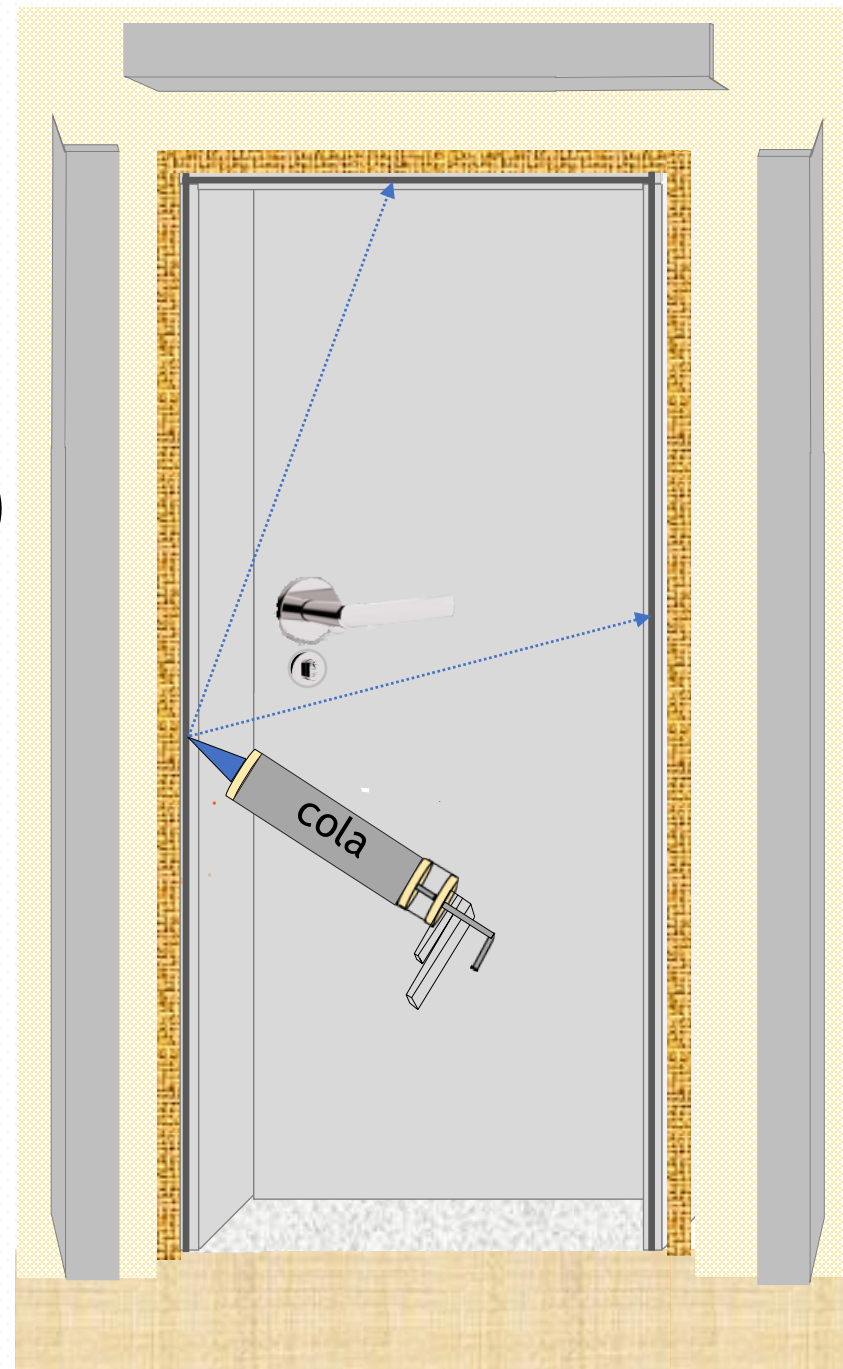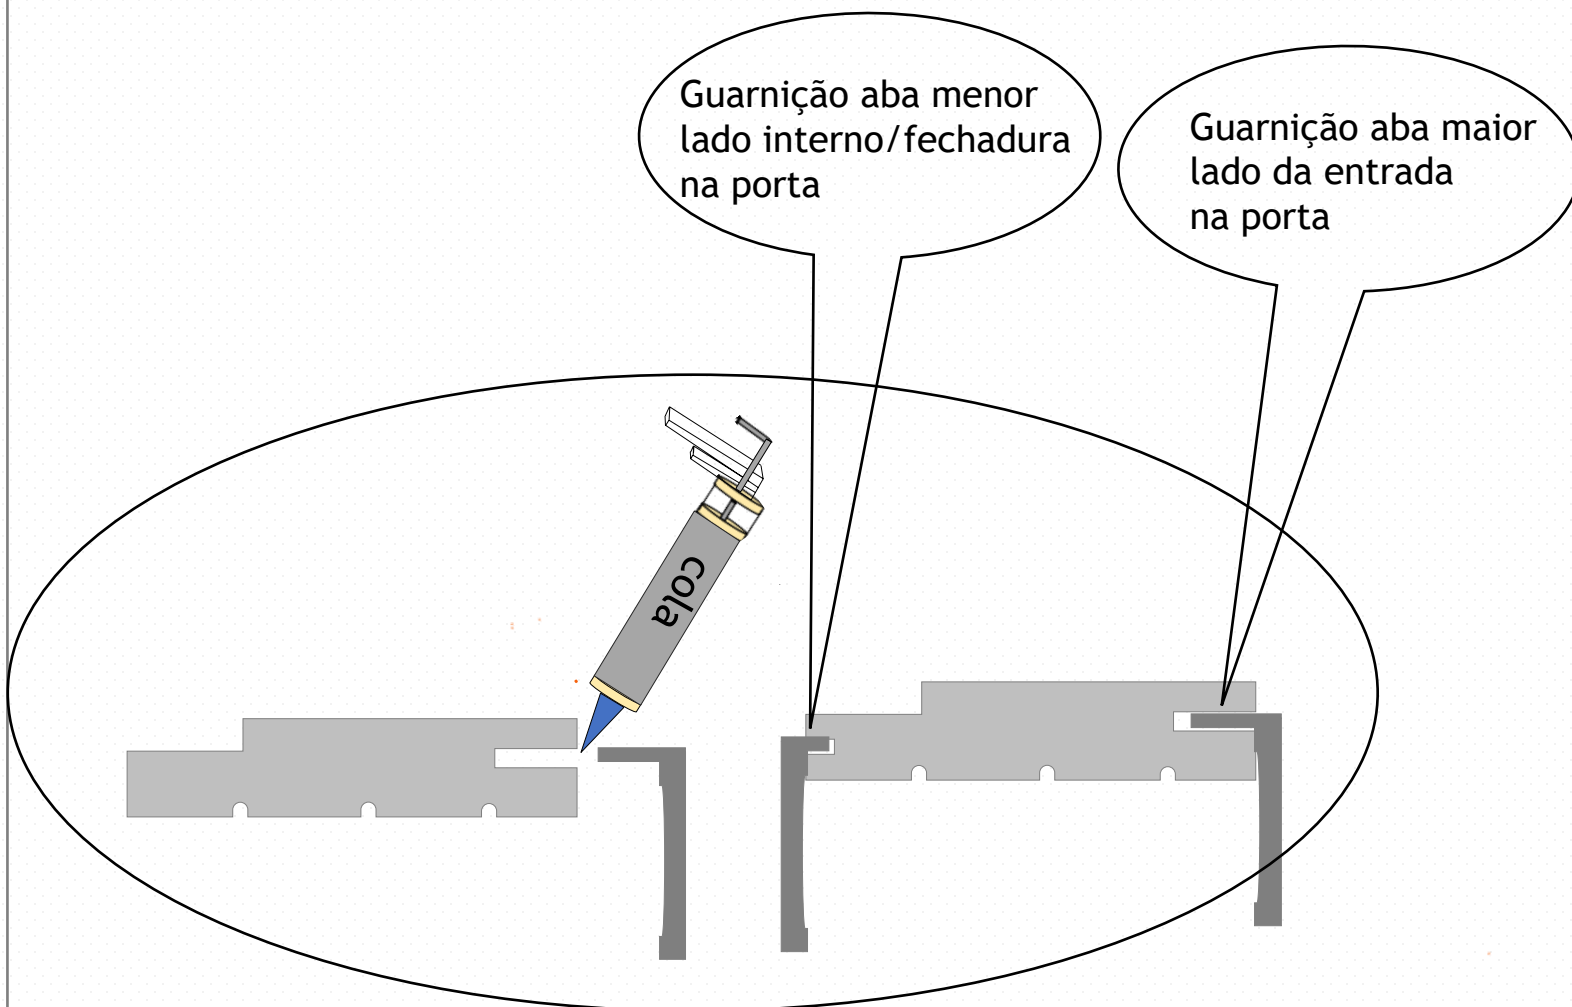

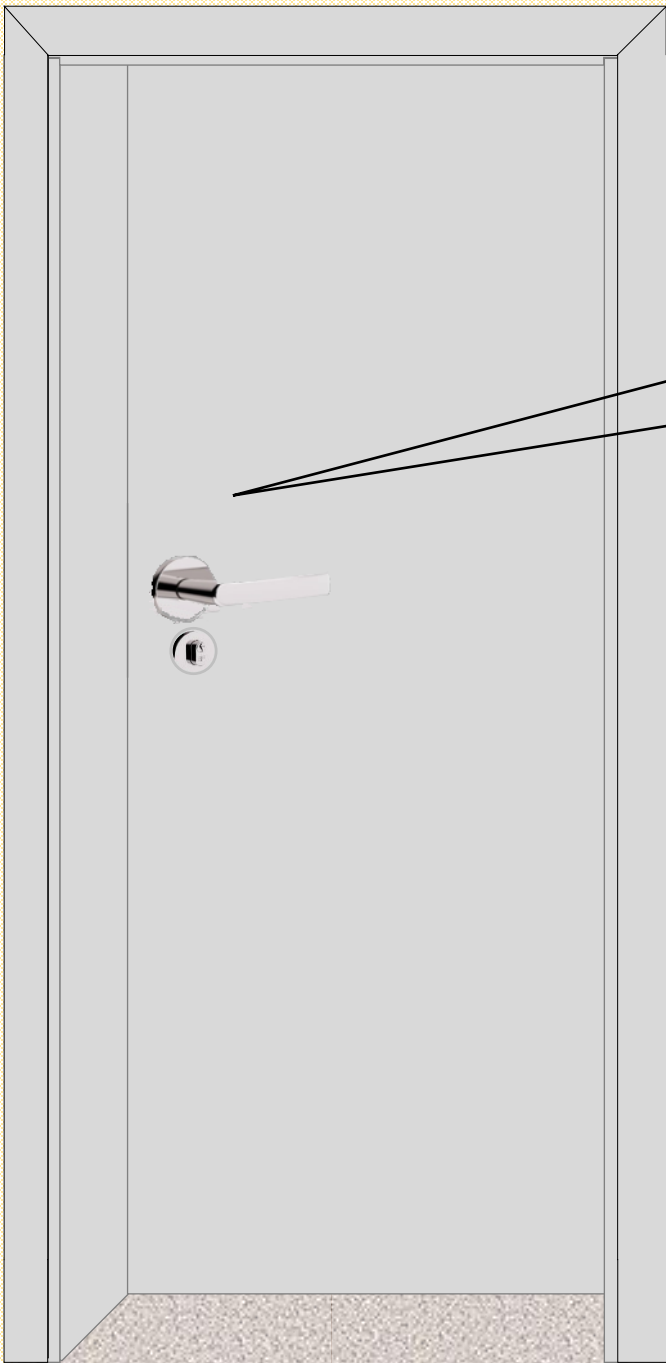

LADO EXTERNO
ENTRADA NO
AMBIENTE

LADO
INTERNO

