

Peroba


Móveis Infantis

INDÚSTRIA DE MÓVEIS PEROBA LTDA - CNPJ: 06.368.547/0001-20
Avenida dos Moveleiros, 1895, Bairro Canivete, Linhares-ES, CEP: 29.909-120
Tel: (27) 3264-7901 / Cel: (27) 9 8151-3173
www.moveisperoba.com.br

MANUAL DE INSTRUÇÕES

BERÇO ZURI - CÓD: 7739

**"IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E
GUARDAR PARA EVENTUAIS
CONSULTAS."**

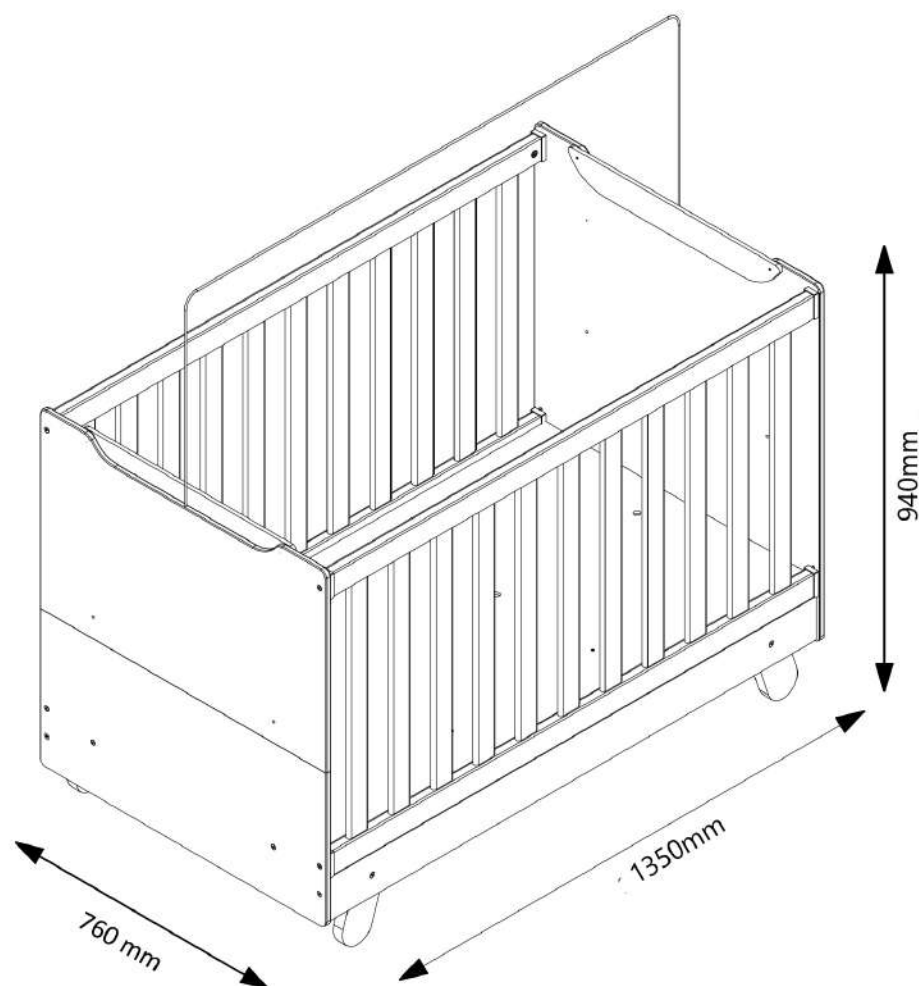

**"O REGISTRO NO INMETRO E O SELO
DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE
REFEREM-SE SOMENTE AO BERÇO."**

Pág. 01

VERSÃO	DESCRIÇÃO:	ELABOR.:	APROV.:	DATA:	CÓD. DOC.:
01	Elaboração do manual de montagem.	EPM	EPM	18/11/2024	7756

1. TERMO DE GARANTIA

A Indústria de Móveis Peroba Ltda garante a qualidade de seus produtos quanto a defeitos e vícios de fabricação, conforme a Lei 8.078/90 (CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR), nos limites aqui estabelecidos:

1º - Este produto possui **03 (três) meses de garantia legal**. Esse prazo inicia-se na data de entrega do produto.

2º - Entende-se por garantia o reparo gratuito do item comprado, que apresente defeito ou vício de fabricação, de acordo com parecer técnico da Indústria de Móveis Peroba Ltda. Essa garantia somente terá validade mediante a apresentação de uma prova de compra válida.

3º - Para o exercício da presente garantia, o consumidor deverá solicitá-la à loja onde adquiriu o produto, para que a mesma solicite o reparo junto ao fabricante.

4º - Caso seja necessário reparo do produto adquirido, o prazo para devolução do produto, peça ou acessório consertado é de **até 30 dias**.

5º - Todos os produtos devem ser conferidos no momento da entrega.

6º - Não estão cobertos por esta garantia (ônus do consumidor):

a) DANOS DECORRENTES DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO INADEQUADA, ASSIM COMO O NÃO CUMPRIMENTO DAS ORIENTAÇÕES CONTIDAS NESSE MANUAL.

b) Danos causados por acidentes, tais como quedas, batidas, desabamentos, incêndios, entre outros, após a instalação do produto.

c) Danos provocados por exposição à umidade, luz solar direta, salinidade, ataque de pragas biológicas decorrentes do ambiente de armazenamento/montagem, após a instalação do produto.

d) Danos decorrentes de limpeza e manutenção inadequadas.

e) Danos causados pela colocação de objetos que sejam apoiados, encostados, fixados ou que utilizem o produto como base para sustentação.

f) Danos decorrentes do uso inadequado do produto;

g) Serviços de modificação de local após a instalação do produto, modificação de cor, alteração de medidas e estrutura, modificações de modelo;

h) Roubo ou furto.

PREENCHA OS DADOS A SEGUIR:

Data da compra: ____/____/____ **Número da Nota Fiscal:** _____ **Número do lote:** _____

No caso de assistência técnica, entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto.

Guarde sempre a Nota fiscal e este manual, pois são partes fundamentais para o atendimento da garantia.

2. ADVERTÊNCIAS

a) Não posicionar ou utilizar o produto perto de chama aberta e outras fontes de calor, tais como aquecedores elétricos, aquecedores a gás ou outras fontes, pois o material é inflamável.

b) Não utilize o berço se alguma parte estiver quebrada, rasgada ou faltando. Utilizar somente peças de reposição recomendadas pelo fabricante.

c) Não deixe nenhum objeto dentro ou próximo ao berço que possa servir de ponto de apoio ou ofereça risco de sufocação, engasgamento ou estrangulamento, como, por exemplo, cordas, cordões de persianas/cortinas, protetores, almofadas, brinquedos, fios e cabos de aparelhos elétricos.

d) Nunca utilizar mais de um colchão no berço.

e) Crianças pequenas não podem brincar, sem vigilância, nas proximidades de um berço.

f) O comprimento e a largura do colchão utilizado com o berço devem atender as especificações deste manual.

g) **Atenção:** quando a criança for capaz de escalar o berço, ele não pode mais ser utilizado por essa criança, pois este berço foi construído para uso por crianças com capacidade motora para sentar-se, ajoelhar-se e/ou levantar-se sozinhas, porém que ainda não sejam capazes de escalar o berço.

h) Este produto atende à regulamentação para berços infantis, não sendo as suas demais funções (como minicama e/ou minisofá) sujeitas à regulamentação.

i) Este berço não pode ser alterado, seja em sua estrutura ou em seus adornos, pois riscos à segurança da criança podem ser gerados.

3. ORIENTAÇÕES

a) A Sociedade Brasileira de Pediatria orienta colocar o bebê para dormir com a barriga para cima, pois diminui em 70% o risco de morte súbita. Recomendamos conversar com o pediatra de seu filho para maiores informações.

b) Só utilize o berço quando estiver totalmente montado conforme orientações do Manual de Instruções e após certificar-se que seus sistemas de travamento estão devidamente acionados.

c) O berço deve ser colocado sobre um piso horizontal.

d) Este berço possui a altura da base ajustável. A posição mais baixa é a mais segura e a base deve ser sempre utilizada nessa posição tão logo o bebê tenha idade suficiente para sentar-se.

e) As conexões de montagem devem ser sempre apertadas adequadamente e verificadas regularmente, ao longo do uso do berço, e reapertadas conforme necessário.

f) Caso alguma parte do berço quebre ou apresente defeito, deve-se procurar assistência técnica especializada e não serem realizados consertos caseiros.

g) O colchão a ser utilizado no berço deve possuir 1,30 metros de comprimento, 70 centímetros de largura e espessura máxima permitida de 12 centímetros. Essas dimensões devem possuir uma exatidão de $\pm 0,5$ cm. A densidade do colchão deve ser de 18 kg/m³, com exatidão de ± 2 kg/m³.

g.1) O comprimento e a largura do colchão utilizado com o berço devem ser tais que nunca seja possível a formação de espaço maior do que 30,0 mm entre as laterais ou extremidades e o colchão.

g.2) A espessura do colchão deve ser tal que a altura interna (da superfície do colchão até a borda superior da armação do berço) seja de pelo menos 480 mm na posição mais baixa da base do berço e pelo menos 180 mm na posição mais elevada da base do berço.

h) A marcação na face inferior da base do berço indica a espessura máxima do colchão a ser usado com o berço.

4. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

a) Na limpeza de rotina utilize somente um pano limpo e macio, ligeiramente umedecido em água (apenas o bastante para remover a poeira), seguido de um pano seco. Para sujeiras mais difíceis, utilize um pano ligeiramente umedecido com um pouco de sabão neutro, também seguido de um pano seco e macio.

a.1) Nunca utilize:

- Pano encharcado, pois o acúmulo de água causa danos ao móvel;
- Pano de cozinha (louça), pois pode conter resíduos de gordura;
- Material pontiagudo, cortante ou abrasivo, como estiletes, esponjas de aço ou esponjas abrasivas, pois podem arranhar a pintura;
- Lustra móveis colorido ou com cera, porque podem manchar o acabamento do móvel;
- Diluentes, limpadores instantâneos, produtos de limpeza a base de amônia ou saponáceo, porque estes produtos químicos podem danificar o acabamento;

b) Evite a incidência de luz solar direta sobre o móvel, pois isso pode desbotar o acabamento com o tempo.


c) Não exponha o móvel a ambientes com excesso de umidade ou próximo a paredes com bolor ou mofo.

d) Sempre deixe os móveis a uma distância de 3,0 a 5,0 cm de distância das paredes, para permitir a circulação de ar.


5. FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA MONTAGEM




01 Montador
(Não Incluso)




Chave Philips
(Não Incluso)



Chave fenda reta
(Não Incluso)

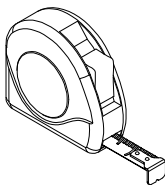

Trena
(Não Incluso)

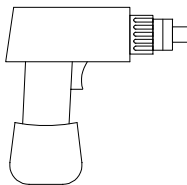


Parafusadeira
(Não Incluso - Apenas
para minicama)



Broca 7,0 mm
(Não Incluso - Apenas
para minicama)

6. IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS, ACESSÓRIOS E FERRAGENS
















DIMENSÕES (mm)								CORES	
ITEM	DESCRIÇÃO	COMP	LARG	ESP	MAT	QTD	CÓD	Off -White/Ame	Branco BRI/Ame.
01	Painel Cabeceira Direita	820	760	12	MDF	01	7742	Off-White	Branco BRI
02	Painel Superior Cabeceira Esq.	462	760	12	MDF	01	7743	Off-White	Branco BRI
03	Painel Inferior Cabeceira Esq.	358	760	12	MDF	01	7744	Off-White	Branco BRI
04	Barra Lateral	1300	100	15	MDF	02	7746	Off-White	Branco BRI
05	Travessa dos Pés	682	60	15	MDF	02	7747	Amêndoa	Amêndoa
06	Detalhe painel	561	70	9	MDF	02	7741	Amêndoa	Amêndoa
07	Pé Esquerdo	181	80	25	MDF	02	7751	Amêndoa	Amêndoa
08	Pé Direito	181	80	25	MDF	02	7752	Amêndoa	Amêndoa
09	Grade Fixa Lateral	1292	695	25	MDF	02	7754	Off-White/Ame.	Branco BRI/Ame.
10	Barrote 1300	1300	45	22	Laminado	02	748	Cru	Cru
11	Tampo Estrado/Base	1298	709	6	MDF	01	7753	Amêndoa/Cru	Amêndoa/Cru
12	Sarrafo Suporte	458	45	15	MDF	01	7748	Cru	Cru

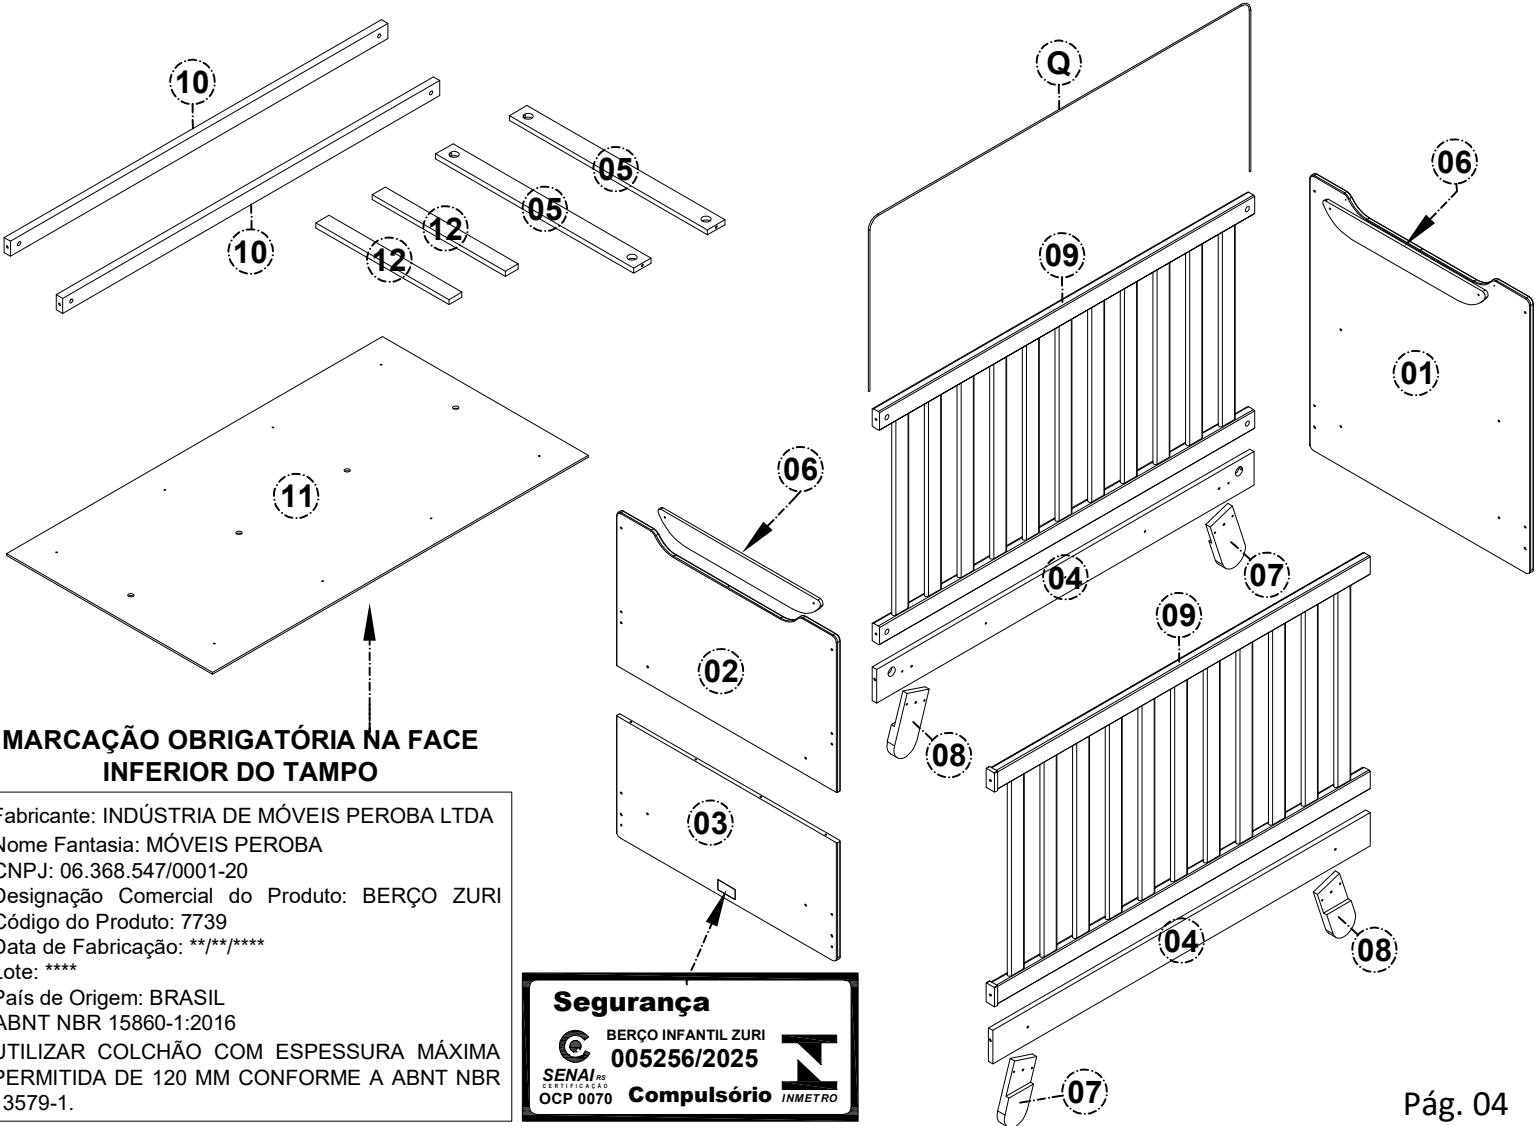

MARCAÇÃO OBRIGATÓRIA NA FACE INFERIOR DO TAMPO


Fabricante: INDÚSTRIA DE MÓVEIS PEROBA LTDA
Nome Fantasia: MÓVEIS PEROBA
CNPJ: 06.368.547/0001-20
Designação Comercial do Produto: BERÇO ZURI
Código do Produto: 7739
Data de Fabricação: **/**/****
Lote: ****
País de Origem: BRASIL
ABNT NBR 15860-1:2016
UTILIZAR COLCHÃO COM ESPESSURA MÁXIMA PERMITIDA DE 120 MM CONFORME A ABNT NBR 13579-1.

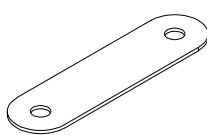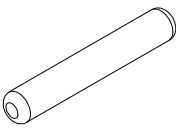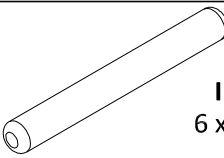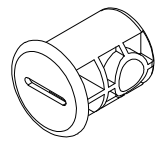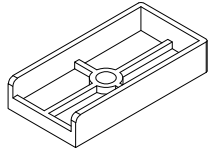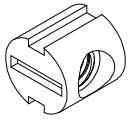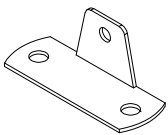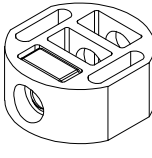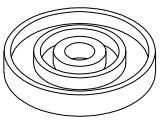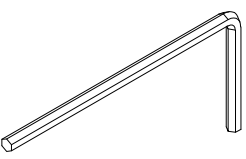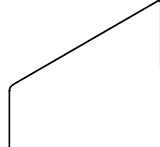

 A - Parafuso CAB 10 SXINT 1/4"x70 s/ pont (cód. 2466)	 B - Parafuso CAB 10 SXINT 1/4"x50 s/ pont (cód. 2273)	 C - Parafuso Flangeado Philips 5x25 c/ pont (cód. 2508)
 D - Parafuso CH PHS 4 x 20 c/ pont (cód. 2236)	 F - Parafuso CH PHS 3,5 x 12 c/ pont (cód. 2270)	 G - Chapa reforço reta 02 furos (cód. 2415)
 H - Cavilha Madeira 6 x 30 mm (cód. 2225)	 I - Cavilha Madeira 6 x 50 mm (cód. 2420)	 J - Bucha plástica c/ porca quadrada 20x18 mm (cód. 5694)
 K - Ponteira plástica p/ grade 58 x 30 x 10 mm (cód. 2277)	 L - Porca cilíndrica metálica 12 x 12 1/4" (cód. 2275)	 M - Cantoneira metálica 03 furos 44 x 16x 16mm (cód. 3431)
 N - Bucha anel plástico c/ porca quadrada 26 x 11 porca 1/4" (cód. 6837)	 O - Sapata redonda 22 mm (cód. 2242)	 P - Chave allen 04 mm (cód. 2272)
 Q - Suporte cortinado metálico 1300 x 445 x 4 mm (cód. 675)		

7. MONTAGEM PASSO A PASSO


7.1 - FIXAÇÃO DOS PÉS NAS BARRAS LATERAIS

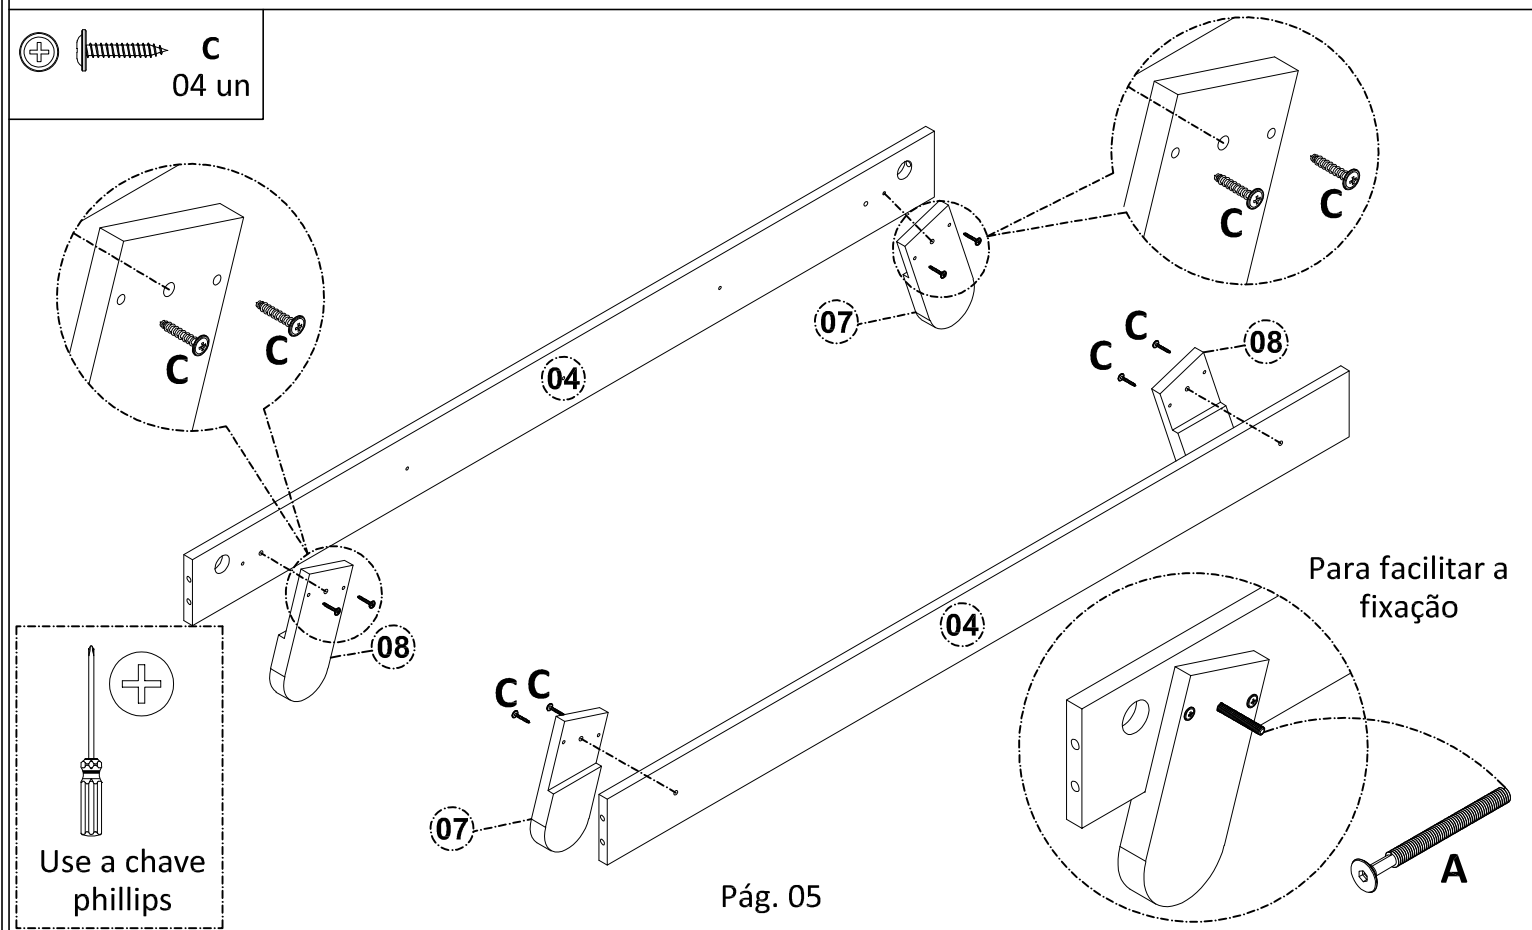

7.2 - FIXAÇÃO DA ESTRUTURA DOS PÉS



A - 04 un




F - 04 un




N
4 un



O
04 un




P
01 un

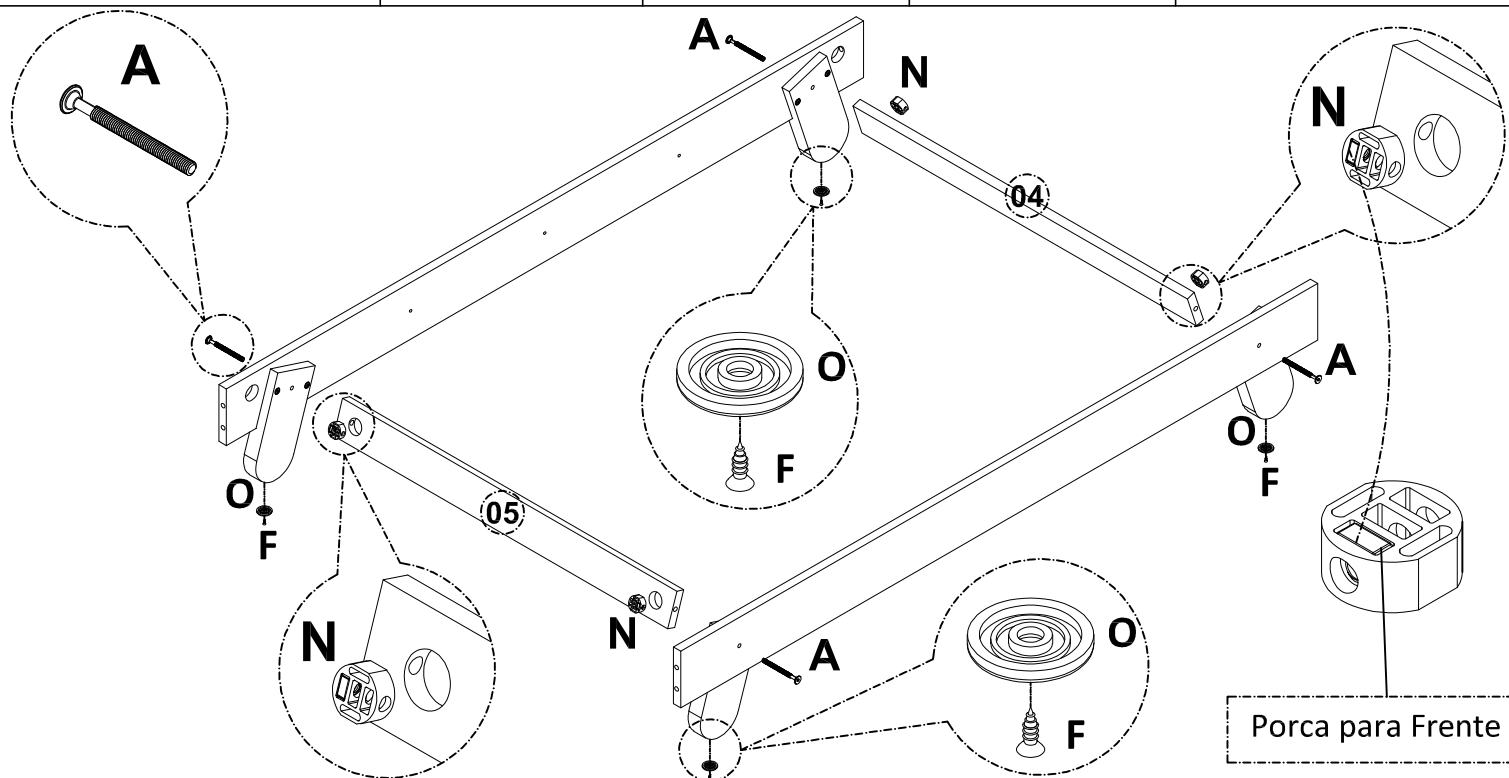

7.3 - MONTAGEM DOS PAINÉIS COM ESTRUTURA DOS PÉS




A - 04 un





H
04 un





N
04 un

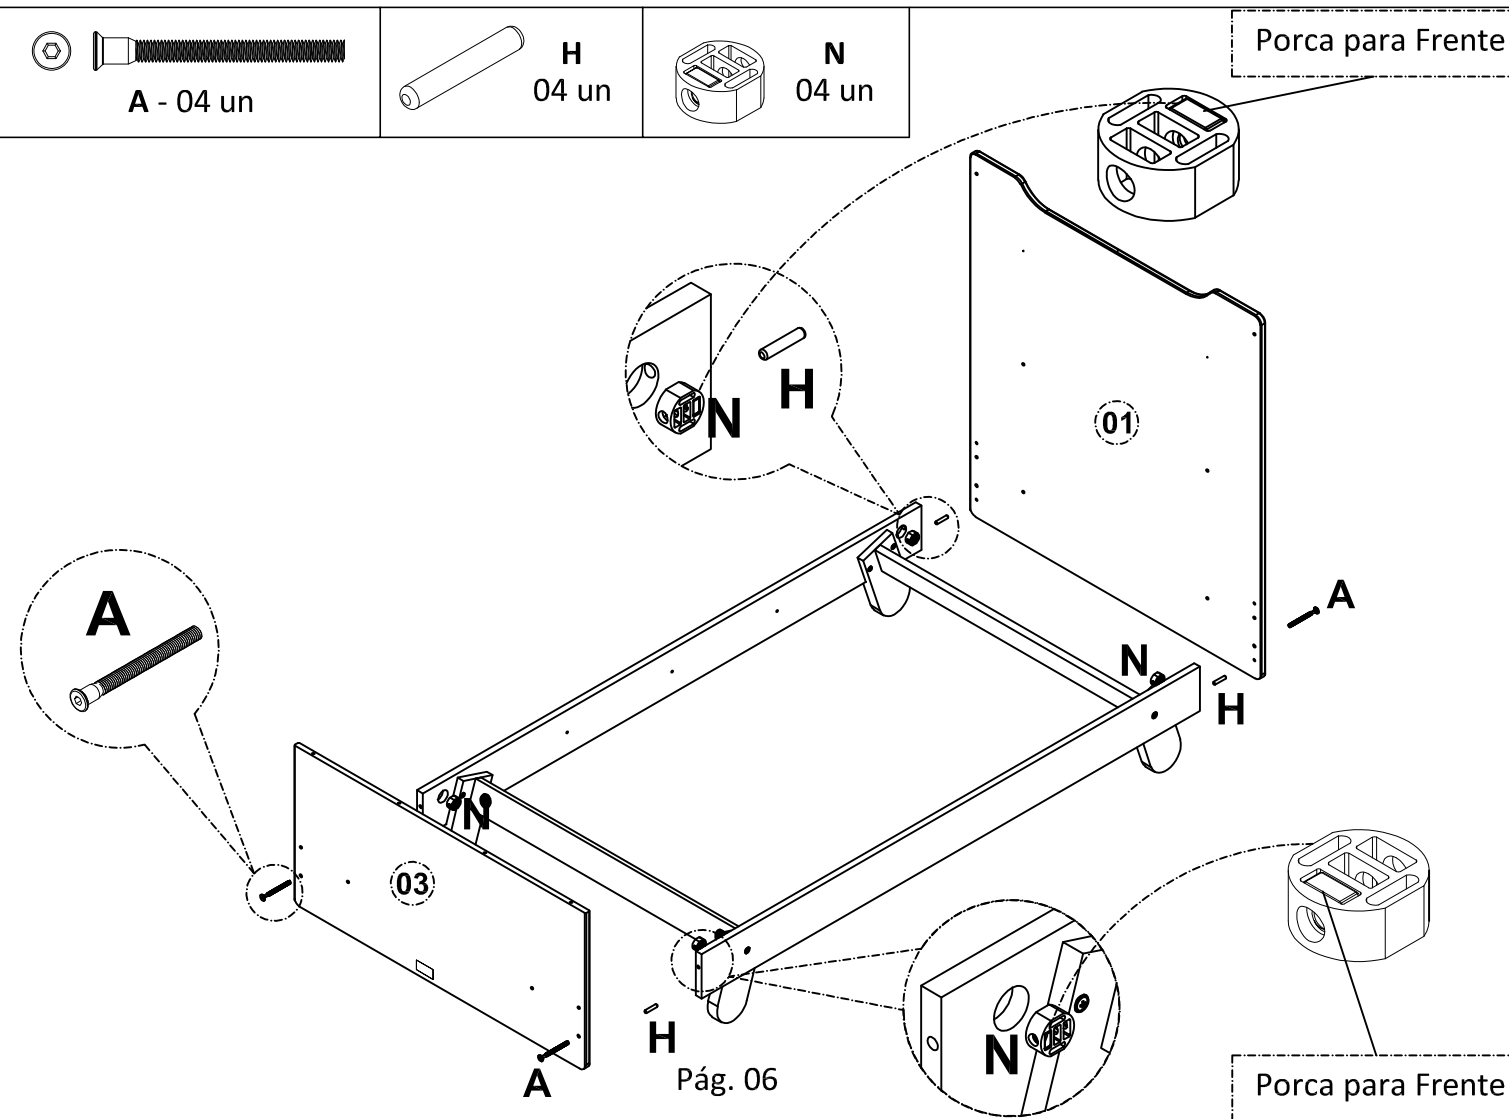



7.4 - MONTAGEM DAS CABECEIRAS E FIXAÇÃO DOS DETALHE DO PAINEL

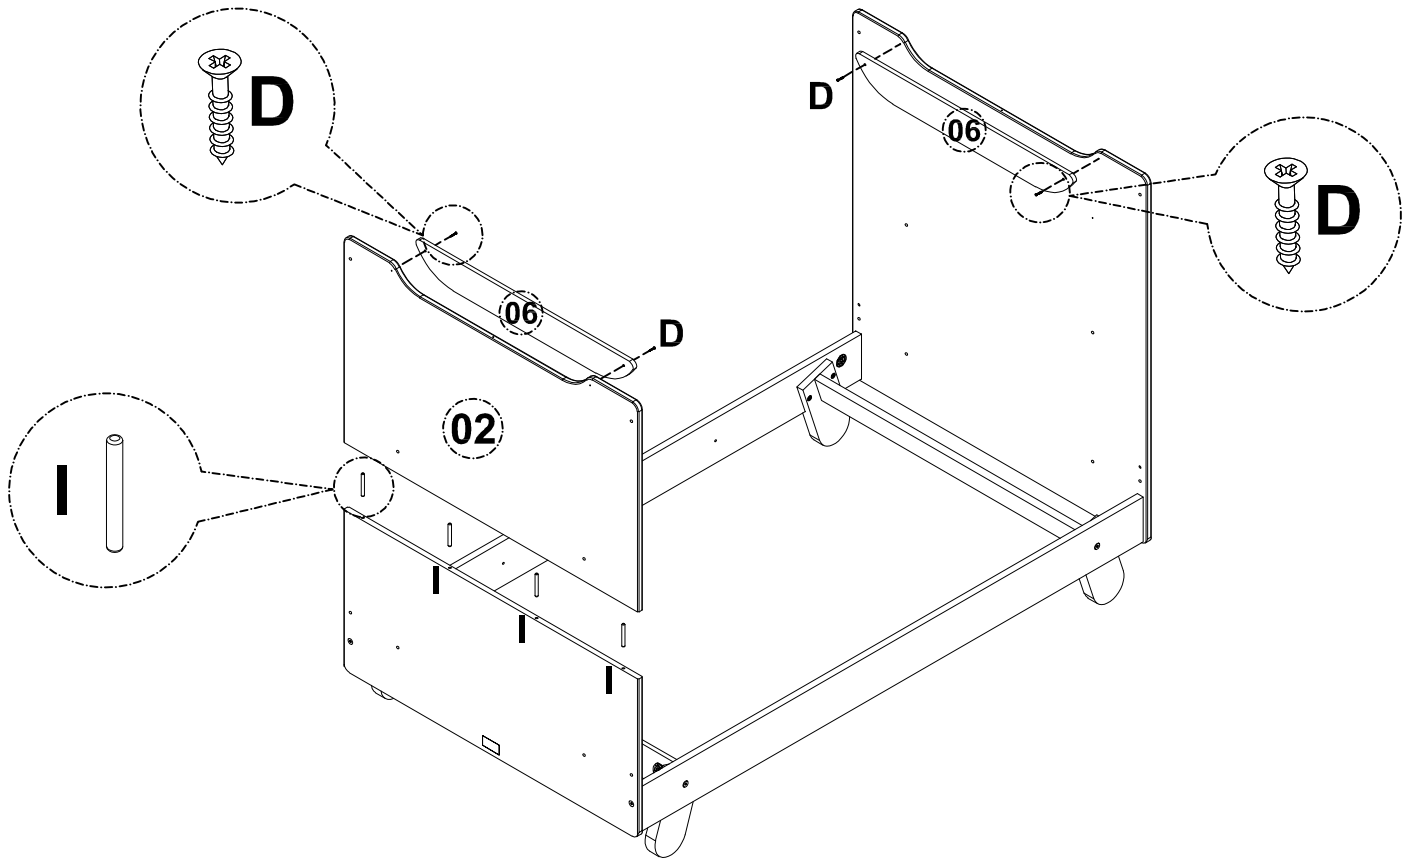



7.5 - FIXAÇÃO DA PRIMEIRA GRADE

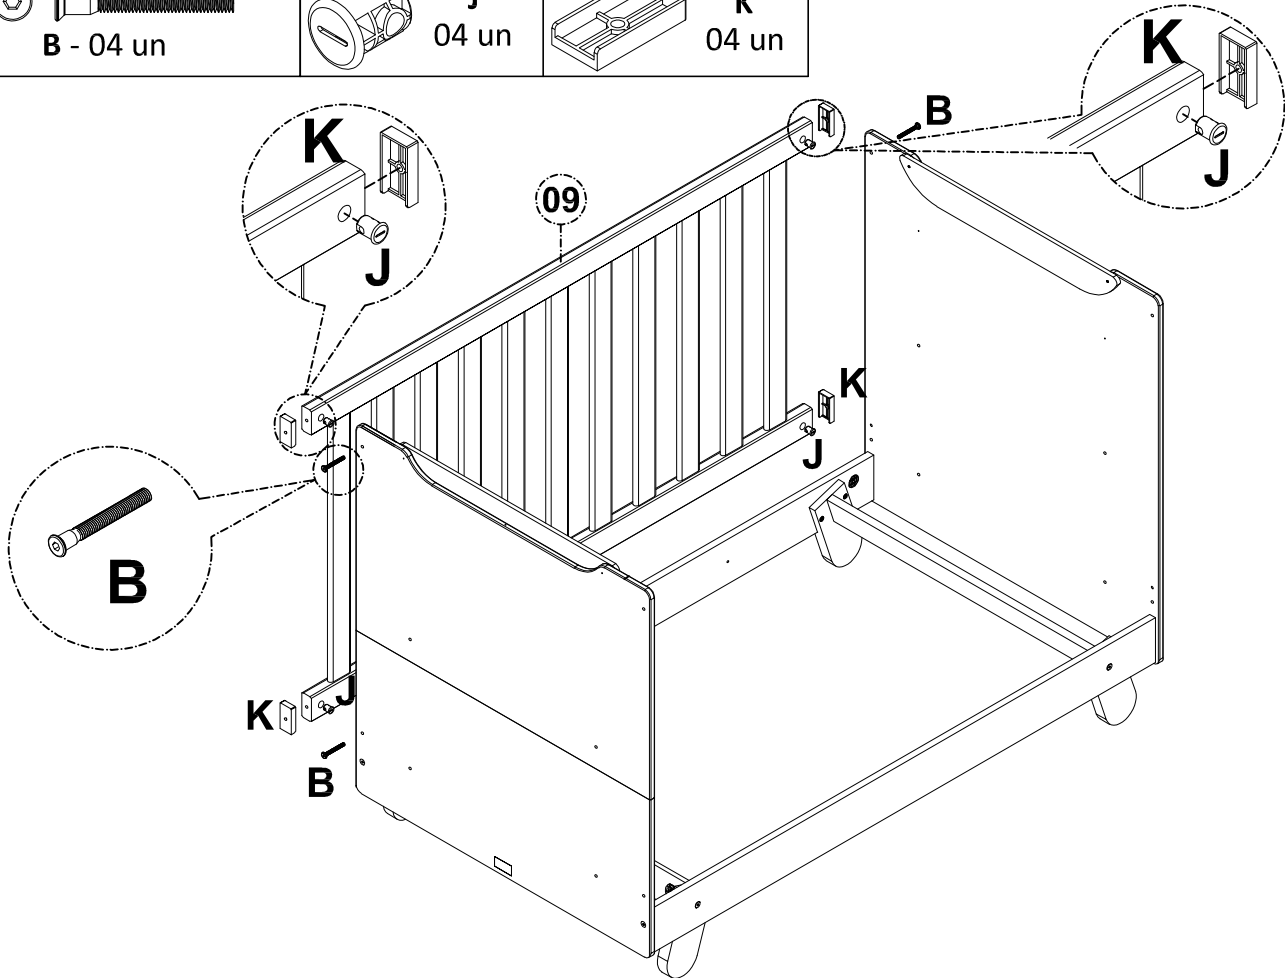




7.6 - FIXAÇÃO DOS BARROTES




Use a chave de fenda para alinhar as porcas dentro das furações

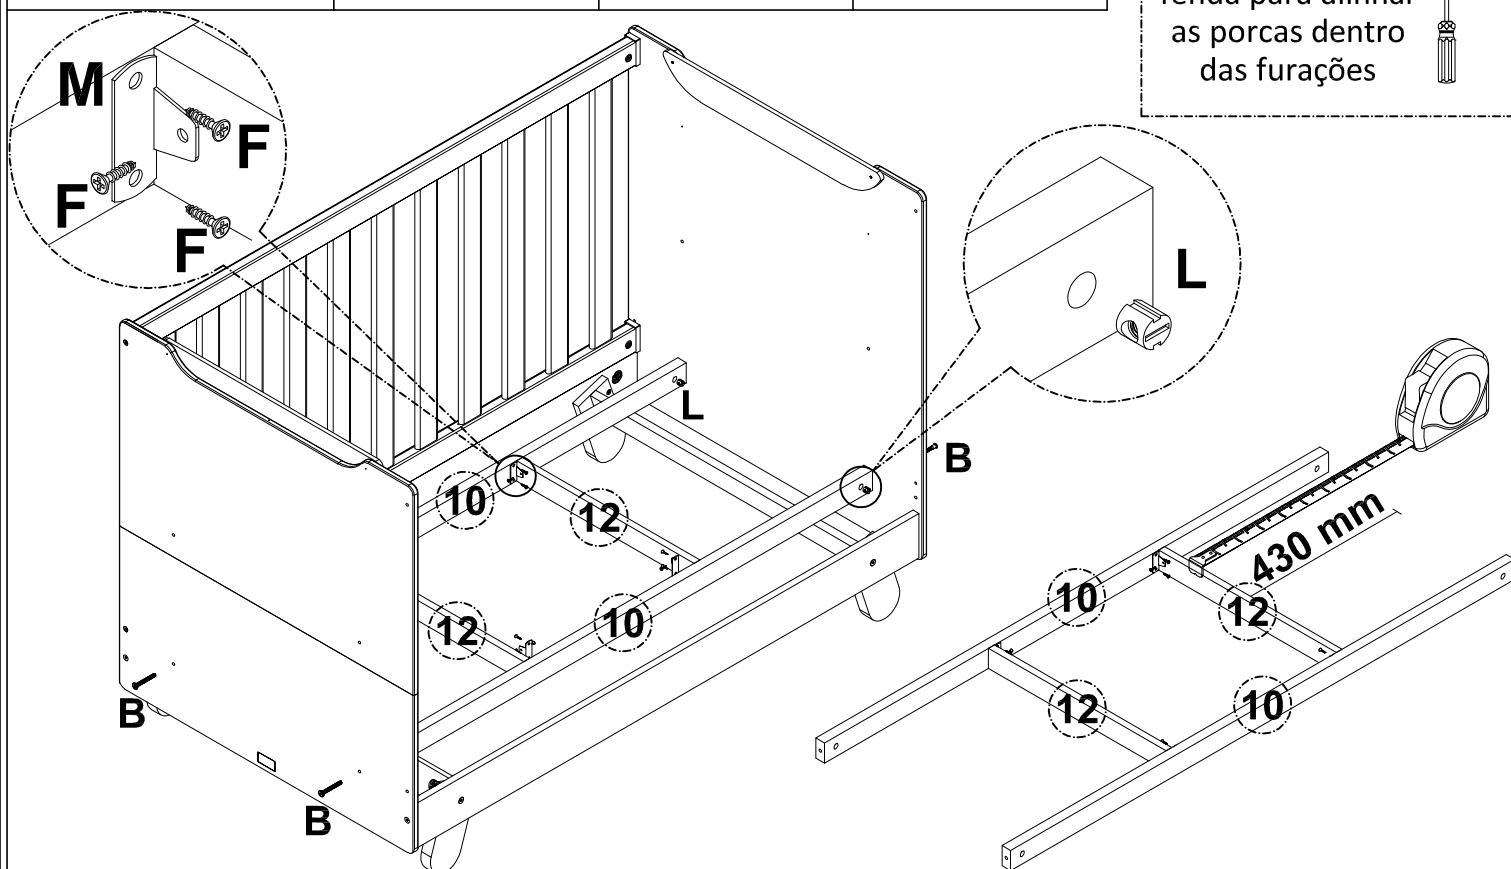

7.7 - FIXAÇÃO DA SEGUNDA GRADE

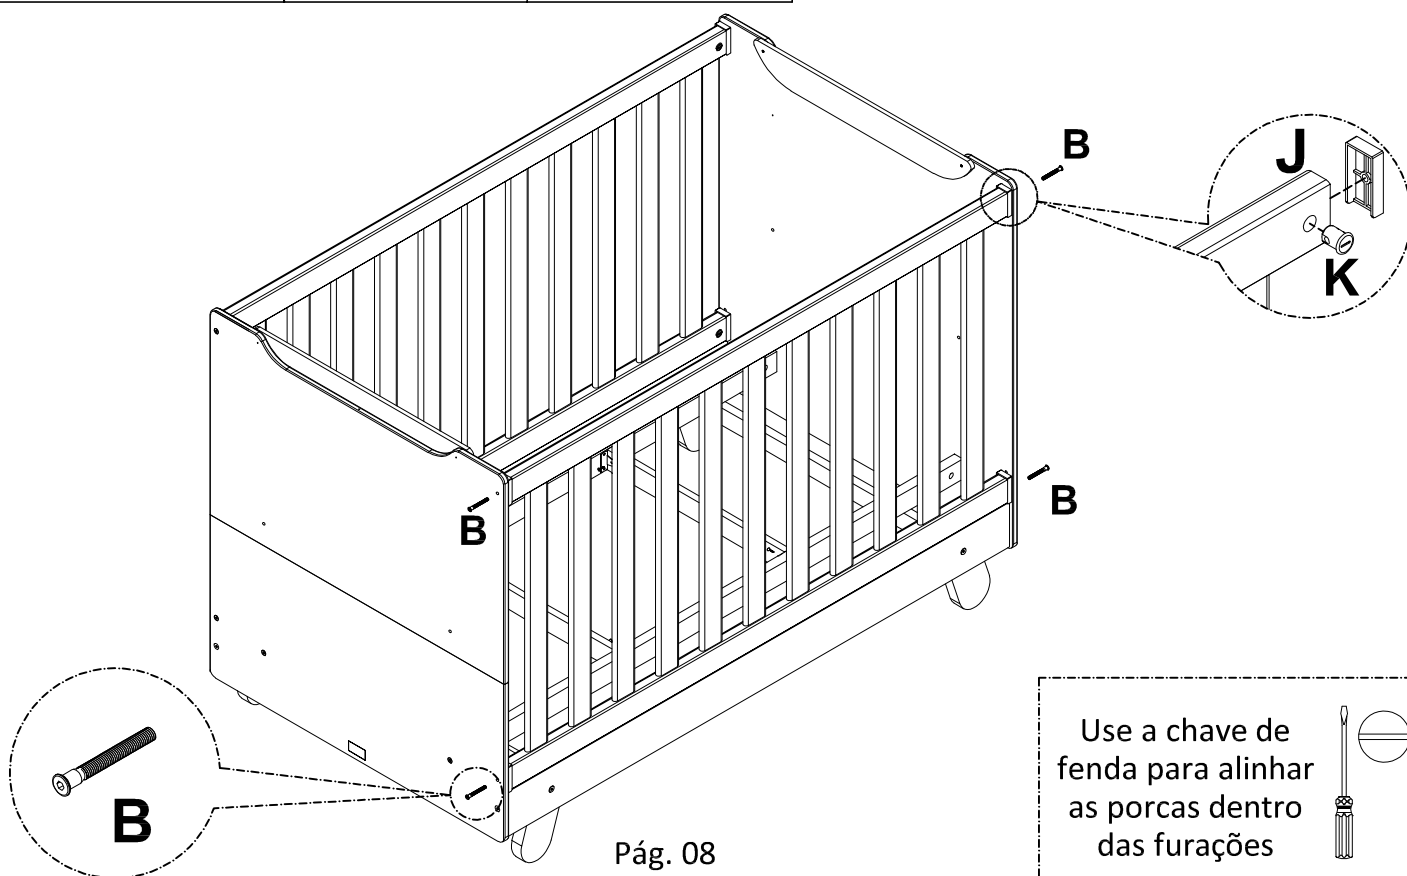


Use a chave de fenda para alinhar as porcas dentro das furações



7.8 - FIXAÇÃO DO TAMPO DE ESTRADO





D
08 un

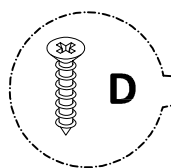


D

Face com as
marcações
obrigatórias para
baixo


Encaixe o tampo
de estrado dentro
do berço, sobre os
barrotes, e use a
trena para
centralizá-lo.

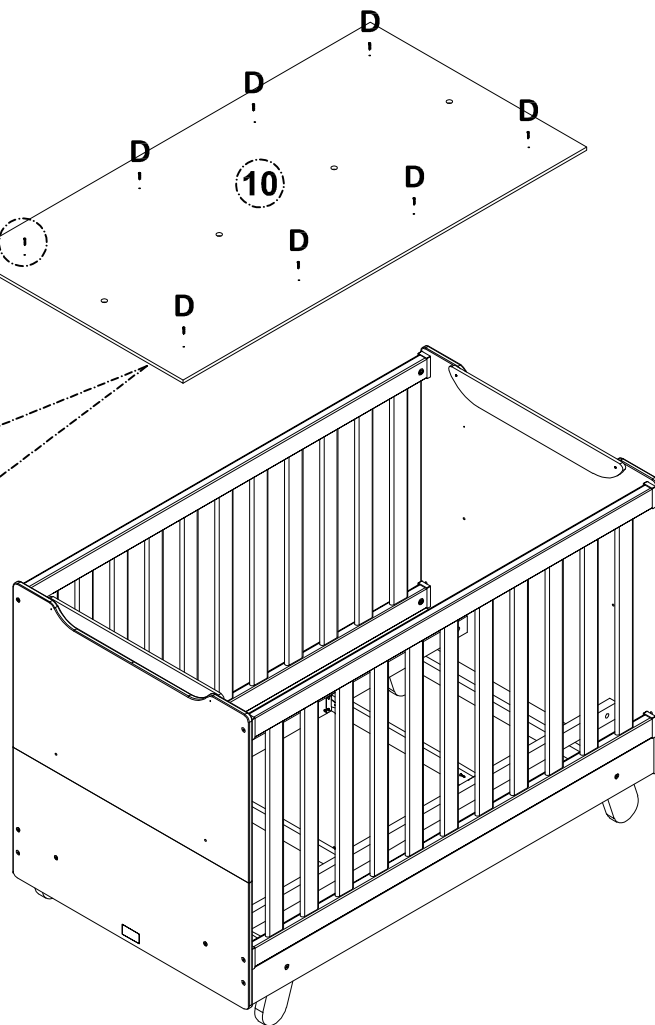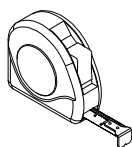

7.9 - FINALIZAÇÃO DA MONTAGEM



Q
01 un


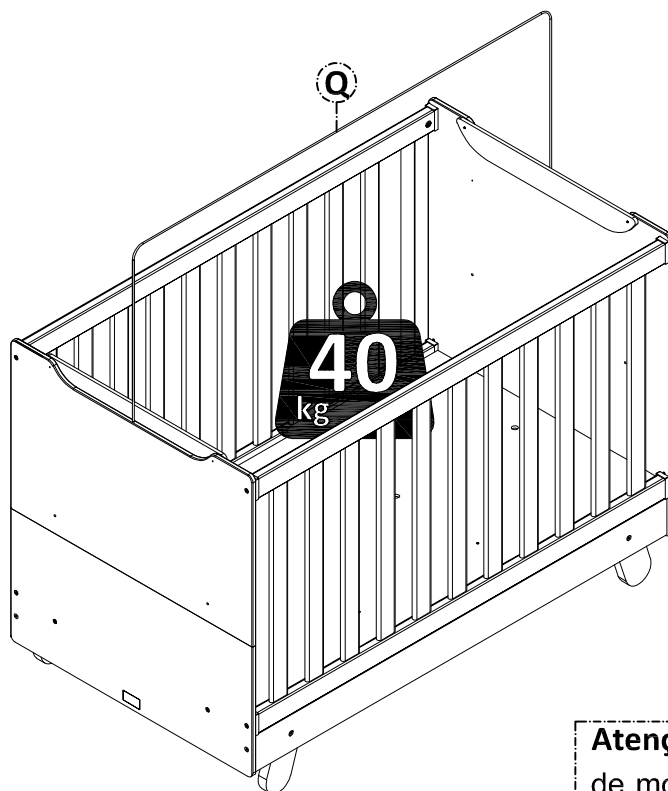


Atenção: Verifique se todas as conexões de montagem estão bem apertadas e se os mecanismos de travamento estão acionados antes de utilizar o berço.

7.10 - DESMONTAGEM PARA TRANSPORTE

Caso o berço precise ser desmontado para fins de transporte, siga os seguintes passos:

- 1º - Remova o arame de mosquitoireiro.
- 2º - Desparafuse os barrotes dos suportes de estrado e remova a base (**NÃO SEPRE OS BARROTES DO TAMPO ESTRADO/BASE**).
- 3º - Desparafuse as grades laterais e barras (**NÃO SEPRE OS PÉS DA BARRA LATERAL**).
- 4º - Remova os painéis de cabeceira.

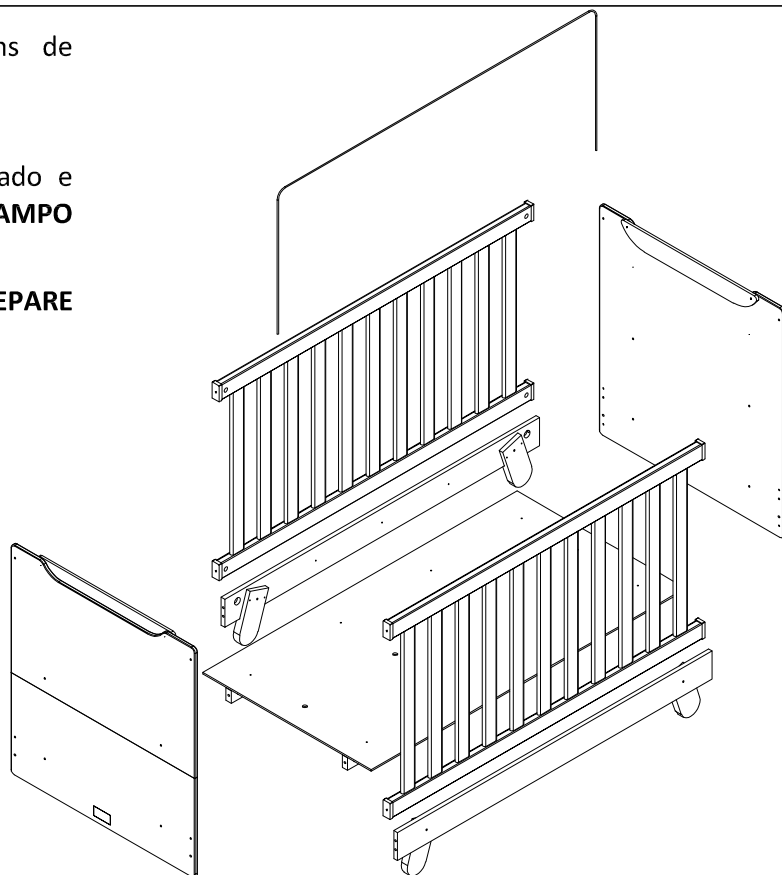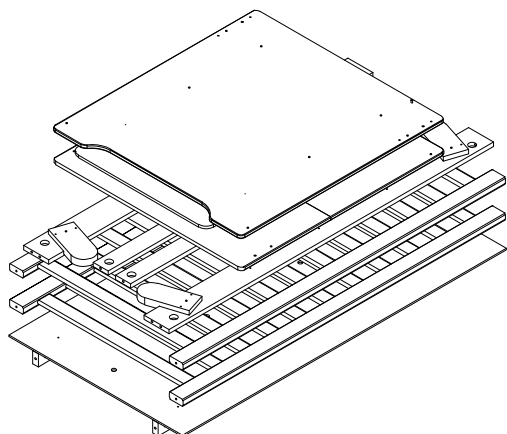


8. TRANSFORMAÇÃO EM MINICAMA, MINISOFÁ E ESCRIVANINHA


8.1 - DESMONTAGEM DA ESTRUTURA:









- 1º - Retire o suporte cortinado.
- 2º - Desparafuse os barrotes dos suportes de estrado e remova o estrado completo (não separe os barrotes das placas de estrado).
- 3º - Desparafuse as grades das cabeceiras e das barras laterais.
- 4º - Não separe o detalhe do painel das cabeceiras.
- 5º - Desparafuse os pés das barras laterais.

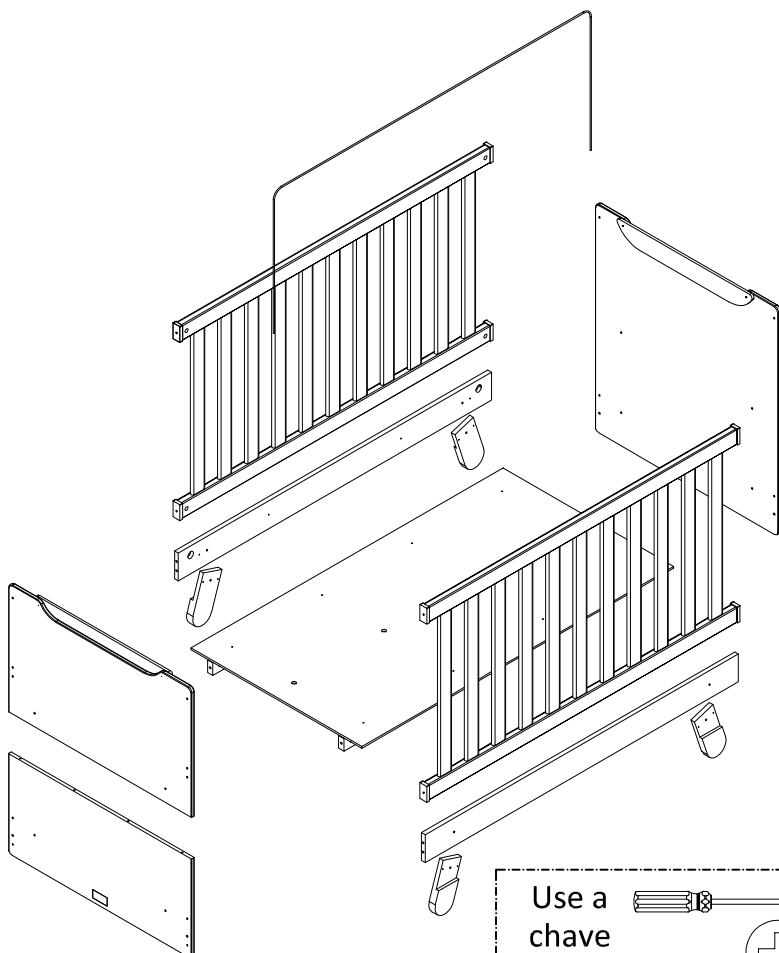

Atenção: Após a transformação, ele não poderá ser montado como berço novamente.






8.2 - PREPARAÇÃO DAS CABECEIRAS: (TRANSFORMAÇÃO MINISOFÁ)

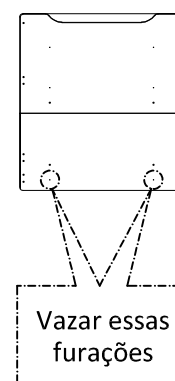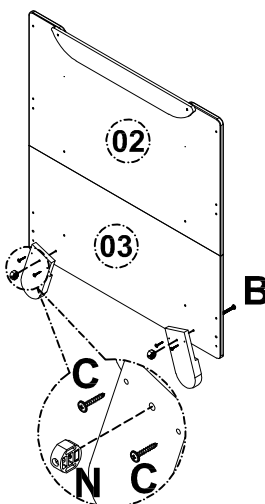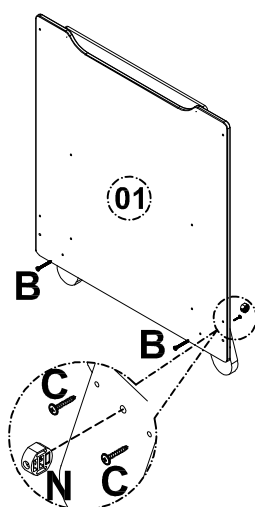
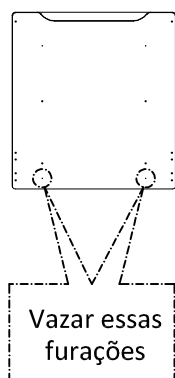



Broca 7,0 mm
(Não Incluso - Apenas para transformação)

8.3 - FIXAÇÃO DOS PAINEIS E GRADE FIXA: (TRANSFORMAÇÃO MINISOFÁ)

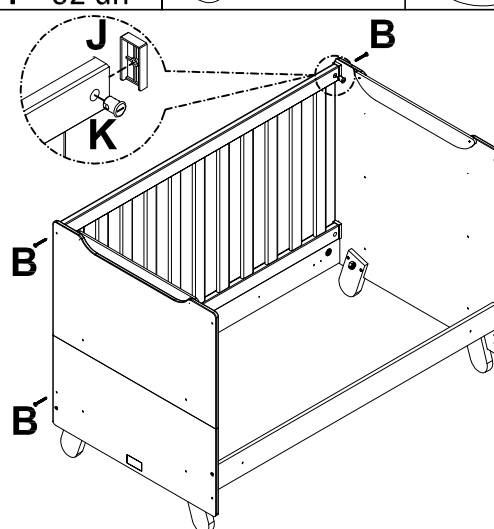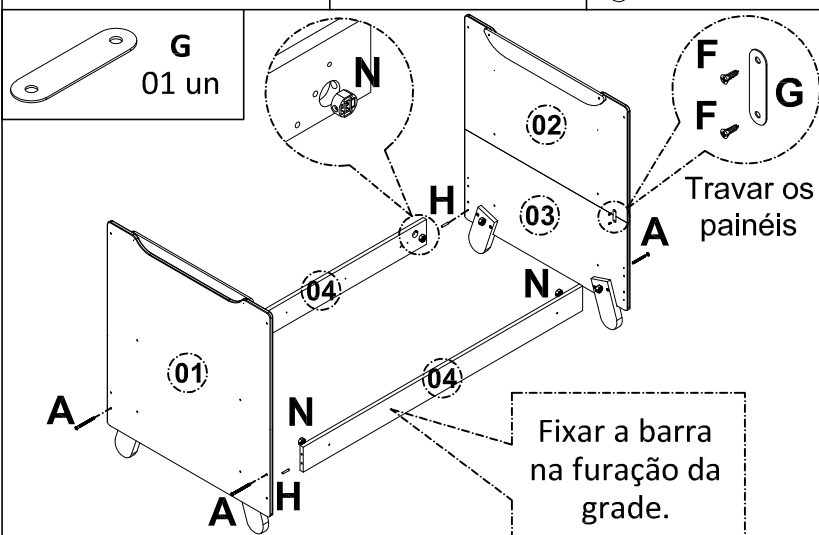


8.4 - FIXAÇÃO OS BARROTES E TAMPO DE ESTRADO: (TRANSFORMAÇÃO MINISOFÁ)

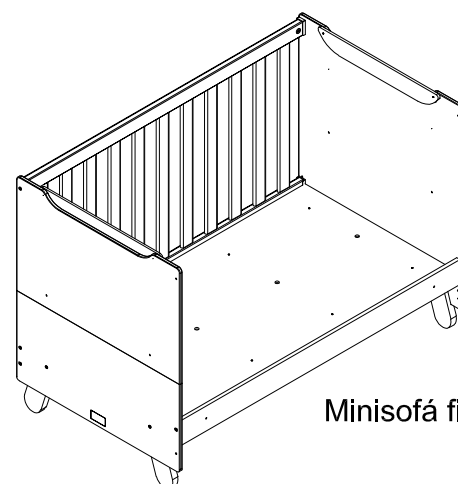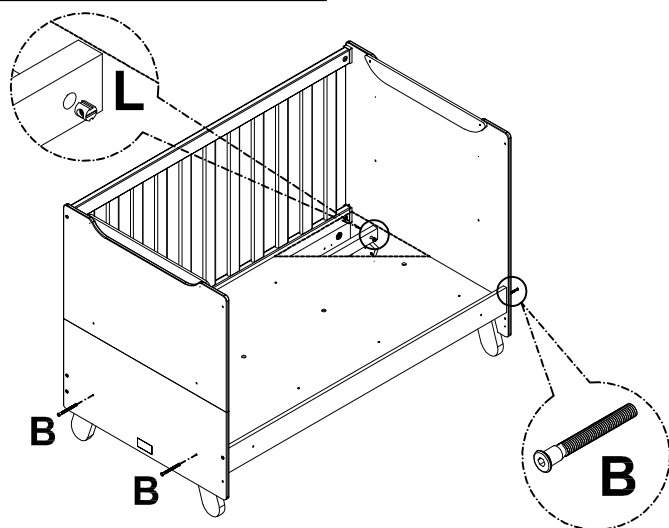


Minisofá final


8.2 - PREPARAÇÃO DAS CABECEIRAS: (TRANSFORMAÇÃO ESCRIVANINHA)

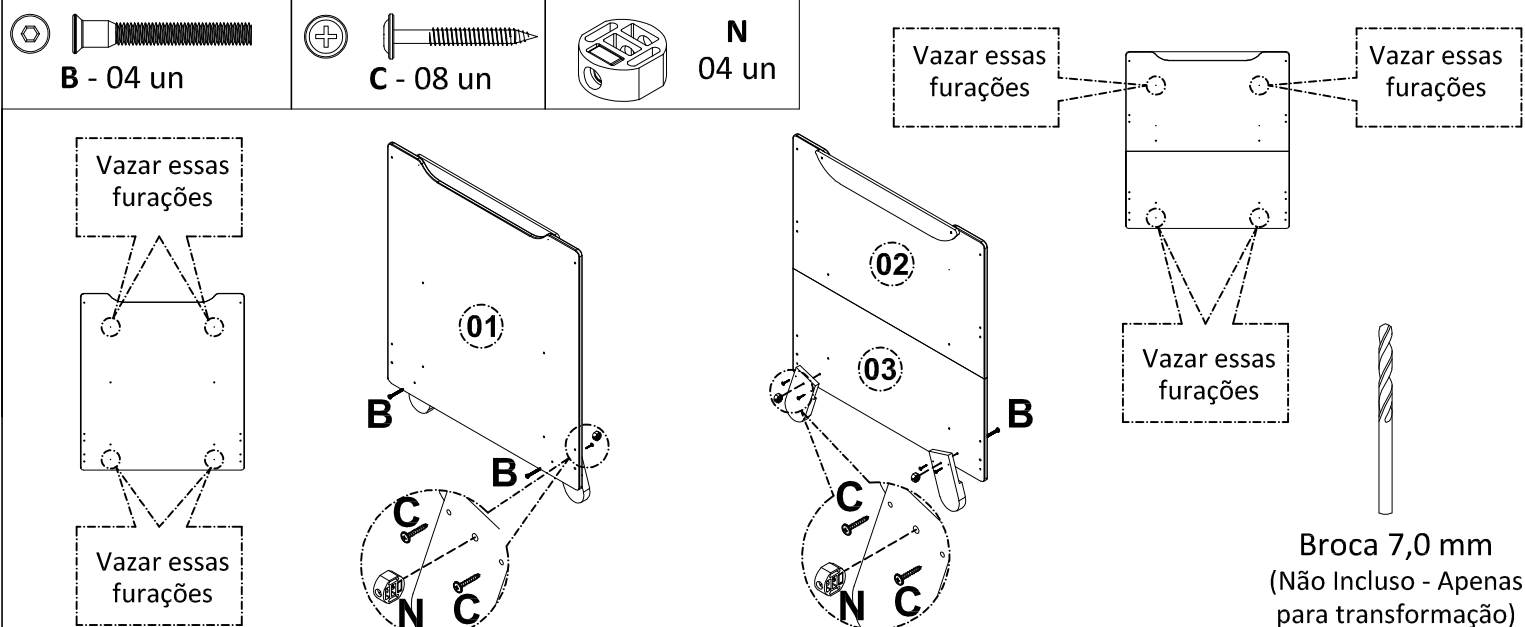







8.3 - FIXAÇÃO DOS PAINEIS E GRADE FIXA: (TRANSFORMAÇÃO ESCRIVANINHA)

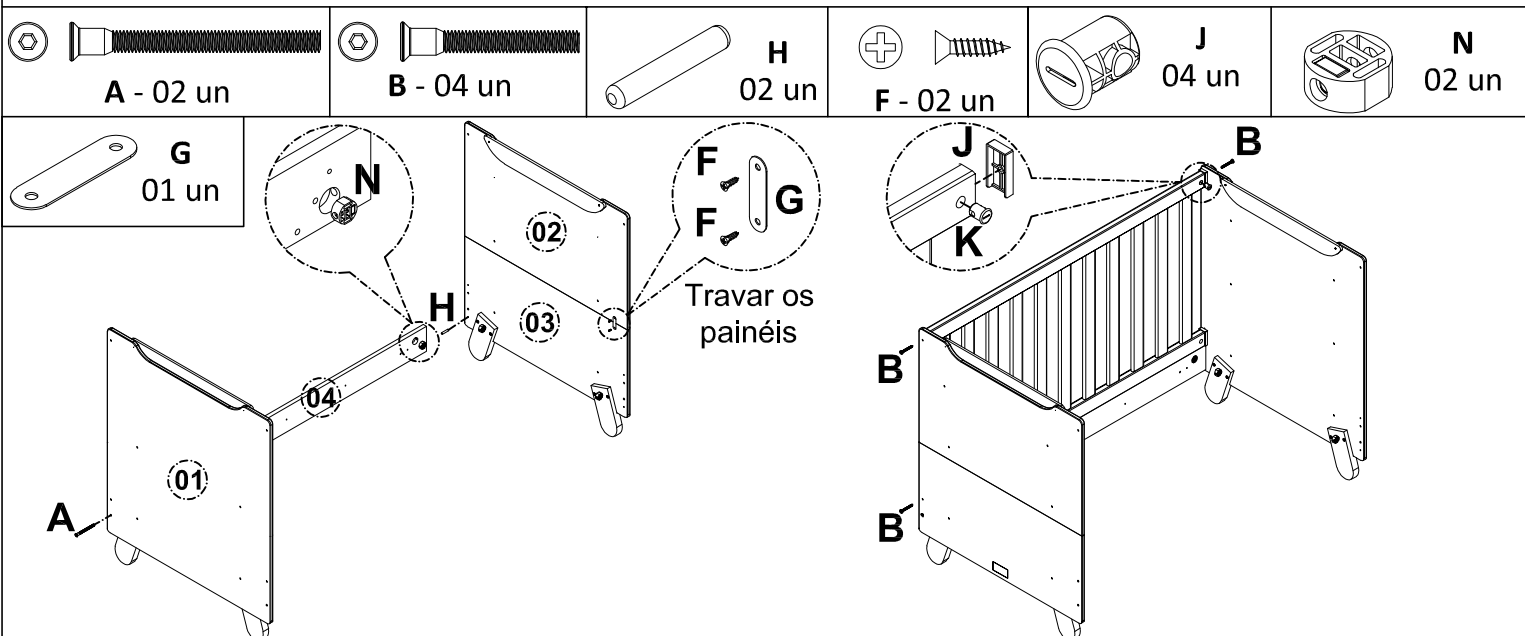

8.4 - FIXAÇÃO OS BARROTES E TAMPO DE ESTRADO: (TRANSFORMAÇÃO ESCRIVANINHA)



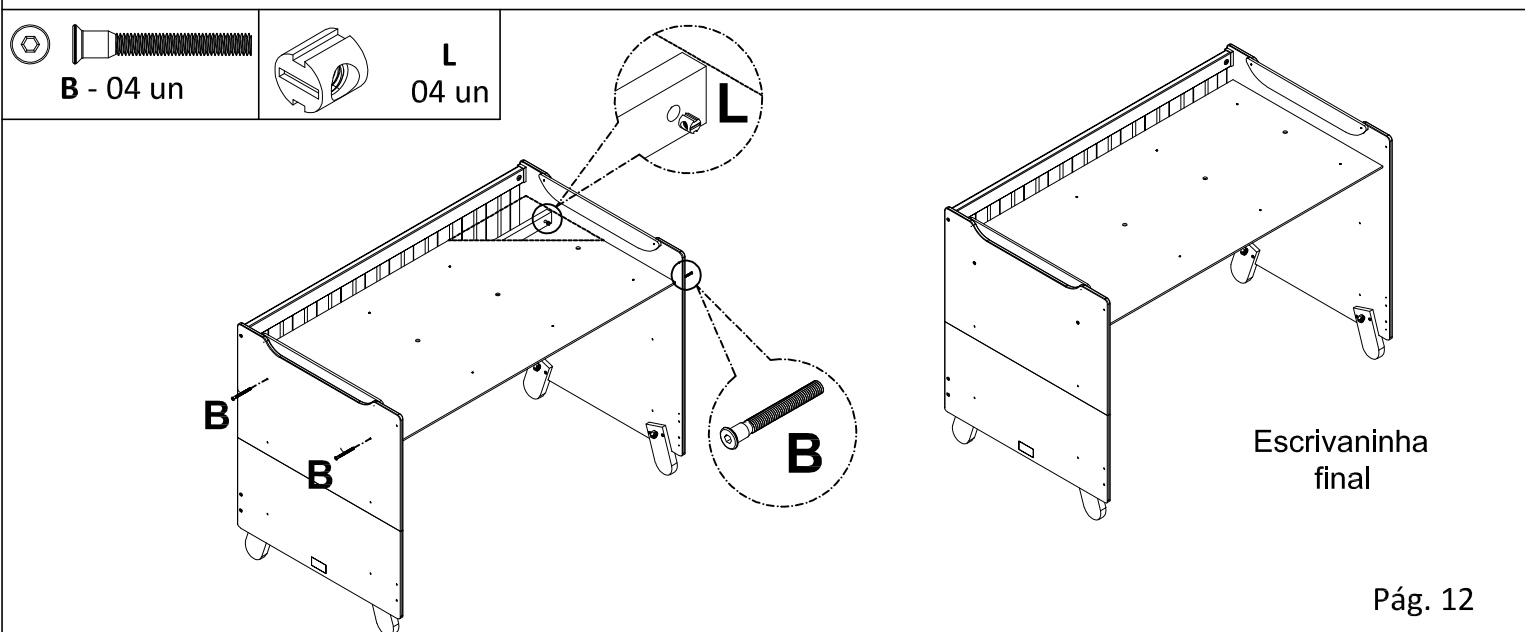


8.2 - PREPARAÇÃO DAS CABECEIRAS: (TRANSFORMAÇÃO MINICAMA)

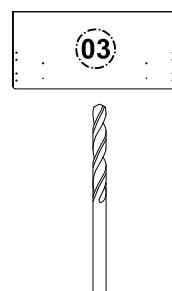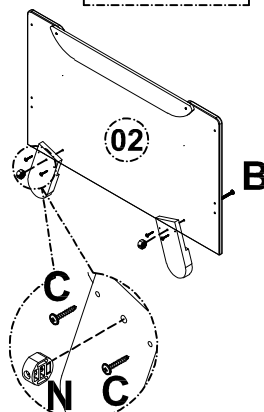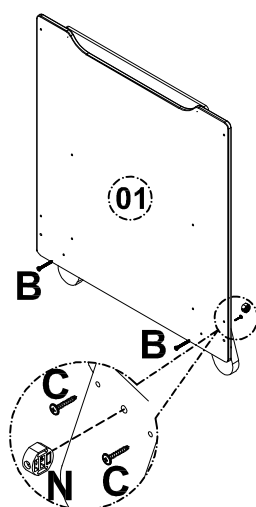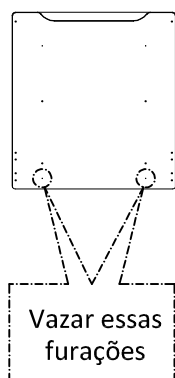




Broca 7,0 mm
(Não Incluso - Apenas para transformação)

8.3 - FIXAÇÃO DOS PAINEIS E TAMPO ESTRADO: (TRANSFORMAÇÃO MINICAMA)

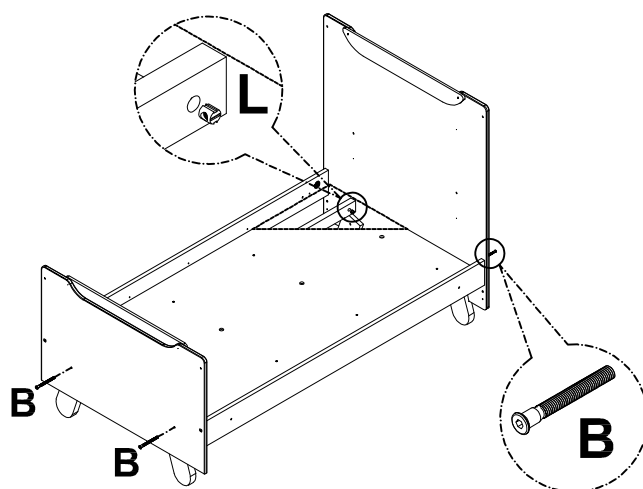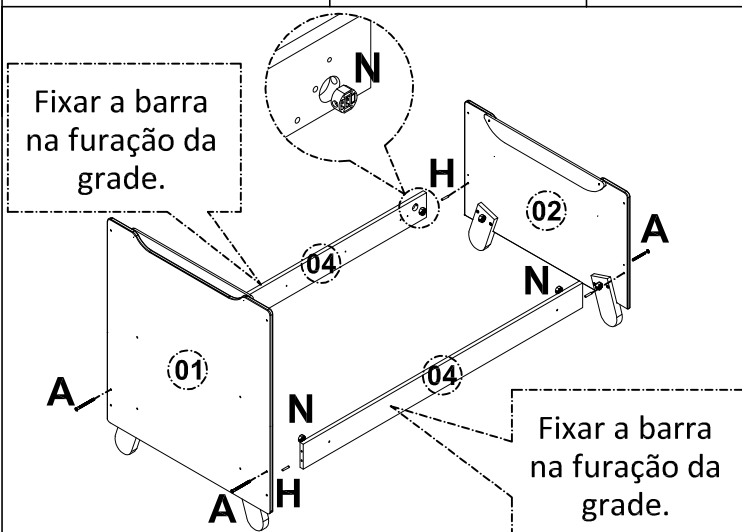

8.4 - FIXAÇÃO OS BARROTES E TAMPO DE ESTRADO: (TRANSFORMAÇÃO MINICAMA)

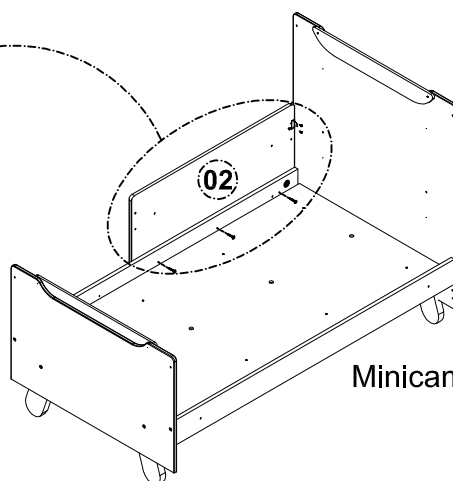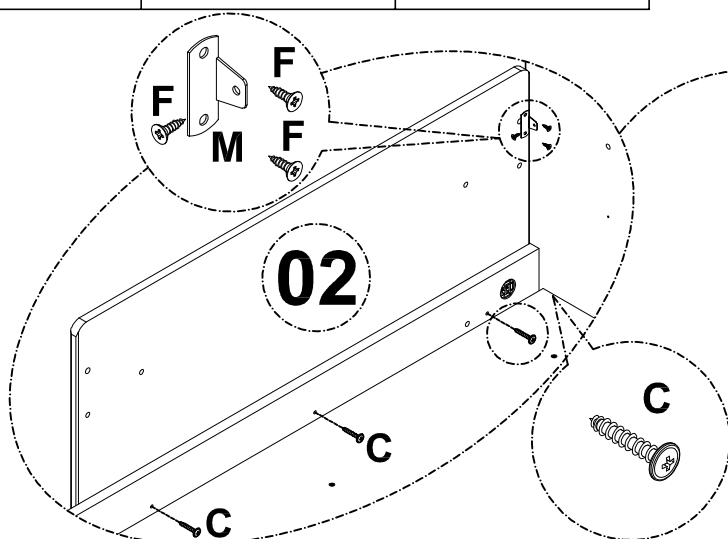

Minicama final

Peroba


Móveis Infantis

INDÚSTRIA DE MÓVEIS PEROBA LTDA - CNPJ: 06.368.547/0001-20
Avenida dos Moveleiros, 1895, Bairro Canivete, Linhares-ES, CEP: 29.909-120
Tel: (27) 3264-7901 / Cel: (27) 9 8151-3173
www.moveisperoba.com.br


MANUAL DE INSTRUÇÕES

CÔMODA PINGO 1 PT

Porta Janela
Cód: 7887

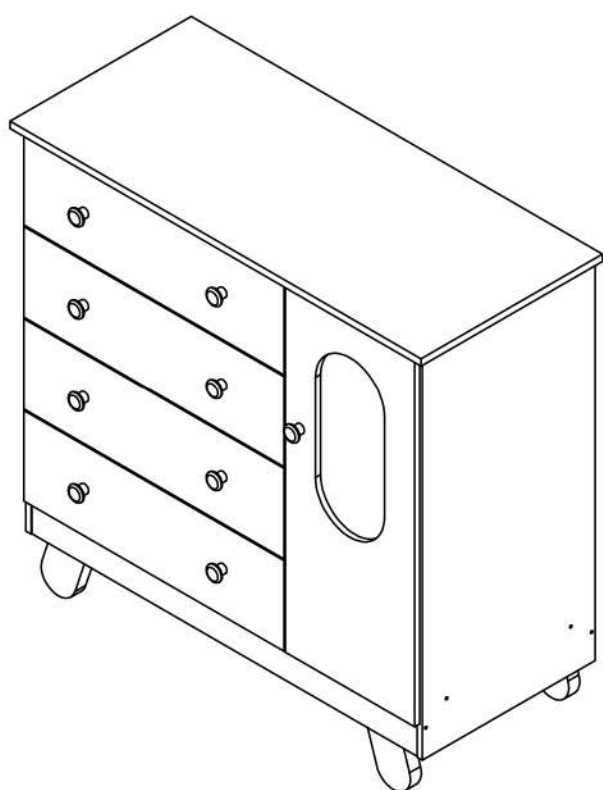

Porta Lisa
Cód: 7892

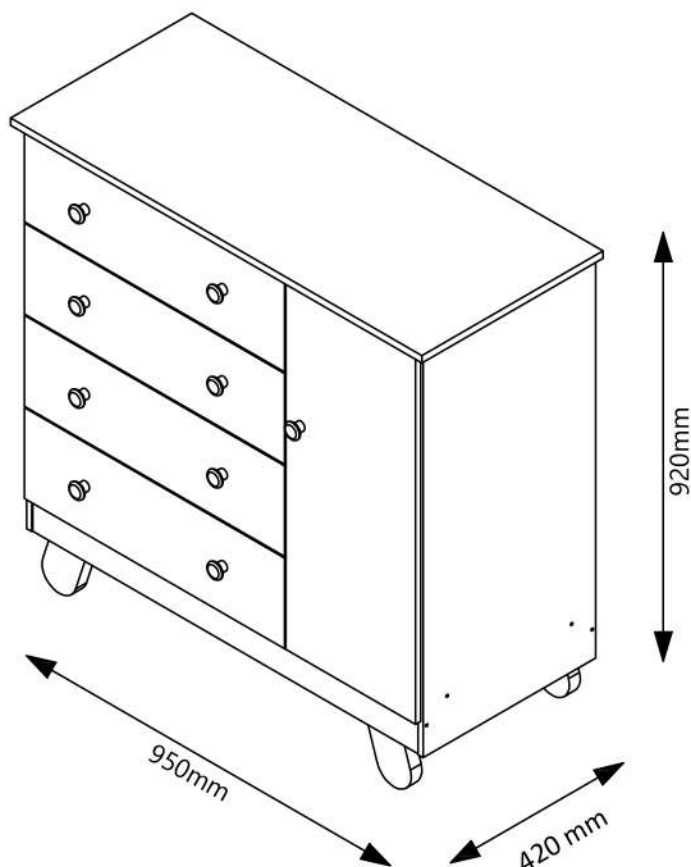

Pág. 01

VERSÃO	DESCRIÇÃO:	ELABOR.:	APROV.:	DATA:	CÓD. DOC.:
06	Elaboração do manual de montagem.	EPM	EPM	15/01/2025	7964

1. TERMO DE GARANTIA

A Indústria de Móveis Peroba Ltda garante a qualidade de seus produtos quanto à defeitos e vícios de fabricação, conforme a Lei 8.078/90 (CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR), nos limites aqui estabelecidos:

1º - Este produto possui **03 (três) meses de garantia legal**. Esse prazo inicia-se na data de entrega do produto.

2º - Entende-se por garantia o reparo gratuito do item comprado, que apresente defeito ou vício de fabricação, de acordo com parecer técnico da Indústria de Móveis Peroba Ltda. Essa garantia somente terá validade mediante a apresentação de uma prova de compra válida.

3º - Para o exercício da presente garantia, o consumidor deverá solicitá-la à loja onde adquiriu o produto, para que a mesma solicite o reparo junto ao fabricante.

4º - Caso seja necessário reparo do produto adquirido, o prazo para devolução do produto, peça ou acessório consertado é de **até 30 dias**.

5º - Todos os produtos devem ser conferidos no momento da entrega.

6º - Não estão cobertos por esta garantia (ônus do consumidor):

a) DANOS DECORRENTES DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO INADEQUADA, ASSIM COMO O NÃO CUMPRIMENTO DAS ORIENTAÇÕES CONTIDAS NESSE MANUAL.

b) Danos causados por acidentes, tais como quedas, batidas, desabamentos, incêndios, entre outros, após a instalação do produto.

c) Danos provocados por exposição à umidade, luz solar direta, salinidade, ataque de pragas biológicas decorrentes do ambiente de armazenamento/montagem, após a instalação do produto.

d) Danos decorrentes de limpeza e manutenção inadequados.

e) Danos causados pela colocação de objetos que sejam apoiados, encostados, fixados ou se utilizem do produto como base para sustentação.

f) Danos decorrentes do uso inadequado do produto;

g) Serviços de modificação de local após a instalação do produto, modificação de cor, alteração de medidas e estrutura, modificações de modelo;

h) Roubo ou furto.

PREENCHA OS DADOS A SEGUIR:

Data da compra: ____/____/____ **Número da Nota Fiscal:** _____ **Número do lote:** _____

No caso de assistência técnica, entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto.

Guarde sempre a Nota fiscal e este manual, pois são partes fundamentais para o atendimento da garantia.

2. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

a) Na limpeza de rotina utilize somente um pano limpo e macio, ligeiramente umedecido em água (apenas o bastante para remover a poeira), seguido de um pano seco. Para sujeiras mais difíceis, utilize um pano ligeiramente umedecido com um pouco de sabão neutro, também seguido de um pano seco e macio.

a.1) Nunca utilize:



- Pano encharcado, pois o acúmulo de água causa danos ao móvel;
- Pano de cozinha (louça), pois pode conter resíduos de gordura;
- Material pontiagudo, cortante ou abrasivo, como estiletes, esponjas de aço ou esponjas abrasivas, pois podem arranhar a pintura;
- Lustra móveis colorido ou com cera, porque podem manchar o acabamento do móvel;
- Diluentes, limpadores instantâneos, produtos de limpeza a base de amônia ou saponáceo, porque estes produtos químicos podem danificar o acabamento;

b) Evite a incidência de luz solar direta sobre o móvel, pois isso pode desbotar o acabamento com o tempo.

c) Não exponha o móvel a ambientes com excesso de umidade ou próximo a paredes com bolor ou mofo.


d) Sempre deixe os móveis a uma distância de 3,0 a 5,0 cm de distância das paredes, para permitir a circulação de ar.


























e) Respeite os limites de peso suportados pelo móvel:

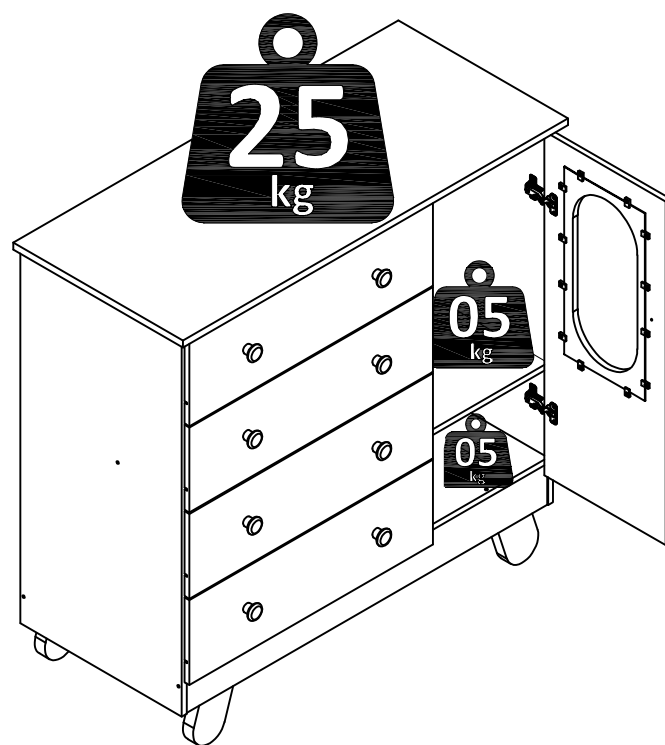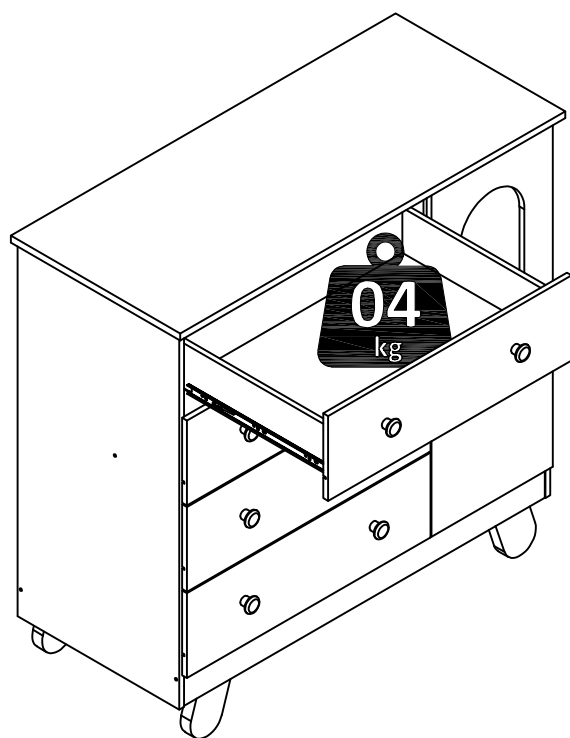


3. IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS, ACESSÓRIOS E FERRAGENS

ITEM	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES (mm)						CORES	
		COMP	LARG	ESP	MAT	QTD	CÓD	Amêndoa/Branco	Ame/Off-White
01	Base	290	400	12	MDF	01	2399	Linho/Linho	Linho/Linho
02	Divisão	720	400	12	MDF	01	6522	Linho/Linho	Linho/Linho
03	Frente gaveta	602	182	12	MDF	04	4882	Branco/Linho	Off-White/Linho
04	Fundo gaveta	572	397	2,5	HDF	04	4884	Linho/Cru	Linho/Cru
05	Fundo traseiro pintado	745	303	2,5	HDF	01	2407	Linho/Cru	Linho/Cru
06	Fundo traseiro sem pintar	745	303	2,5	HDF	02	2408	Cru/Cru	Cru/Cru
07	Lateral direita	810	400	12	MDF	01	7943	Amêndoa/Linho	Amêndoa/Linho
08	Lateral esquerda	810	400	12	MDF	01	6523	Amêndoa/Linho	Amêndoa/Linho
09	Lateral gaveta	380	96	12	MDF	08	4885	Linho/Linho	Linho/Linho
11	Prateleira móvel	290	400	12	MDF	01	2400	Linho/Linho	Linho/Linho
12	Rodapé frontal	895	90	12	MDF	01	7941	Amêndoa/Linho	Amêndoa/Linho
13	Rodapé Traseiro	895	90	12	MDF	01	7942	Cru/Cru	Cru/Cru
14	Sarrafo rodapé	372	90	12	MDF	01	2401	Cru/Cru	Cru/Cru
15	Tampo superior	953	420	15	MDF	01	7940	Amêndoa/Linho	Amêndoa/Linho
16	Traseiro de gaveta	573	96	12	MDF	04	4886	Linho/Cru	Linho/Cru
17	Porta Lisa	737	300	12	MDF	01	7937	Branco/Linho	Off-White/Linho
18	Porta Janela	737	300	12	MDF	01	7938	Branco/Linho	Off-White/Linho
19	Travessa do pé	342	60	15	MDF	02	7952	Cru/Cru	Cru/Cru
20	Pé direito	181	80	25	MDF	02	7628	Amêndoa	Amêndoa
21	Pé esquerdo	181	80	25	MDF	02	7627	Amêndoa	Amêndoa
22	Pé central	186	70	25	MDF	01	7625	Cru/Cru	Cru/Cru
23	Acrílico	392	190	1,5	Plástico	01	7716	Cristal	Cristal
24	Sarrafo de gaveta	593	60	12	MDF	01	7949	Cru/Cru	Cru/Cru

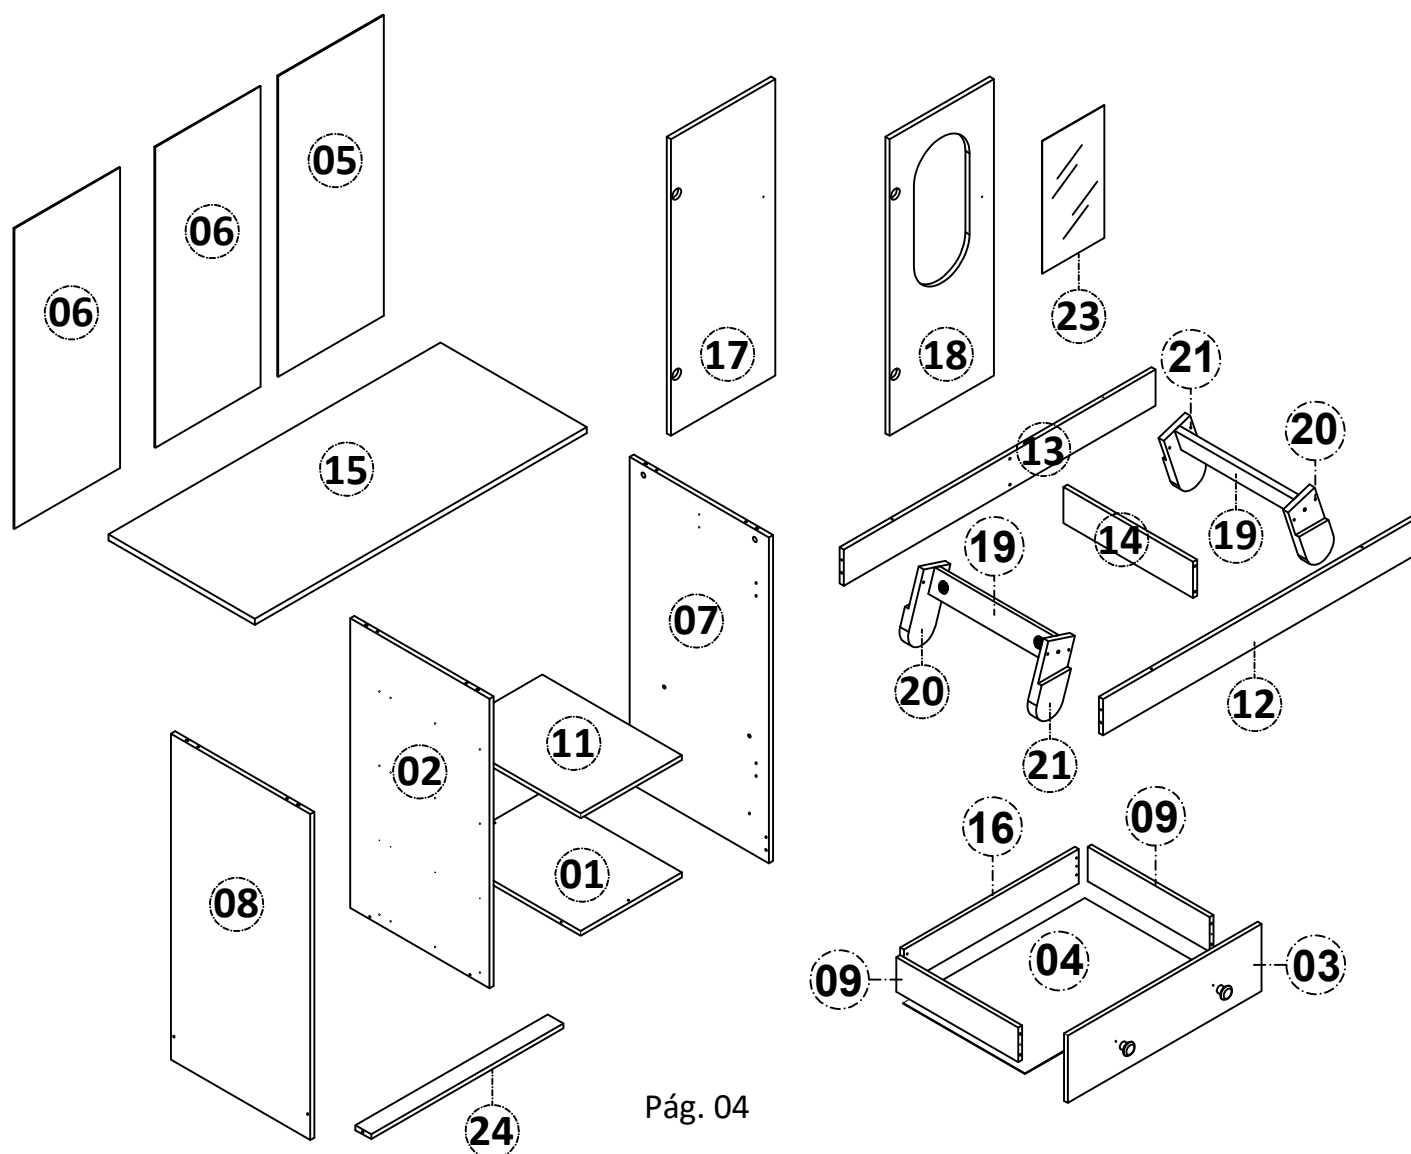






 A - Parafuso CAB 10 SXINT 1/4"x50 s/ pont (cód. 2273)	 B - Parafuso chato estrutural philips 5x40 s/ ponta (cód. 2232)	 C - Parafuso flangeado philips 4x25 c/ ponta (cód. 2508)	 D - Parafuso chato philips 3,5x35 c/ ponta (cód. 2235)
 E - Parafuso flangeado philips 3,5x30 c/ ponta (cód. 2237)	 F - Parafuso flangeado philips 3,5x12 c/ ponta (cód. 2270)	 G - Parafuso panela philips 4x12 s/ ponta (cód. 2259)	 H - Parafuso chato philips 3,5x10 c/ ponta (cód. 2233)
 I - Prego 10x10 (cód. 2241)	 J - Tambor metálico minifix 12x8,5 mm (cód. 2231)	 K - Haste metálica minifix philips 30 mm (cód. 2229)	 L - Parafuso pitão metálico 4,2x55 mm (cód. 2240)
 M - Cavilha madeira 6x30 mm (cód. 2225)	 N - Bucha plástica expansiva 06 mm (cód. 2224)	 O - Fixa fundo metálico 12x12 mm (cód. 2228)	 P - Cantoneira metálica com furos 13x13 mm (cód. 3105)
 Q - Suporte metálico p/ tubo cabideiro 45x20x12 mm (cód. 2243)	 R - Suporte plástico p/ prateleira 8x10 mm (cód. 2245)	 S - Suporte plástico p/ acrílico 15x10 mm (cód. 2244)	 T - Abraçadeira nylon 200 mm (cód. 2223)
 U - Dobradiça metálica caneco 26 mm (cód. 2227)	 V - Calço metálico 05 mm alt. p/ dobradiça 26 mm (cód. 2257)	 W - Bucha plástica dupla p/ calço dobradiça 42x13 (cód. 2258)	 Y - Tampa furo adesivo 15 mm (cód. 2341 BR 4360 AME)
 X - Bucha anel plástico c/ porca quadrada 26 x 11 porca 1/4" (cód. 6837)	 Z - Puxador plástico bolinha 30x35 mm (cód. 65 BR 6369 AME)	 A1 - Corrediça telescópica 02 est. 350 mm (cód. 1507)	 B1 - Sapata plástica redonda 22 mm (cód. 2242)
 C1 - Tubo cabideiro oblongo metálico 280x19x14 (cód. 224)	 D1 - Perfil plástico p/ união de fundos 724x15x5mm (cód. 186 BR)	 E1 - Cola sachet 10g (cód. 2454)	 F1 - Cantoneira L 80x17,5x17,5- 6 Furos (0802294)

4. FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA MONTAGEM

 01 Montador (Não Incluso)	 Chave Philips (Não Incluso)	 Chave fenda reta (Não Incluso)	 Martelo (Não Incluso)	 Parafusadeira (Não Incluso)	 Broca p/ parede 06 mm (Não Incluso)	 Trena (Não Incluso)
--	---	--	---	--	---	---


5. MONTAGEM PASSO A PASSO

5.1 - PREPARAÇÃO DAS PEÇAS:


 U 02 un	 V 02 un	 W 02 un	 G 04 un	 A1¹ 08 un	 Q 02 un
 H 32 un	 M 04 un	 R 04 un	 K - 06 un		


1º - Empurre a trava de segurança para cima

2º - Puxe para fora

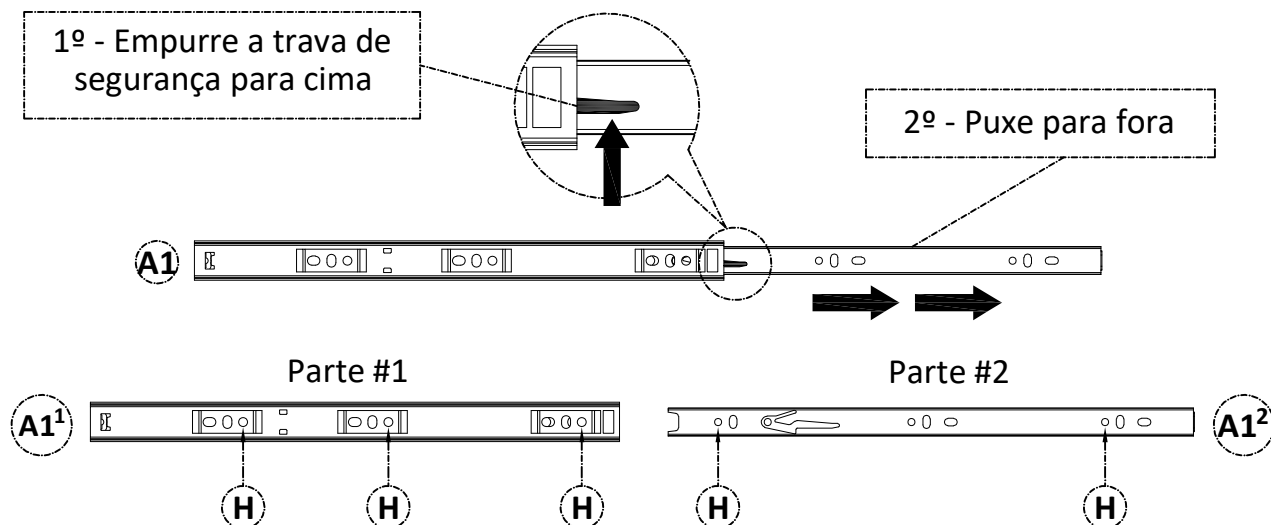


*** FORRE O LOCAL DA MONTAGEM COM O PRÓPRIO PAPELÃO DA EMBALAGEM ***





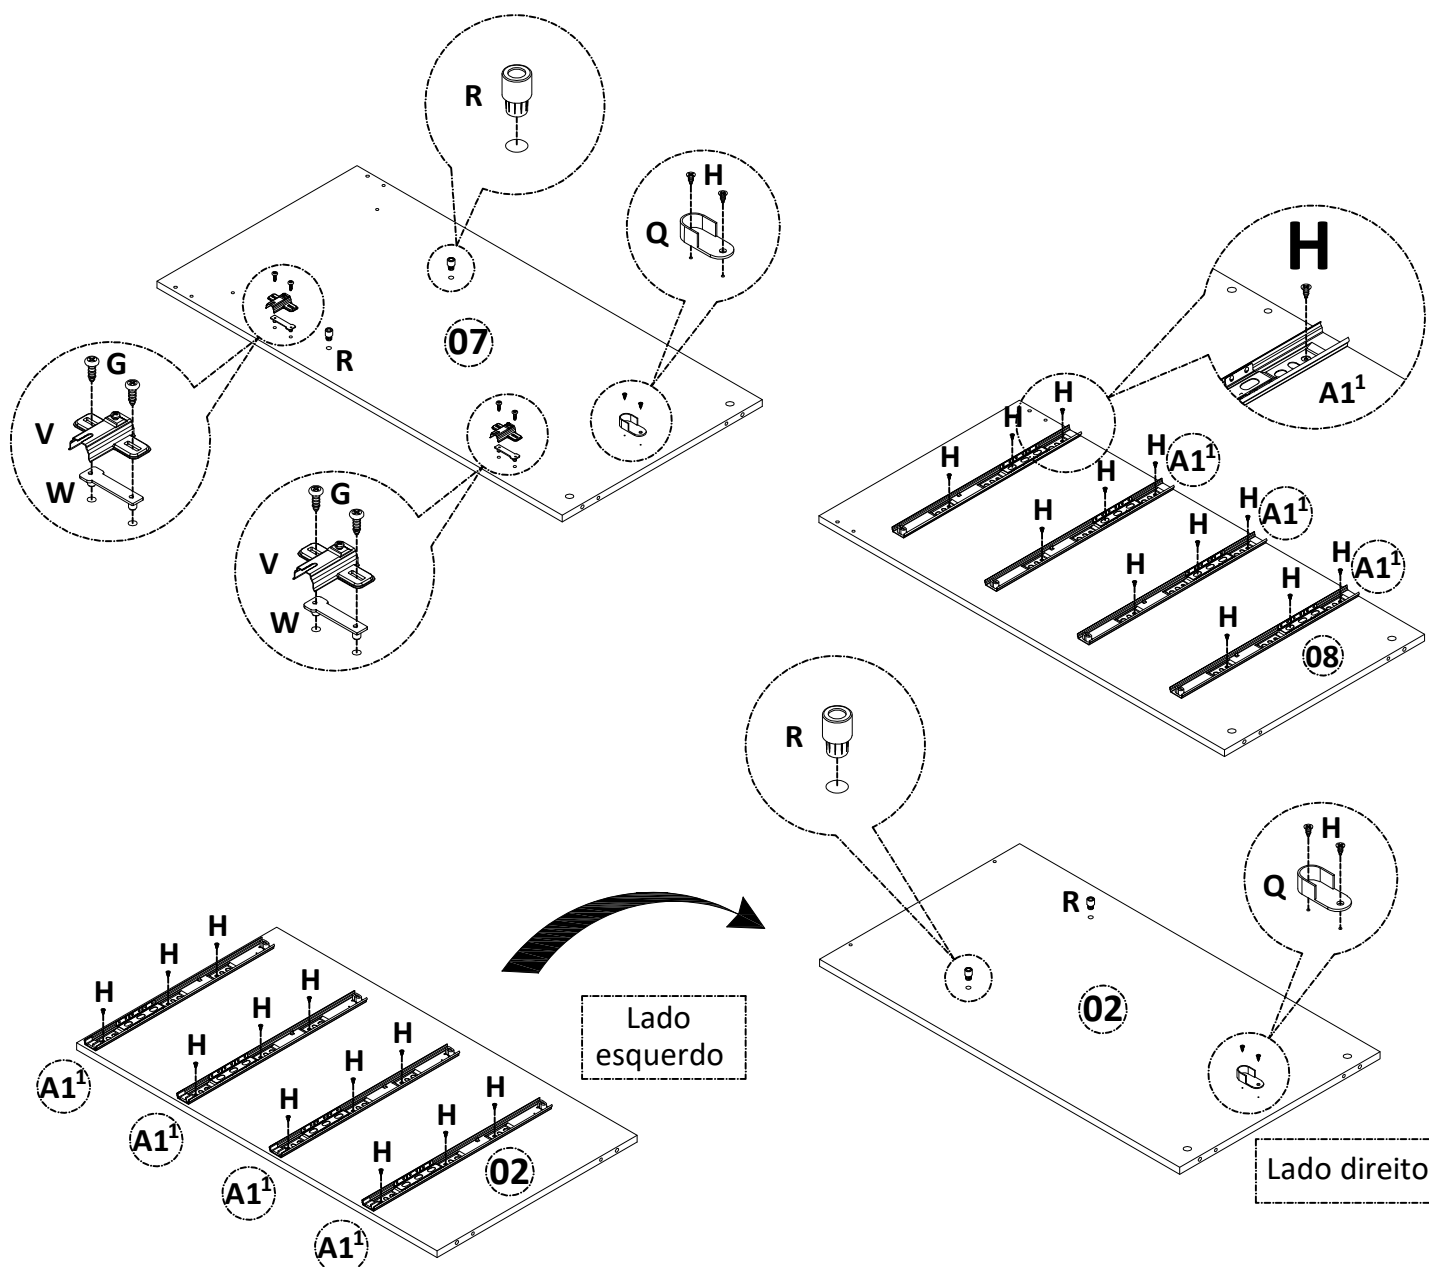






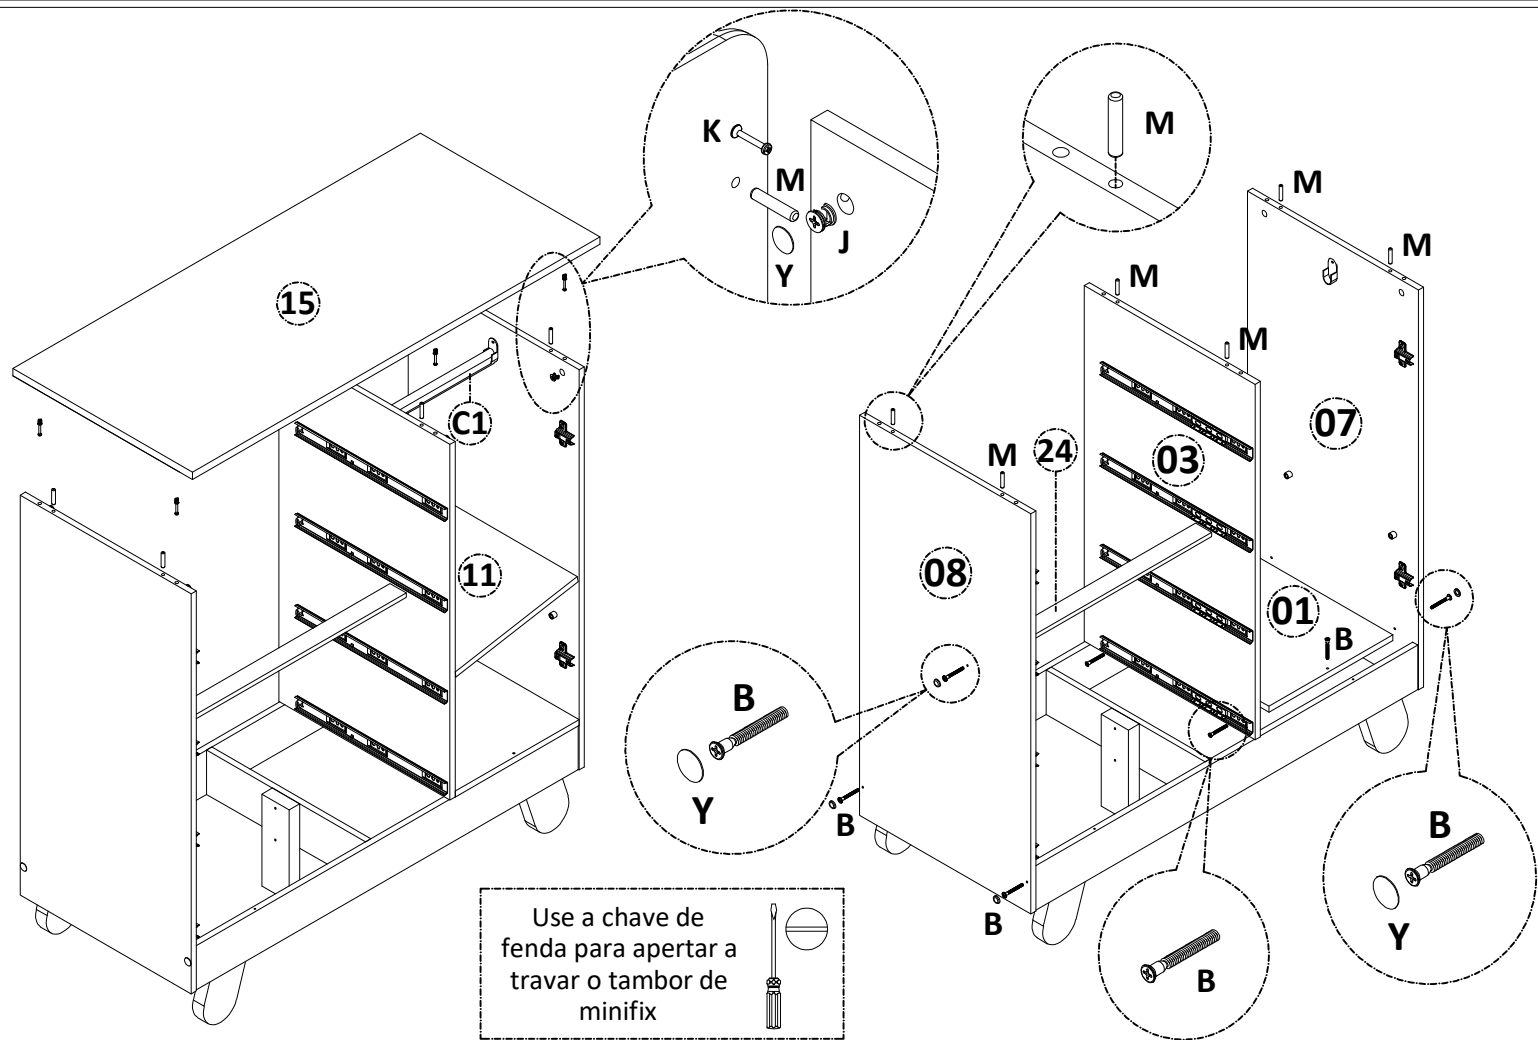



3º - MONTAGEM DA PORTA:

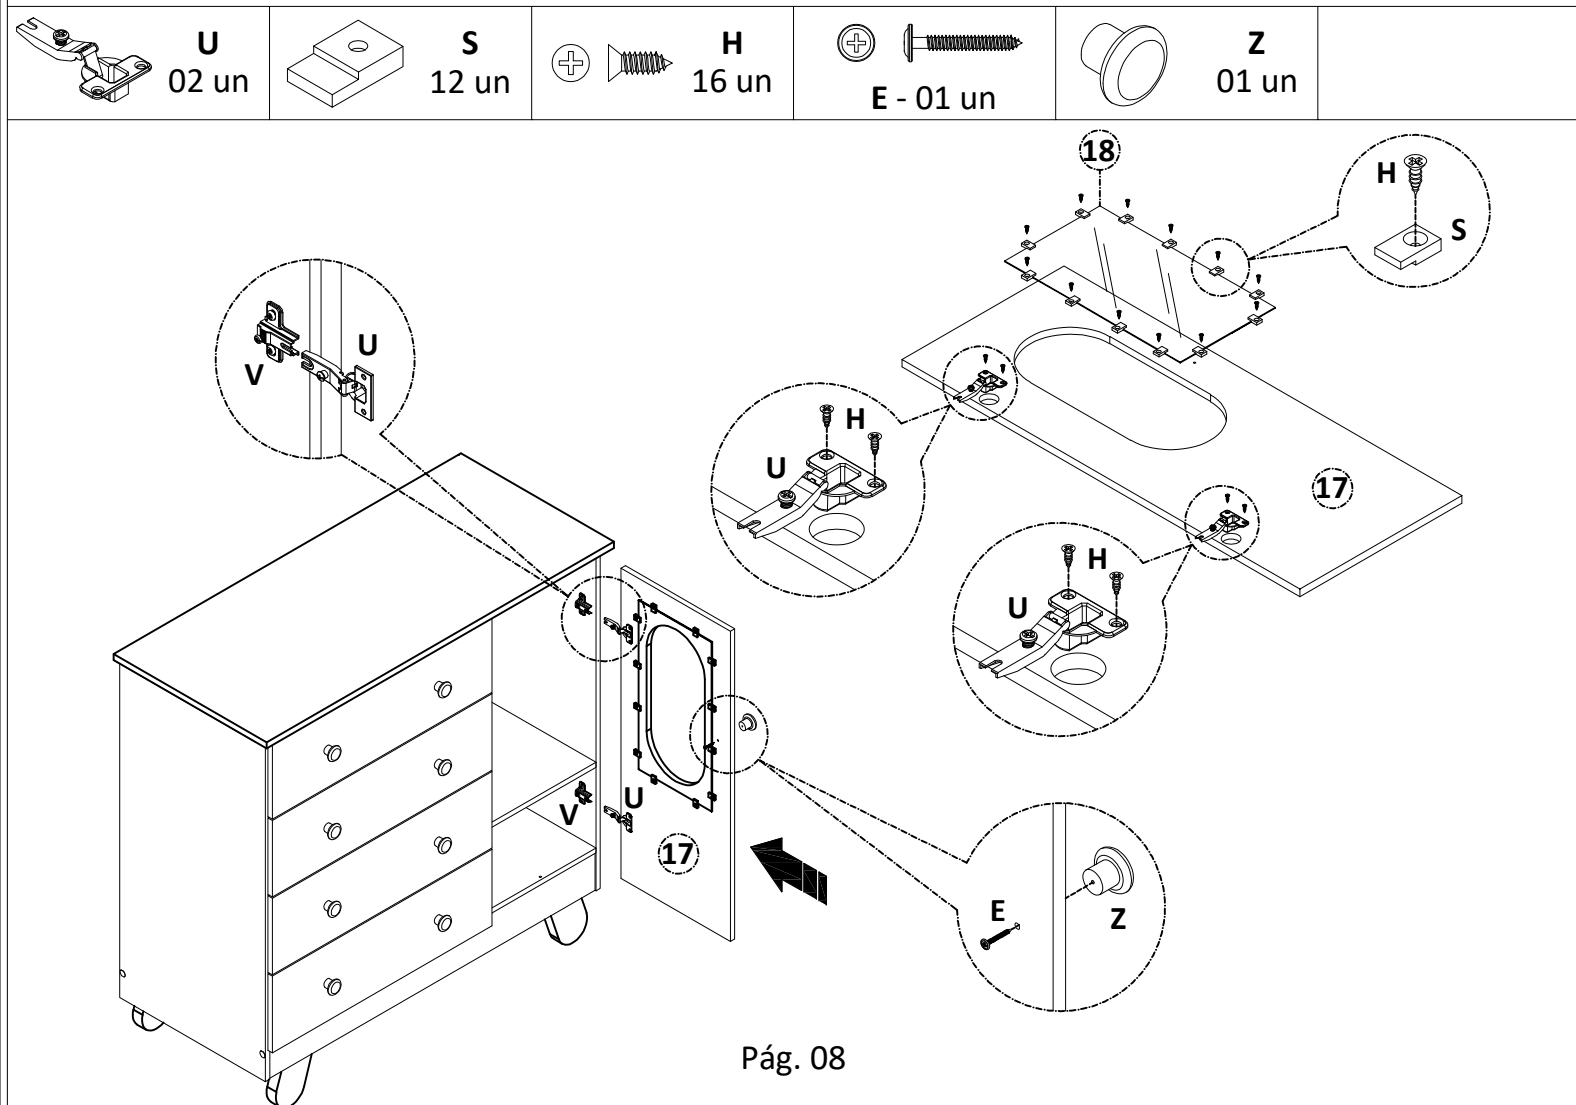


4º - MONTAGEM DAS GAVETAS (4X):

 D - 08 un	 E - 08 un	 H 40 un	 I - 65 un	 M 32 un	 P 08 un
 A1² 08 un	 Z 8 un	 Cola E1 1 un			

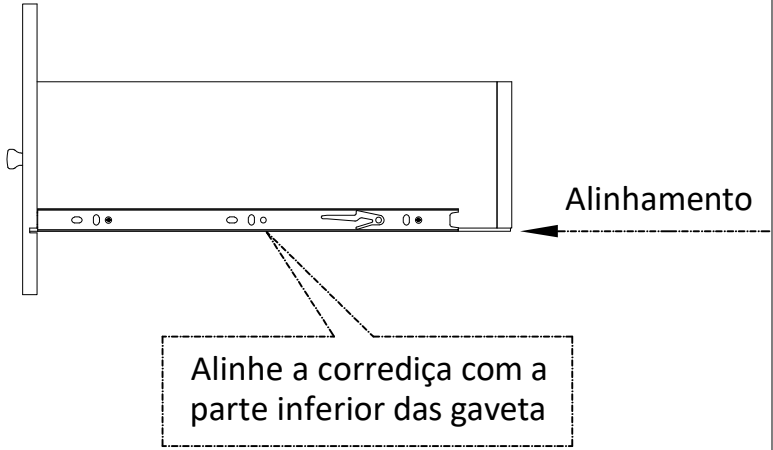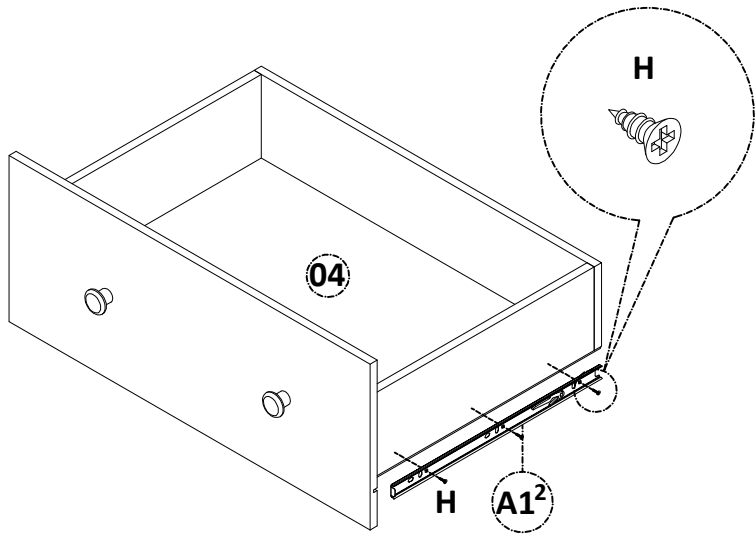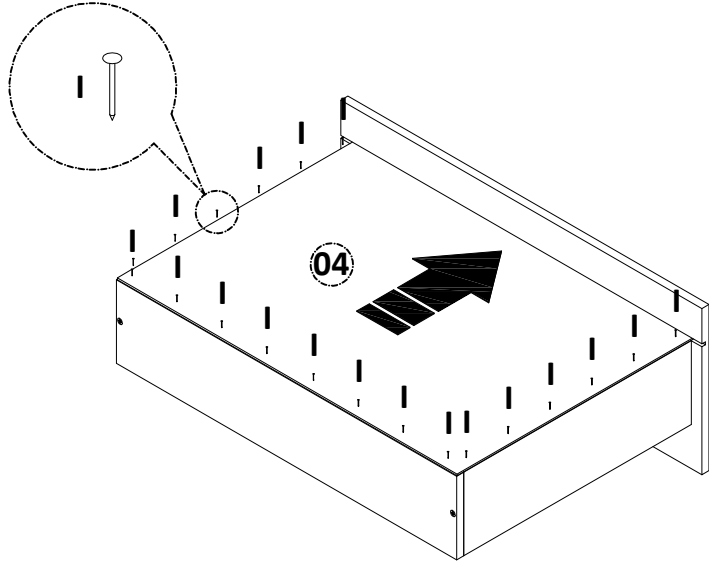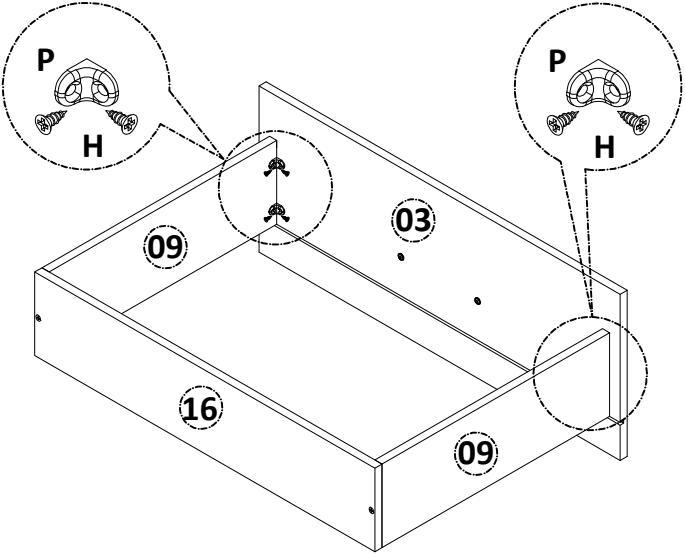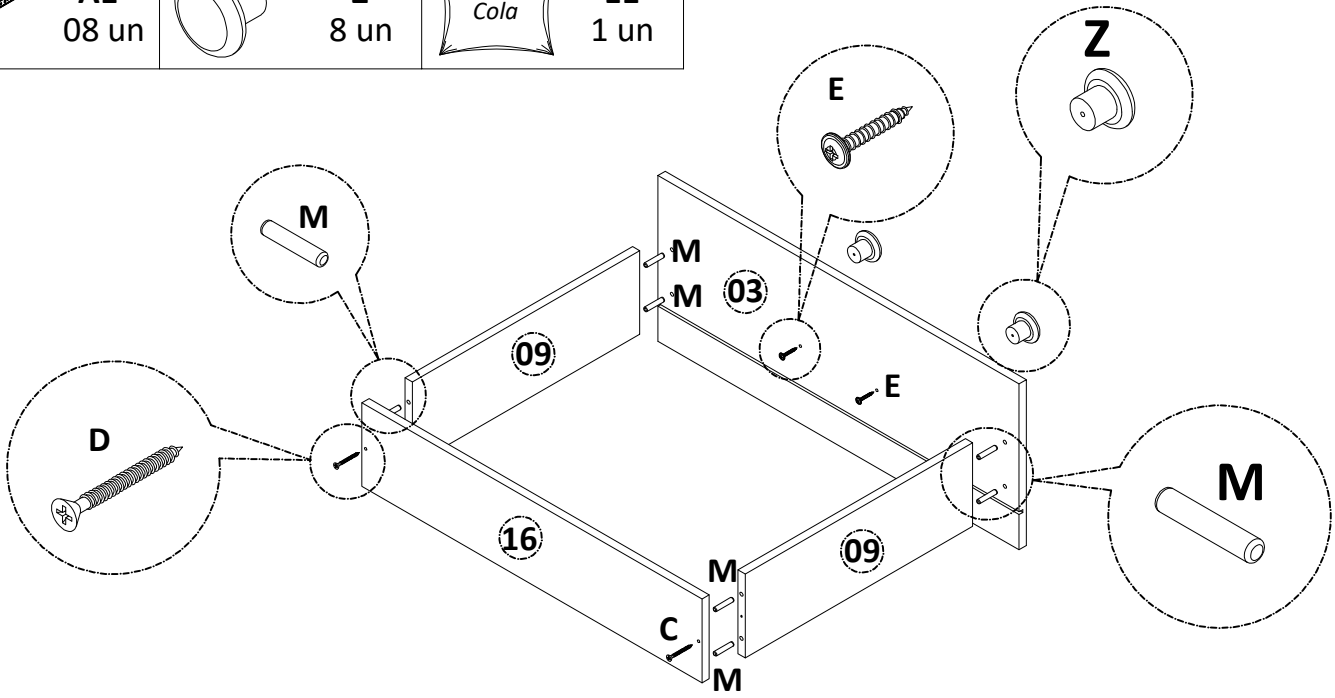


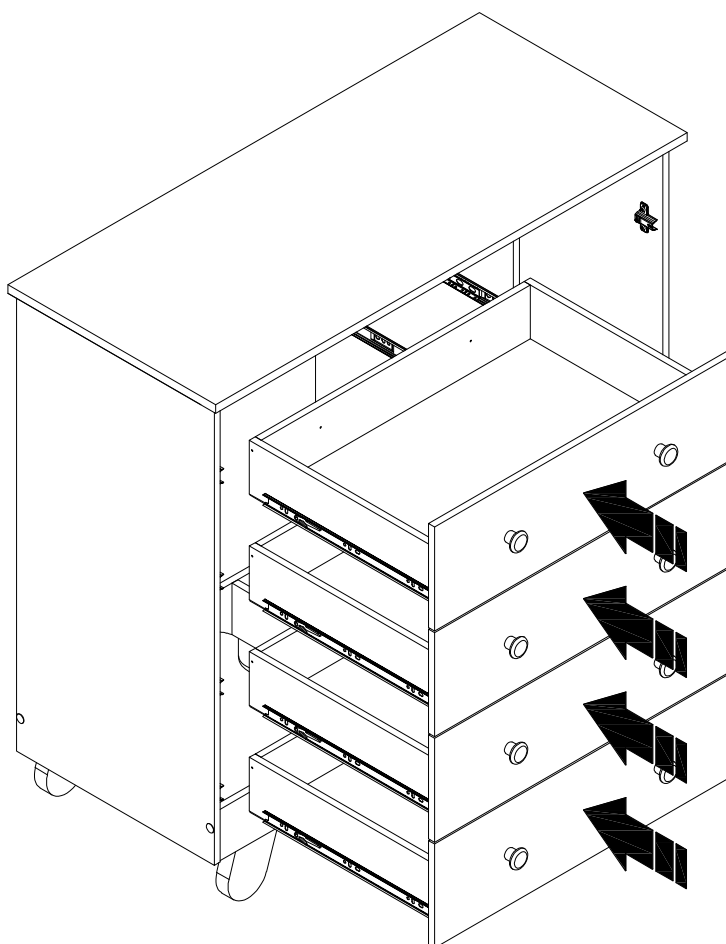

5º - FIXAÇÃO FUNDOS TRASEIROS:




I - 32 un




O
08 un




F
09 un



D1
01 un

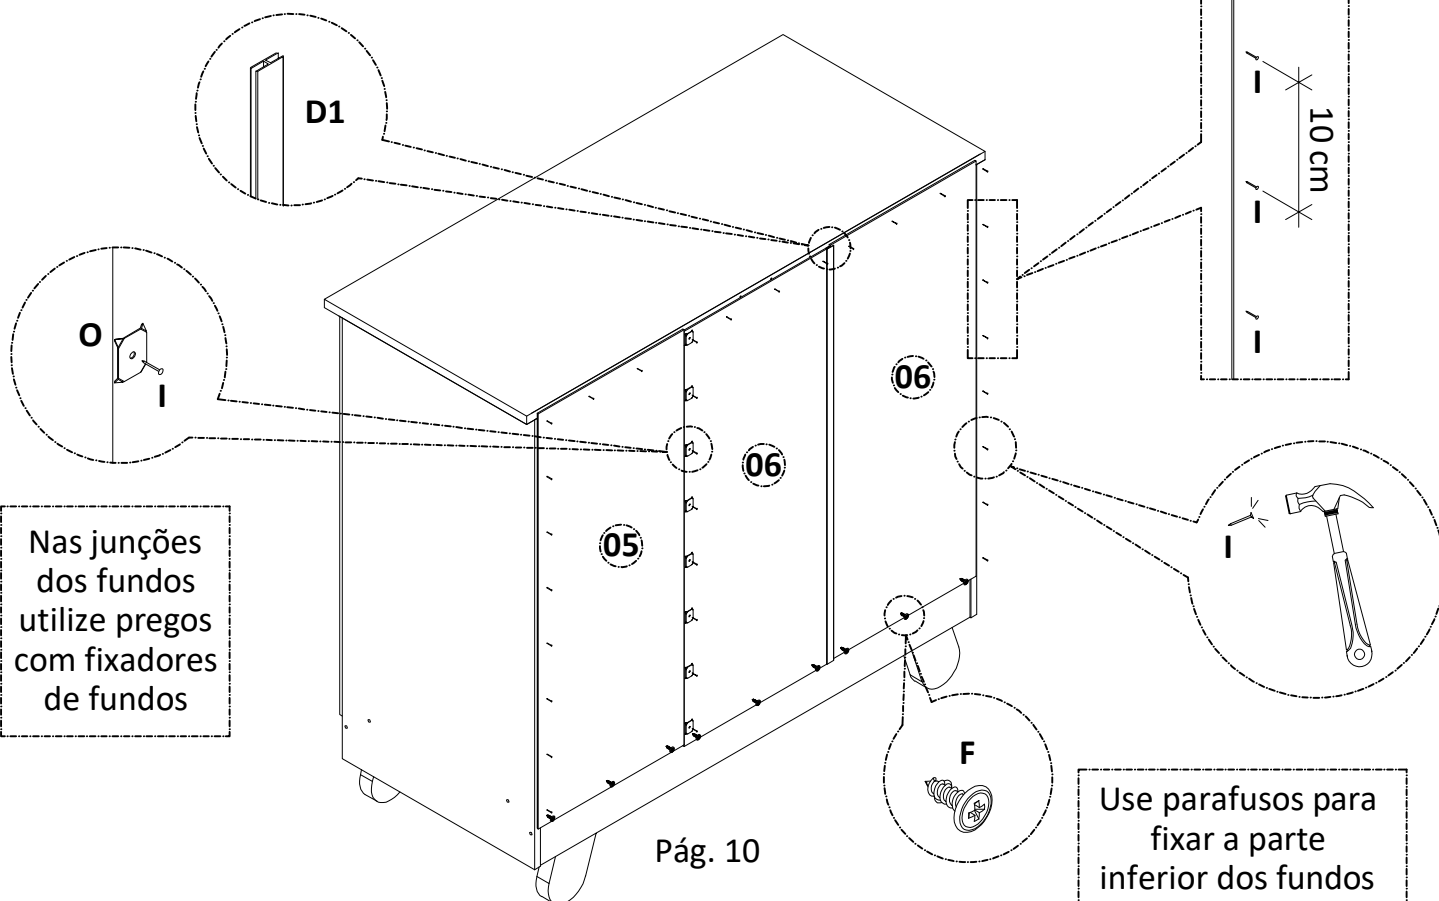

6º - MONTAGEM DO SISTEMA ANTITOMBAMENTO:





N
01 un



L
02 un



T
01 un

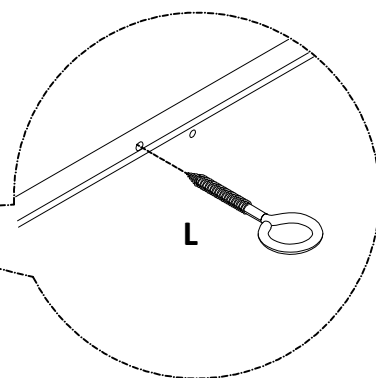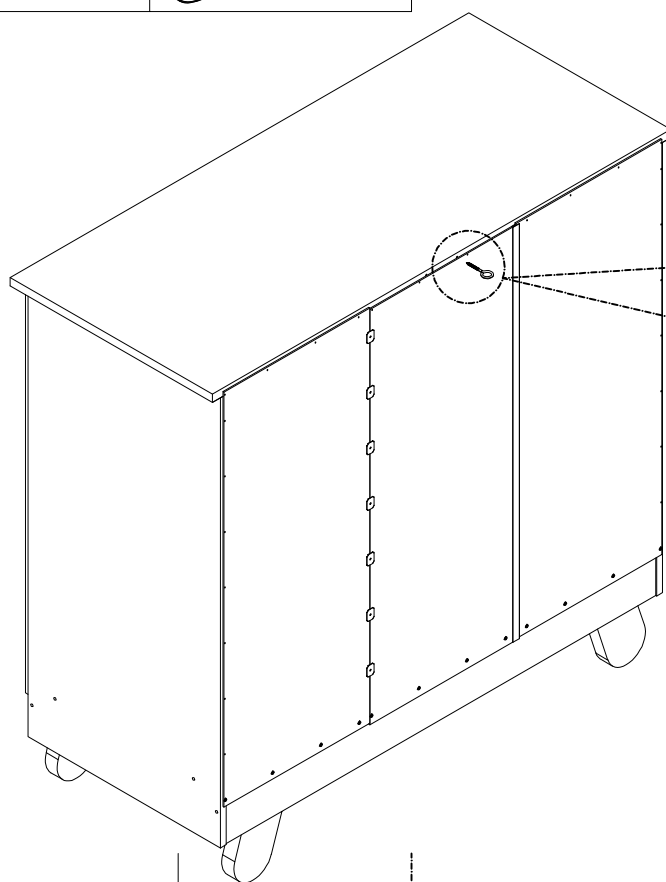

Fure a parede
com a broca p/
parede de 06 mm

