

**ATENÇÃO:** No momento da entrega, verificar as condições da embalagem do produto, e caso a caixa esteja danificada, recusar o recebimento.

EMISSÃO: 08/02/2024

## INSTRUÇÃO DE MONTAGEM



**Armário Baixo**

**Linha Light**



[Assista o Vídeo de Montagem](#)

# Peças

**01**



**Tampo Madeira**

**02**



**Lateral Direita/Esq**

**01**



**Fundo**

**01**



**Prateleira Fixa**

**01**



**Porta Direita**

**01**



**Porta Esquerda**

**02**



**Retaguarda**

**01**



**Perfil PVC**

# Kit

**08**

Porca Cilindrica 12 x 9mm



**04**

Trava de Aço



**04**

Suporte Fixação Pe



**38**

Parafuso Sob 3,5x13



**08**

Parafuso Soberba 4,5 x 50mm



**02**

Puxador Aço Gaveteiro



**04**

Pino Girofix s/ Capa



**04**

Tambor Girofix 12 x 9mm



**04**

Pé Nivelador 1/4 x 3/4



**02**

Pino Dobradiça



**06**

Prego 10 x 10mm



**01**

Fechadura 871/861



# Kit


**12**

**Tapa Furo 18mm**



**03**

**Trava Fechadura**

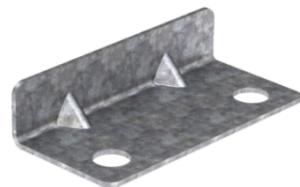

**01**

**Batente Aço**



**02**

**Batoque Nylon**



**02**

**Bucha Nylon**




**01**

**Prateleira Fixa**



**01**

**Trava Fechadura**

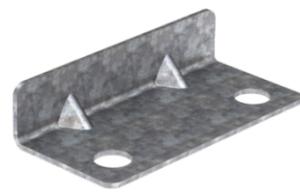

**02**


**Parafuso Sob 3,5x13**



**01**

04

Porca Cilindrica 12 x 9mm

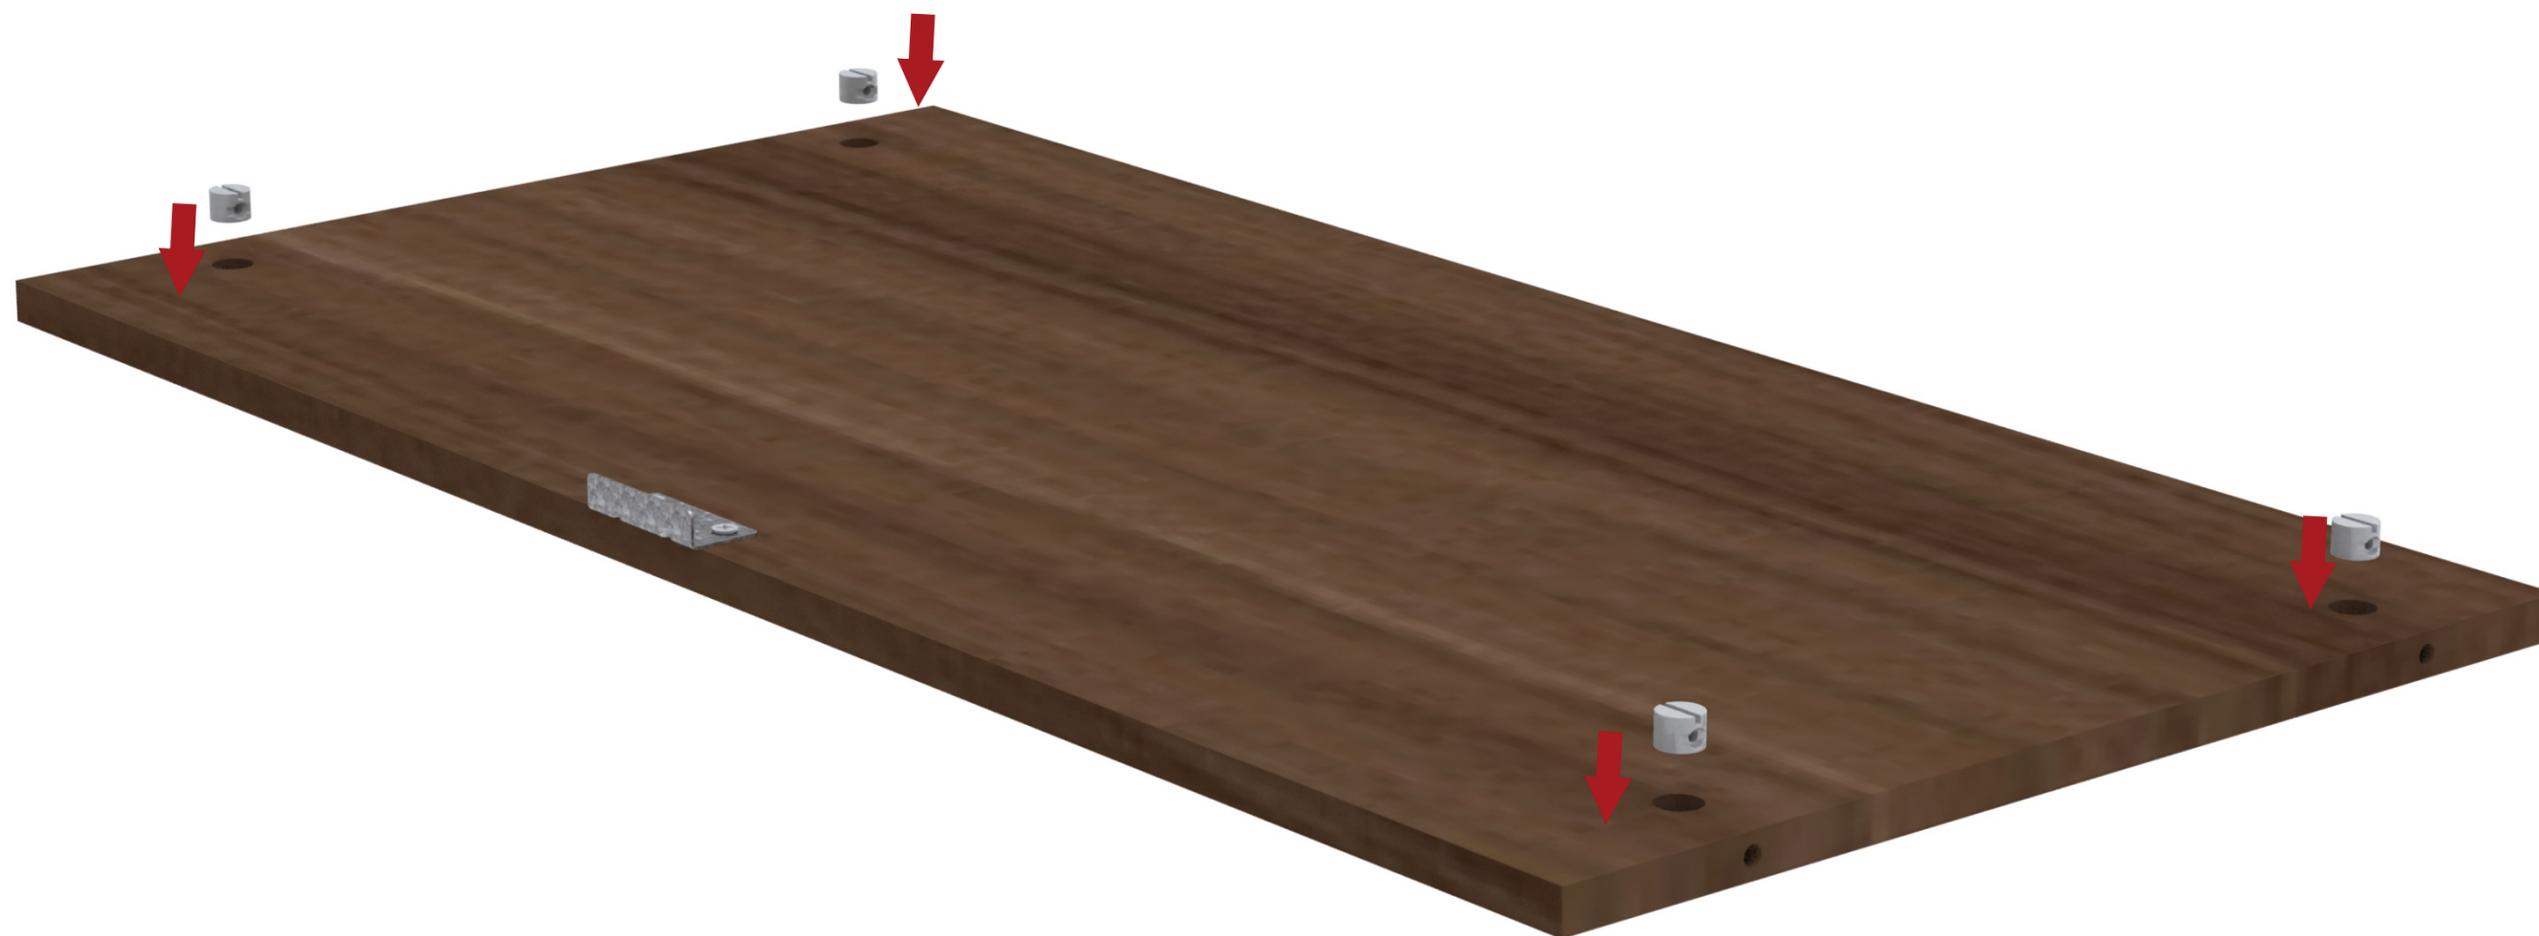

**02**

Tambor Girofix 12 x 9mm



**01**

Lateral Direita/Esq



**03**

02


Porca Cilindrica 12 x 9mm



02



Parafuso Soberba 4,5 x 50mm

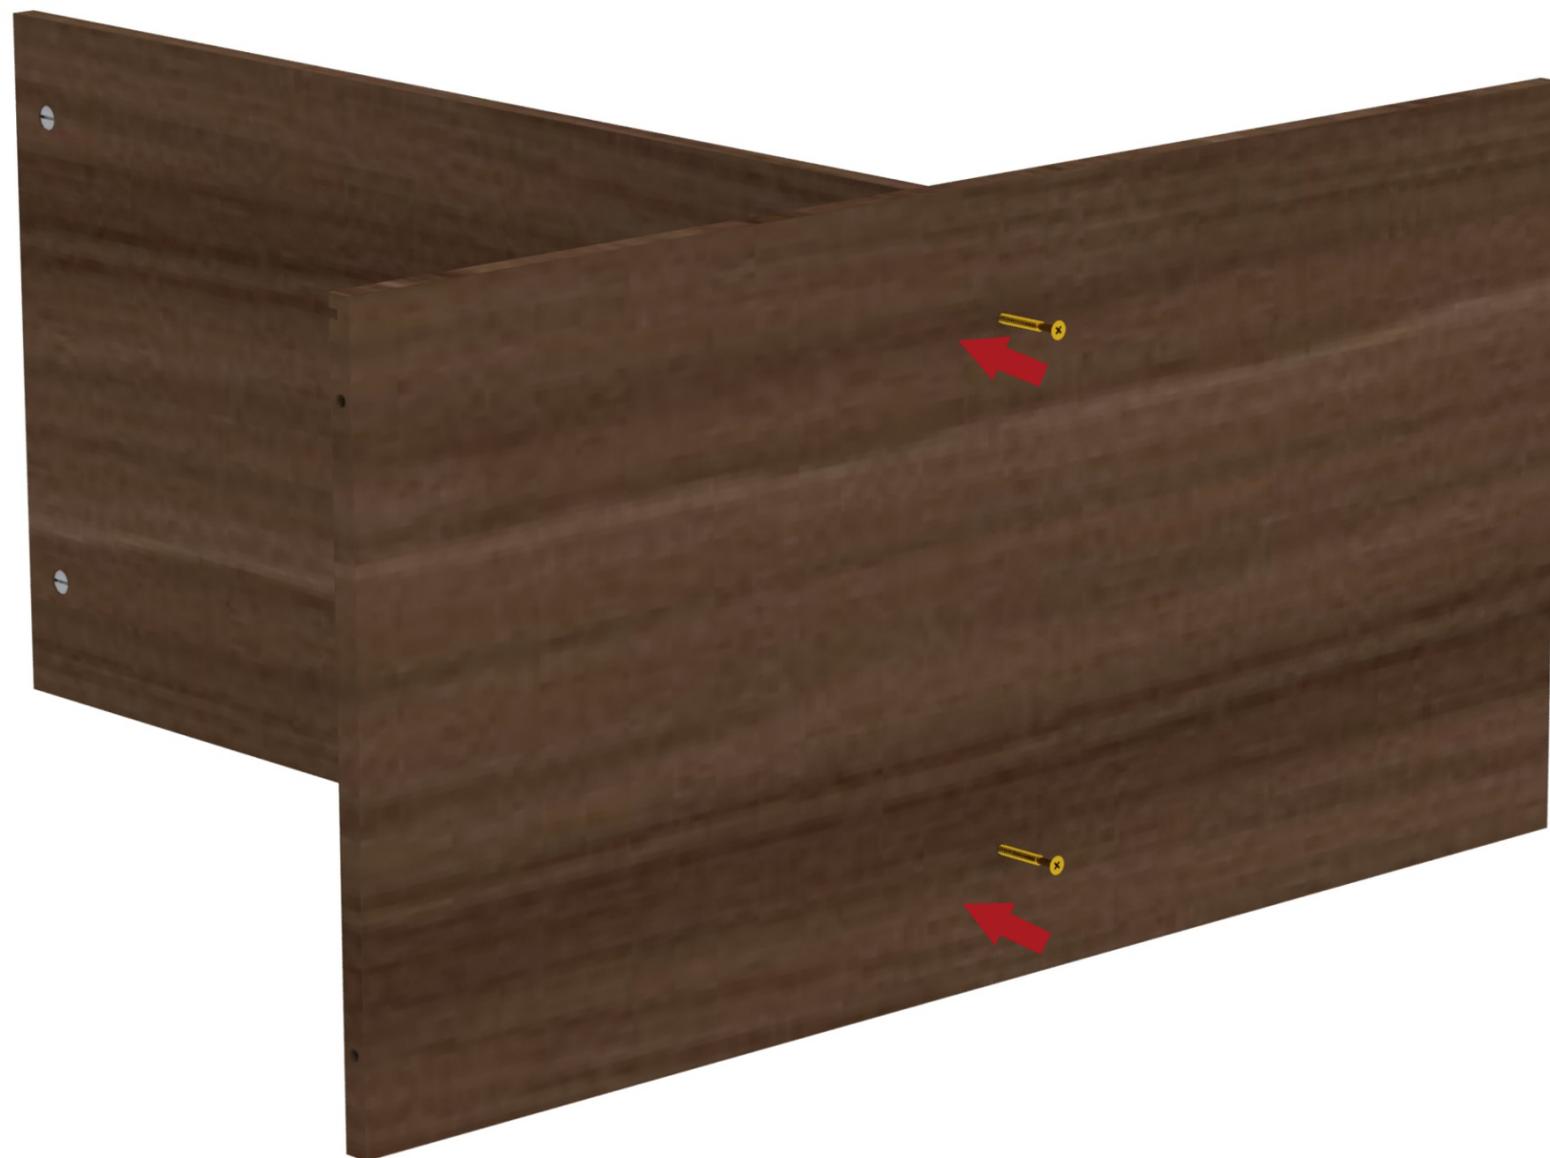

05


02

Tambor Girofix 12 x 9mm



02

Porca Cilindrica 12 x 9mm

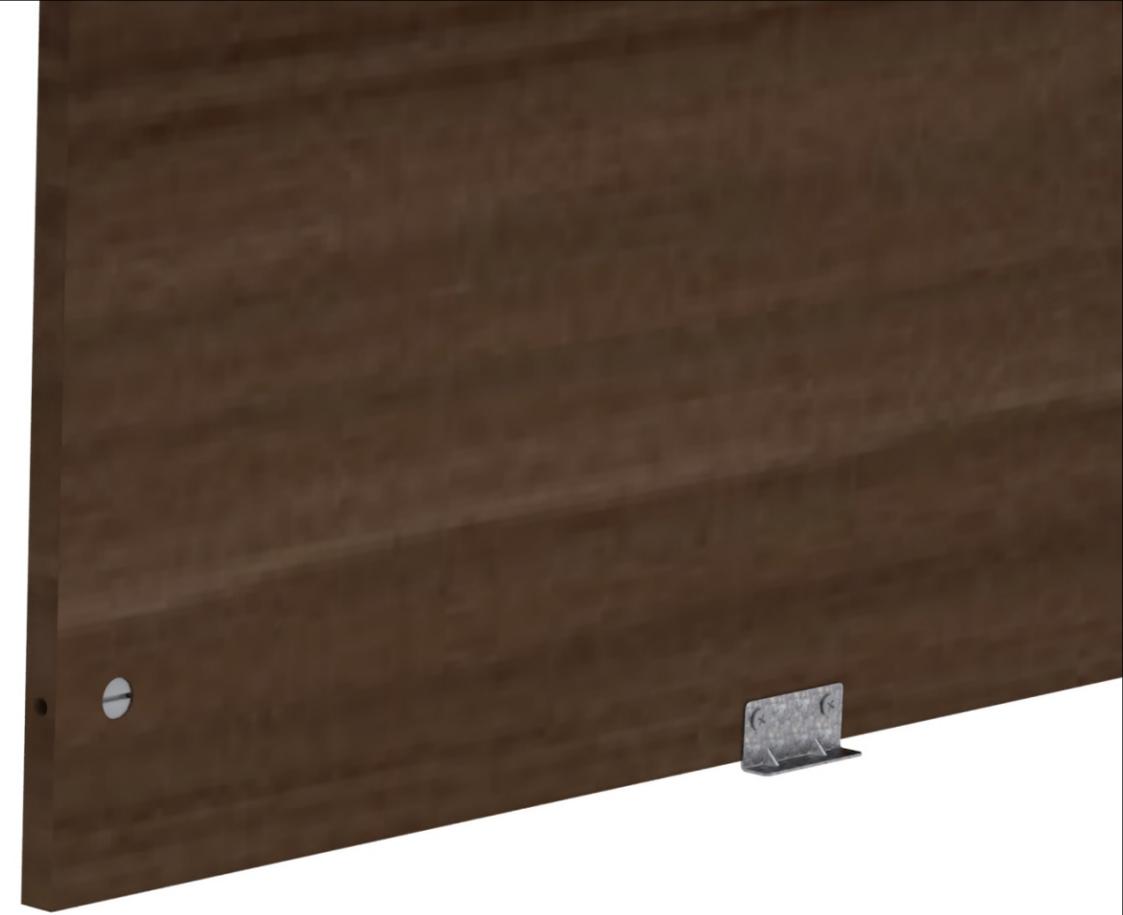


**04**


**Suporte Fixação Pe**




**01**

**Fundo**

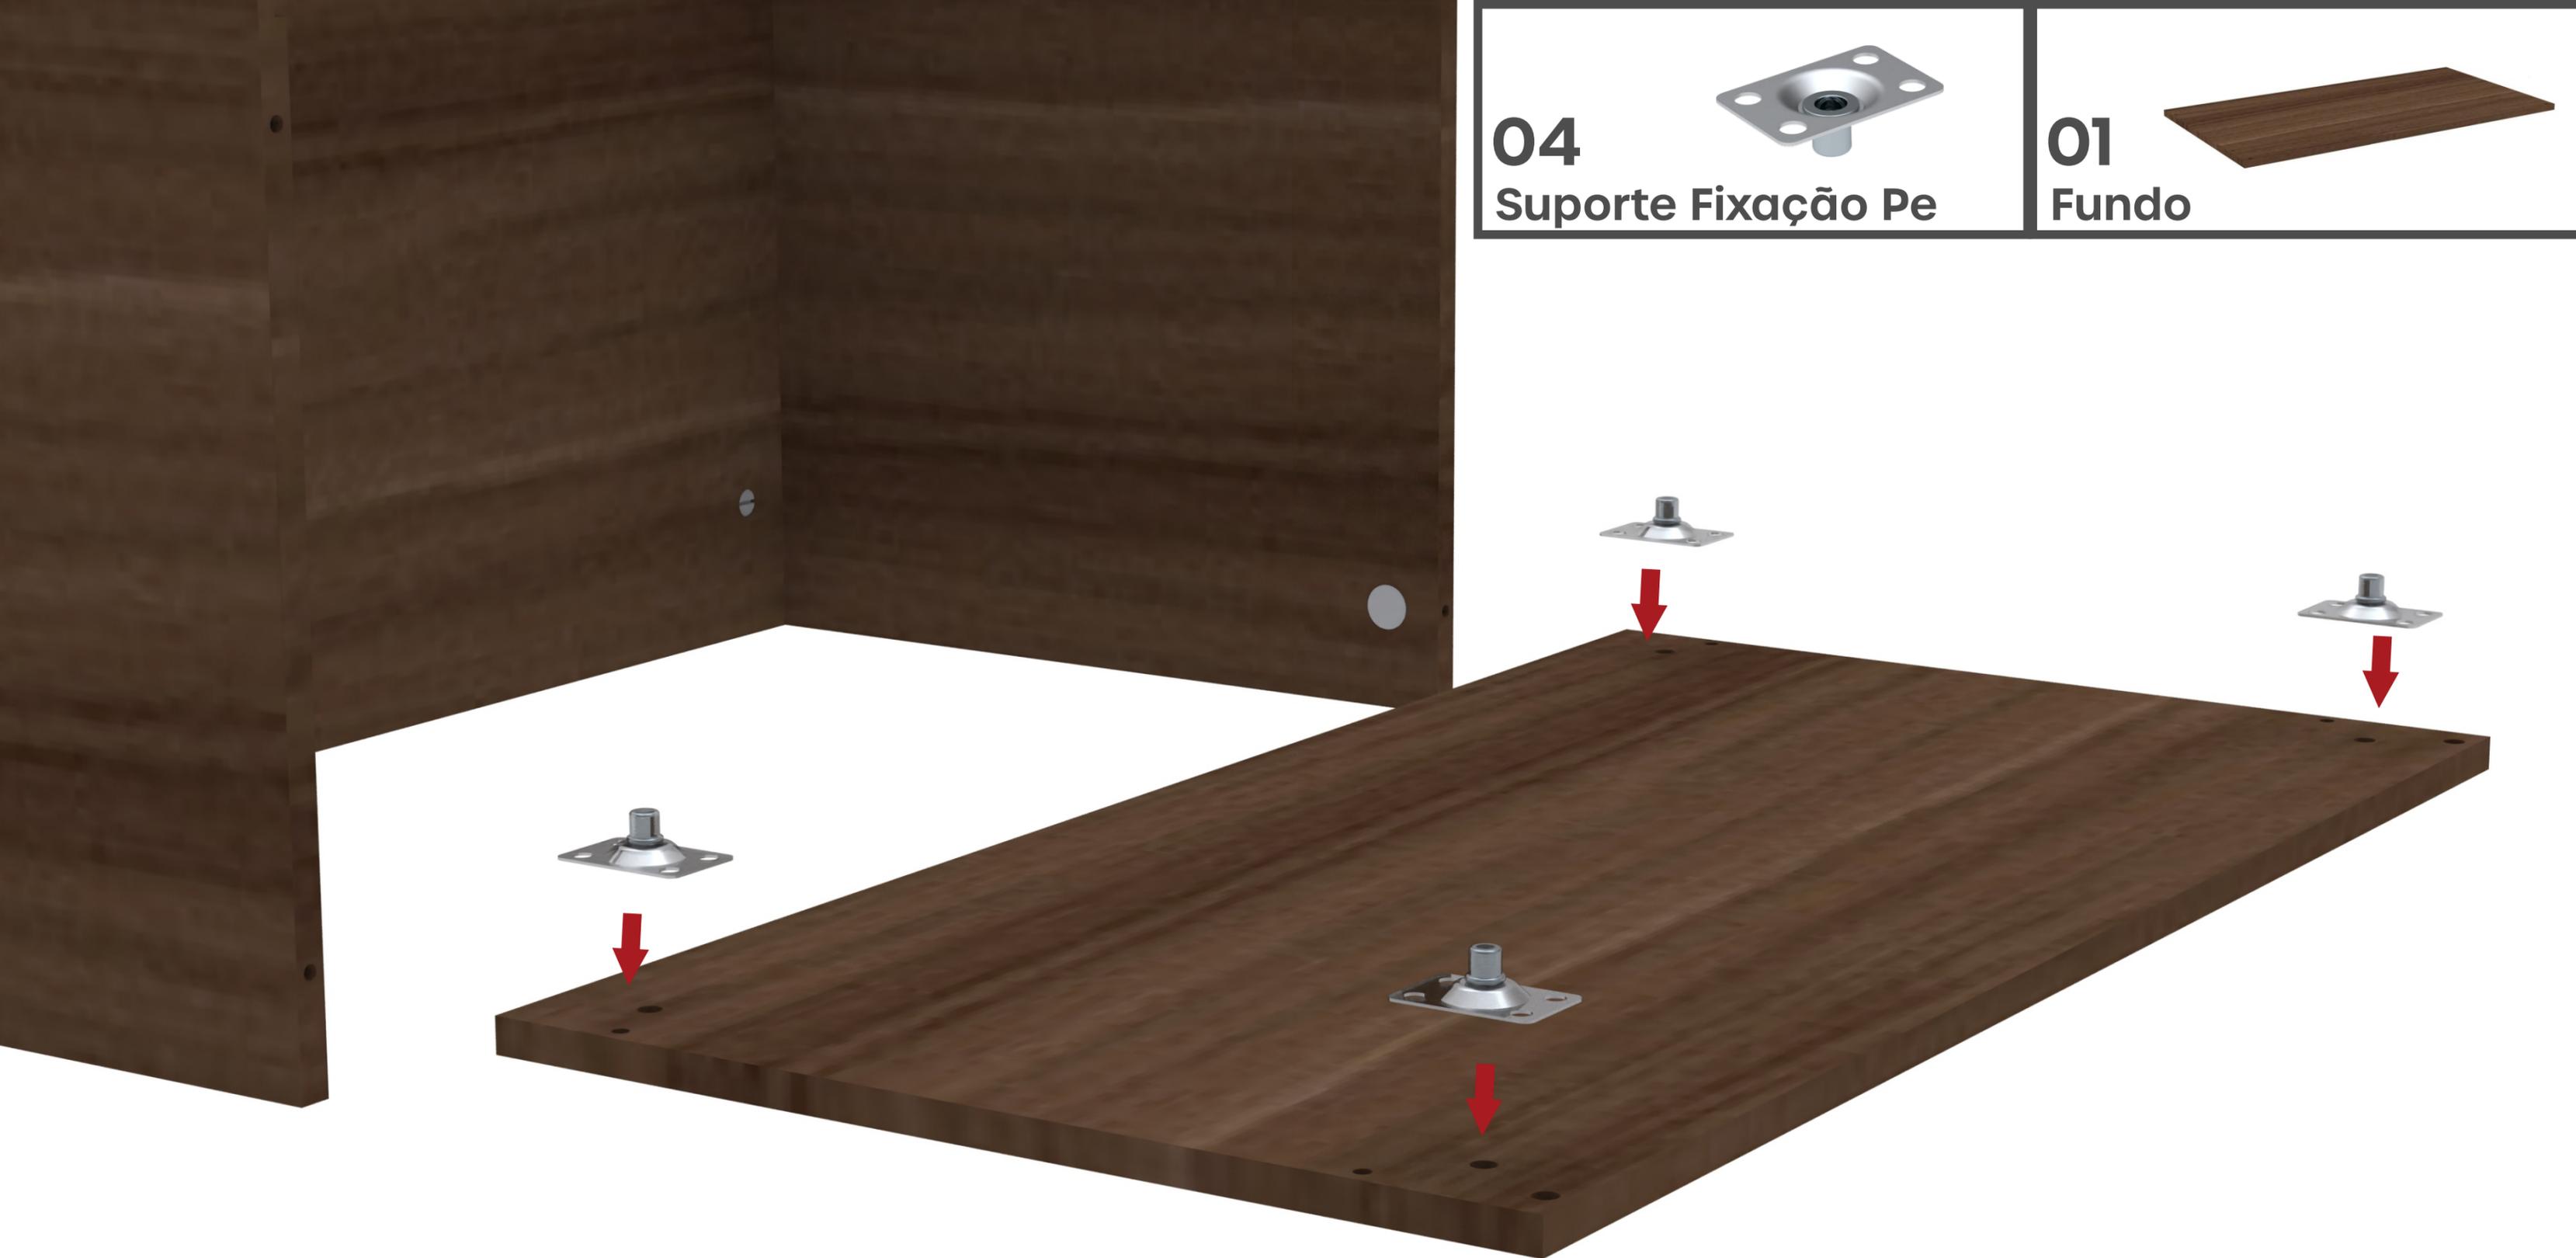

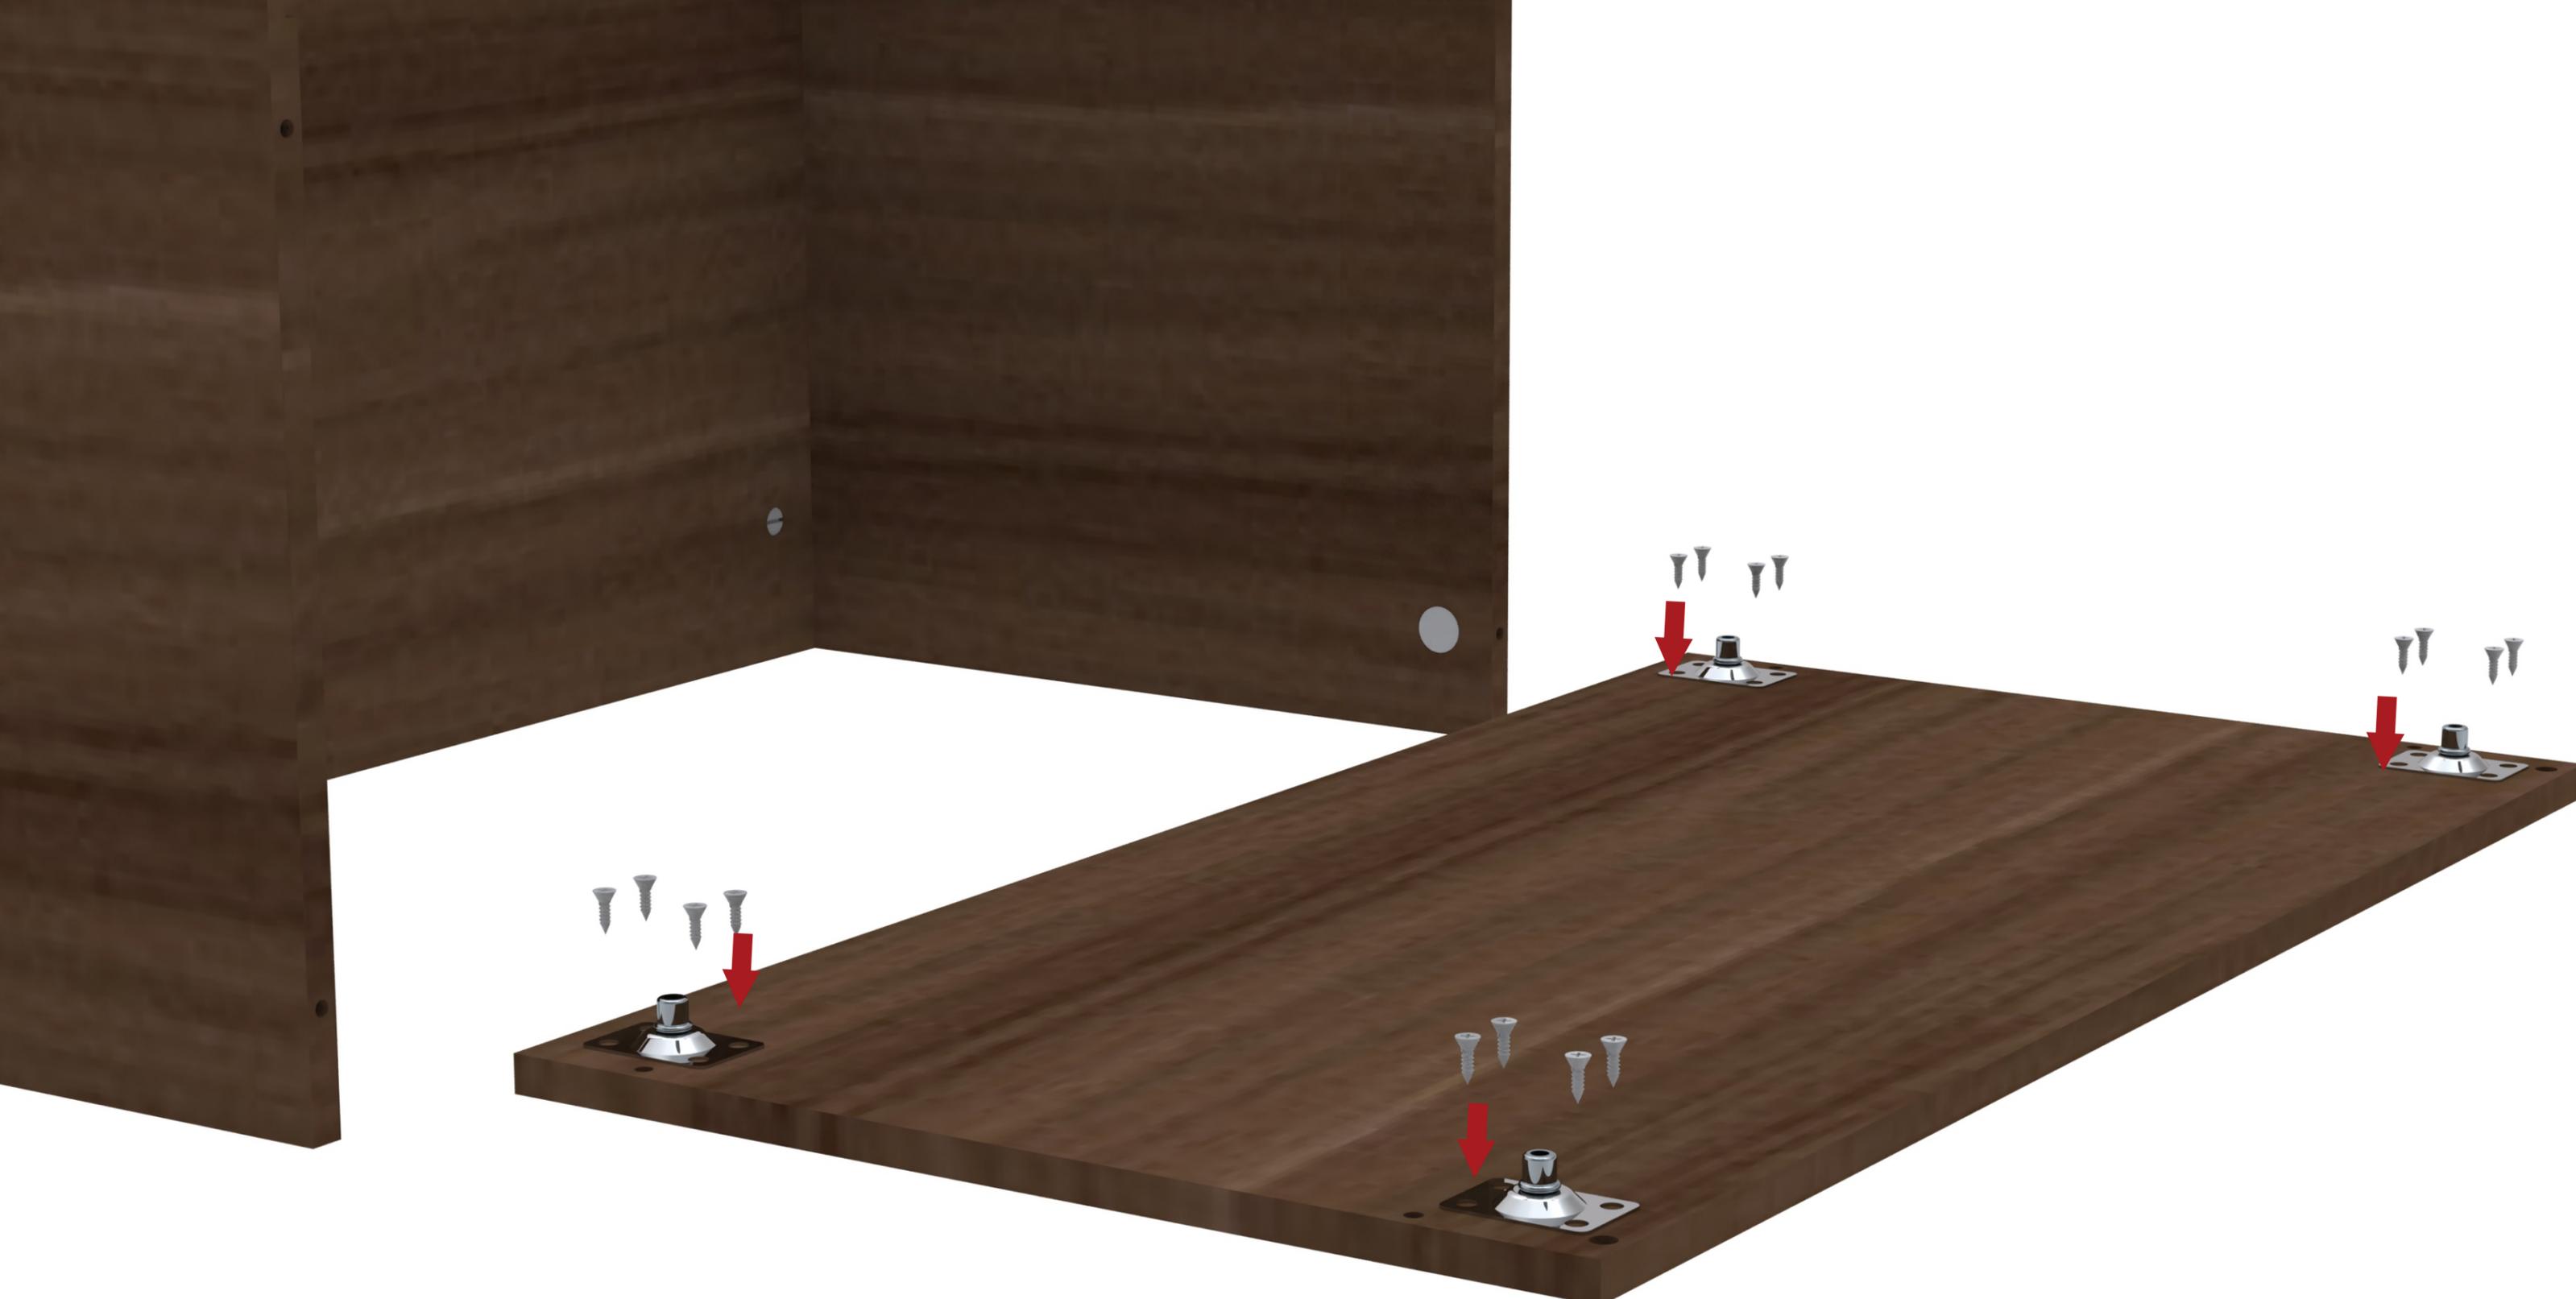

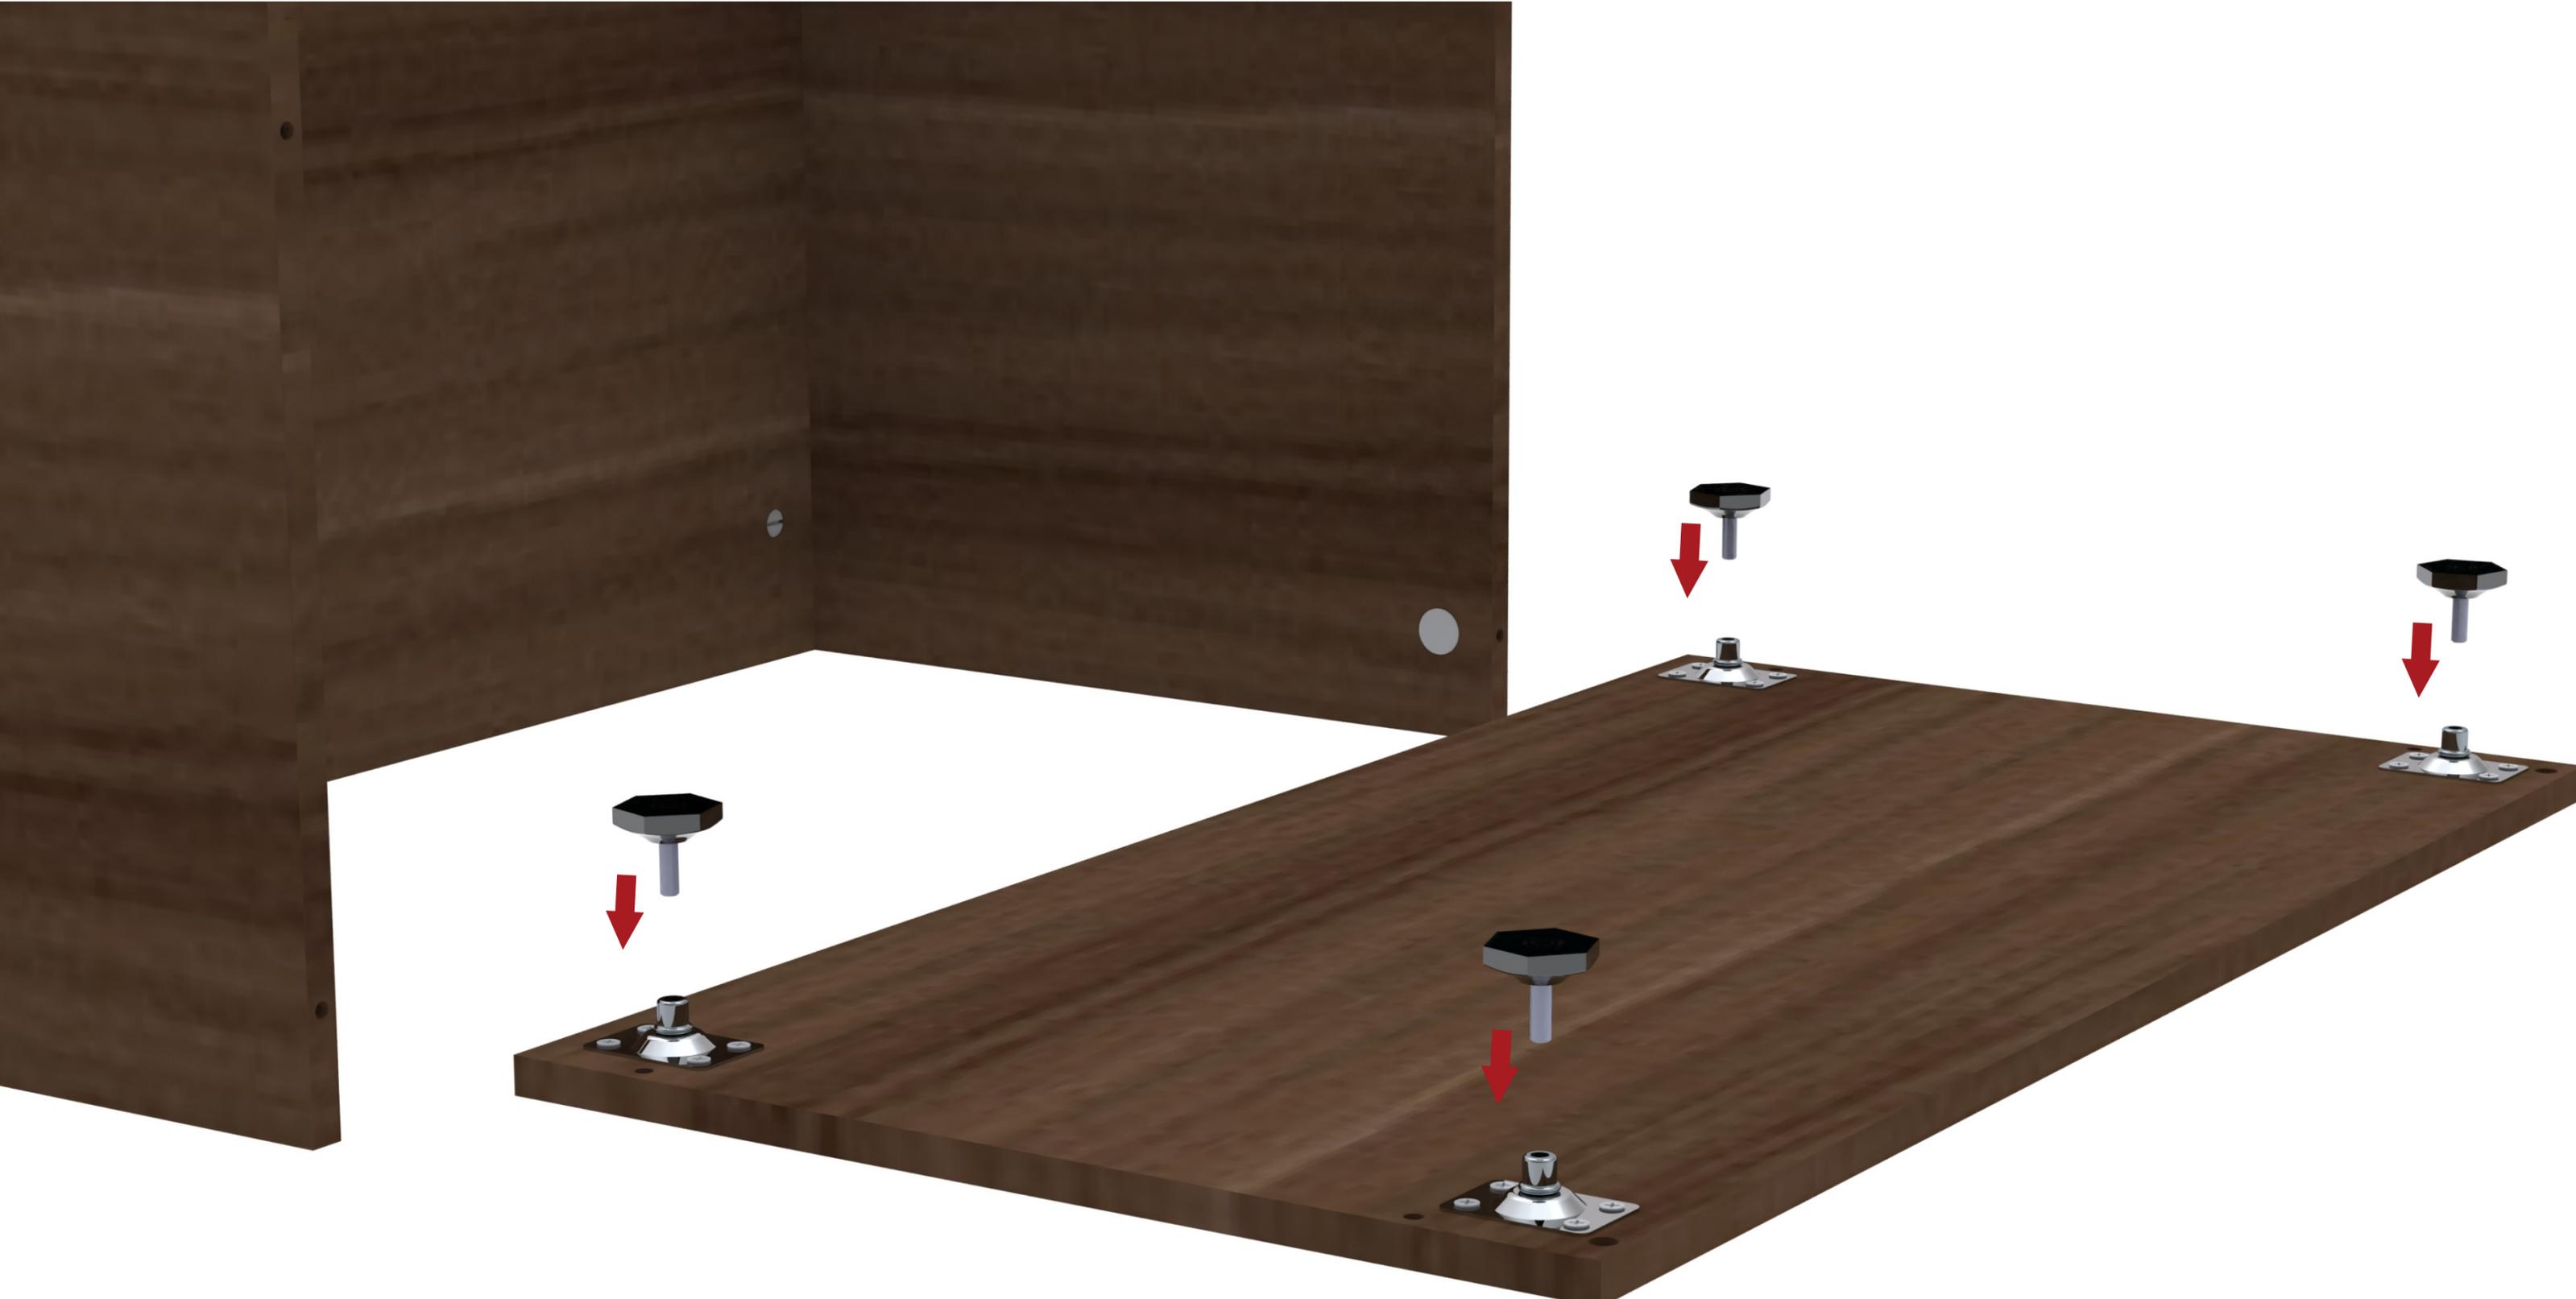

**02**  
**Bucha Nylon**






02

Retaguarda



**01**  
**Perfil PVC**

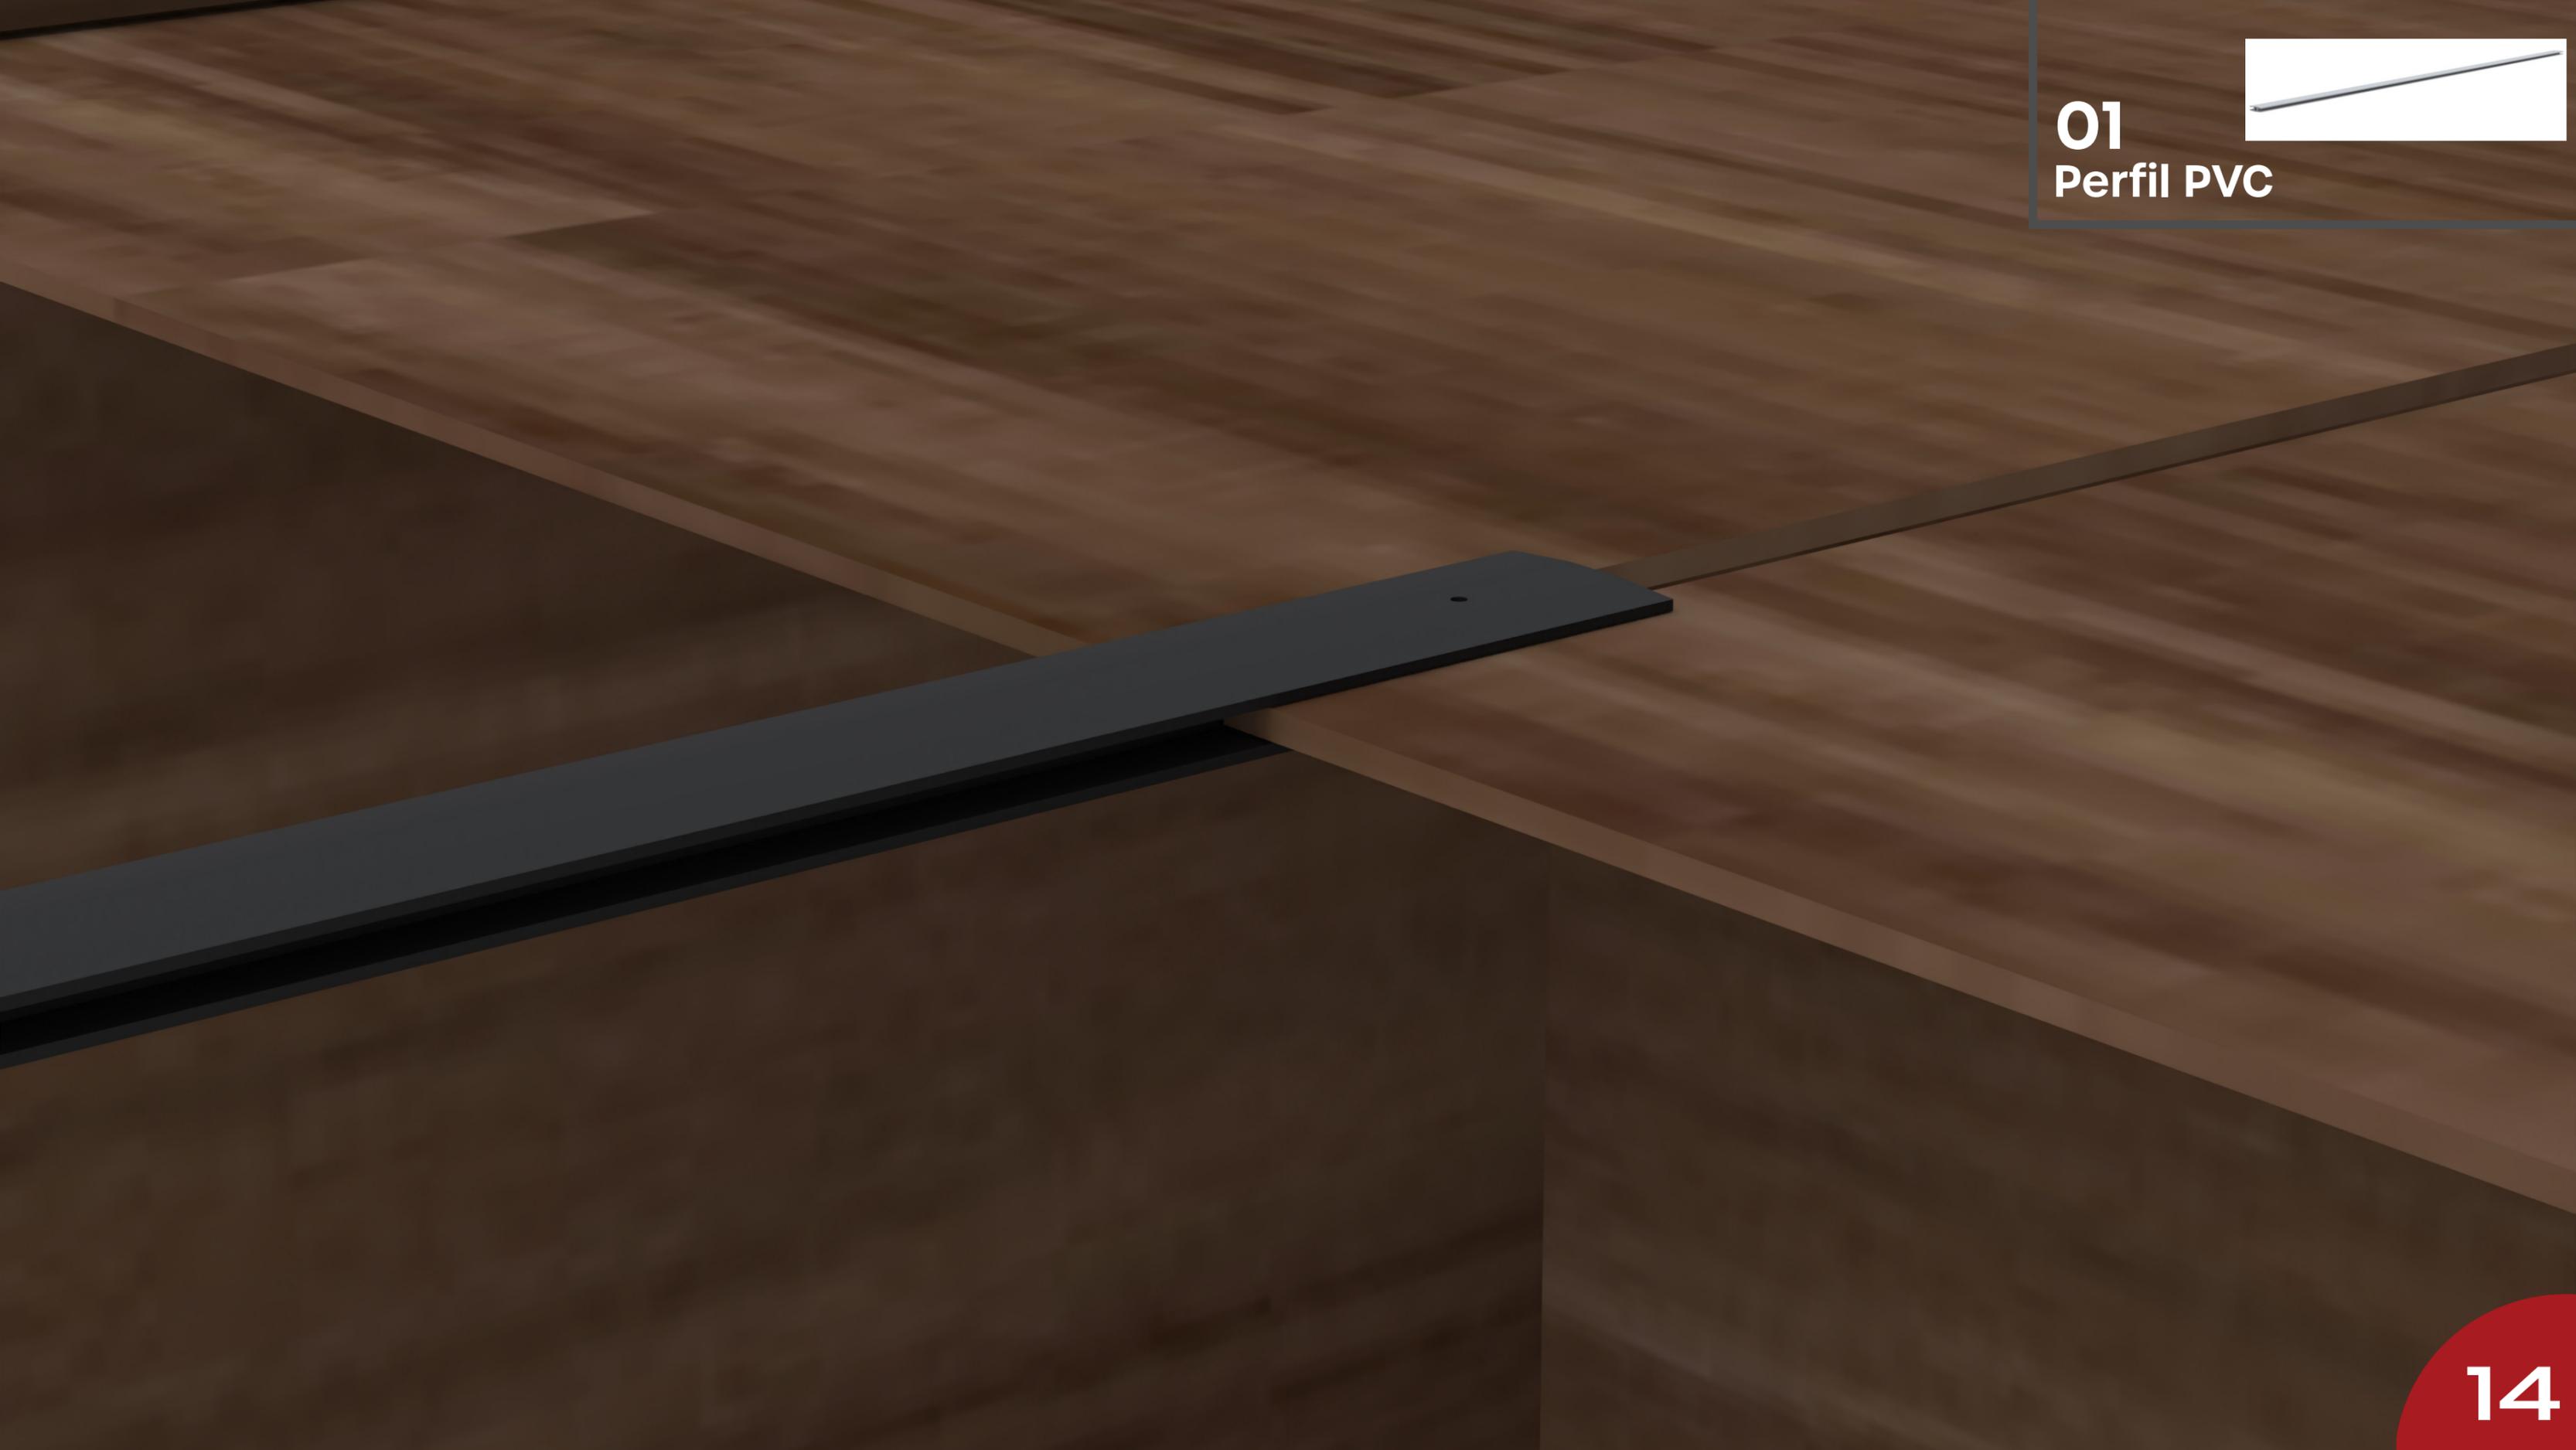

**06**

Prego 10 x 10mm





02


Pino Dobradiça




04




Pino Girofix s/ Capa

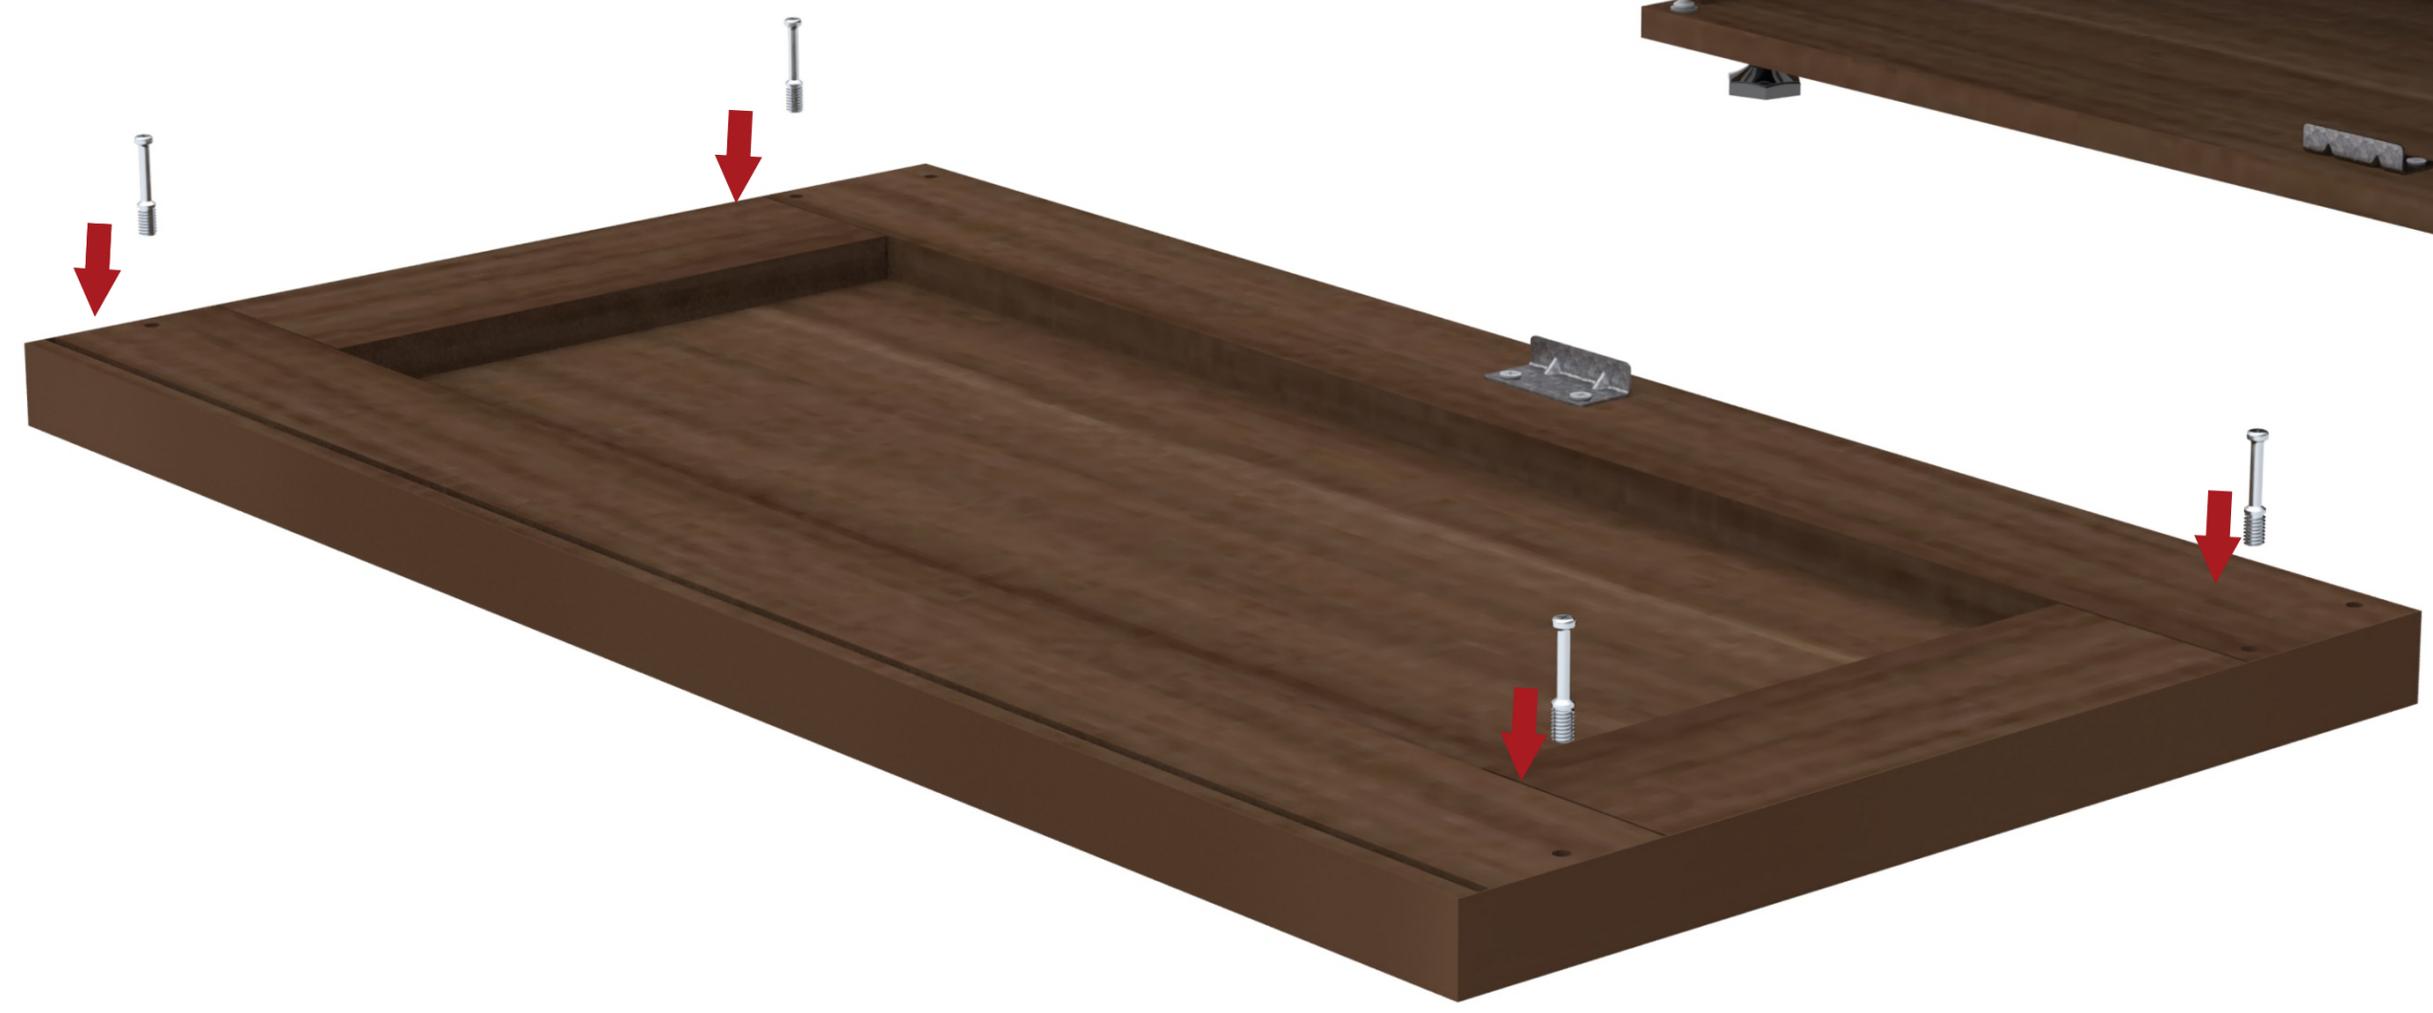

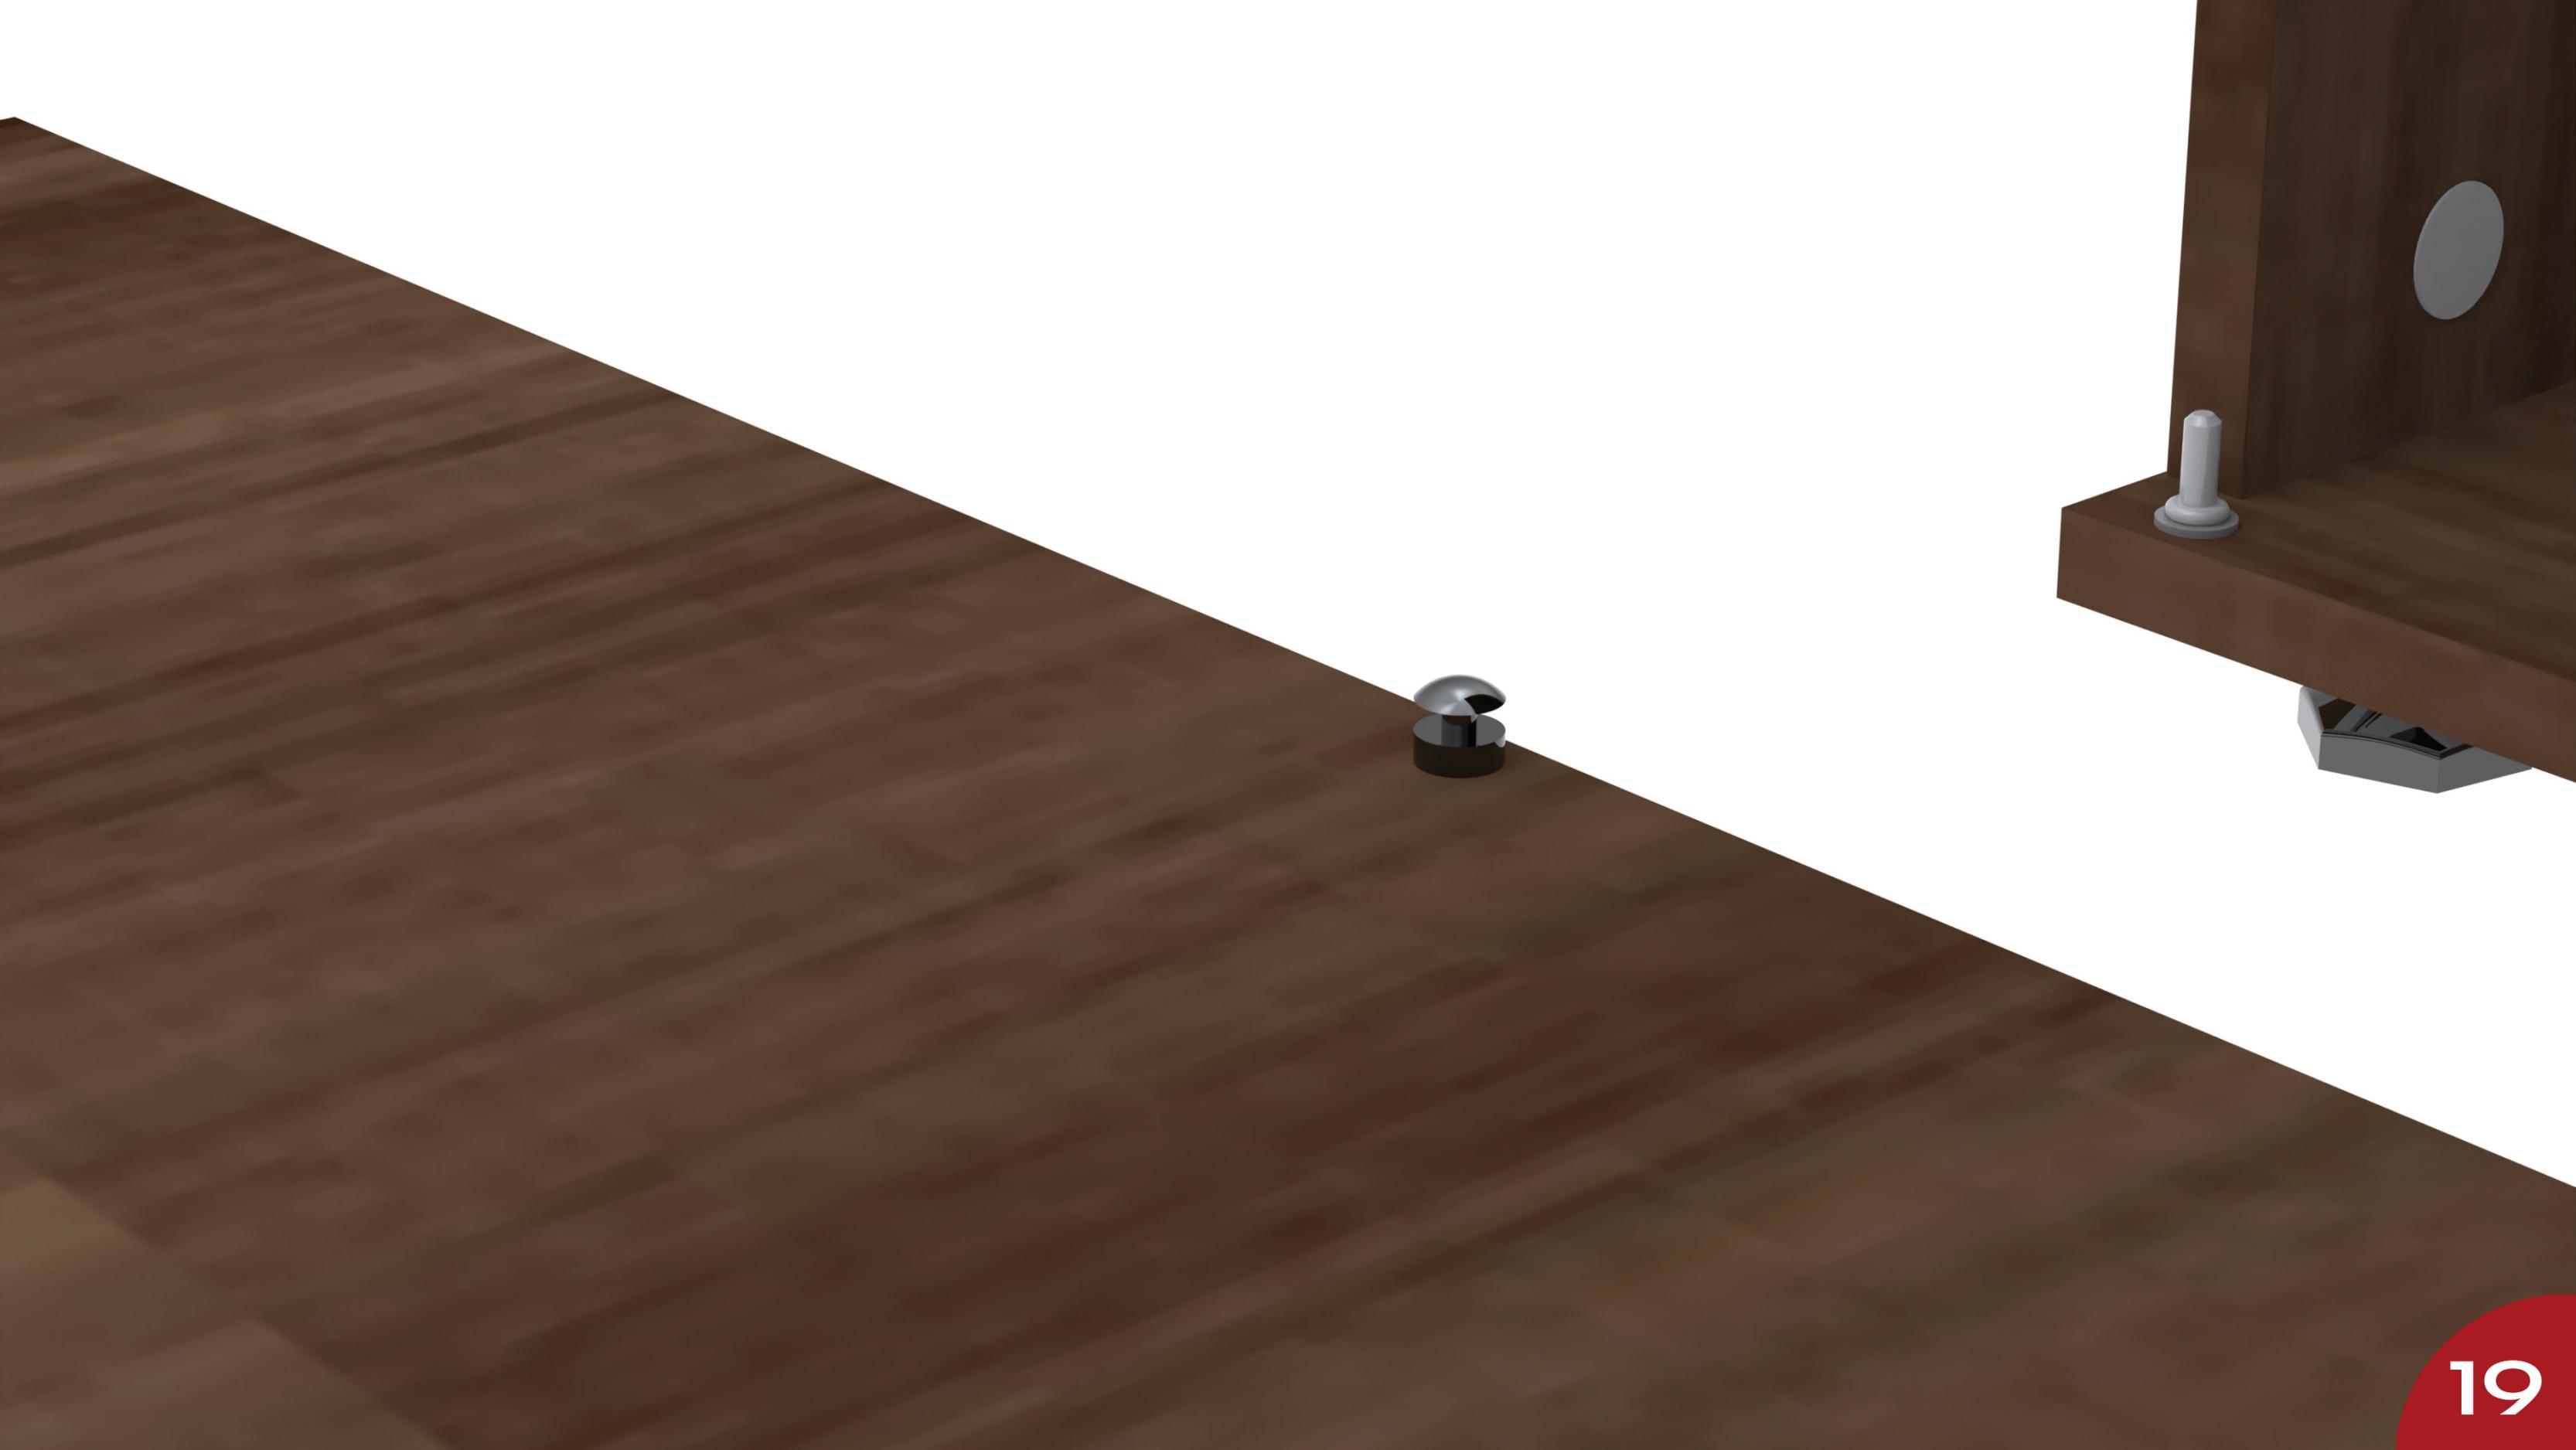

02

Pino Dobradiça










# Sistema de regulagem da porta



Após regular a porta  
aperte o restante do  
parafuso



Após regular a porta  
aperte o restante do  
parafuso

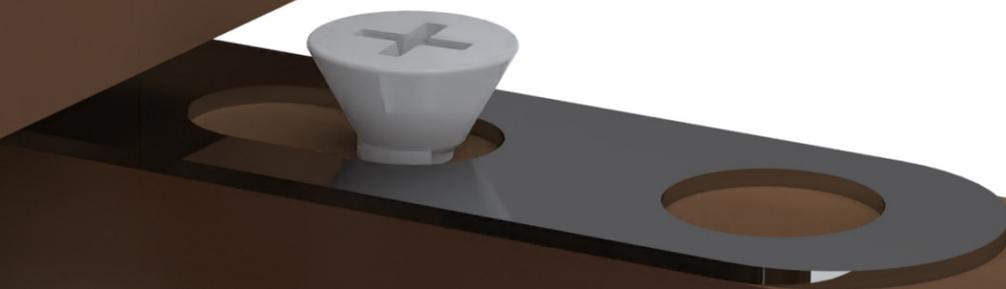


Ao colocar o segundo parafuso, não será possível realizar mais a regulagem da porta.







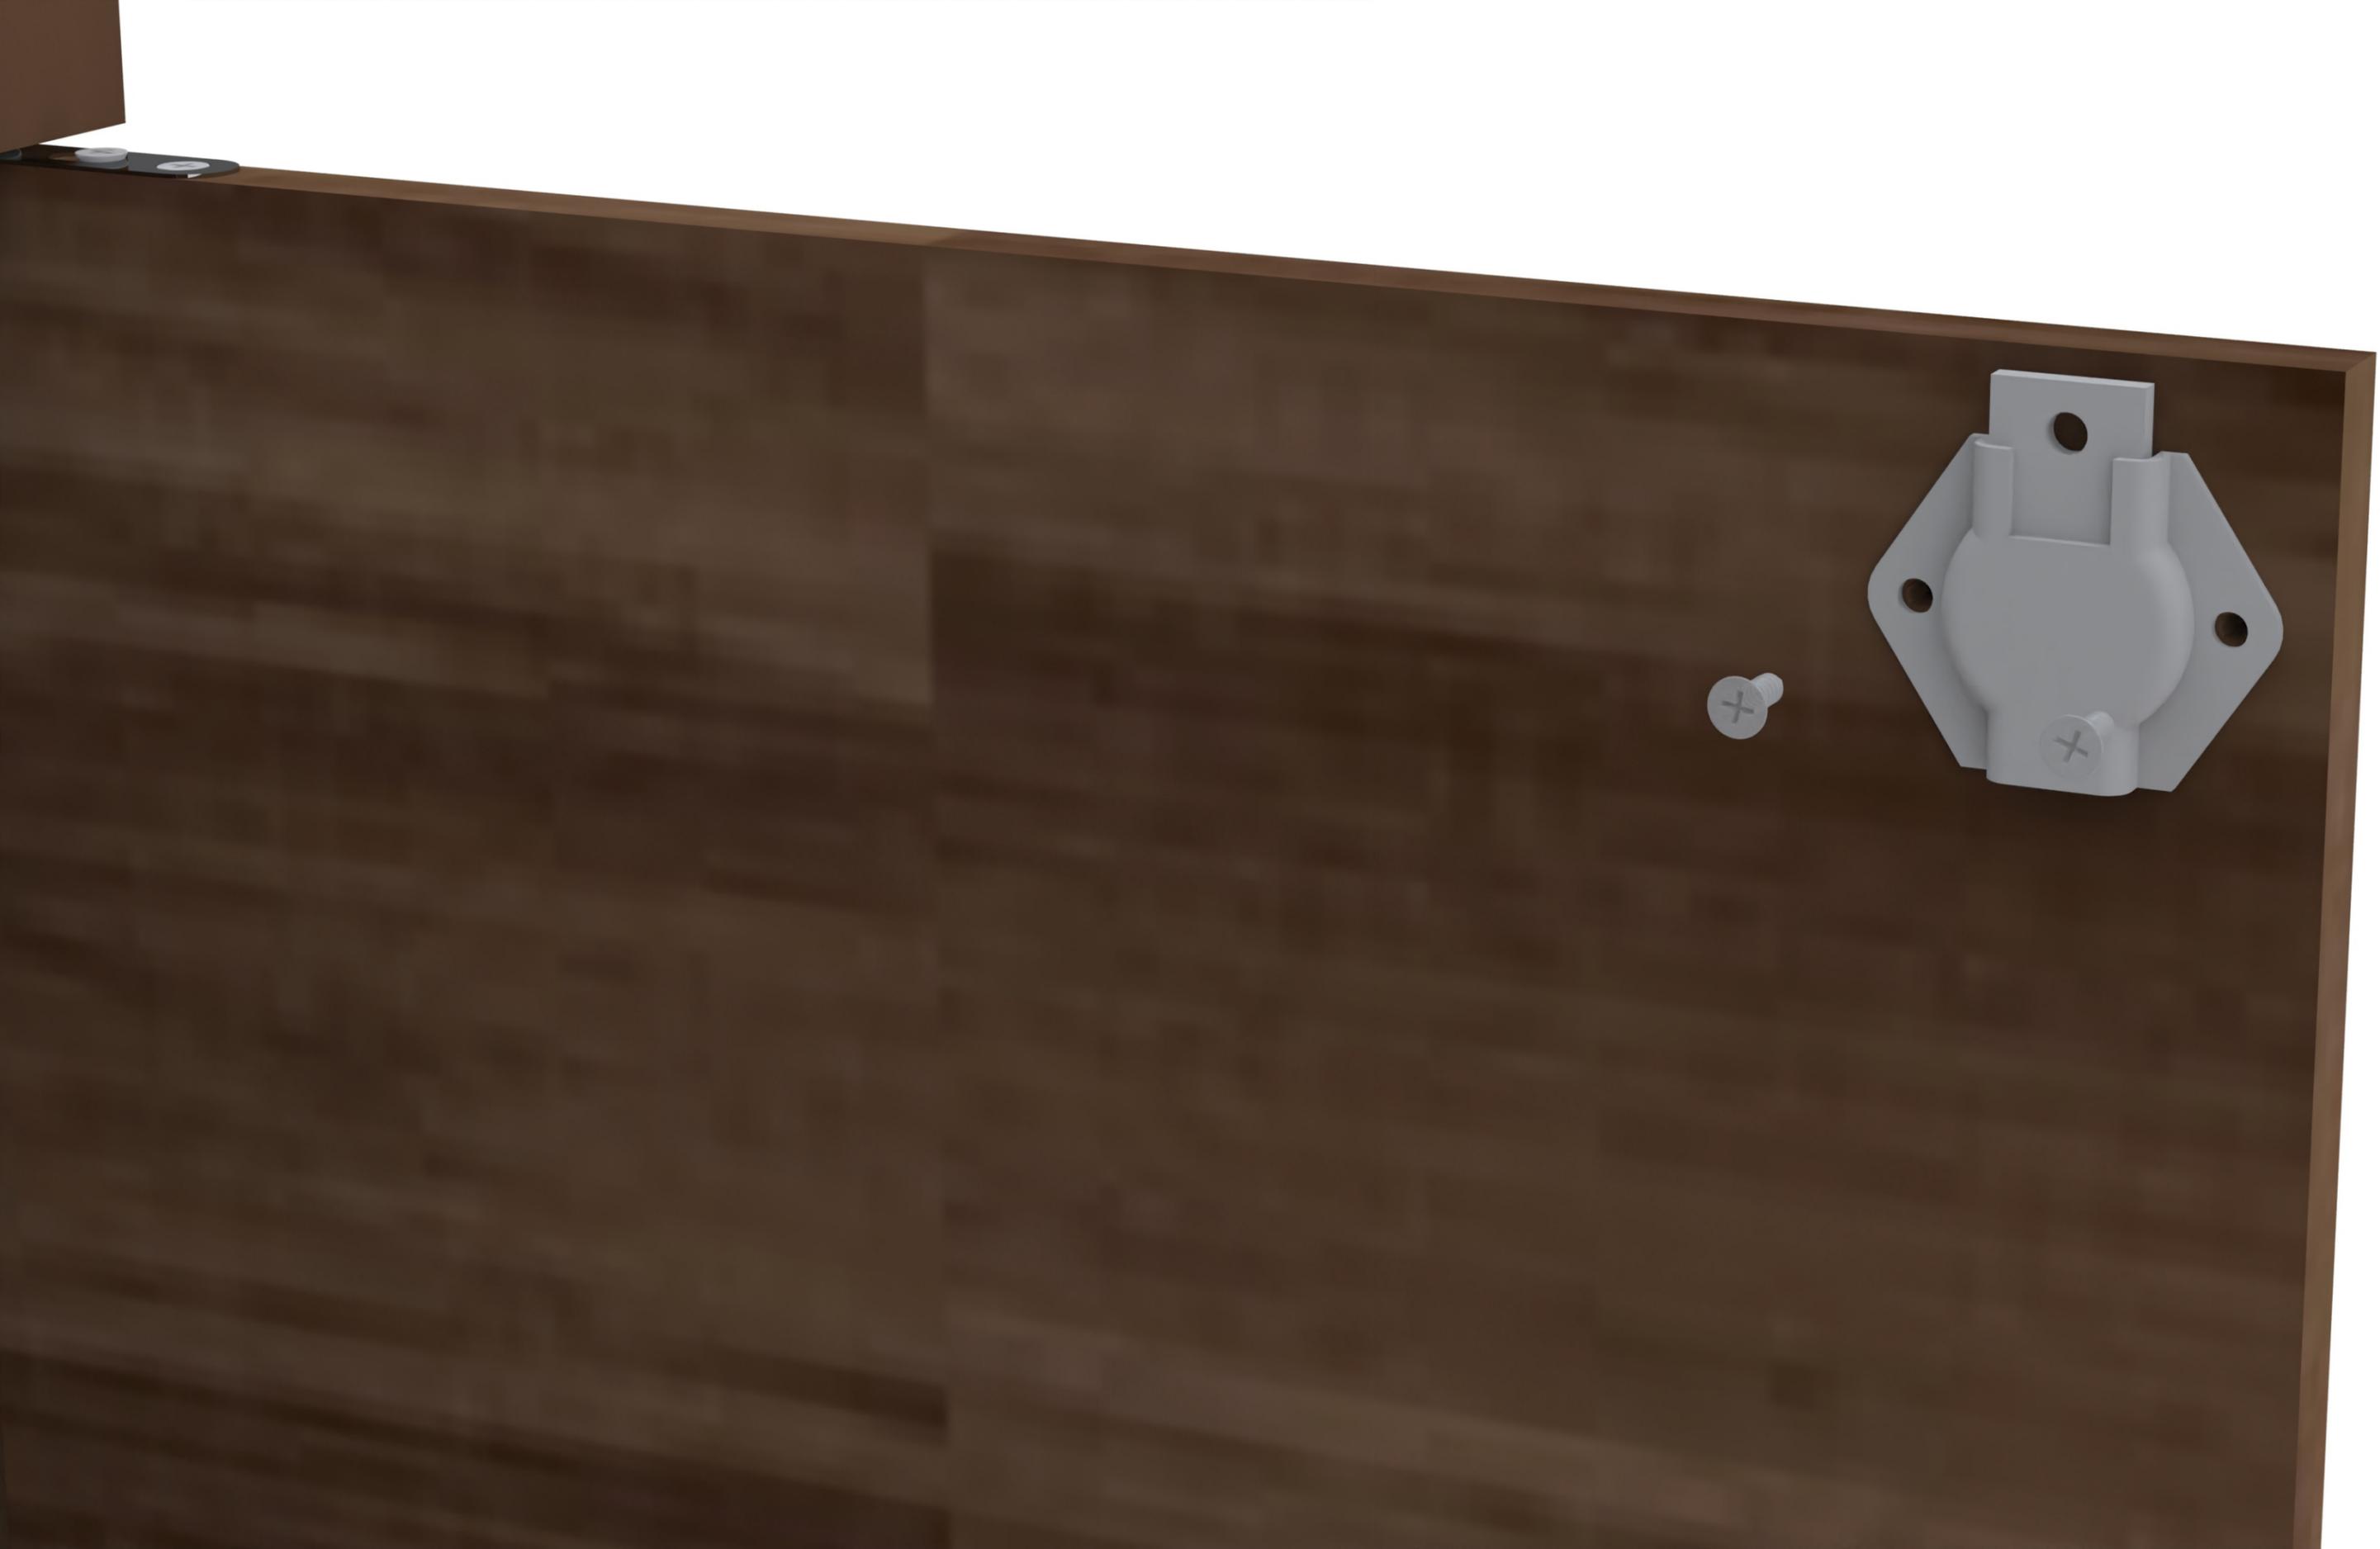



# Instrução de Limpeza

## Para produtos em MDF, MDP e MADEIRA (PEÇAS ENVERNIZADAS, TINGIDAS, LAQUEADAS COM PINTURA UV)

- Para a limpeza, utilize uma flanela seca ou pano macio, levemente umedecido com água. Utilize um pano seco em seguida;
- Evite contato com produtos químicos e abrasivos (solventes, thinner, acetona, etc.)

## Para produtos METÁLICOS

- Para a limpeza, utilize uma flanela seca ou pano macio, levemente umedecido com água;
- Evite o contato direto com objetos cortantes;
- Evite contato com produtos químicos e abrasivos (solventes, thinner, acetona, etc.)
- Não utilize nenhum tipo de esponja de aço.

**Com essas dicas, seus móveis vão estar sempre limpos e vão durar ainda mais!**