


REF.CO2326

COD. FERRAGEM:1666

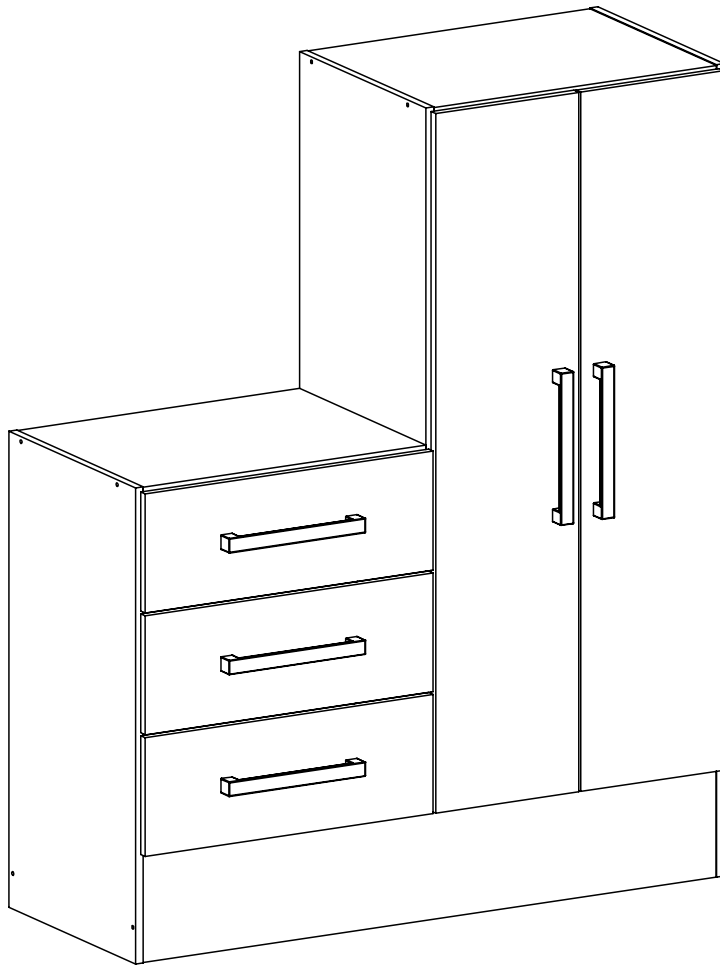

Altura: 1121

Largura: 906

Profundidade: 352

ATENÇÃO

- ➔ Ler atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem;
- ➔ A montagem do produto deverá ser feita em superfície limpa e plana;
- ➔ Aconselhamos utilizar a embalagem do produto para forrar o chão a fim de não danificar o produto;
- ➔ Evitar batidas e o contato com objetos cortantes;
- ➔ Observar carga máxima suportado pelo produto;

LIMPEZA

- ➔ Pano levemente umedecido com água seguido de pano seco;
- ➔ Não utilizar produtos químicos e abrasivos;



ATENCIÓN

Ler y siga todas las instrucciones cuidadosamente antes de iniciar el montaje;


- ➔ *El montaje del producto debe estar en una superficie limpia y plana;*
- ➔ *Recomienda utilizar el embalaje para cubrir el suelo con el fin de no dañar producto;*
- ➔ *Eviten los golpes y el contacto con objetos punzantes;*

LIMPIEZA

- ➔ *Paño ligeramente humedecido con agua, seguido por un paño seco;*
- ➔ *No utilice productos químicos y abrasivos;*

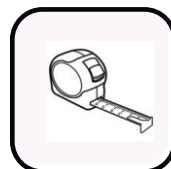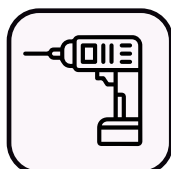

IMPORTANTE: Antes de iniciar a montagem identifique todas as peças e acessórios e siga todos os passos deste manual. Em caso de falta de peças ou peças danificadas solicite assistência técnica informando o número da peça ou letra do acessório.

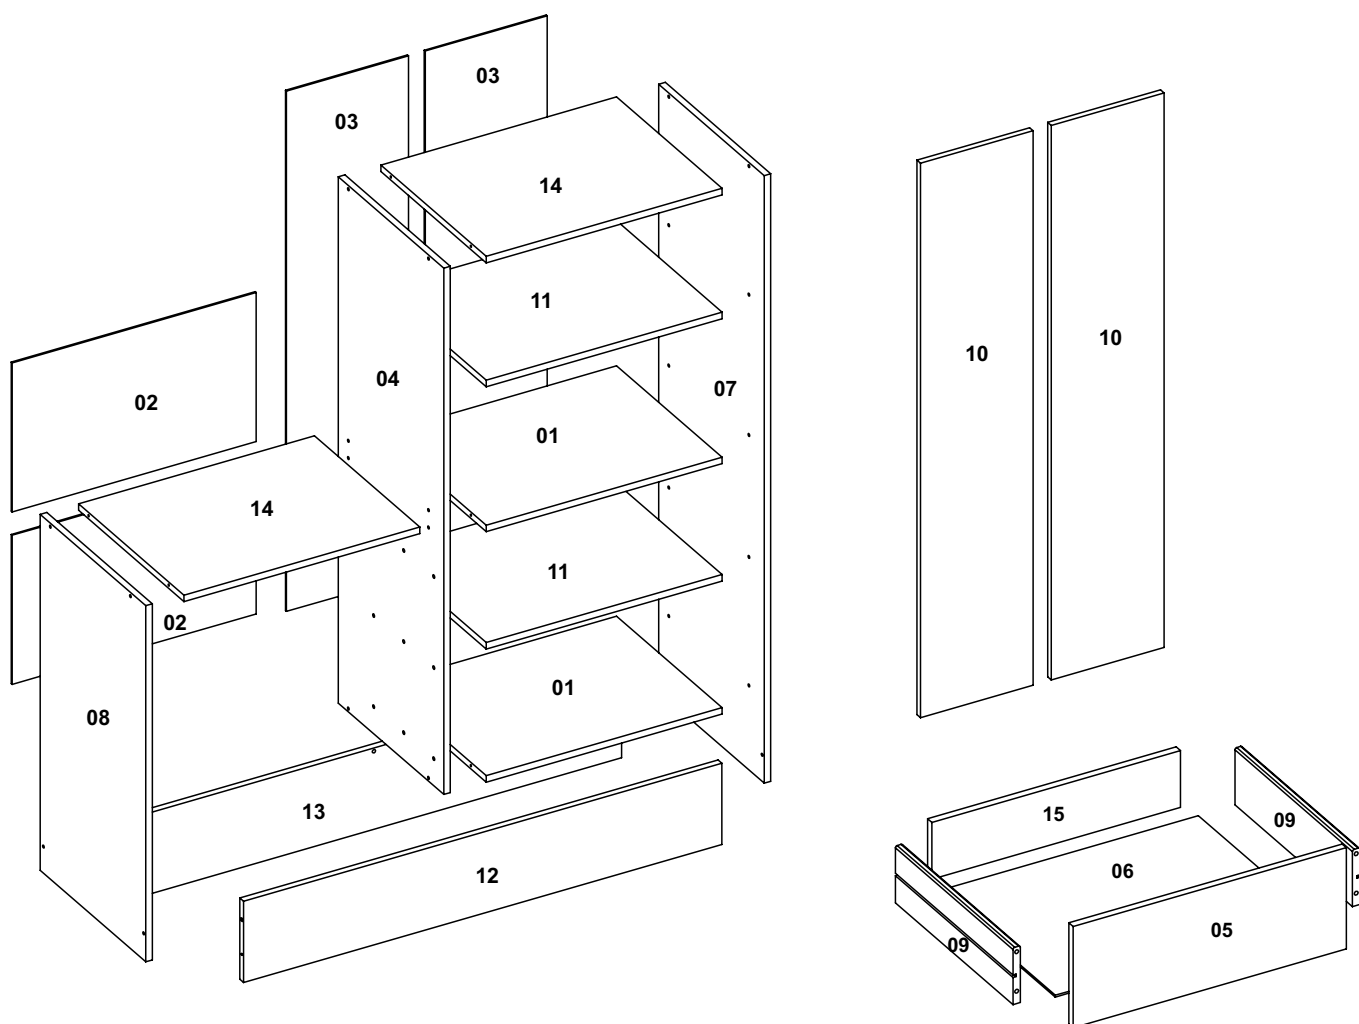


Lista das Peças


Nº DA PEÇA	DESCRIÇÃO	QTD
1	CHAPÉU 435X337X12	2
2	COSTA 450X275X3	2
3	COSTA 960X225X3	2
4	DIVISÃO 971X337X12 DIR	1
5	FRENTE GAVETA 443X164X12	3
6	FUNDO DE GAVETA 426X336X3	3
7	LATERAL 1121X337X12 DIR	1
8	LATERAL 657X337X12 ESQ	1
9	LATERAL DE GAVETA 330X90X12	6
1	PORTA 965X220X12	2
01	PRATELEIRA 435X337X12	2
12	RODAPÉ FRONTAL 882X150X12	1
13	RODAPÉ TRASEIRO 882X150X12	1
14	TAMPO 435X337X12	2
15	TRASEIRO DE GAVETA 403X90X12	3
16	TRAVESSA 300X120X15 CRU ANGULO	1

Lista das Ferragens

Parafuso 4,5X40

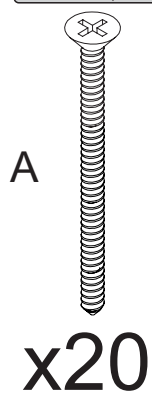


Parafuso 3,5x25

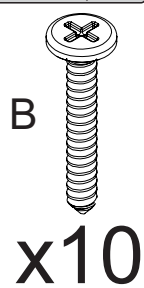


Parafuso 3,5x12




Cavilha 6x30

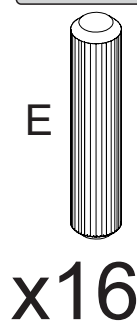


Prego 10x10

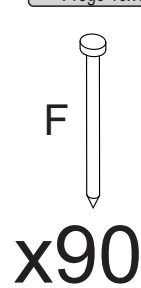

Prego Ardox 12x12

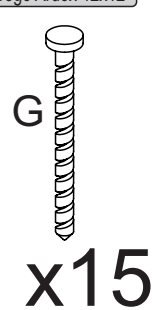


Pino Prateleira

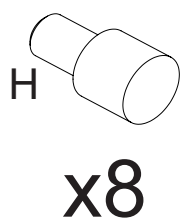


Garra




Cantoneira

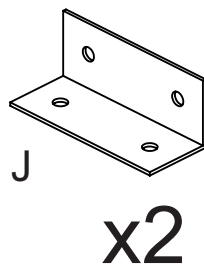


Puxador 192MM

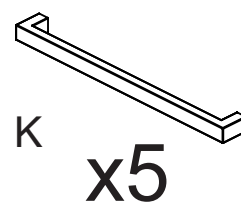


Corrediza Plástica

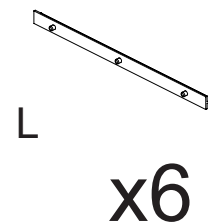


Cantoneira

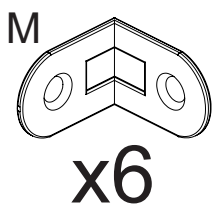

Cola

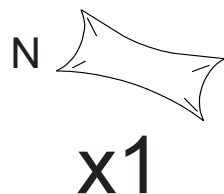


Dobradiça

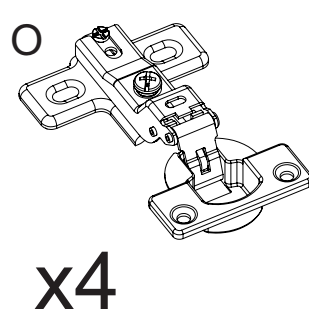


Sapata






Perfil I 1670MM

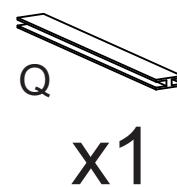







Calço Dobradiça

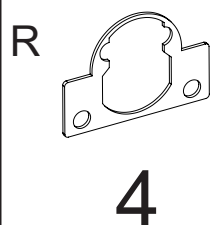




1

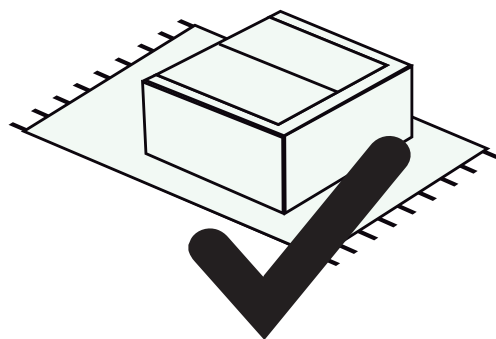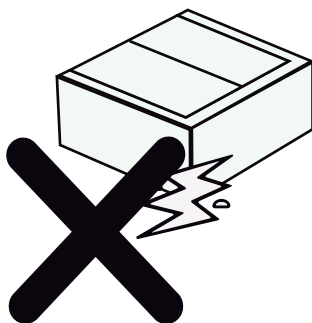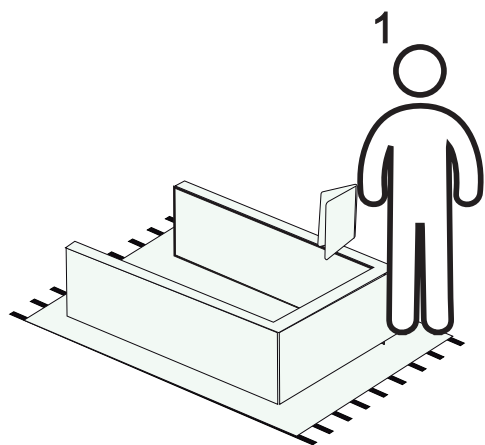


2

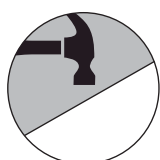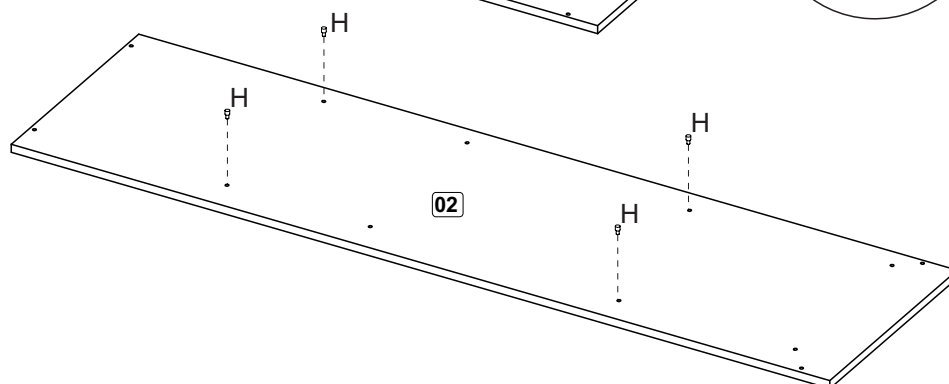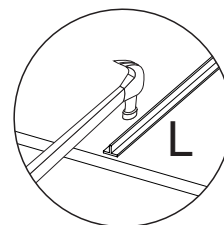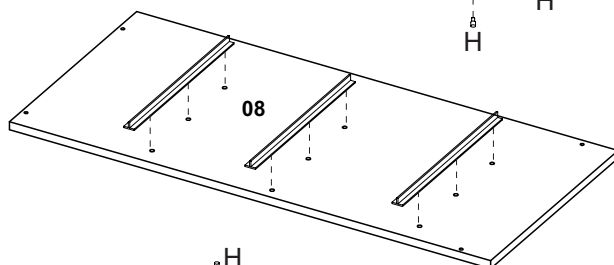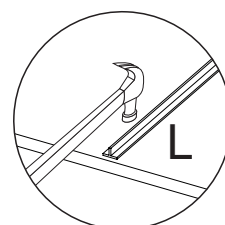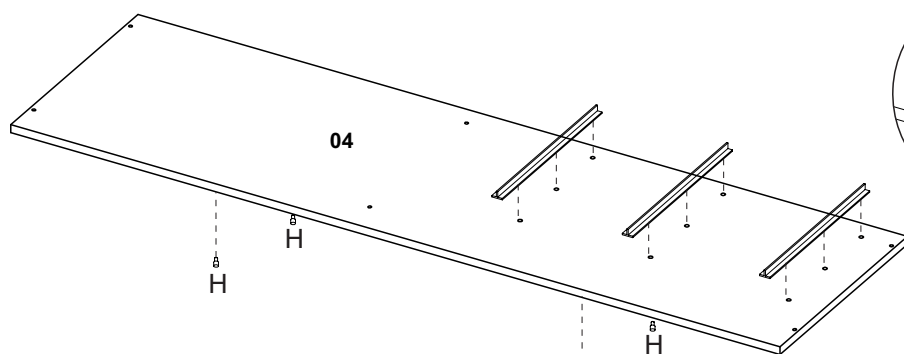




3

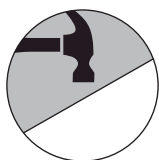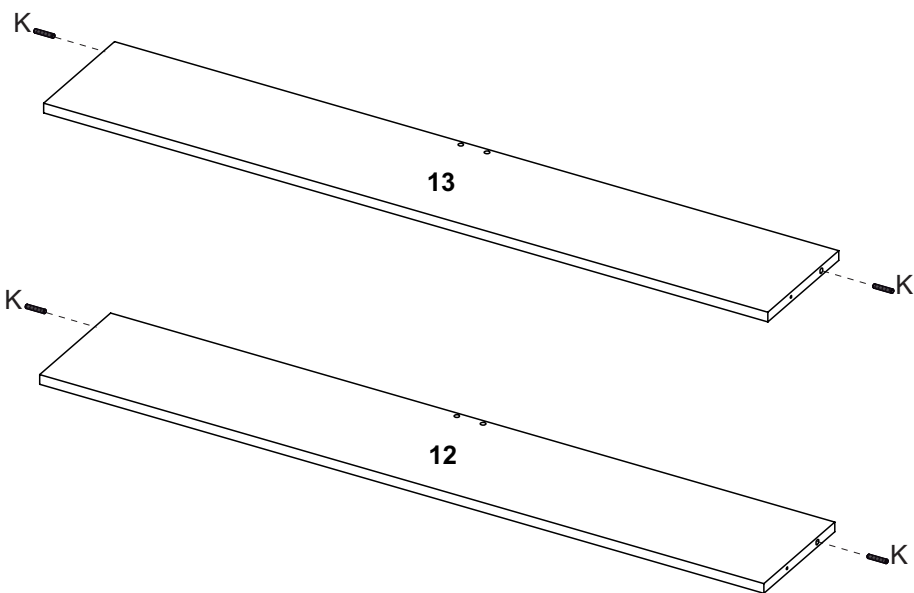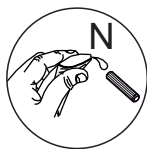



4

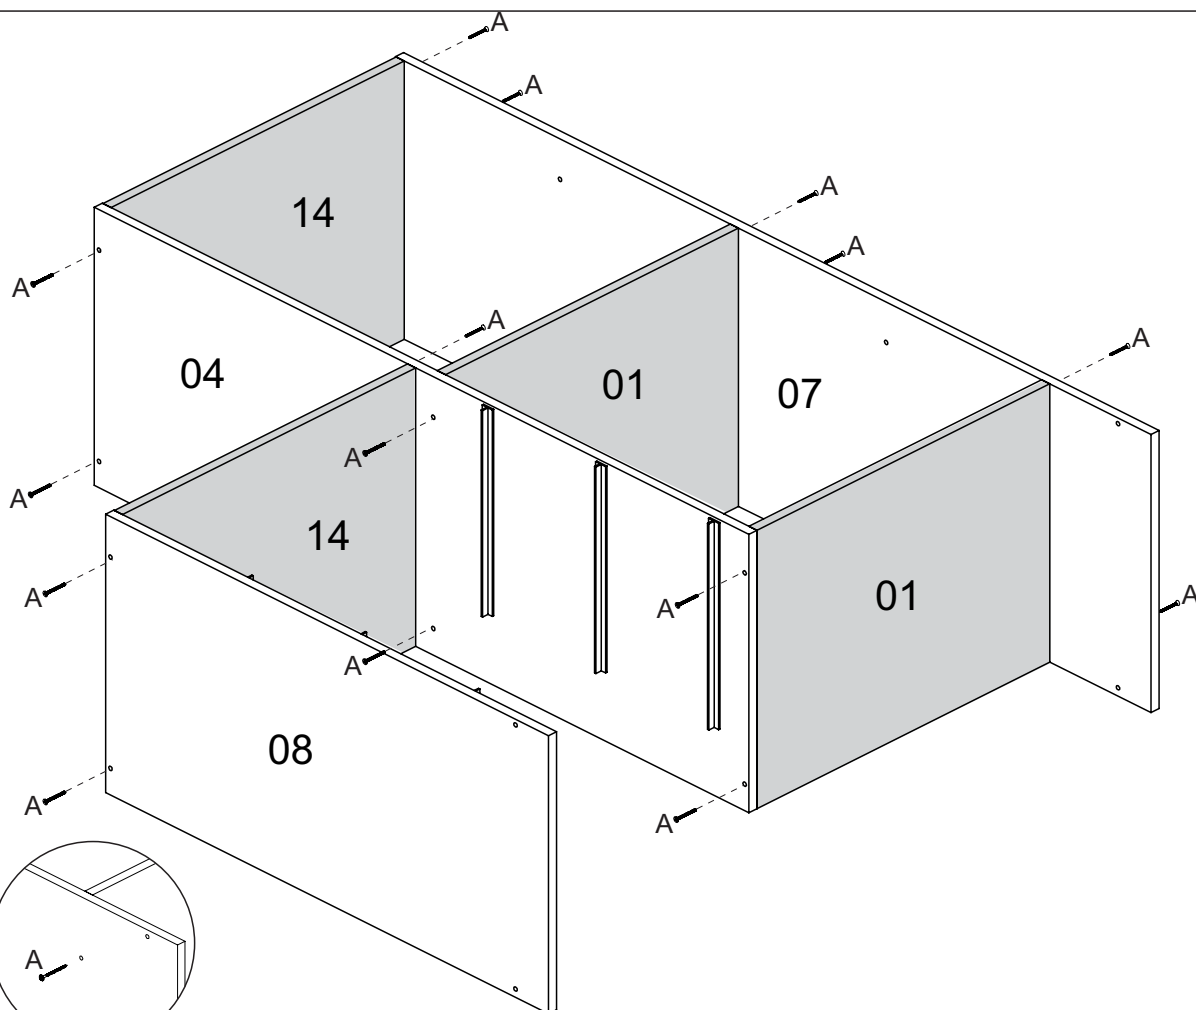



5

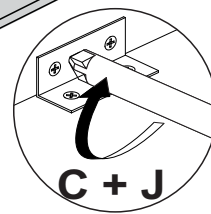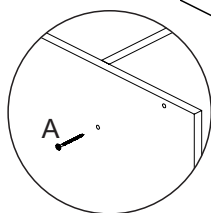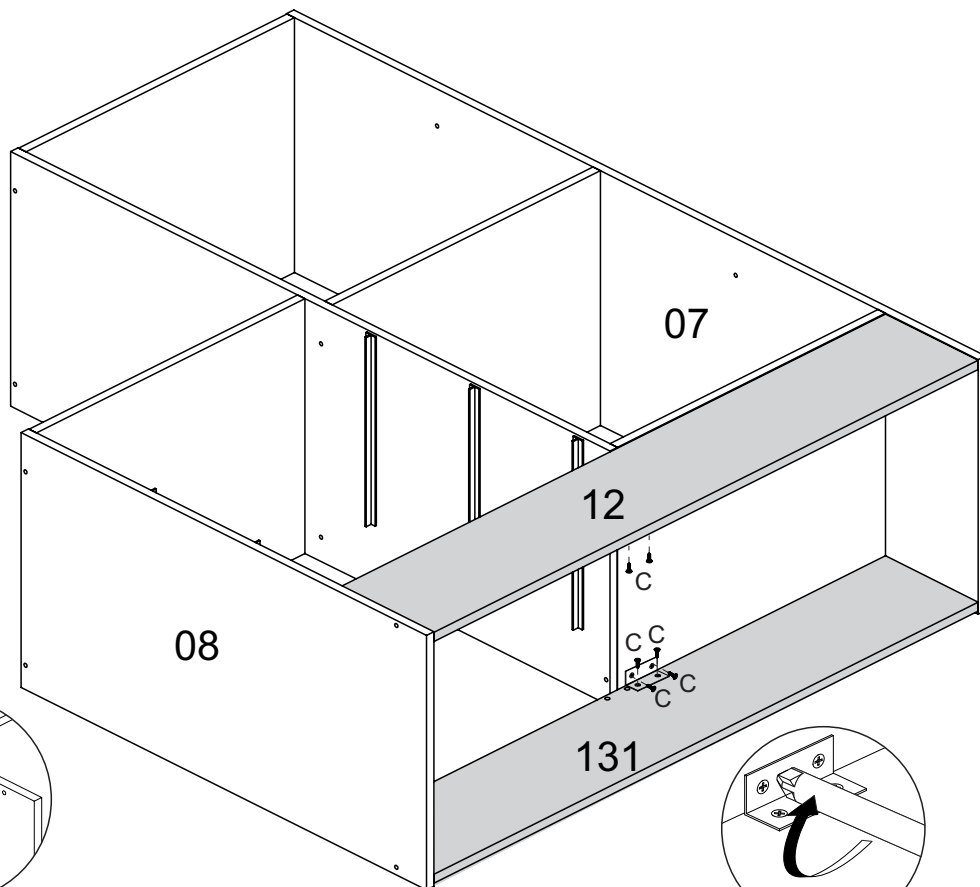



6

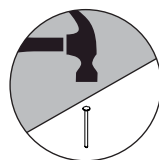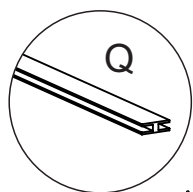

50x

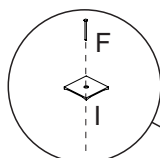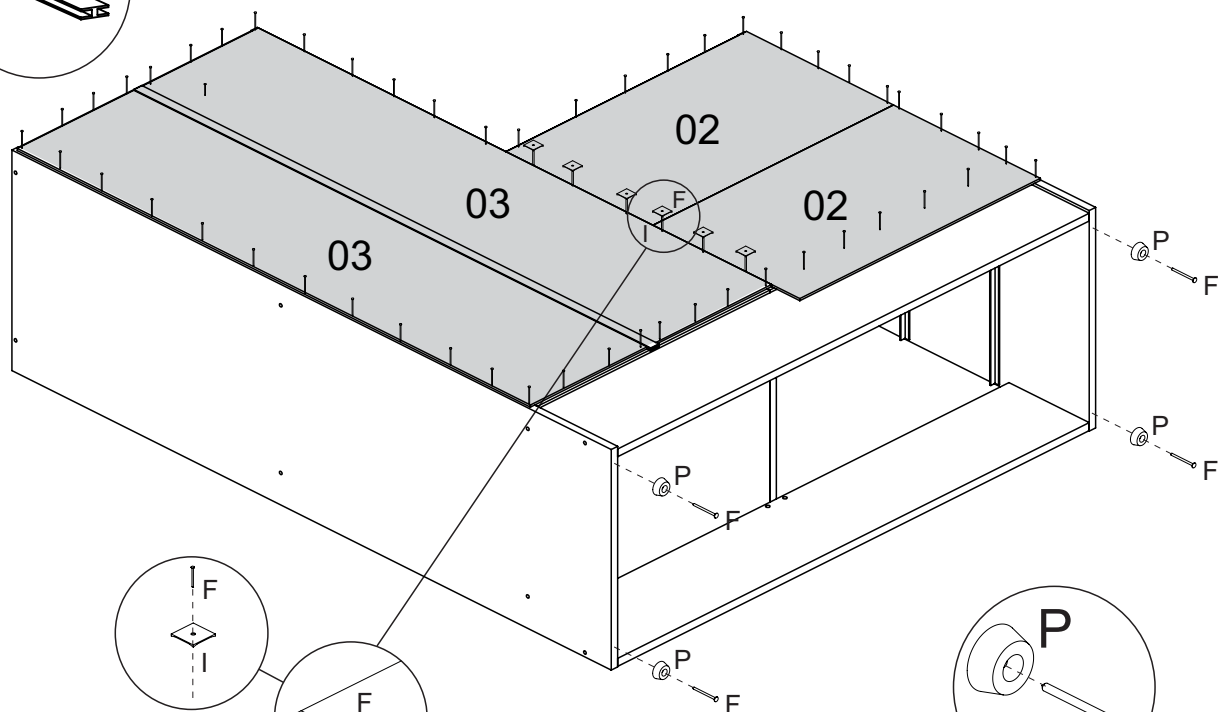


6x

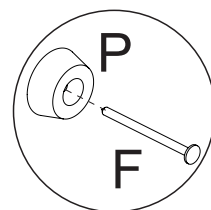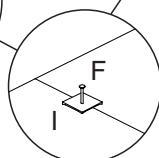








Observe com atenção as imagens abaixo para montagem correta da gaveta.



Para o bom funcionamento da gaveta muito importante na fixação do fundo da gaveta 06 o mesmo esteja devidamente no esquadro da gaveta conforme a imagem abaixo

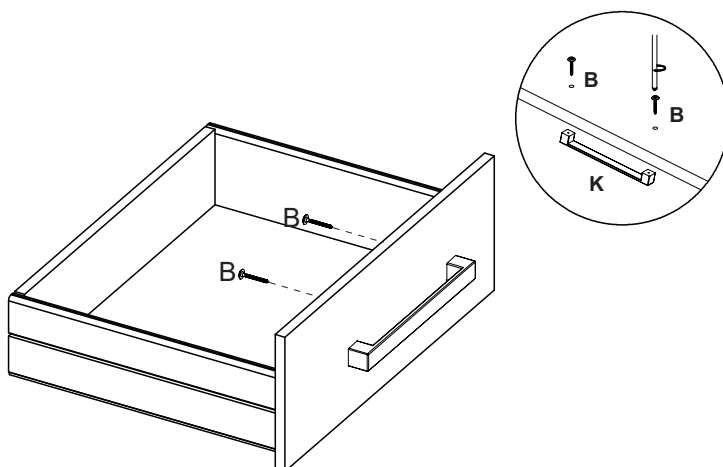

9

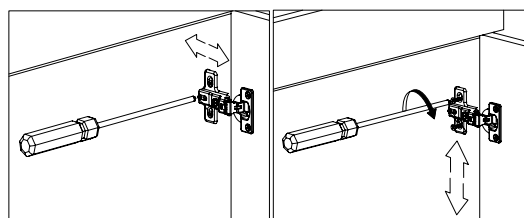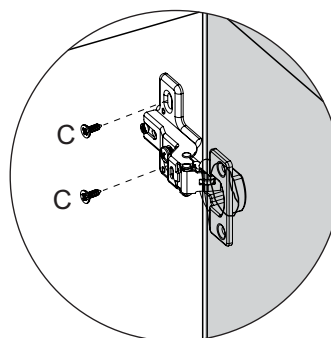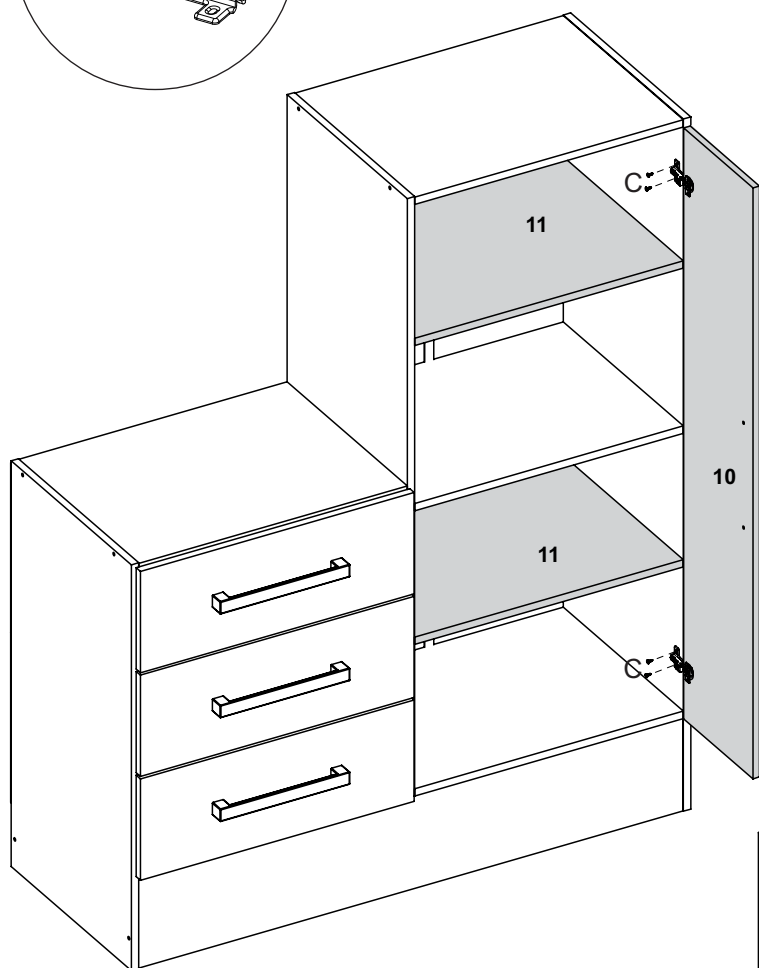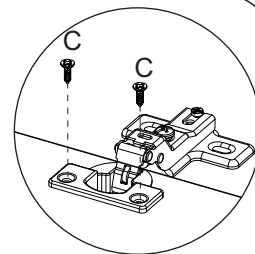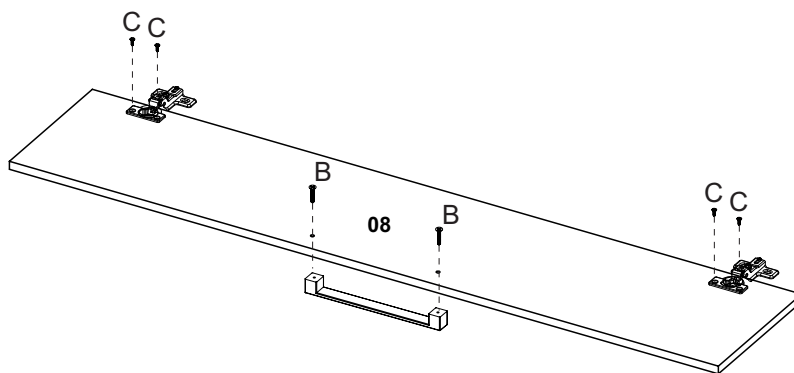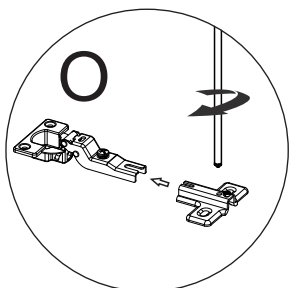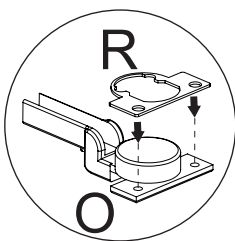

Regulagem da Dobradiça

