
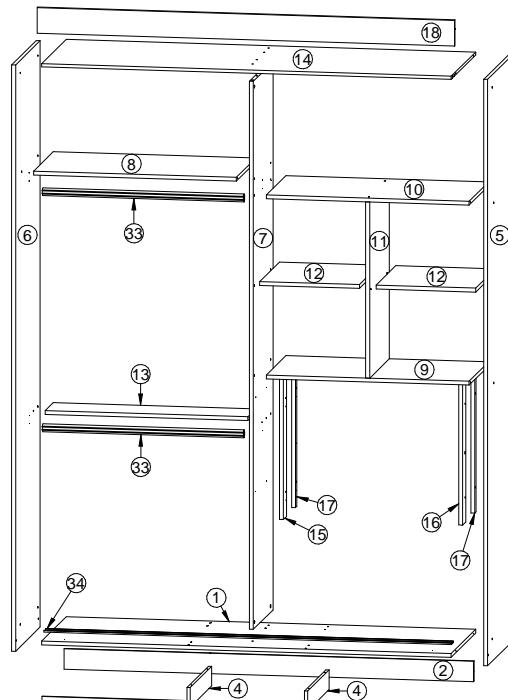
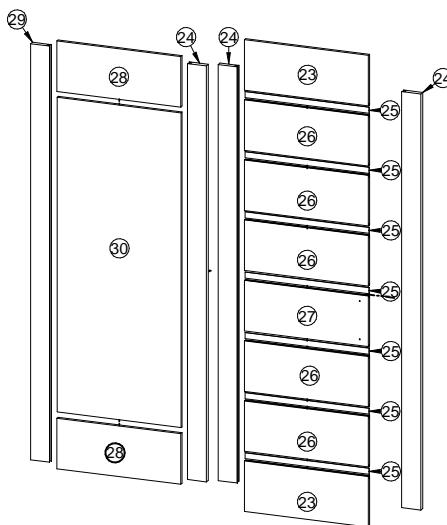


Roupeiro Liz 2 portas Slide

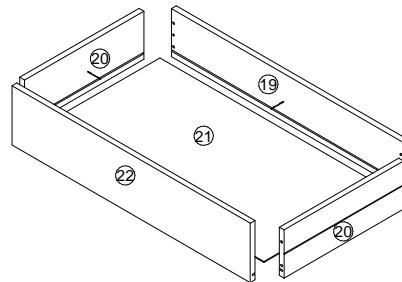

**CERTIFICADO DE GARANTIA**

- A PANAN Indústria de Madeiras e Móveis Ltda, solicita ao seu cliente toda atenção possível no momento da montagem dos produtos de sua fabricação, o que deverá ser feito com rigorosa observação das instruções de montagem.





- A garantia abrange todas as peças, partes e componentes que, eventualmente, venham apresentar defeito de fabricação no prazo de 03 (três) meses, contando a partir da entrega do produto ao consumidor, mediante nota fiscal de compra, que passa a fazer parte integrante do certificado.

- A garantia cessa se ocorrer um dos seguintes casos:


- 1 - Se o produto for adulterado ou consertado por pessoa não autorizada pela loja;
- 2 - Se houver utilização de peças ou componentes não originais, adaptados ao produto;
- 3 - O defeito for decorrente da negligência do montador ou consumidor em relação às instruções do esquema de montagem.

- É importante assinalar que o esquema de montagem que acompanha este certificado, deverá permanecer em poder do cliente, pois se houver necessidade de assistência técnica, ela só será atendida mediante o encaminhamento do citado esquema de montagem, assinalando a peça que estiver com defeito.


- Nota - A assistência técnica deverá ser solicitada à loja.

Nº	Nome da Peça	Código	QT	Letra	Nome	Ferragem	Código	Qtde
1	Base	30013606	1	A	Cantoneira zamac 2 furos		75010528	06
2	Rodapé traseiro	30013599	1	B	Cavilha 6x30 mm		75010244	28
3	Rodapé frontal	30013598	1	C	Chapa união 4 furos		75010395	02
4	Travessa de rodapé	30013600	2	D	Corrediça telescópica 300x35 mm		75010812	03
5	Lateral direita	30013611	1	E	Guia com mola + parafusos		75010275	04
6	Lateral esquerda	30013612	1	F	Paraf cab chata 3,5x10		75010887	08
7	Divisão	30013607	1	G	Paraf cab chata 3,5x14		75010071	54
8	Prateleira superior	30013620	1	H	Paraf cab chata 3,5x25		75010072	08
9	Prateleira inferior da colméia	30013618	1	I	Paraf cab chata 3,5x35		75010073	06
10	Prateleira suerida da colméia	30013629	1	J	Paraf cab chata 5x40		75010074	40
11	Divisão da colméia	30013608	1	K	Paraf cab flang 3,5x12		75010268	54
12	Prateleira móvel	30013619	2	L	Paraf cab flang 4x20		75010573	04
13	Meia prateleira	30013613	1	M	Parafuso minifix		75010149	04
14	Tampo	30013602	1	N	Prego 10x10		75010256	106
15	Afastador frontal esquerdo	30013604	1	O	Puxador Tyda 255 mm		75010927	02
16	Afastador frontal direito	30013603	1	P	Roldana com regulagem + parafuso		75010580	04
17	Afastador traseiro	30013605	2	Q	Sapata U 15 mm		75010313	10
18	Moldura	30013601	1	R	Suporte angular		75010269	04
19	Traseiro de gaveta	30013622	3	S	Suporte cabideiro oblongo		75010105	04
20	Lateral de gaveta	30013610	6	T	Suporte de prat 6x8		75010159	08
21	Fundo de gaveta 712 x 388	30013630	3	U	Tambor minifix 12x10		75010113	04
22	Frente de gaveta	30013609	3	V	Tampa de minifix		75010109	04
23	Painel inferior / superior com canal	30013615	2					
24	Perfil da porta	30013623	3					
25	Detalhe da porta	30013632	7					
26	Painel do meio	30013616	5					
27	Painel do puxador	30013617	1					
28	Painel inferior / superior da porta com espelho	30013614	2					
29	Perfil da porta do puxador	30013624	1					
30	Painel central	30013597	1					
31	Fundo 1595 x 528	30013631	4					
32	Perfil H 1573 mm	75010749	3					
33	Tubo oblongo 772 mm	75010709	2					
34	Trilho inferior duplo 1563 mm	75010930	1					


1º passo - Fixar rodapés e travessas na base

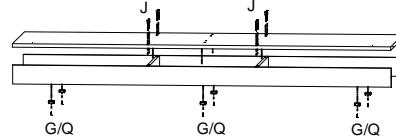


2º passo - Fixar lateral direita, divisão, prateleira inferior e superior da colméia e divisão da colméia.

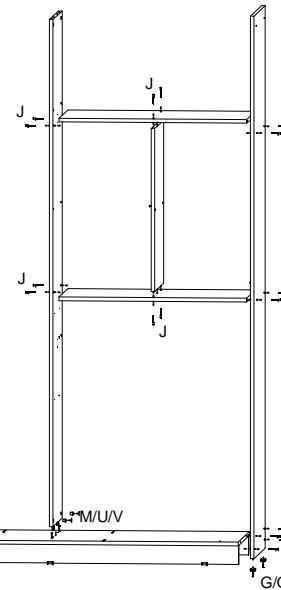


3º passo - Fixar lateral esquerda, meia prateleira, prateleira superior e tampo.

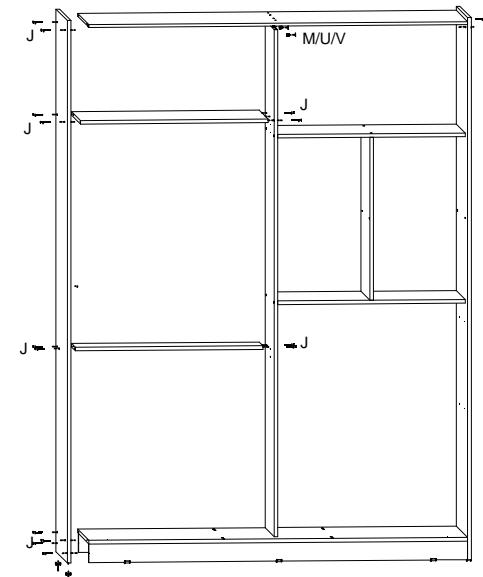


Montagem das gavetas

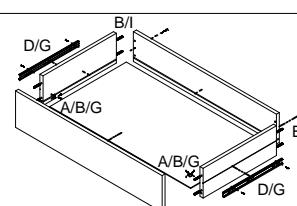



4º passo - Suporte de cabideiro, suporte de prateleira, afastadores e corrediças.

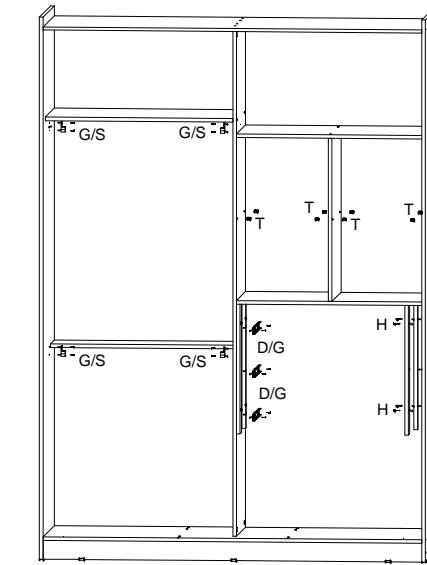

Observação  
Desmontar a corrediça e fixar a parte mais larga nos afastadores


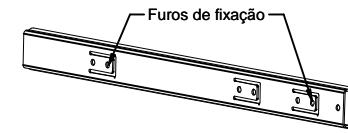


5º passo - Fixar fundos e moldura

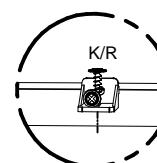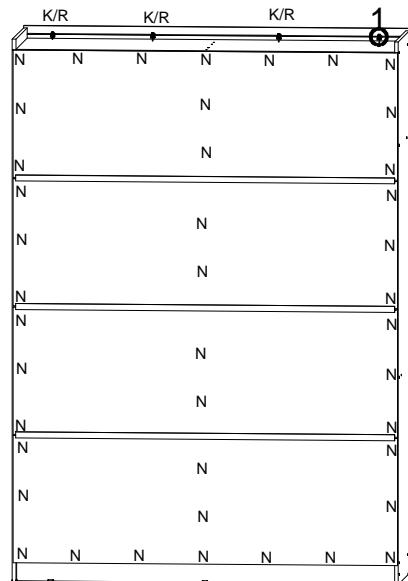


Detalhe 1


6º passo - Montagem das portas

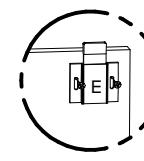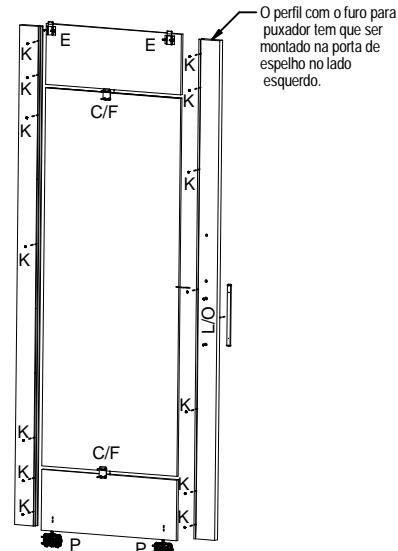

Detalhe 3

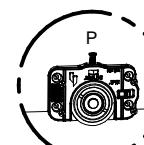

Detalhe 4

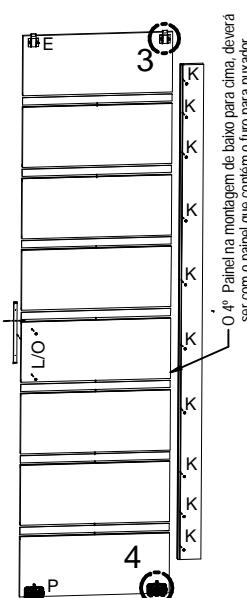

Posicionar portas, colocar tubos, tampa de minifix, gavetas e prateleiras móveis.

