

MANUAL DE INSTALAÇÃO

GABINETE P/ BANHEIRO

IMPORTANTE

Antes da instalação, leia o Manual de Instalação.
A instalação dos produtos devem ser feitas por profissional qualificado (a).

MATERIAIS NECESSÁRIOS

- FURADEIRA
- BROCA DE VÍDIA
- PARAFUSOS COM BUCHA
- TRENA
- NÍVEL DE BOLHA
- CHAVE PHILLIPS

Obs.: Os parafusos deverão ser dimensionados de acordo com o tipo de parede (tijolo, bloco, concreto etc.).

A GARANTIA É NULA QUANDO:

- A instalação incorreta ocasionar vazamento de água
- A estrutura do produto for prejudicada pela retirada de qualquer parte ou peça de sua estrutura.
- For identificada mal uso ou instalação inadequada

RECOMENDAÇÕES

. Para limpeza do gabinete e espelheira, recomendamos não utilizar produtos químicos, abrasivos ou solventes. Use somente pano úmido e macio.

PROCEDIMENTO PARA RETIRAR GAVETA COM CORREDIÇA TELESCÓPICA

1. Abra a gaveta do toucador até a extensão máxima.
2. Para retirar a gaveta, posicione e segure a trava plástica da corrediça do lado esquerdo, para cima, e a do lado direito, para baixo e retire a gaveta.
3. **ATENÇÃO:** Para colocar a gaveta novamente no toucador, posicionar os trilhos da corrediça, inclusive os rolamentos, na posição inicial, puxando-os para frente. A colocação da gaveta com os trilhos na posição incorreta pode danificar o produto!
4. Encaixe os trilhos dos dois lados simultaneamente, fechando a gaveta com cuidado



TRAVA PLÁSTICA

PASSO 01

Definir a posição e a altura desejada (altura padrão é de 82 cm do piso à parte superior do toucador). Nivelar o toucador na parede, marcando o local da furação. Fixar utilizando bucha de 8 mm.




PISO

. Após a limpeza, passe uma flanela macia e seca para preservar o brilho da pintura.

. Confirmar sempre se não há nenhum acúmulo de água na parte interna do gabinete.

PASSO 02

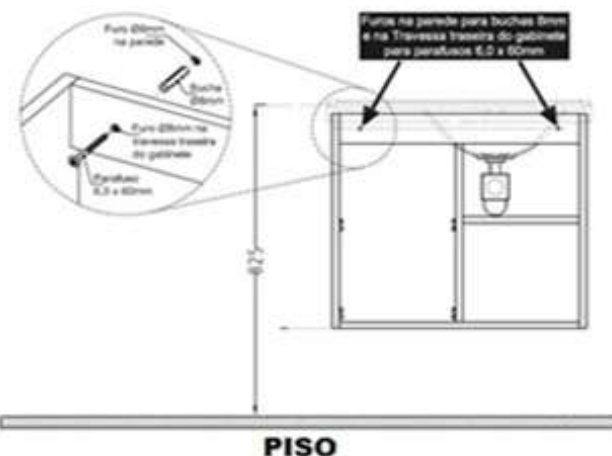


PASSO 03

Marcar na parede o local desejado para fixação, nivelar corretamente, fazer a furação e encaixar a espelheira.



. Ao lavar a o pia, tome o devido cuidado para não molhar o gabinete, caso isto ocorra, enxugue-o imediatamente.

. Na instalação sempre erguer o produto nivelado, evitando torções.

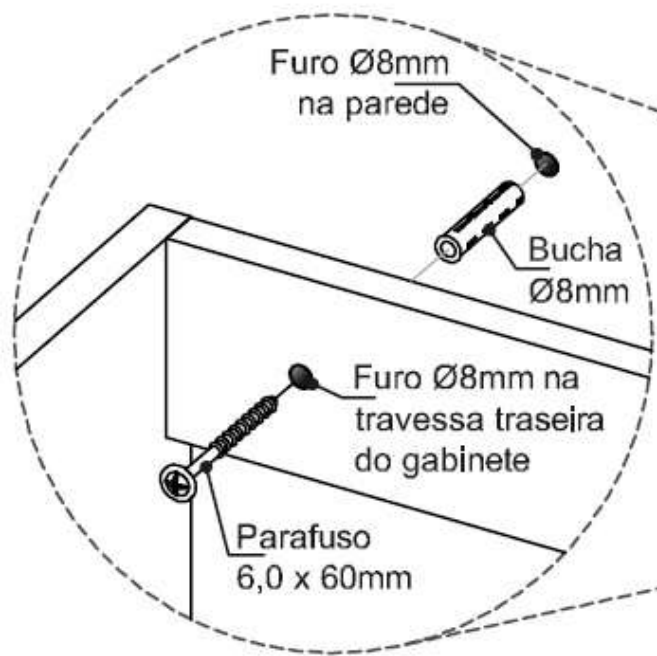

Furos na parede para buchas 8mm e na Travessa traseira do gabinete para parafusos 6,0 x 60mm

820 mm

A altura de **820 mm** entre o piso e o tampo/lavatório é apenas sugestiva. Verificar a altura desejada e de acordo com as tubulações para torneiras e sifão .



Agora que você já comprou o seu móvel, ele merece ser montado do jeito certo.

Erros de montagem causam mais de **60%** dos danos em móveis.

Por que contratar?

Tranquilidade do **início ao fim** da montagem



PROFISSIONAIS QUALIFICADOS

Especialistas certificados na **MadeiraMadeira Serviços**.



FERRAMENTAS PROFISSIONAIS

que **protegem** seus móveis.



AGENDAMENTO EM 24 HORAS

escolha a data e o turno **ideais para** você.



GARANTIA DE 3 MESES

de cobertura **completa**.

Mais de 1 MILHÃO DE MONTAGENS
★ com avaliação **4.7** ★

Mariana S., São Paulo

"Chegaram no horário e montaram tudo rapidamente. Serviço incrível!"



Carlos R., Belo Horizonte

"Tentei montar sozinho e foi um desastre. Com a **MadeiraMadeira Serviços** ficou perfeito."



Ana P., Rio de Janeiro

"Agendamento ágil e **montagem pontual e perfeita**. Recomendo demais!"



Agende agora pelo QR Code

Madeira**Madeira** Serviços · Atendimento em todo o Brasil



Escaneie o QRCode