


Roupeiro Florença 2 portas Slide

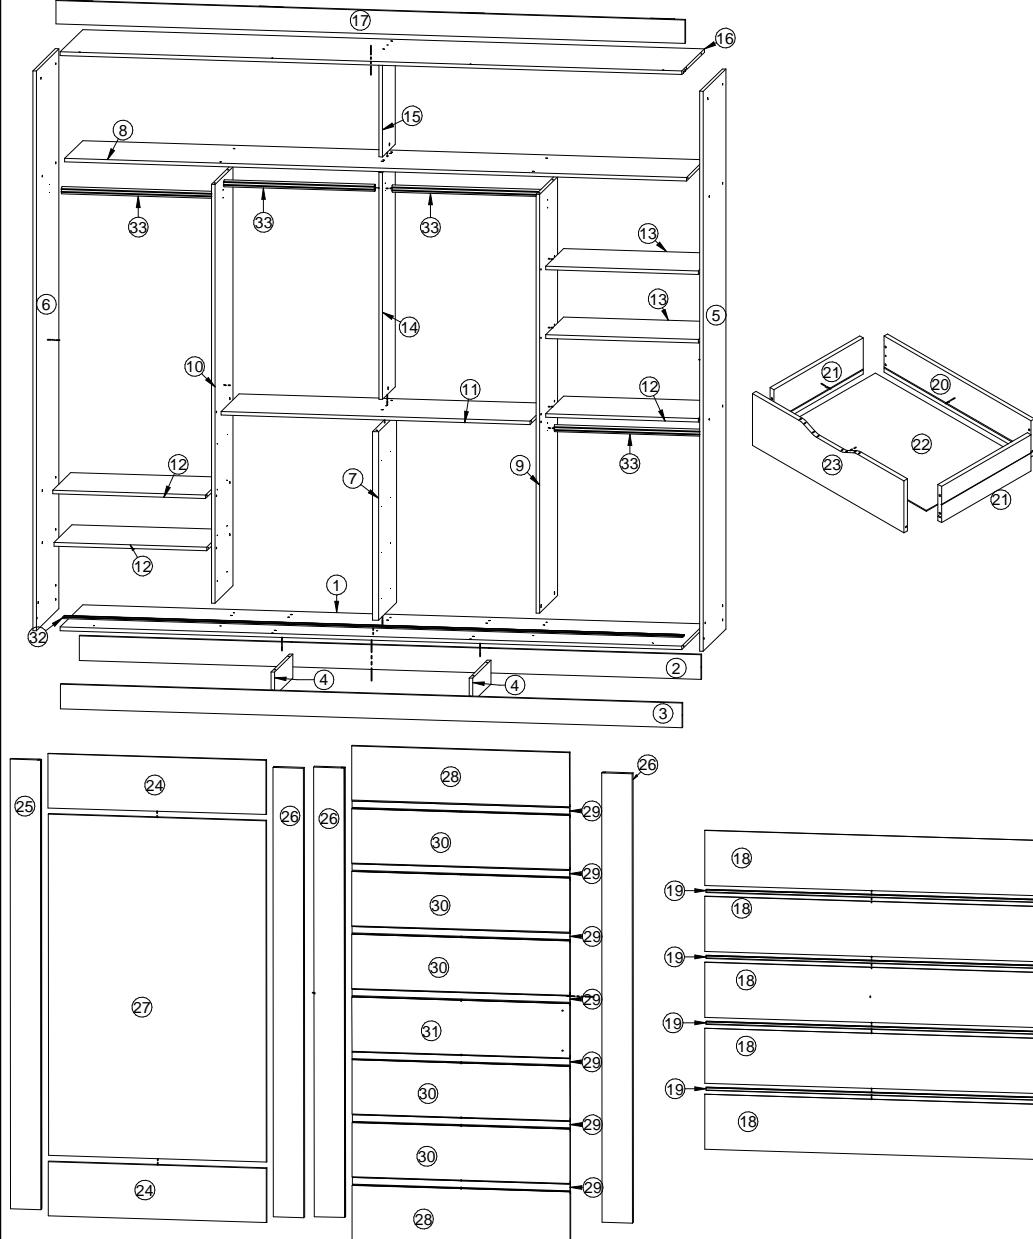

CERTIFICADO DE GARANTIA

- A PANAN Indústria de Madeiras e Móveis Ltda, solicita ao seu cliente toda atenção possível no momento da montagem dos produtos de sua fabricação, o que deverá ser feito com rigorosa observação do esquema de montagem.

- A garantia abrange todas as peças, partes e componentes que, eventualmente, venham apresentar defeito de fabricação no prazo de 03 (três) meses, contando a partir da entrega do produto ao consumidor, mediante nota fiscal de compra, que passa a fazer parte integrante do certificado.

- A garantia cessa se ocorrer um dos seguintes casos:

- 1 - Se o produto for adulterado ou consertado por pessoa não autorizada pela loja;
- 2 - Se houver utilização de peças ou componentes não originais, adaptados ao produto;
- 3 - O defeito for decorrente de negligência do montador ou consumidor em relação às instruções do esquema de montagem.


- É importante assinalar que o esquema de montagem que acompanha este certificado, deverá permanecer em poder do cliente, pois se houver necessidade de assistência técnica, ela só será atendida mediante o encaminhamento do citado esquema de montagem, assinalando a peça que estiver com defeito.

- Nota - A assistência técnica deverá ser solicitada à loja.


| Nº | Nome da Peça | Código | Qtd |
|----|---|----------|-----|
| 1 | Base | 30013668 | 1 |
| 2 | Rodapé traseiro | 30013686 | 1 |
| 3 | Rodapé frontal | 30013685 | 1 |
| 4 | Travessa de rodapé | 30013693 | 2 |
| 5 | Lateral direita | 30013676 | 1 |
| 6 | Lateral esquerda | 30013677 | 1 |
| 7 | Suporte de gaveta | 30013690 | 1 |
| 8 | Chapéu | 30013669 | 1 |
| 9 | Divisão direita | 30013671 | 1 |
| 10 | Divisão esquerda | 30013672 | 1 |
| 11 | Tampo de gaveta | 30013688 | 1 |
| 12 | Prateleira inferior | 30013683 | 3 |
| 13 | Prateleira móvel | 30013684 | 2 |
| 14 | Divisão central | 30013670 | 1 |
| 15 | Divisão superior | 30013673 | 1 |
| 16 | Tampo | 30013687 | 1 |
| 17 | Moldura | 33010033 | 1 |
| 18 | Fundo 2634 x 436 | 30013703 | 5 |
| 19 | Perfil H 2612 mm | 75010664 | 4 |
| 20 | Traseiro de gaveta | 30013689 | 8 |
| 21 | Lateral de gaveta | 30013675 | 16 |
| 22 | Fundo de gaveta 601 x 389 x 2,5 | 30013701 | 8 |
| 23 | Frente de gaveta curva | 30013674 | 8 |
| 24 | Painel inferior / superior portas com espelho | 30013679 | 2 |
| 25 | Perfil da porta do puxador | 30013692 | 1 |
| 26 | Perfil da porta | 30013691 | 3 |
| 27 | Painel | 30013667 | 1 |
| 28 | Painel inferior / superior porta sem espelho | 30013680 | 2 |
| 29 | Detalhe da porta | 30013702 | 7 |
| 30 | Painel meio porta sem espelho | 30013681 | 5 |
| 31 | Painel meio com furação para puxador | 30013682 | 1 |
| 32 | Trilho inferior duplo 2601 mm | 75010933 | 1 |
| 33 | Tubo oblongo 632 mm | 75010544 | 4 |

| Letra | Nome | Ferragem | Código | Qtd |
|-------|----------------------------------|---|----------|-----|
| A | Cantoneira zamac 2 furos |  | 75010528 | 16 |
| B | Cavilha 6x30 mm |  | 75010244 | 64 |
| C | Cavilha 8x25 mm |  | 75010121 | 14 |
| D | Chapa união 4 furos |  | 75010395 | 04 |
| E | Corredica telescópica 300x35 mm |  | 75010812 | 08 |
| F | Guia com mola + parafusos |  | 75010275 | 04 |
| G | Paraf cab chata 3,5x14 |  | 75010071 | 158 |
| H | Paraf cab chata 3,5x35 |  | 75010073 | 20 |
| I | Paraf cab chata 7x40 |  | 75010075 | 46 |
| J | Paraf cab flang 3,5x10 |  | 75010807 | 16 |
| K | Paraf cab flang 4x20 |  | 75010573 | 04 |
| L | Parafuso minifix |  | 75010149 | 09 |
| M | Prego 10x10 |  | 75010256 | 150 |
| N | Puxador Tyda 255 mm |  | 75010927 | 02 |
| O | Roldana com regulagem + parafuso |  | 75010580 | 04 |
| P | Sapata U 15 mm |  | 75010176 | 12 |
| Q | Suporte cabideiro oblongo |  | 75010105 | 08 |
| R | Suporte de prat 6x8 |  | 75010159 | 08 |
| S | Tambor minifix 12x11 |  | 75010113 | 09 |
| T | Tampa de minifix |  | 75010109 | 09 |

1º passo - Fixar rodapés, travessas na base.

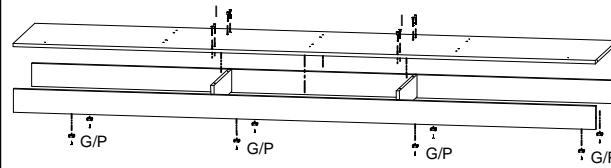


Montagem da gaveta

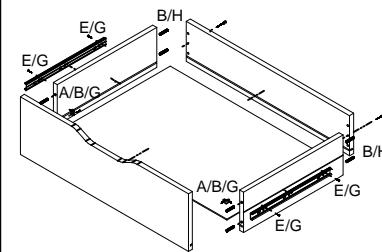


Obs. Desmontar a corredica e fixar a parte mais estreita nas laterais de gaveta.



2º passo - Fixar lateral direita/esquerda, divisões, suporte de gaveta, tampo de gaveta, chapéu e prateleira inferior.

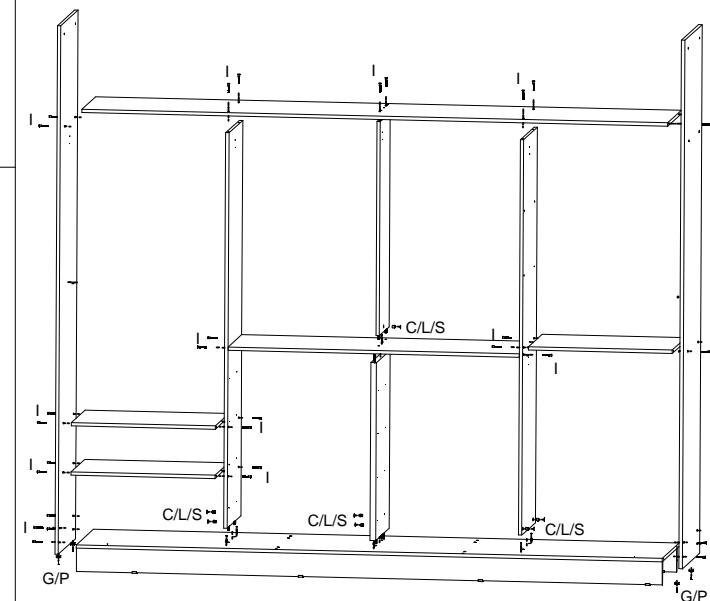

3º passo - Fixar moldura, corrediças, suportes de cabideiros e tampo.

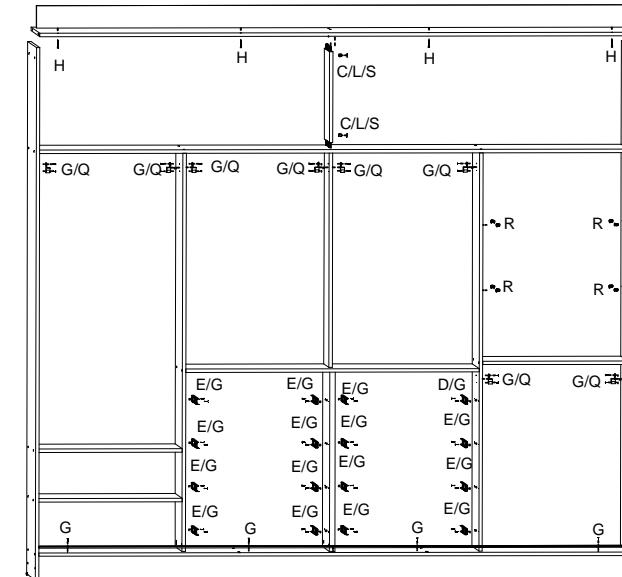

4º passo - Fixar fundos.

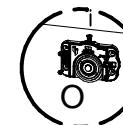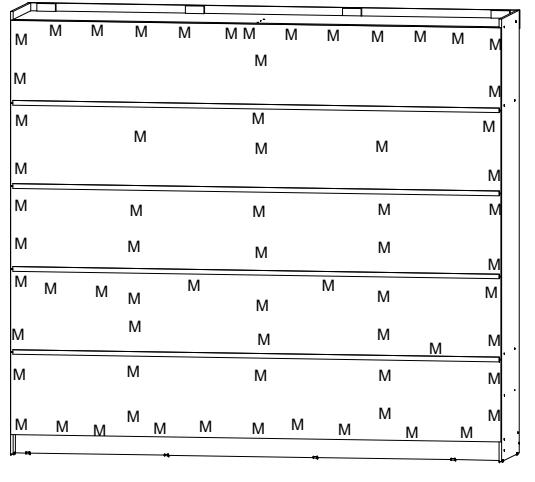

Elaboração: Marinaldo dos Santos Pereira

Aprovação:

Data de Elaboração: 25/08/2023



Versão: 02/05/2024

Revisão: 01

Página: 2/2

Montagem da porta


O perfil com o furo para puxador deve ser montado na porta de espelho no lado esquerdo.

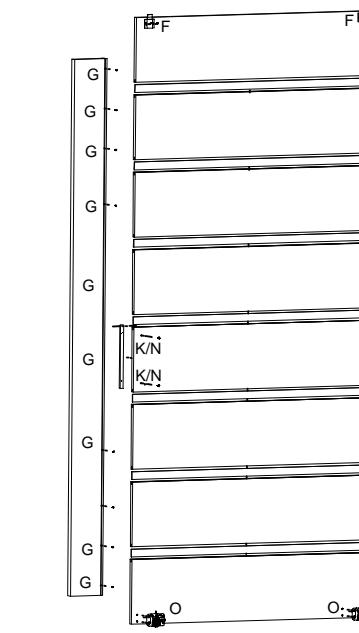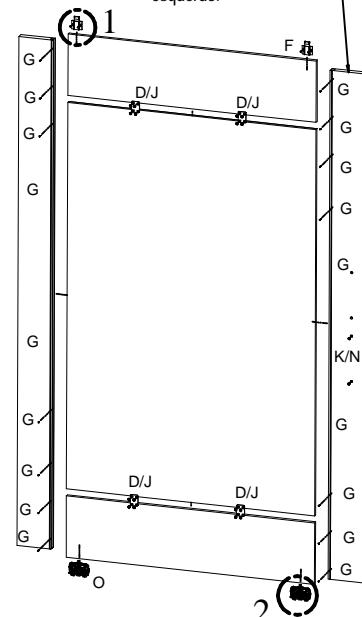


O 4º Painel na montagem de baixo para cima, deverá ser com o painel que contém o furo para puxador.

Colocar gavetas, portas, tubos, prateleiras móvel e tampinhas de minifix.



Obs. Antes de montar as portas colar o espelho no painel central.

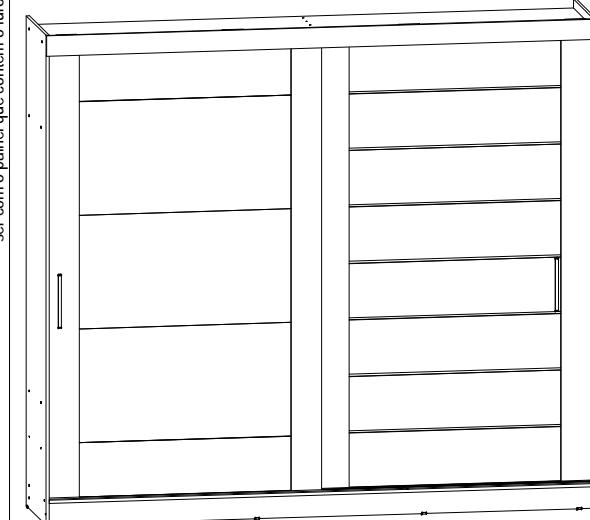

Esquema de montagem
Kit Espelho Florença 2 portas Slide

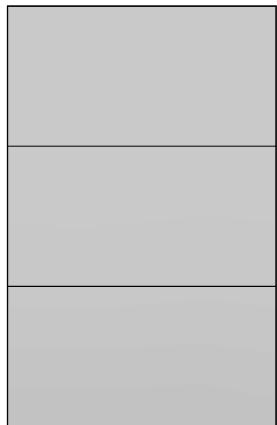


Obs. Seguir a medida de 1mm nas bordas conforme desenho, facear o espelho no topo da peça, limpar a parte de tras do espelho e da peça com um pano seco.

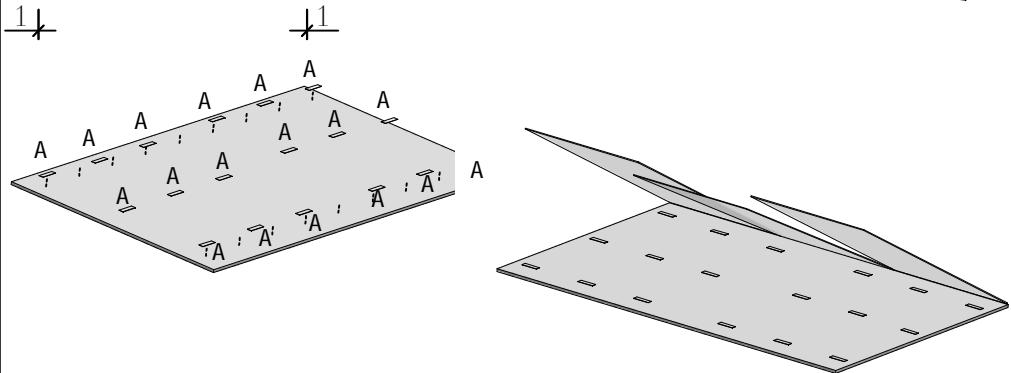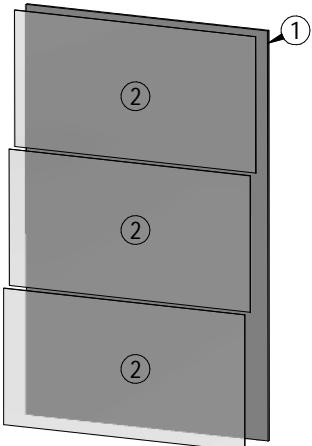


| Letra | Nome | Produto | Código | QT |
|-------|----------------------------|----------------------|----------|----|
| A | Fita dupla face 50 x 50 mm | <input type="text"/> | 20010020 | 18 |



| Nº | Nome da Peça | Código | QT |
|----|------------------------|----------|----|
| 1 | Painel | 30013667 | 1 |
| 2 | Espelho 1044 x 545 x 3 | 75010936 | 3 |

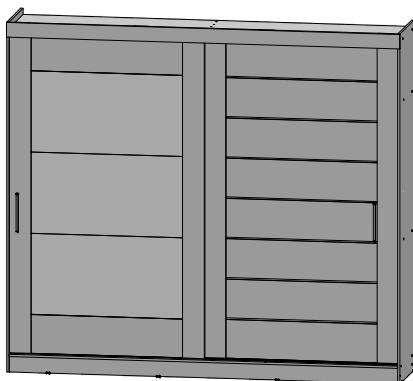

Esquema de montagem
Kit Espelho Florença 2 portas Slide

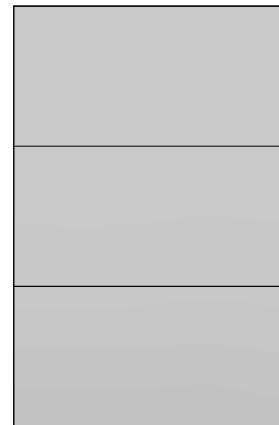


Obs. Seguir a medida de 1mm nas bordas conforme desenho, facear o espelho no topo da peça, limpar a parte de tras do espelho e da peça com um pano seco.

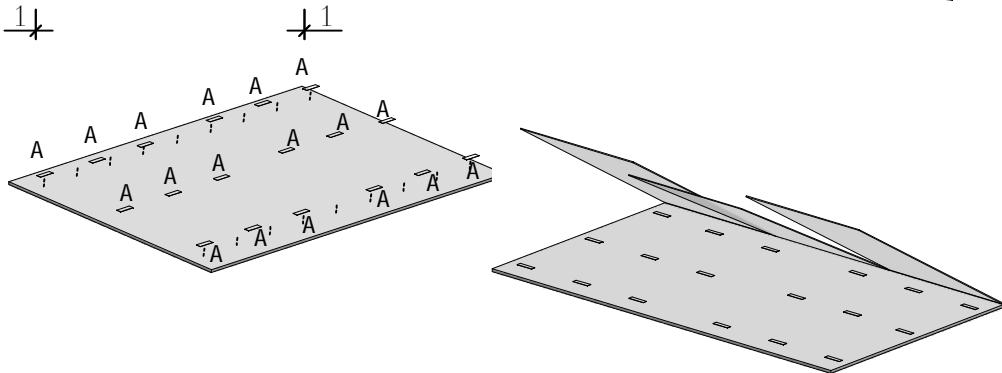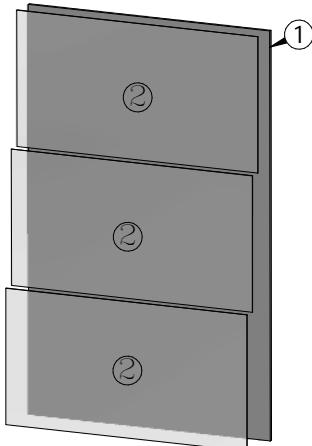


| Letra | Nome | Produto | Código | QT |
|-------|----------------------------|----------------------|----------|----|
| | Fita dupla face 50 x 50 mm | <input type="text"/> | 20010020 | 18 |

| Nº | Nome da Peça | Código | QT |
|----|------------------------|----------|----|
| 1 | Painel | 30013667 | 1 |
| 2 | Espelho 1044 x 545 x 3 | 75010936 | 3 |

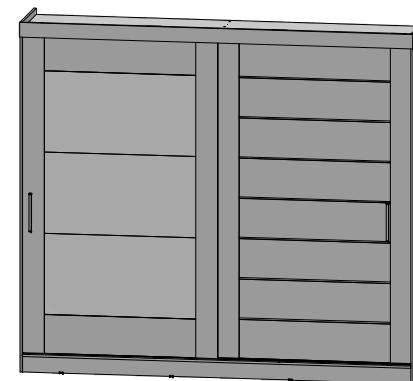


Instrução de montagem Kit 8 pés Retangular

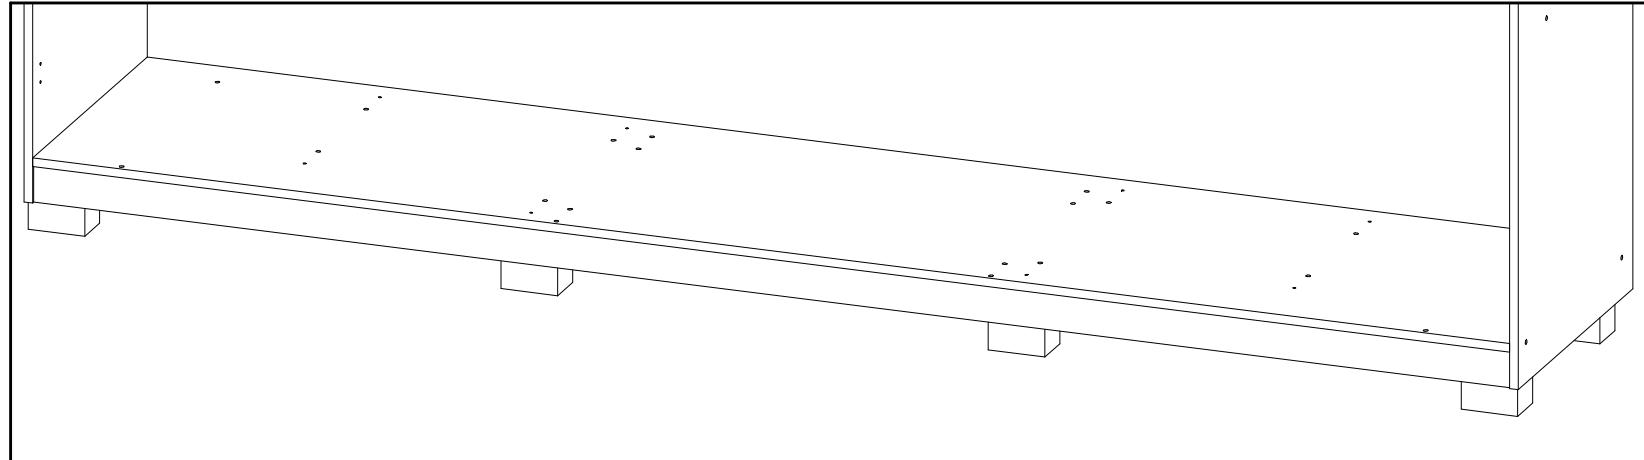

Obs. A fixação dos pés tem quer ser feita com o roupeiro deitado.

1º passo - fazer a montagem dos rodapés na base e fixar as laterais direita e esquerda


Fixação do pé na lateral e no rodapé

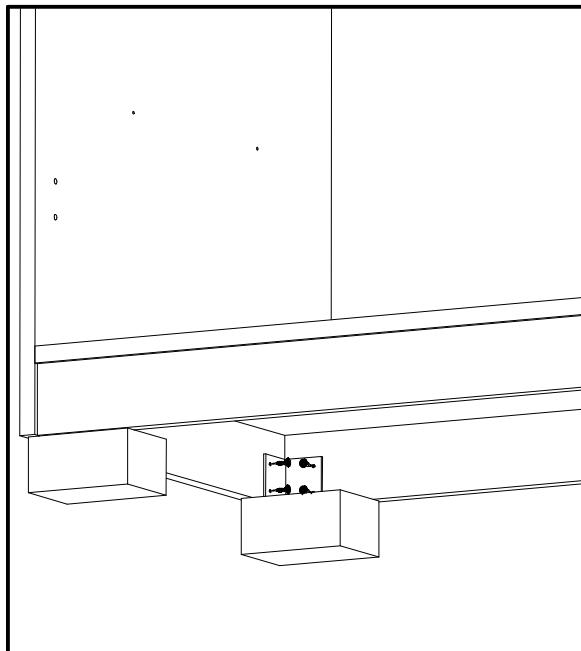

Observação

- É de fundamental importância para a estrutura do produto, que os pés sejam fixados tanto no rodapé, quanto na lateral, ou seja, deve-se sempre fixar todos os parafusos disponíveis.

Fixação do pé na travessa e no rodapé

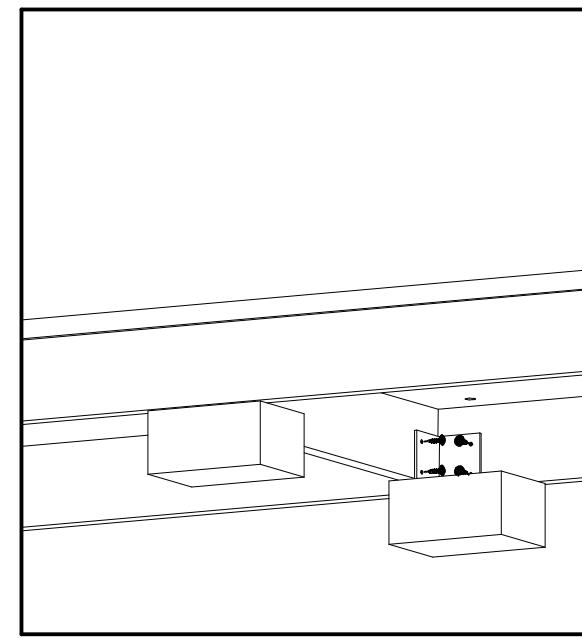

Observação

- É de fundamental importância para a estrutura do produto, que os pés sejam fixados tanto no rodapé, quanto na travessa, ou seja, deve-se sempre fixar todos os parafusos disponíveis.

- O pé deve ser fixado sempre na direção da divisão do roupeiro entre a lateral e a travessa.