


MANUAL DE MONTAGEM

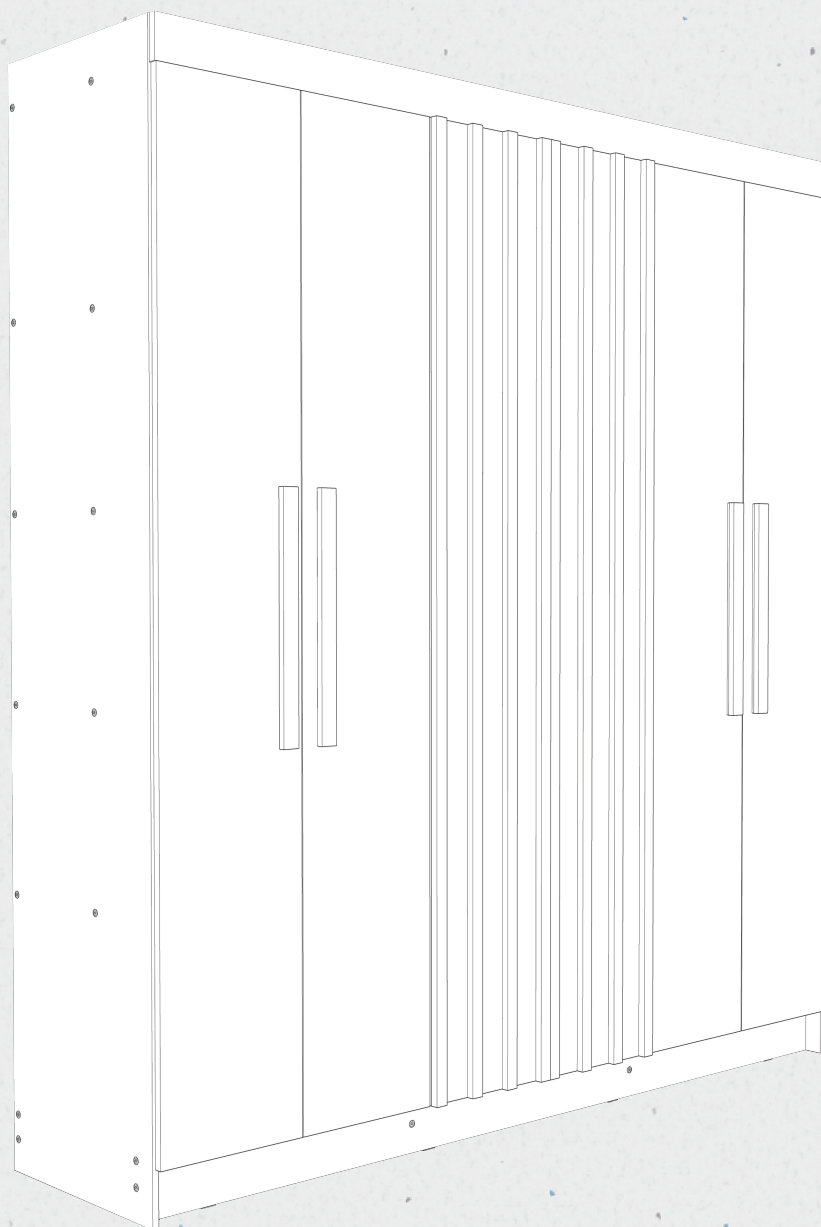

ROUPEIRO LOGAN 6 PORTAS

CERTIFICADO DE GARANTIA - PRODUTOS RUFATO

A **Empresa**, em respeito ao consumidor final e atinente às normas consumeristas, apresenta este CERTIFICADO DE GARANTIA em relação aos seus produtos fabricados, devendo ser observadas as cláusulas abaixo especificadas:

1. A **Empresa** possui uma diversificada linha de produtos, classificado e/ou enquadrado na indústria moveleira, cada qual possuindo sua própria característica, e composto por diversos tipos de matéria-prima, portanto devendo ser tratado de forma diferenciada;

2. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes de seus produtos que eventualmente apresentem comprovadamente vícios ou defeitos de fabricação;

3. A responsabilidade da **Empresa** limita-se ao valor do produto, excluindo a responsabilidade, seja direta ou indiretamente, por danos causados a terceiros ou coisas, inclusive por lucros cessantes ou perdas emergentes e/ou suas consequências em decorrência de mal uso de seus produtos;

4. O prazo de garantia será o legal, de 90 (noventa) dias, a contar da data da compra efetuada pelo consumidor final, comprovado por documento fiscal idôneo e válido;

5. A Empresa não se responsabilizará, de acordo com § 3º art. 12 do CDC, quando:

- *Não houver a colocação do produto no mercado;*
- *Embora haja colocado no mercado, o defeito ou vício inexistir;*
- *Quando houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro;*
- *Quando não houver identificação de que seja produto de sua fabricação.*

6. Está excluído da garantia:

- *Desgaste normal decorrente de uso;*
- *Falta de observação de qualquer informação e recomendação do manual de uso do produto que acompanha este certificado;*
- *Agentes externos como água, maresia, ferrugem, incêndio, cupins e pragas em geral;*
- *Marcas de batida de peças;*
- *Avárias de transporte até a residência ou outro local de entrega indicado pelo consumidor final;*
- *Tentativa de conserto ou reparo por pessoas desqualificadas;*
- *Defeitos ocasionados por negligência ou não observação*

das instruções de uso, em especial inobservância das instruções do manual de montagem;

- *Não está coberta pela garantia a quebra do móvel em função do excesso de peso.*

7. A presente garantia deverá ser exercida nos prazos aqui indicados perante as lojas revendedoras de nossos móveis, especialmente àquela em que o produto foi adquirido; na impossibilidade, deverá ser solicitado diretamente ao fabricante.

8. A assistência técnica somente será atendida mediante apresentação deste certificado de garantia, em conjunto com o manual de montagem, e ainda indispensável a apresentação da nota fiscal com indicação de nossos produtos.

CERTIFICADO DE GARANTIA:

Cliente/Consumidor:

Endereço:

Cidade:

Estado:

CEP:

Razão Social/Loja:

Carimbo e assinatura do lojista:

Número Nota Fiscal da Loja:

TERMO DE RECEBIMENTO DO CERTIFICADO DE GARANTIA


Confirmo a instalação dos móveis da empresa em perfeito estado e de acordo com suas especificações e características. Declaro ainda estar ciente de que o cumprimento da garantia está condicionado à observação das normas constantes no presente Certificado, que declaro para os devidos fins ter recebido.

Data: ____/____/____

Nome e assinatura do cliente consumidor

Caro cliente,

Este produto dispõe de duas opções de montagem, permitindo que você escolha a configuração que melhor atende às suas necessidades. Ao longo das etapas de montagem, haverá uma página específica com as instruções para realizar a segunda opção de montagem.

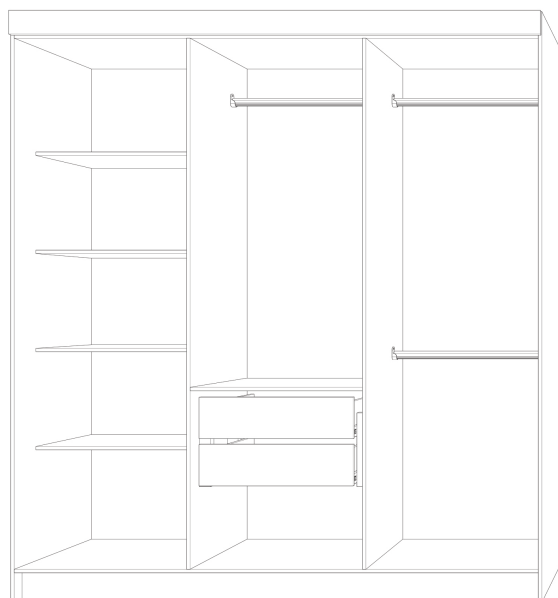

Padrão



Alternativa

Dicas de Cuidados

Evite exposição direta.

Sol, calor e umidade excessiva podem danificar o MDF e alterar a cor da pintura UV.

Nada de água parada.

Se cair líquido, seque na hora com pano macio e seco.

Proteja contra o calor.

Não apoie panelas, copos quentes ou objetos térmicos direto na superfície.

Limpeza simples é o segredo.

Use apenas um pano levemente umedecido com sabão neutro para a limpeza. Em seguida, seque imediatamente com um pano limpo e seco.

Evite produtos agressivos.

Nada de álcool, thinner, solventes, esponja de aço ou lustra móveis. Eles tiram o brilho e danificam a pintura.

Evite arrastar o móvel.

Ao movimentá-lo, recomenda-se levantá-lo cuidadosamente, a fim de prevenir danos à sua estrutura.

Cuidado com o peso.

Respeite a capacidade de carga de prateleiras e gavetas.

Prepare-se para a montagem



Leia com atenção e guarde esta informação para consultas futuras.

Para garantir a segurança, durabilidade e o melhor acabamento, recomenda-se que a montagem do móvel seja realizada por um profissional qualificado.

- ☒ Confira as peças, componentes e se já tem em mãos as ferramentas necessárias
- ☒ Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete.
- ☒ Para realizar a Montagem São Necessárias 2 pessoas.

Para realizar a montagem, será necessário utilizar as ferramentas listadas abaixo.

Importante: **elas não serão fornecidas**, portanto, certifique-se de tê-las disponíveis antes de iniciar.

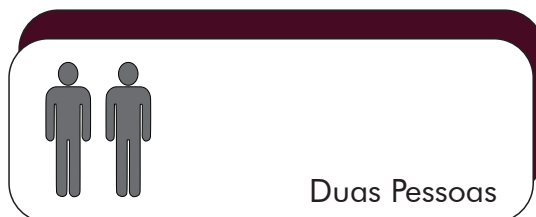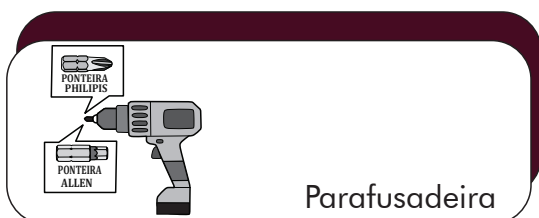

895 - VOL ROUPEIRO CAIRO 6 PORTAS - TAMPO

PEÇA	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (mm)
1	2537	RODAPÉ FRONTAL	1	MDF	1776 x 100 x 15
2	2539	RODAPÉ TRASEIRO	1	MDF	1776 x 100 x 15
5	29889	TAMPO/BASE	2	MDF	1776 x 450 x 12
6	29888	DIVISÃO DIREITA/ESQUERDA	2	MDF	1798 x 450 x 12
8	23284	PRATELEIRA DE GAVETA	1	MDF	584 x 450 x 12
9	8717	MOLDURA	1	MDF	1794 x 80 x 15
12	27991	CORREDIÇA TElescópica	2	METAL	300
15	36493	FRENTE DE GAVETA	2	MDF	522 x 140 x 12
16	38451	LATERAL DE GAVETA	4	MDF	350 x 120 x 12
18	2550	FUNDO DE GAVETA	2	HDF	462 x 356 x 2,5
19	26271	CABIDEIRO OBLONGO	2	ALUMÍNIO	575
-	36495	KIT FERRAGEM - NATURALLE	1	-	-

899 - VOL ROUPEIRO CAIRO 6 PORTAS - LATERAL

PEÇA	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (mm)
3	29887	LATERAL DIREITA/ESQUERDA	2	MDF	2000 x 450 x 12
4	2551	REFORÇO RODAPÉ	2	MDF	369 x 100 x 15
7	2554	PRATELEIRA	4	MDF	584 x 335 x 12
10	42262	DISTANCIADOR FRONTAL	2	MDF	254 x 39 x 25
11	42261	DISTANCIADOR TRASEIRO	2	MDF	254 x 39 x 25
14	37686	FUNDO COSTA	3	HDF	1822 x 597 x 2,5
17	38450	TRASEIRO DE GAVETA	2	MDF	455 x 80 x 12
19	26271	CABIDEIRO OBLONGO	1	ALUMÍNIO	575

31908 - VOL ROUPEIRO CAIRO 6 PORTAS - PORTA

PEÇA	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (mm)
20	31912	PORTA COM DETALHE	2	MDF	1820 x 295 x 15
21	14413	PORTA	4	MDF	1820 x 295 x 15
22	32266	PUXADOR	8	MADEIRA	1820 x 25 x 15
-	31913	KIT FERRAGEM	1	-	-

2152 - VOLUME ROUPEIRO CAIRO 6 PORTAS - PUXADOR

PEÇA	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (mm)
23	27320	PUXADOR - NATURALLE	4	MADEIRA	450
-	28655	KIT FERRAGEM	1	-	-

PEÇAS NO VOLUME - TAMPO

RODAPÉ FRONTAL

CÓD: 2537

DIMENSÕES: 1776 x 100 x 15 mm

QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 1



RODAPÉ TRASEIRO

CÓD: 2539

DIMENSÕES: 1776 x 100 x 15 mm

QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 2




BASE/TAMPO

CÓD: 29889

DIMENSÕES: 1776 x 450 x 12 mm

QUANTIDADE: 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 5

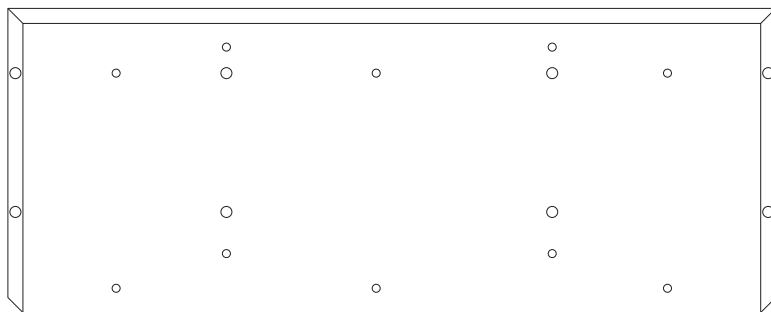


DIVISÃO DIREITA/ESQUERDA

CÓD: 29888

DIMENSÕES: 1798 x 450 x 12 mm

QUANTIDADE: 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 6

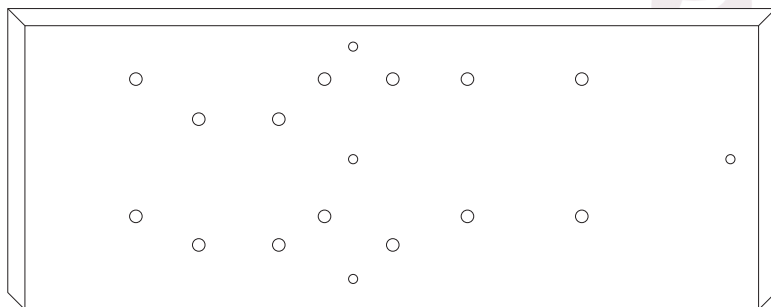

PEÇAS NO VOLUME - TAMPO


PRATELEIRA DE GAVETA
CÓD: 23284
DIMENSÕES: 584 x 450 x 12 mm
QUANTIDADE: 1 UNIDADE
NÚMERO DA PEÇA: 8



MOLDURA
CÓD: 8717
DIMENSÕES: 1794 x 80 x 15 mm
QUANTIDADE: 1 UNIDADE
NÚMERO DA PEÇA: 9



CORREDIÇA TElescópica
CÓD: 27991
DIMENSÕES: 300 mm
QUANTIDADE: 2 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 12



FRENTE DE GAVETA
CÓD: 36493
DIMENSÕES: 522 x 140 x 12 mm
QUANTIDADE: 2 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 15



PEÇAS NO VOLUME - TAMPO

LATERAL DE GAVETA

CÓD: 38451

DIMENSÕES: 350 x 120 x 15 mm

QUANTIDADE: 4 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 16




FUNDO DE GAVETA

CÓD: 2550

DIMENSÕES: 462 x 356 x 2,5 mm

QUANTIDADE: 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 18

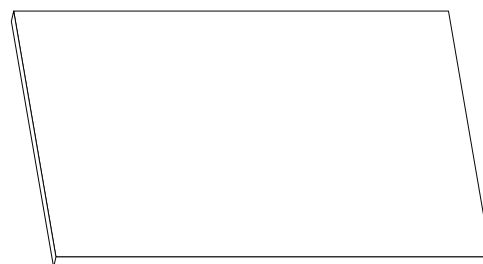


CABIDEIRO OBLONGO

CÓD: 26271

DIMENSÕES: 575 mm

QUANTIDADE: 2 UNIDADES


NÚMERO DA PEÇA: 19

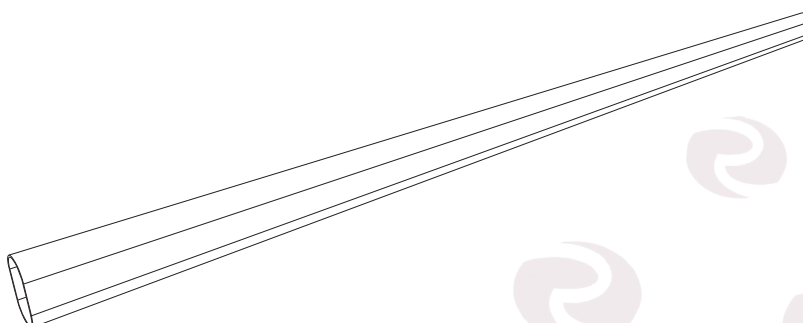

O KIT DE FERRAGEM ACOMPANHA O VOLUME

PEÇAS NO VOLUME - LATERAL


LATERAL DIREITA/ ESQUERDA
CÓD: 29887
DIMENSÕES: 2000 x 450 x 12 mm
QUANTIDADE: 2 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 3

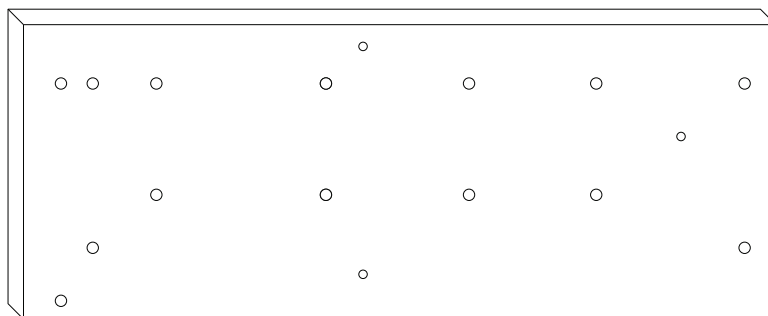


REFORÇO RODAPÉ
CÓD: 2551
DIMENSÕES: 369 x 100 x 15 mm
QUANTIDADE: 2 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 4



PRATELEIRA
CÓD: 2554
DIMENSÕES: 584 x 335 x 12 mm
QUANTIDADE: 4 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 7

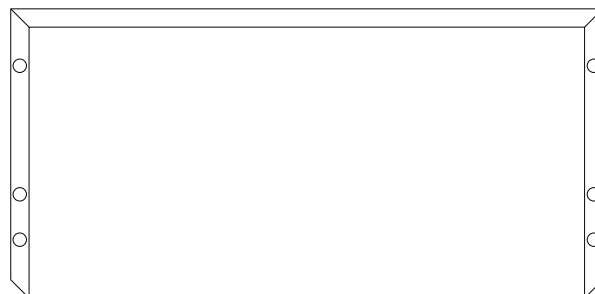

DISTANCIADOR FRONTAL
CÓD: 42262
DIMENSÕES: 254 x 39 x 25 mm
QUANTIDADE: 2 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 10

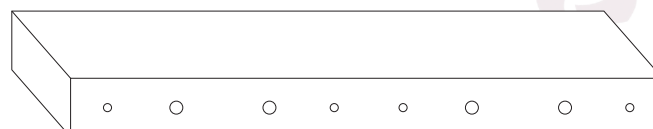

PEÇAS NO VOLUME - LATERAL


DISTANCIADOR TRASEIRO

CÓD: 42261

DIMENSÕES: 254 x 39 x 25 mm

QUANTIDADE: 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 11

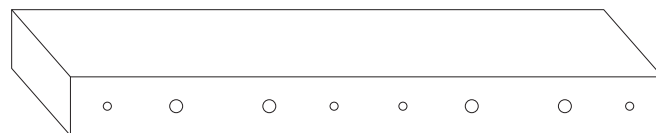


FUNDO COSTA

CÓD: 37686

DIMENSÕES: 1822 x 597 x 2,5 mm

QUANTIDADE: 3 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 14

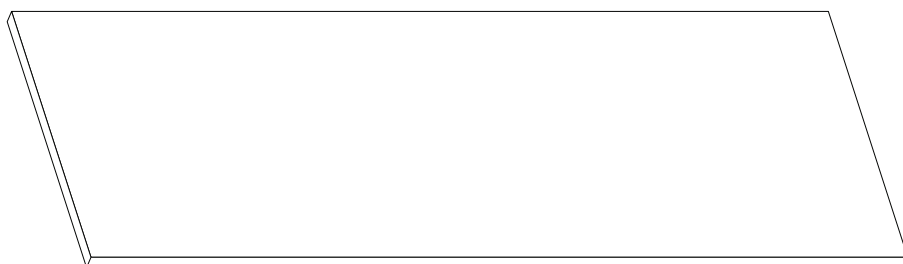


TRASEIRO DE GAVETA

CÓD: 38450

DIMENSÕES: 455 x 80 x 12 mm

QUANTIDADE: 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 17

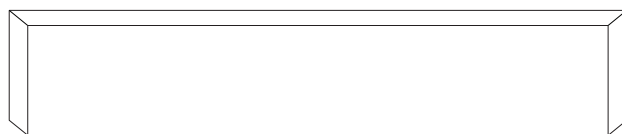


CABIDEIRO OBLONGO

CÓD: 26271

DIMENSÕES: 575 mm


QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 19

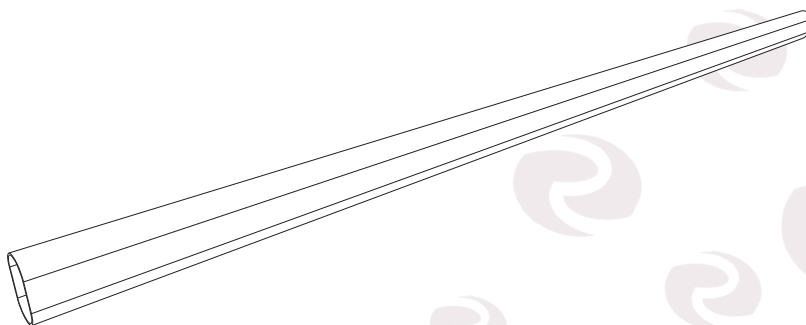


PEÇAS NO VOLUME - PORTA


PORTA COM DETALHE
CÓD: 31912
DIMENSÕES: 1820 x 295 x 15 mm
QUANTIDADE: 2 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 20

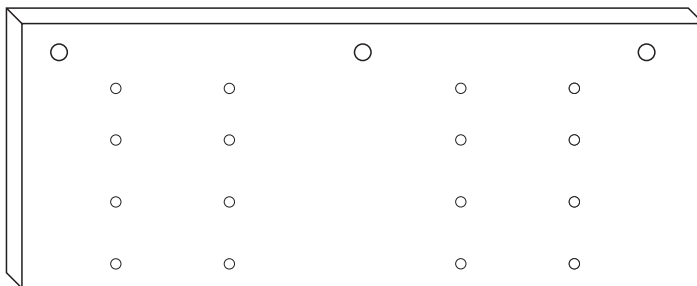

PORTA
CÓD: 14413
DIMENSÕES: 1820 x 295 x 15 mm
QUANTIDADE: 4 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 21

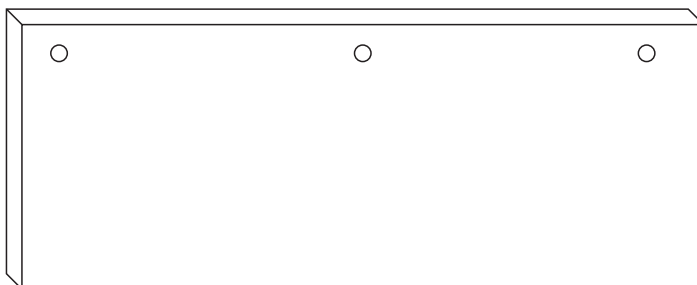


PUXADOR
CÓD: 32266
DIMENSÕES: 1820 x 25 x 15 mm
QUANTIDADE: 8 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 22



O KIT DE FERRAGEM ACOMPANHA O VOLUME





PEÇAS NO VOLUME - PUXADOR

PUXADOR
CÓD: 27320
DIMENSÕES: 450 mm
QUANTIDADE: 4 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 23

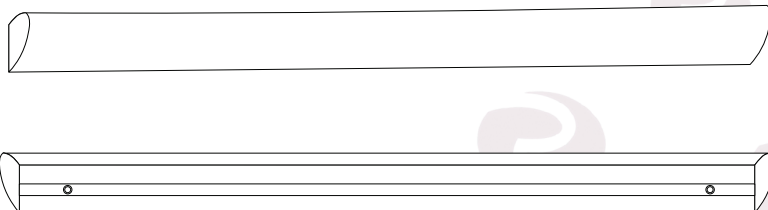

O KIT DE FERRAGEM ACOMPANHA O VOLUME

KIT FERRAGEM

A	CÓD: 5057 PARAFUSO 4 x 40 CAB. FLANG. 44 UN	
B	CÓD: 3956 PARAFUSO 3,5 x 30 CAB. CHATA 6 UN	
C	CÓD: 15365 PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. FLANG. 120 UN	
D	CÓD: 15361 PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. CHATA 64 UN	
E	CÓD: 15383 PREGO 10 x 10 165 UN	
F	IMB. 15462 NAT. 27333 SAPATA EM L 8 UN	
G	CÓD: 15419 CONECTOR DE MONTAGEM 11 UN	
H	CÓD: 24415 SUPORTE DE CABIDE 6 UN	
I	COD: 37350 DOBRADIÇA COM CALÇO 18 UN	
J	IMB. 15477 NAT. 27336 TAPA FURO ADESIVO 48 UN	
K	IMB. 1475 NAT. 27286 GIZ DE CORREÇÃO 1 UN	
L	CÓD: 34346 CONECTOR DE MONTAGEM L 8 UN	
M	CÓD: 15442 GARRA PARA FUNDO 45 UN	

KIT FERRAGEM PUXADOR


N	CÓD: 15350 PARAFUSO 3,5 x 35 CAB. FLANG. 8 UN	
----------	--	--

KIT FERRAGEM DETALHE


O	CÓD: 4112 PARAFUSO 3,5 x 25 CAB. CHATA 32 UN	
----------	---	--


1º PASSO:

1. Antes de iniciar a montagem, fixe 4 SAPATAS L (F) em cada RODAPÉ (1 e 2). Certifique-se de que todas as sapatas estejam voltadas para o lado interno da peça.
2. Posicione os RODAPÉS (1 e 2) junto às LATERAIS (3) e faça a fixação utilizando o PARAFUSO (A).
3. Fixe o REFORÇO DO RODAPÉ (4) entre os RODAPÉS (1 e 2) utilizando também o PARAFUSO (A).

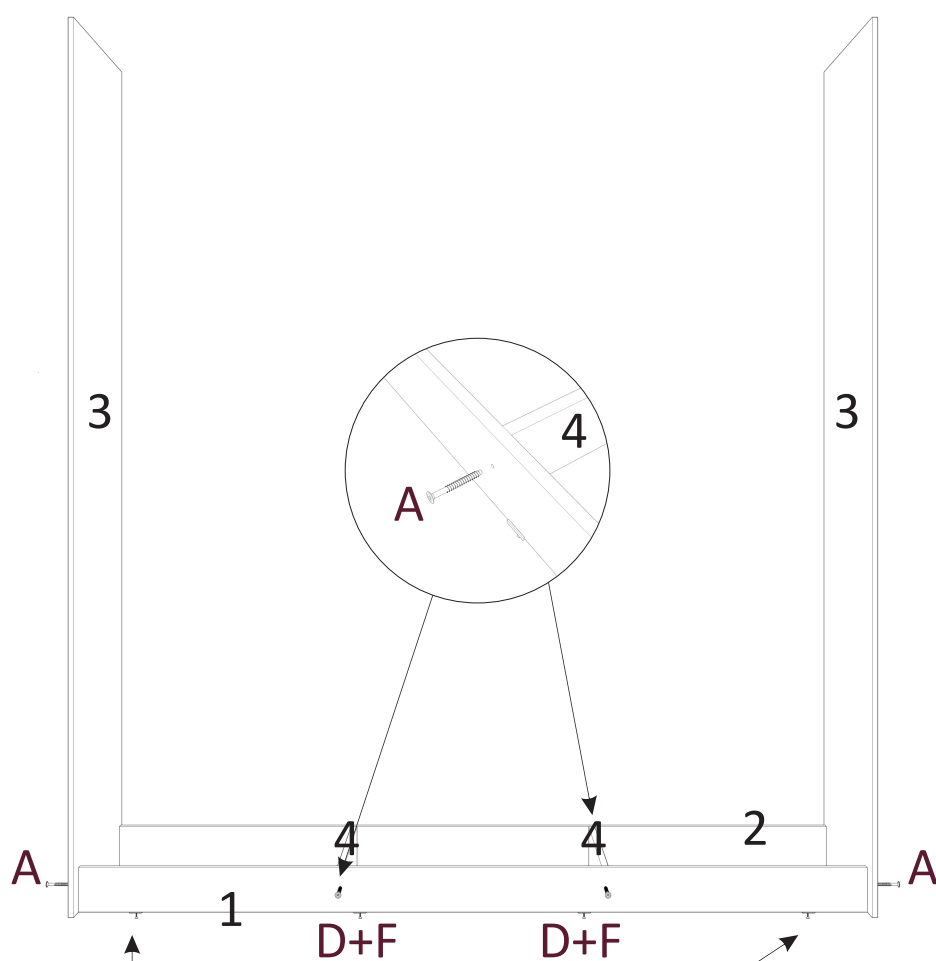

LEGENDA

A  PARAFUSO 4 x 40 CAB. FLANG.


D  PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. CHATA

F  SAPATA EM L

2º PASSO:

1. Posicione a BASE (5) entre as LATERAIS (3) e fixe-a utilizando o PARAFUSO (A).

2. Em seguida, fixe a BASE (5) aos RODAPÉS (1 e 2) utilizando o PARAFUSO (B). Após a fixação, aplique o TAMPA-FURO ADESIVO (J) sobre as cabeças dos parafusos para dar acabamento.

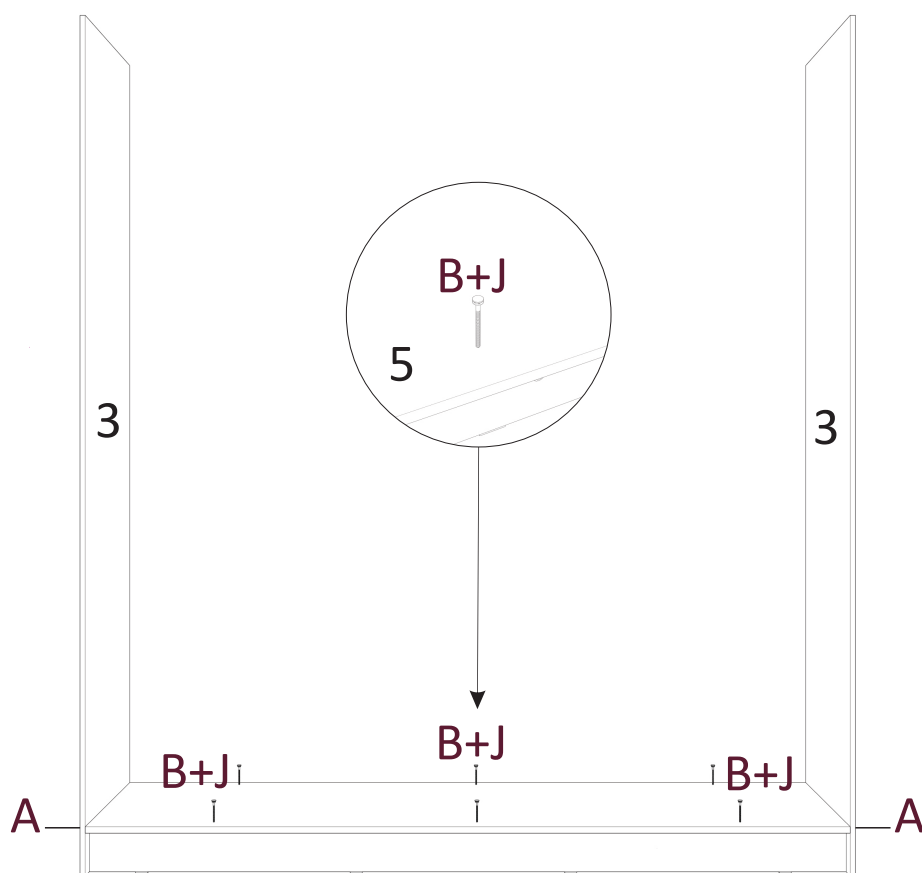

LEGENDA


A  PARAFUSO 4 x 40 CAB. FLANG.

B  PARAFUSO 3,5 x 30 CAB. CHATA

J  TAPA PARAFUSO COM PINO

3º PASSO:

1. Fixe os 2 CONECTORES DE MONTAGEM L (L) na BASE (5) utilizando os PARAFUSOS (D).
2. Encaixe a DIVISÃO (6) nos conectores instalados e, em seguida, fixe-a utilizando o PARAFUSO (D).
3. Fixe a PRATELEIRA (7) na DIVISÃO (6) e na LATERAL (3) utilizando o PARAFUSO (A).

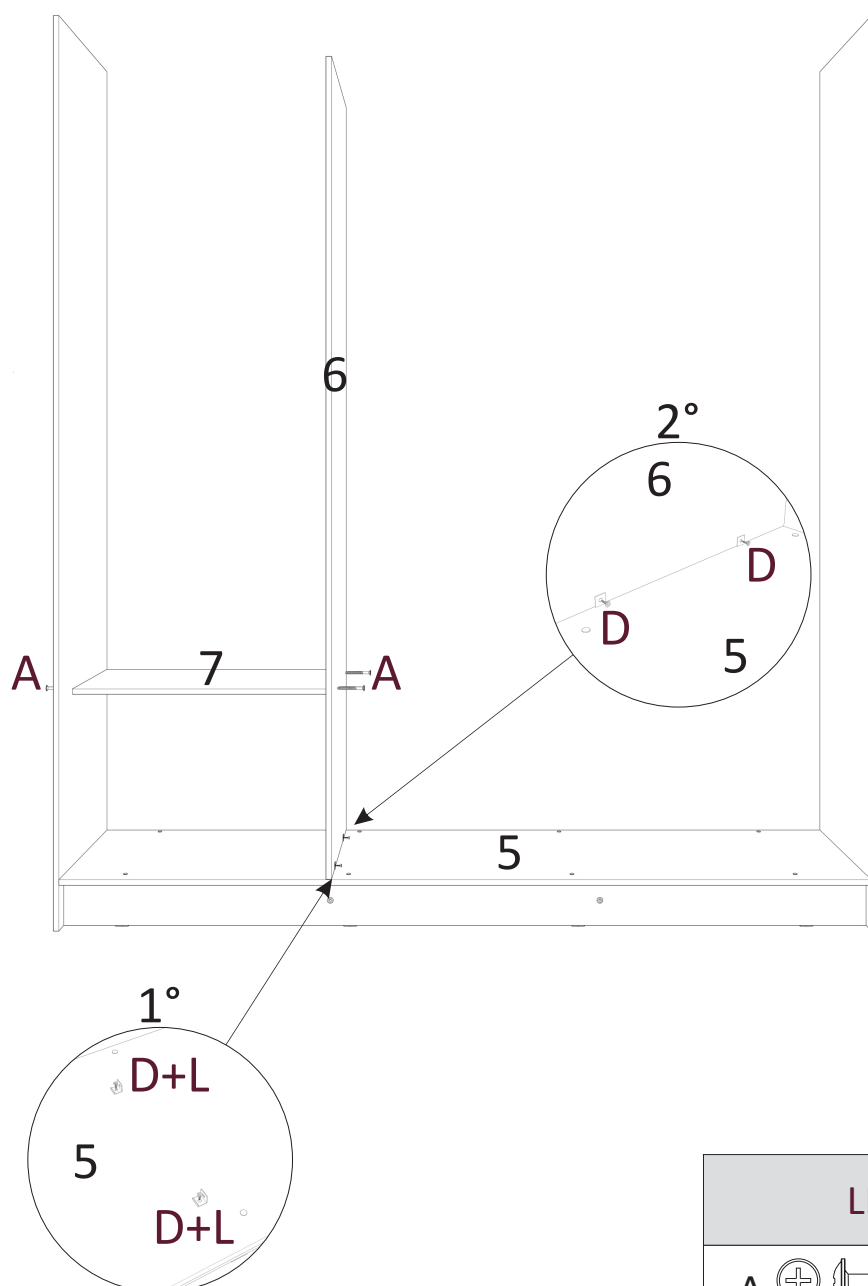

LEGENDA


A PARAFUSO 4 x 40 CAB. FLANG.

D PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. CHATA

L CONECTOR DE MONTAGEM L


4º PASSO:

1. Fixe as PRATELEIRAS (7) na DIVISÃO (6) e LATERAL (3) utilizando o PARAFUSO (A).

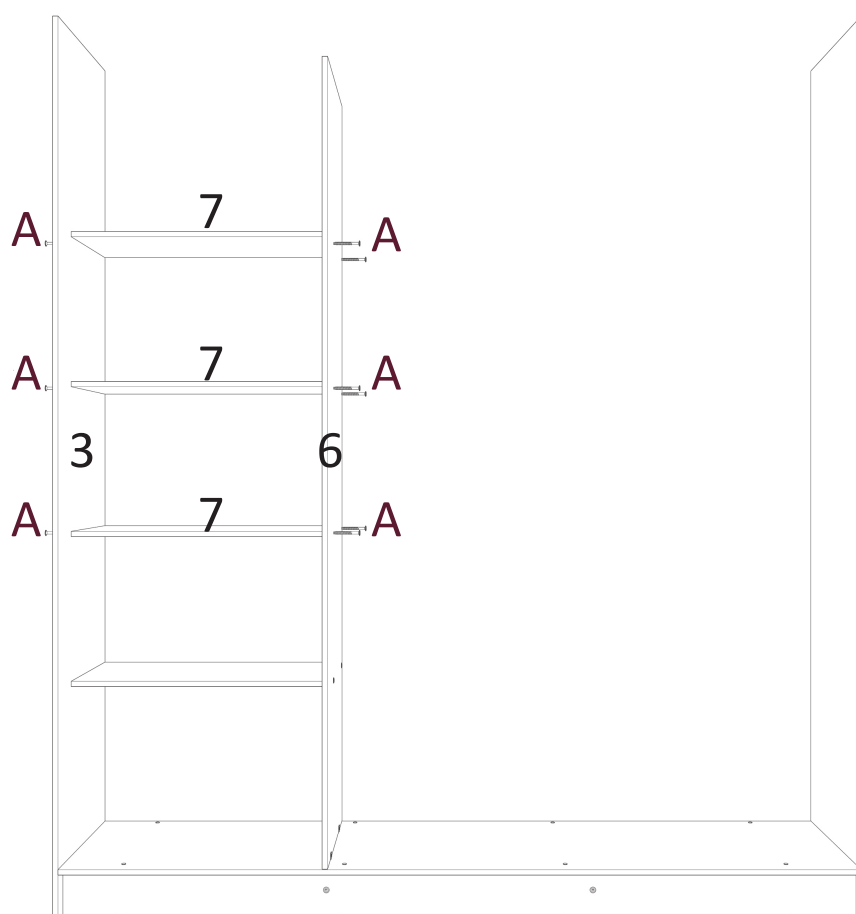



NA PÁGINA SEGUINTE, VOCÊ ENCONTRARÁ OUTRA OPÇÃO DE MONTAGEM.

LEGENDA




Opção de Montagem

1. Fixe as PRATELEIRAS (7) na DIVISÃO (6) e LATERAL (3) utilizando o PARAFUSO (A).

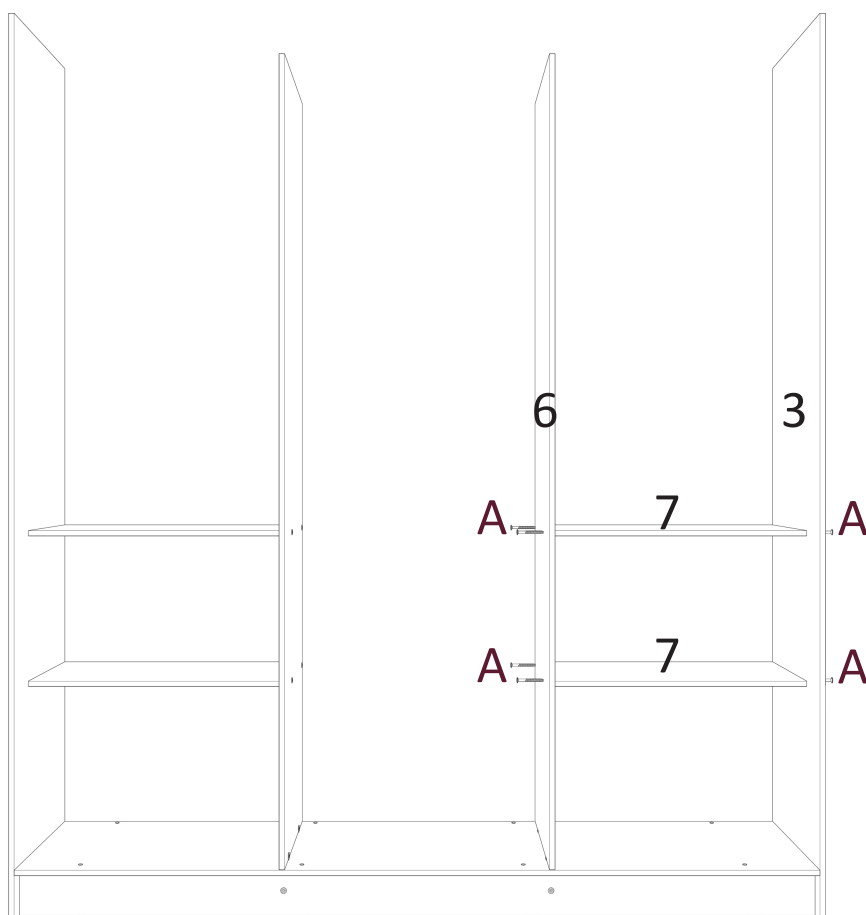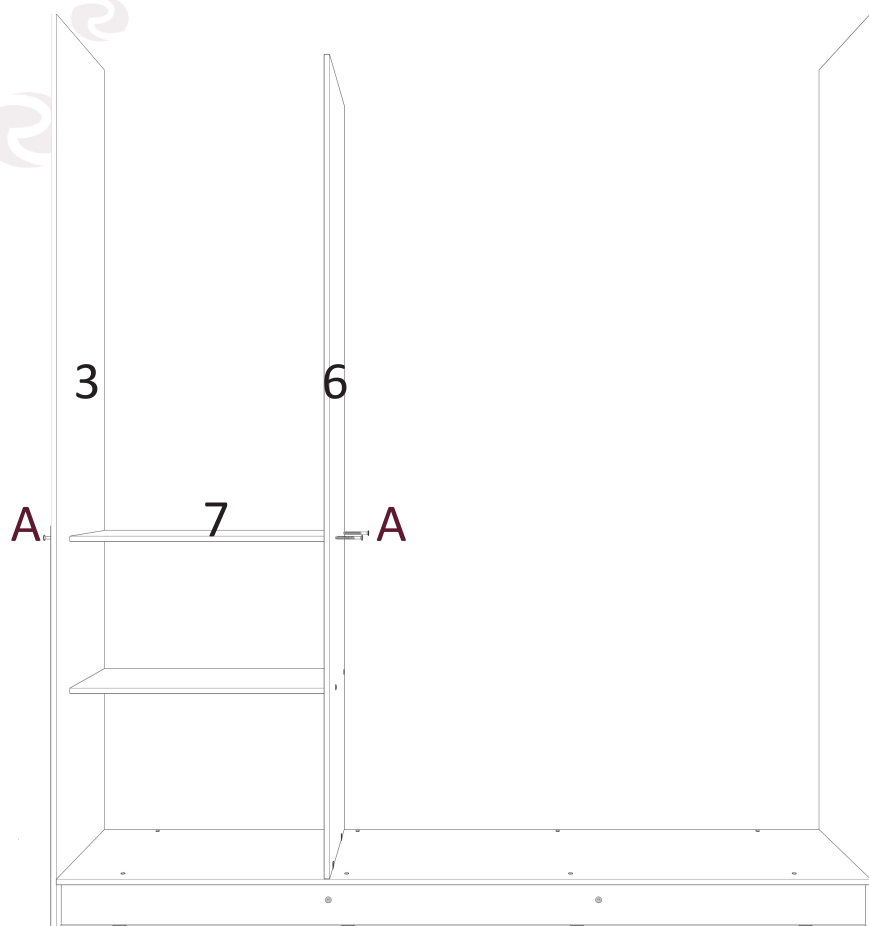


LEGENDA



PARAFUSO 4 x 40 CAB. FLANG.

5º PASSO:

1. Fixe a PRATELEIRA DE GAVETA (8) entre as DIVISÕES (6) utilizando o PARAFUSO (A).
2. Fixe os DISTANCIADORES (10 E 11) utilizando os PARAFUSOS (A).
3. Por fim, fixe as CORREDIÇAS (12) nos DISTANCIADORES (10 E 11) utilizando os PARAFUSOS (D).

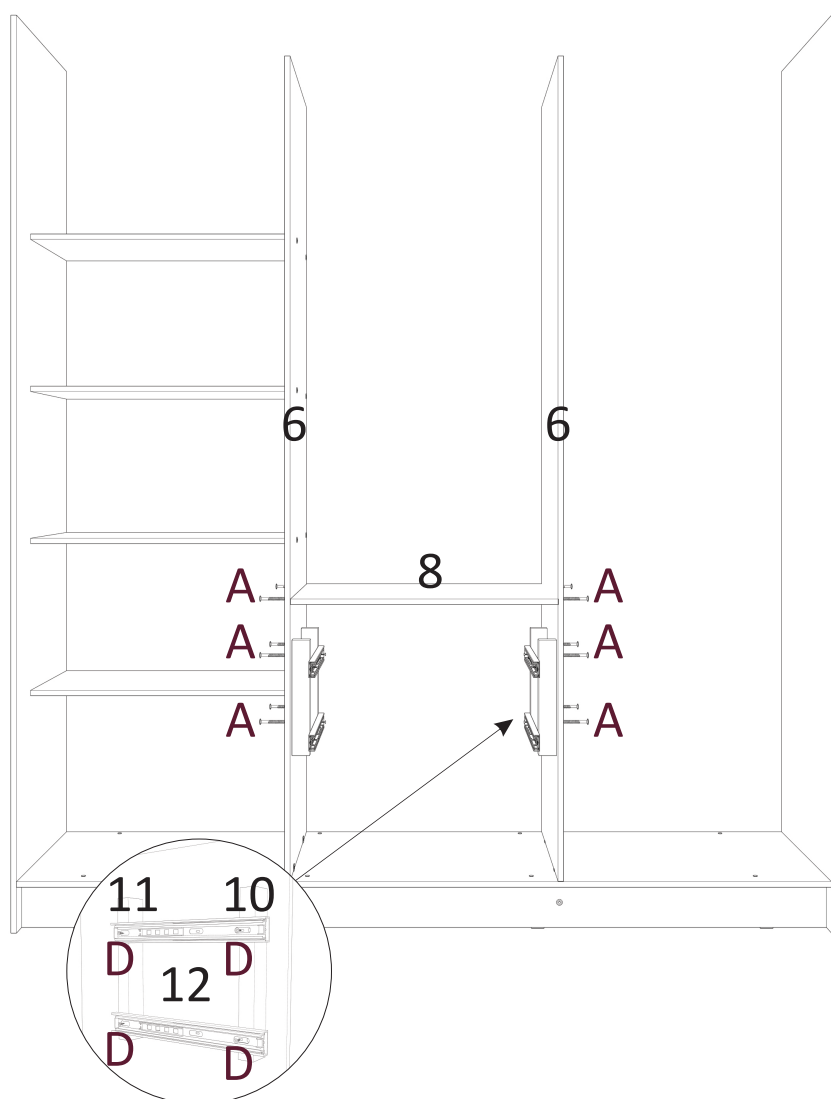


LEGENDA

A  
PARAFUSO 4 x 40 CAB. FLANG.

D  
PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. CHATA


Montagem das Gavetas.

1. Fixe os CONECTORES DE MONTAGEM (G) em conjunto com o PARAFUSO (C) nas LATERAIS DA GAVETA (16), posicionando-os de forma centralizada.

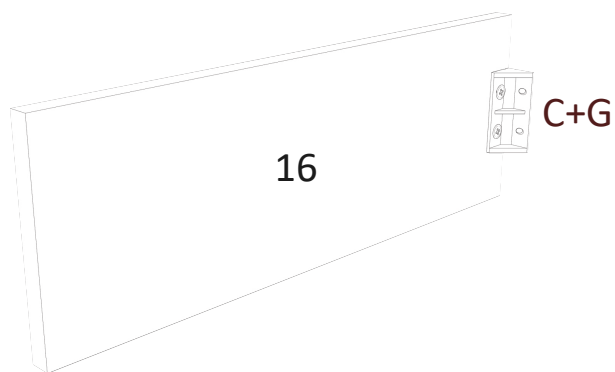


2. Posicione o CONECTOR DE MONTAGEM (G) alinhado à FRENTE DA GAVETA (15).

2.1 Fixe a FRENTE DA GAVETA (15) na LATERAL DA GAVETA (16) utilizando o CONECTOR DE MONTAGEM (G) em conjunto com o PARAFUSO (C).

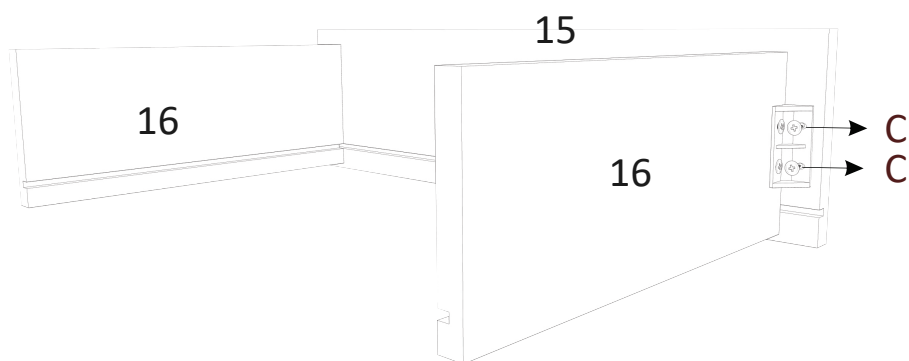

3. Colocar o FUNDO DE GAVETA (21).

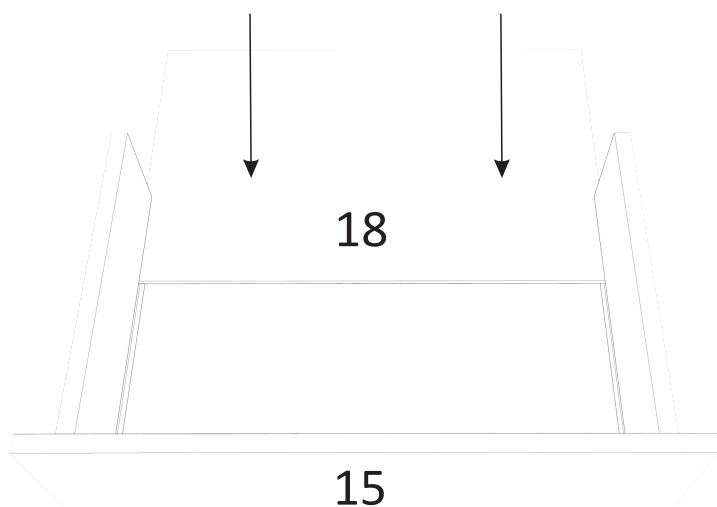

FERRAGEM

C



PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. FLANG.

G



CONECTOR DE MONTAGEM


4. Fixe os CONECTORES DE MONTAGEM (G) no TRASEIRO DE GAVETA (17) utilizando o PARAFUSO (C).




5. Fixe o TRASEIRO DE GAVETA (17) nas LATERAIS DE GAVETA (16), utilizando o PARAFUSO (C).




6. Fixe o FUNDO DA GAVETA (18) no TRASEIRO DA GAVETA (17), utilizando o PARAFUSO (D).

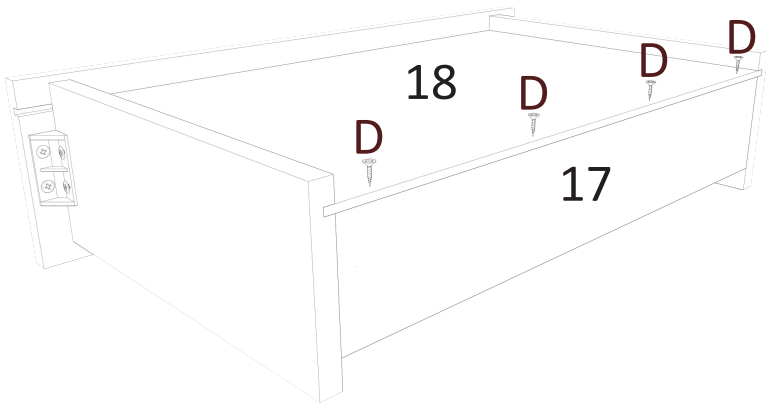

7. Fixe a CORREDIÇA (12) na LATERAL DA GAVETA (16) utilizando o PARAFUSO (D).

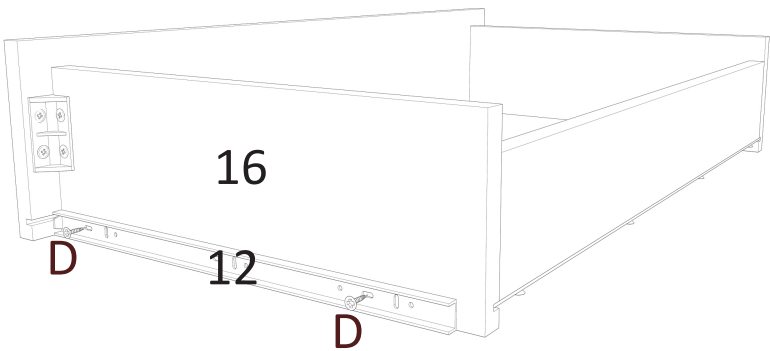


FERRAGEM

C	
PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. FLANG.	
D	
PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. CHATA	
G	
CONECTOR DE MONTAGEM	

6º PASSO:

1. Fixe a MOLDURA (9) no TAMPO (5) utilizando o PARAFUSO (C) em conjunto com o CONECTOR DE MONTAGEM (G).
2. Fixe dois CONECTORES DE MONTAGEM L (L) na parte superior da DIVISÃO (6) utilizando o PARAFUSO (D).
3. Fixe o TAMPO (5) nas LATERAIS (3) utilizando o PARAFUSO (A). Em seguida, termine de fixar o tampo nos CONECTORES DE MONTAGEM L (L) utilizando o PARAFUSO (D).

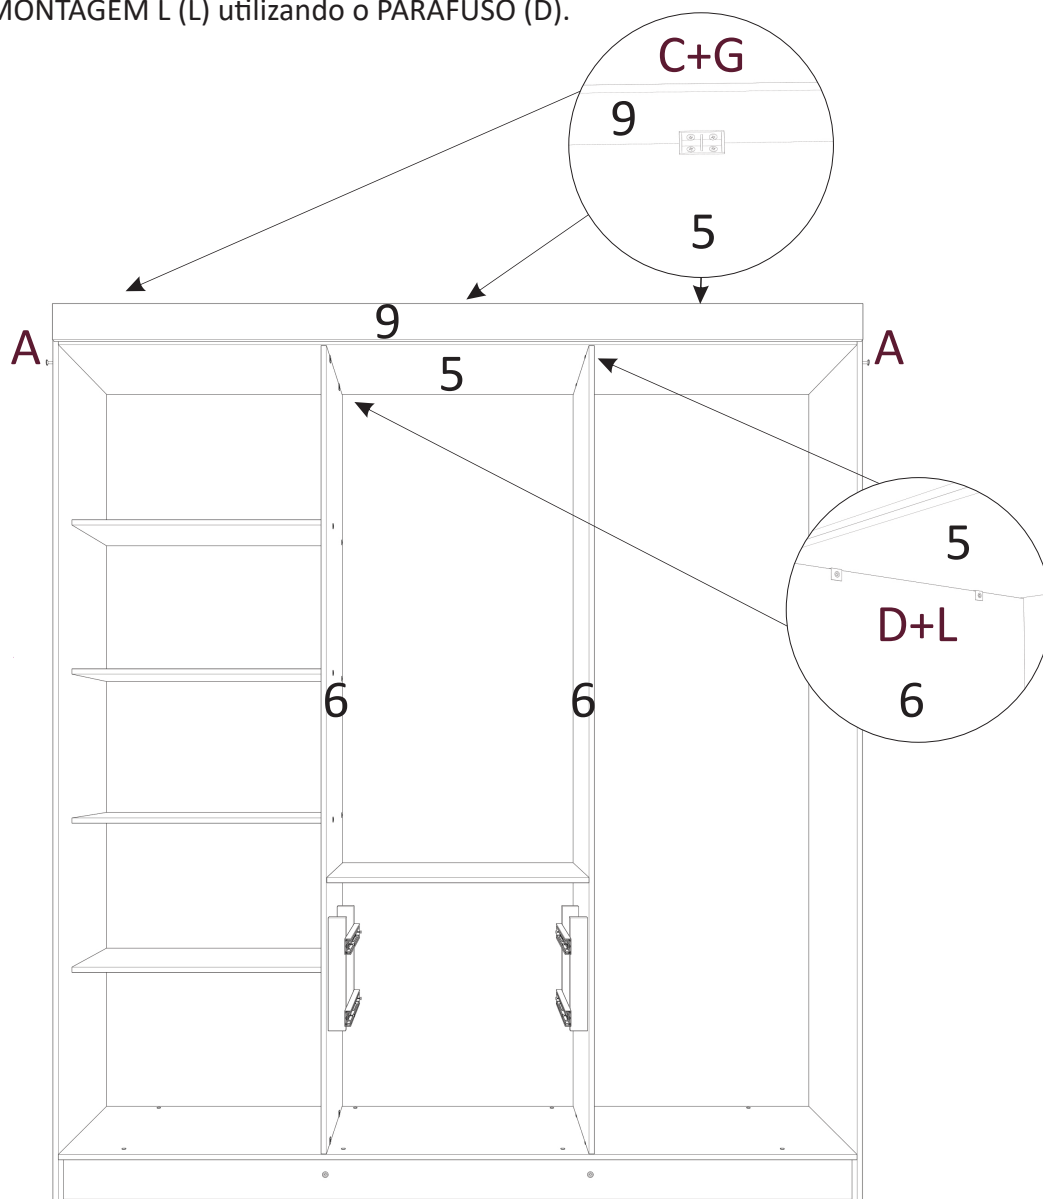

LEGENDA

A  PARAFUSO 4 x 40 CAB. FLANG.

C  PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. FLANG.


D  PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. CHATA

G  CONECTOR DE MONTAGEM

L  CONECTOR DE MONTAGEM L


7° PASSO:

1. Fixar o FUNDO COSTA (14) utilizando a GARRA PARA FUNDO (M) em conjunto com o PREGO 10 x 10 (E).

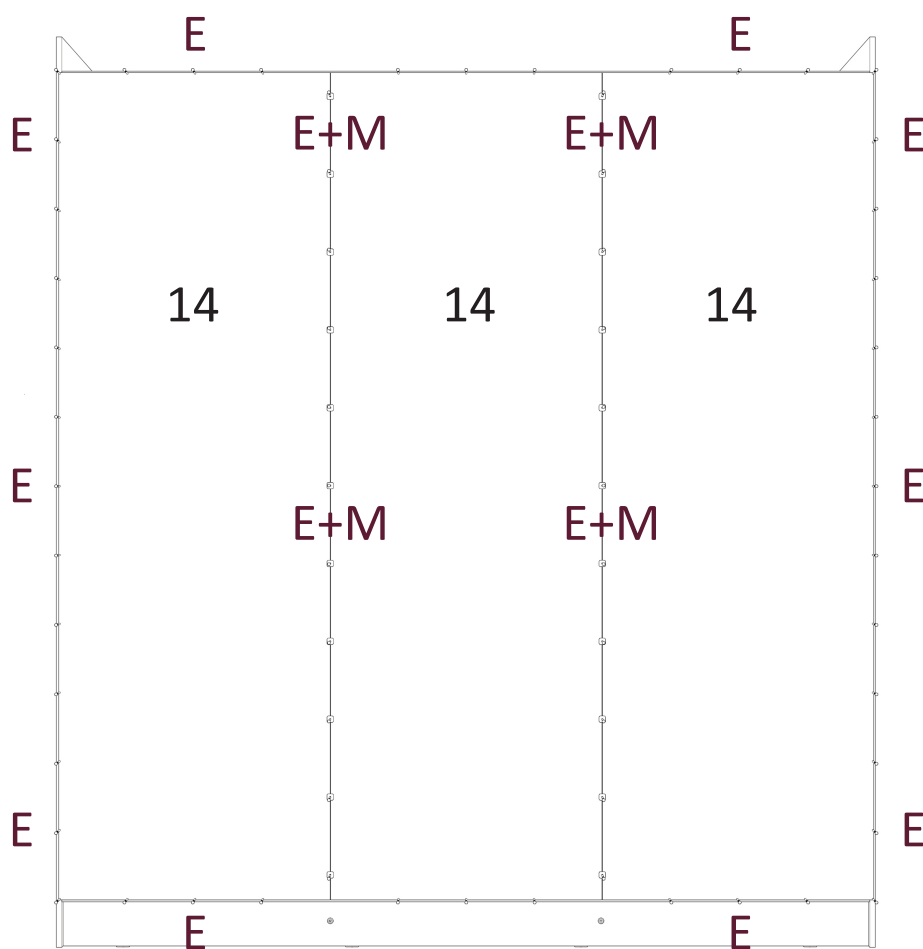

LEGENDA

E



PREGO 10 x 10


M



GARRA PARA FUNDO

8º PASSO:

1. Fixe o SUPORTE DE CABIDE (H) com o PARAFUSO (D) utilizando as marcações nas laterais e divisões. Após terminar, coloque os CABIDEIROS (19).
2. Em seguida, insira as gavetas nos trilhos, garantindo que deslizem corretamente até o encaixe completo.

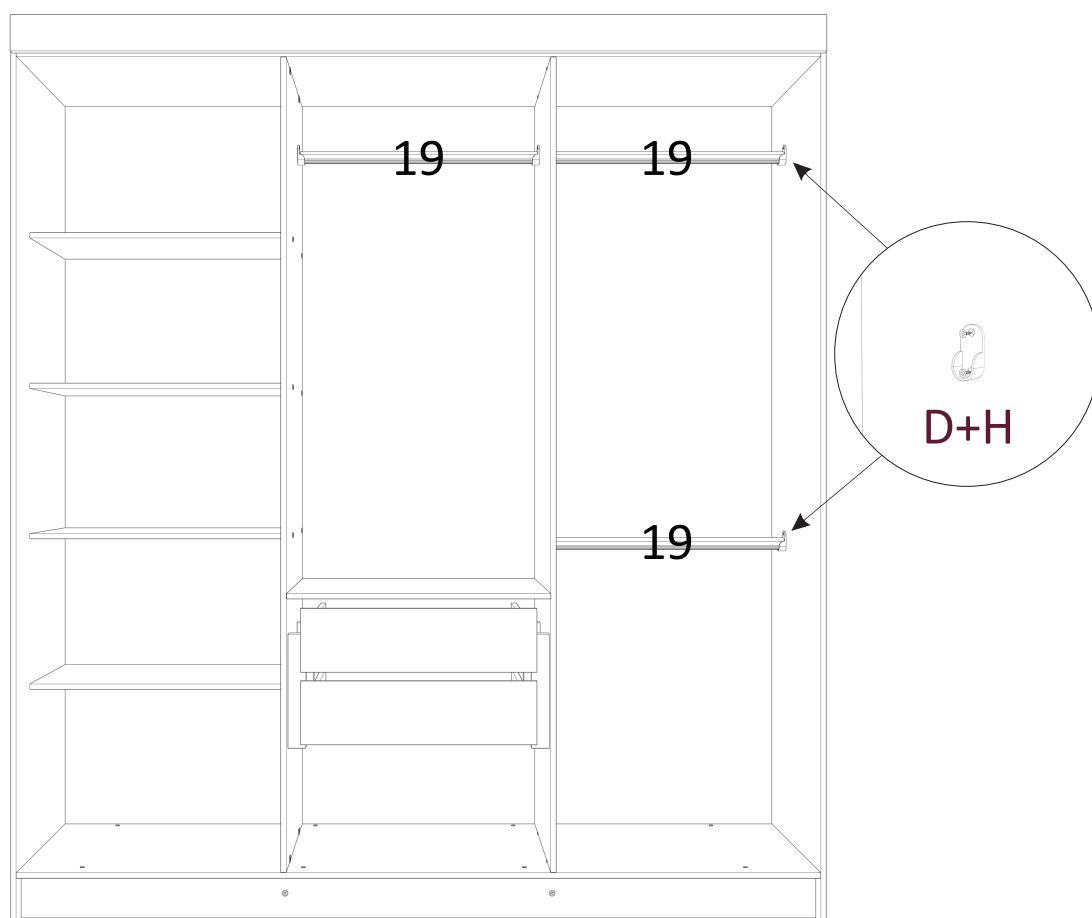

NA PÁGINA SEGUINTE, VOCÊ ENCONTRARÁ OUTRA OPÇÃO DE MONTAGEM.

LEGENDA

D



PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. CHATA


H



SUPORTE DE CABIDE

Opção de montagem.

1. Fixe o SUPORTE DE CABIDE (H) com o PARAFUSO (D) utilizando as marcações nas laterais e divisões.
2. Em seguida, insira as gavetas nos trilhos, garantindo que deslizem corretamente até o encaixe completo.

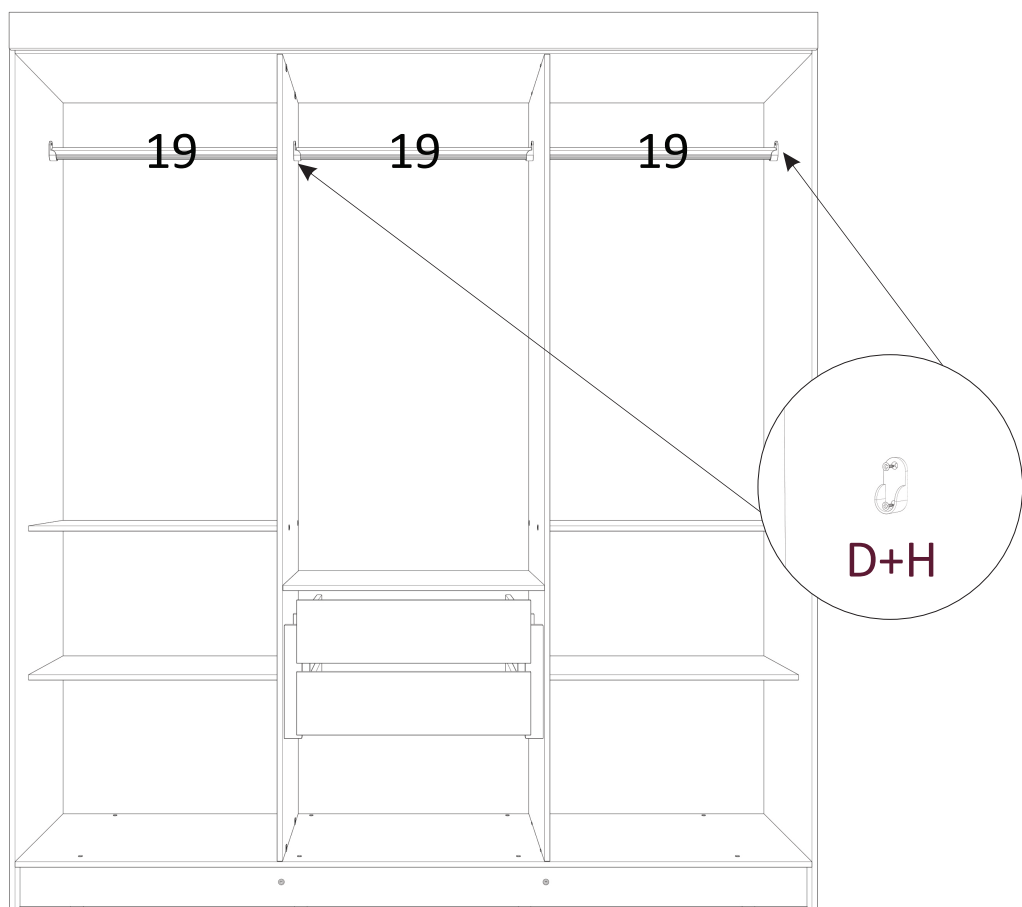

LEGENDA

D



PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. CHATA


H



SUPORTE DE CABIDE

9º PASSO:

1. Posicione as PORTAS (20 e 21) nas LATERAIS (3) e nas DIVISÕES (6) do móvel e fixe a DOBRADIÇA (I) utilizando o PARAFUSO (C).

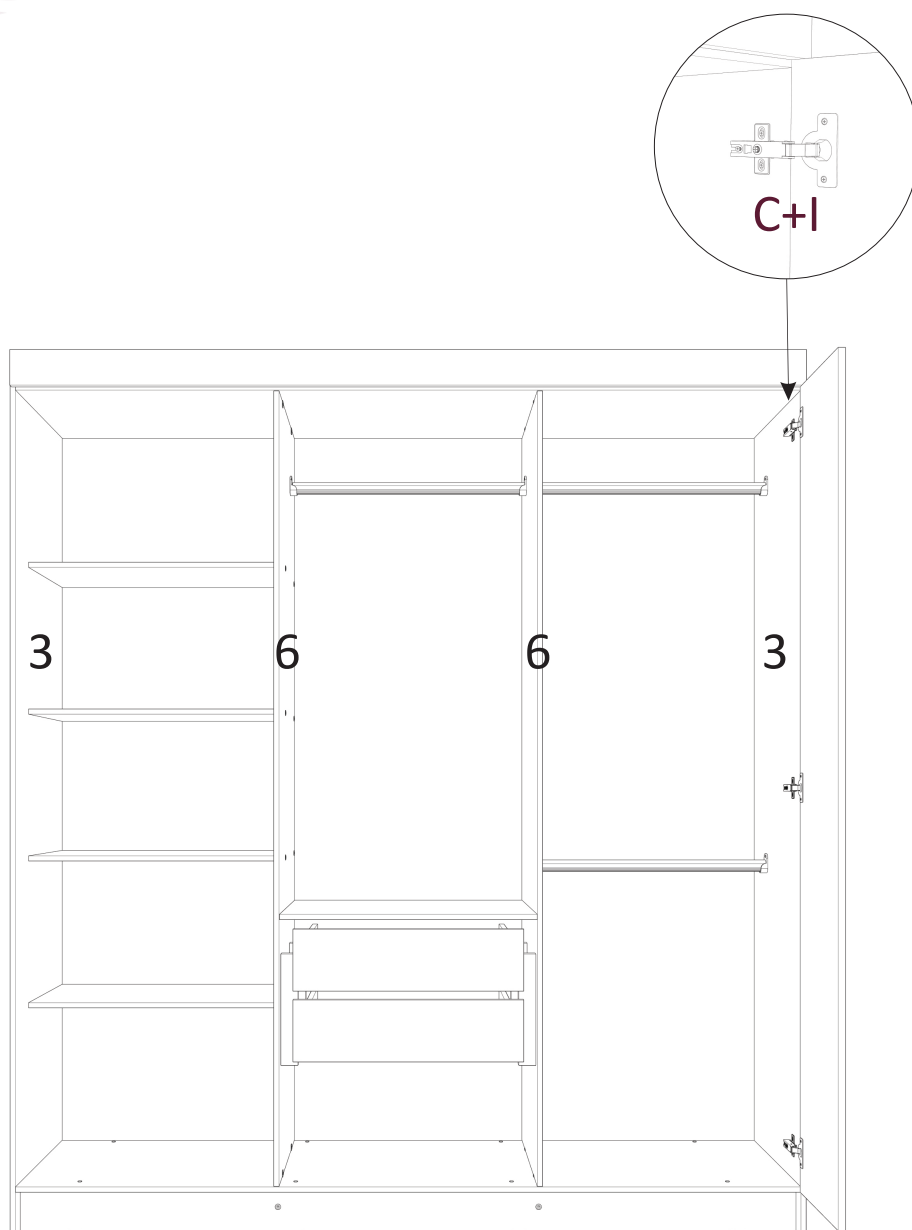


LEGENDA

C



PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. FLANG.


I



DOBRADIÇA


10° PASSO:

1. Fixe os PUXADORES (23) nas PORTAS (21) utilizando os PARAFUSOS (N), alinhando-os às marcações já indicadas. *Atenção: O parafuso está acondicionado separadamente no volume do puxador.*

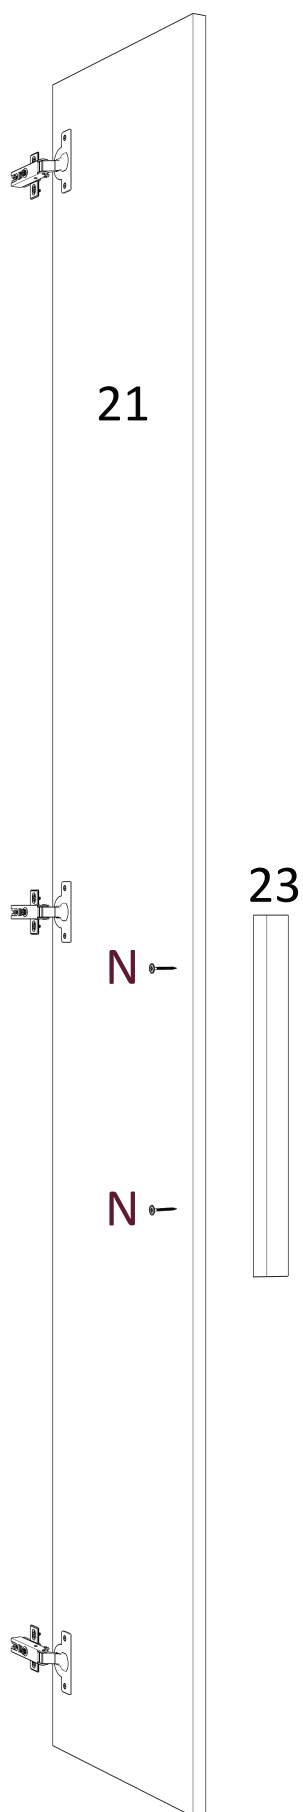

LEGENDA

N




PARAFUSO 3,5 x 35 CAB. FLANG.

11° PASSO:

1. Fixe os PUXADOR (22) nas portas utilizando os PARAFUSOS (O), alinhando-os às marcações já indicadas.

Atenção: O parafuso está acondicionado separadamente no volume do puxador

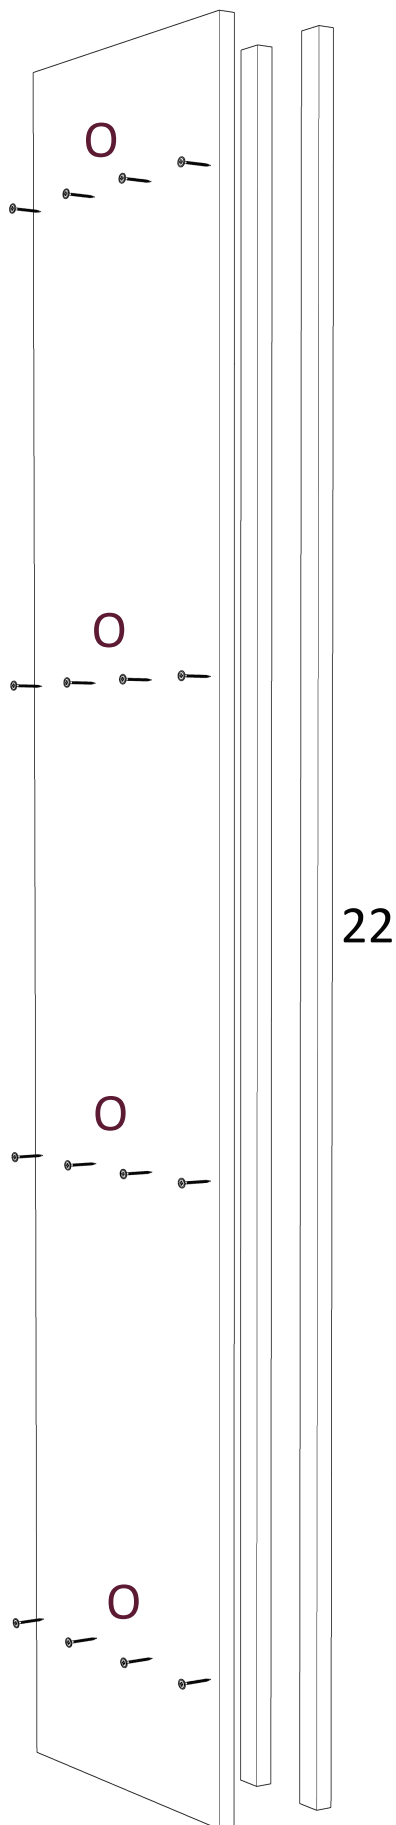

LEGENDA

O



PARAFUSO 3,5 x 25 CAB. FLANG.



Rufato

A Marca do Seu Móvel

