
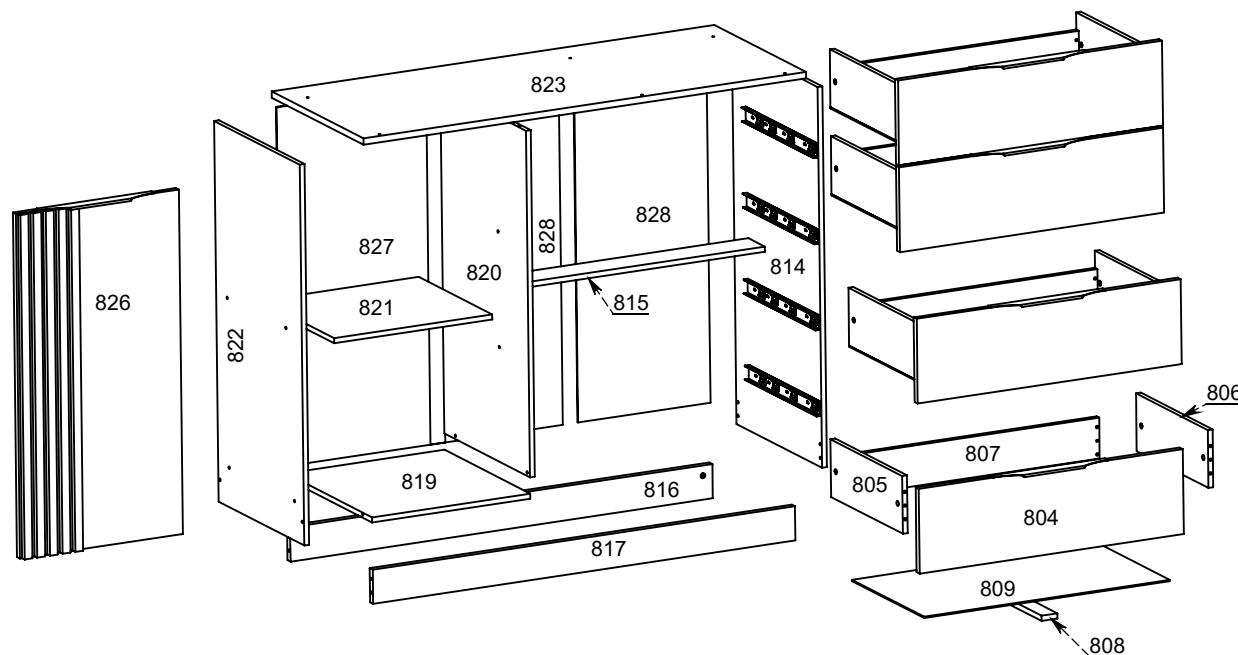






CÔMODA AYLA 4 GAV 1 PT


LISTA DE PEÇAS




Ref	Descrição	Compr	Larg	Qtde.
804	FRENTE GAVETA	668	198	4
805	LATERAL GAVETA ESQ	352	135	4
806	LATERAL GAVETA DIR	352	135	4
807	CONTRA FUNDO GAV	611	95	4
808	TRAVA GAVETA	352	40	4
809	FUNDO GAVETA	621	355	4
814	LATERAL DIREITA	889	420	1
815	TRAVA GAVETEIRO	660	80	1
816	RODAPÉ TRASEIRO	1068	80	1
817	RODAPÉ FRONTAL	1068	80	1
819	BASE	400	420	1
820	DIVISÓRIA	809	420	1
821	PRATELEIRA	400	360	1
822	LATERAL ESQUERDA	889	420	1
823	TAMPO	1120	450	1
826	PORTA ESQUERDA	804	412	1
827	FUNDO MAIOR TRASEIRO	840	416	1
828	FUNDO MENOR TRASEIRO	840	335	2
	RIPADO	804	20	5

Acessórios		B	Qt.6	C	Qt.24	D	Qt.32	E	Qt.1	F	Qt.2	G	Qt.2
A	Qt.4												
Corrediza Telescópica 350mm		Sapata L		Conjunto Minifix		Cavilha 6x30 mm		Perfil		Dobradiça 26mm		Calço	
I	Qt.1	J	Qt.80	L	Qt.20	M	Qt.5	N	Qt.15				
													
Cola SACHE		Prego 8x8		Parafuso 3,0 x 35		Puxador		Parafuso 4,0 x 25					
O	Qt.68	P	Qt.6	Q	Qt.10	R	Qt.4	T	Qt.12	V	Qt.8		
													
Parafuso 3,5x12		Cantoneira		Batente Silicone		Suporte Pratel.		Tapa Furo Ades.		Fixador Metálico			


ASPECTO FINAL

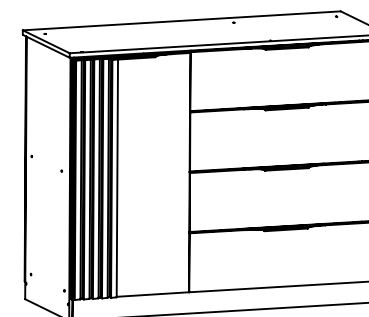


1º Passo

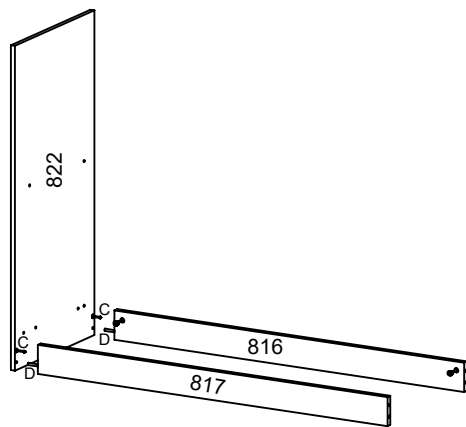

2º Passo

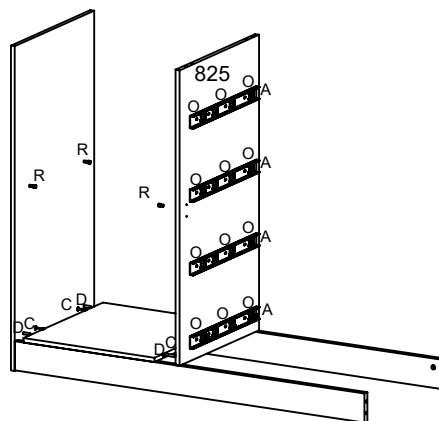


Desacoplamento Fácil




Obs. Empurre a trava para cima e em seguida, puxe a parte menor da corrediça, conforme as setas.


3º Passo

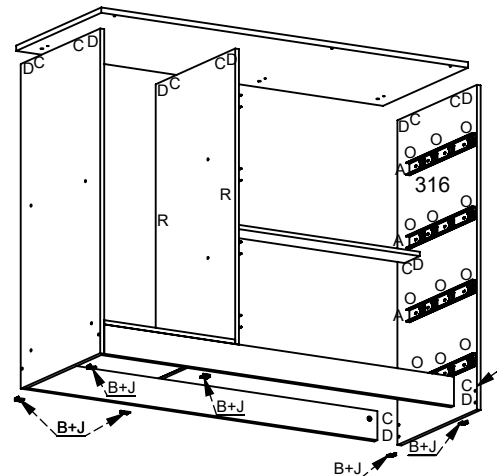



4º Passo

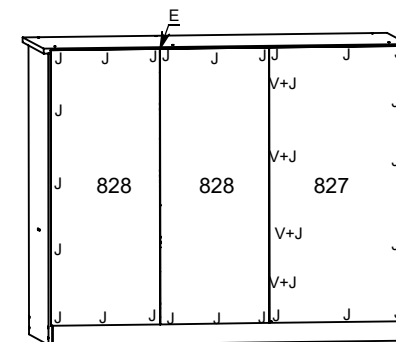


5º Passo

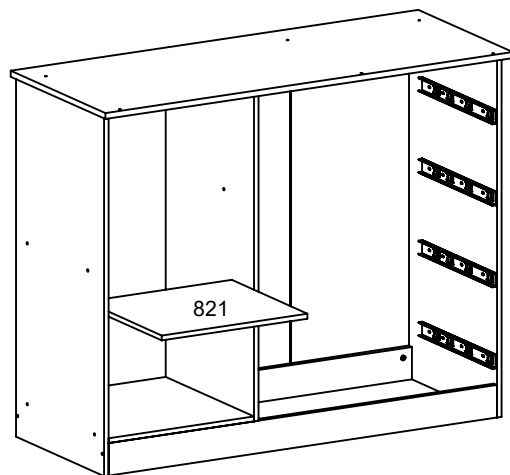


6º Passo

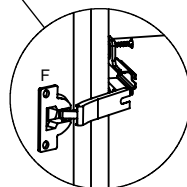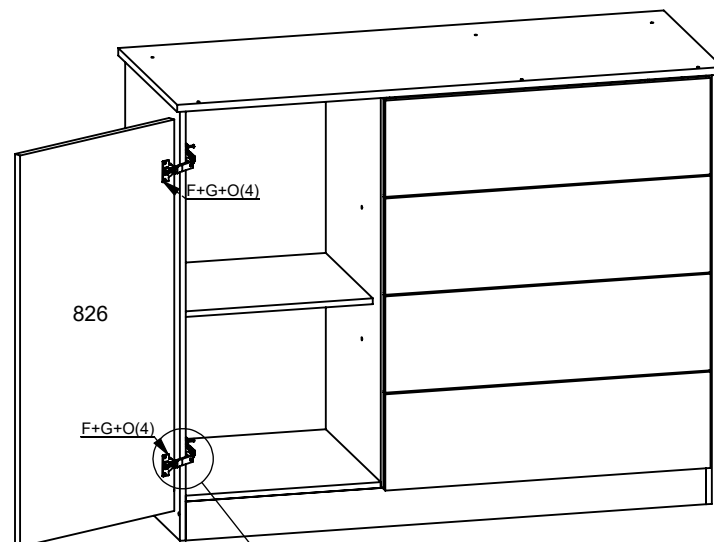

7º Passo

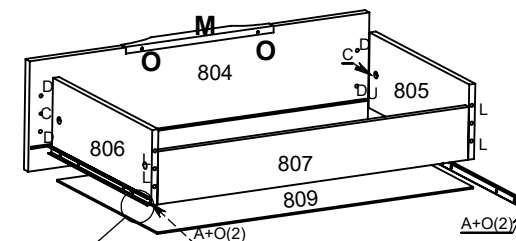

Fixar a corrediça Telescópica alinhada com a parte inferior da Gaveta Conforme Desenho

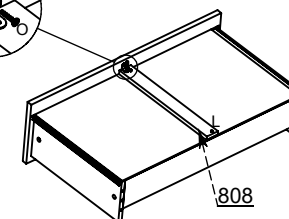

8º Passo

