


INSTRUÇÕES DE MONTAGEM ASSEMBLY INSTRUCTIONS INSTRUCCIONES DE MONTAJE

MESA DIRETOR DINÂMICA c/GAVETEIRO
TABLE OF DIRECTOR DINÂMICA WITH DRAWER'S
MESA DIRECTOR DINÂMICA CON CAJONES

REF. #SAT1819-2019

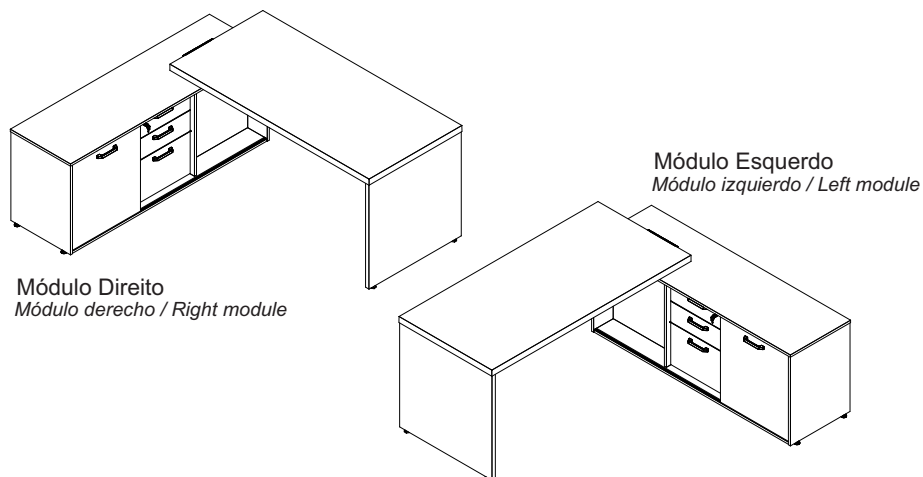

MOBILIÁRIO
PARA ESCRITÓRIO

GEBB Work Ind. de Móveis Ltda.
Rua Felix Roman, 190
São Valentin
95709-170 - Bento Gonçalves - RS - Brasil
Fone: (0XX54) 3454-1105 - (0XX54) 3453-1407
Phone: (0XX54) 3454-1105 - (0XX54) 3453-1407
E-mail: pedidos@gebbwork.com.br
www.gebbwork.com.br
WhatsApp: +55 54 99177-8324

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

PANO LEVEMENTE UMEDECIDO COM ÁGUA, SEGUIDO DE PANO SECO.

***NUNCA UTILIZAR PRODUTOS QUÍMICOS OU ABRASIVOS.**


Mantenimiento y Limpieza: Paño ligeramente humedecido con agua, seguido de un paño seco.

**No utilice nunca productos químicos o abrasivos.*

Maintenance and Cleaning: Cloth slightly moistened with water, followed by cloth seo.


**Never use chemicals or abrasives.*

Capacidade de Carga Load Capacity - Capacidad de carga

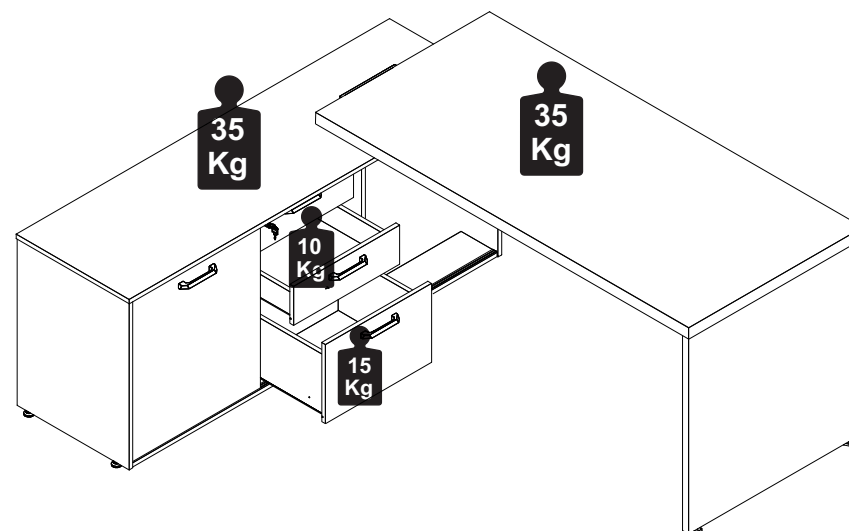


FERRAMENTAS NÃO FORNECIDAS, MAS NECESSÁRIAS PARA MONTAGEM DO PRODUTO

HERRAMIENTAS NO SUMINISTRADAS, MAS NECESSÁRIAS PARA EL MONTAJE DEL PRODUCTO
TOOLS NOT SUPPLIED, BUT NECESSARY FOR THE ASSEMBLY

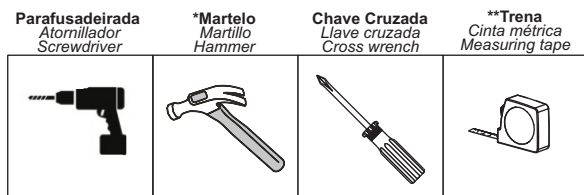

*Facilita a montagem / Facilita un montaje / Facilitates montagem.
** Para identificar as peças / Para identificar las partes / To identify the parts.

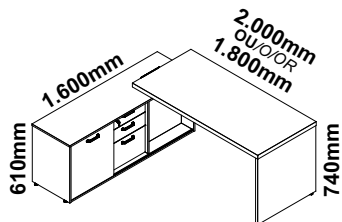

2 P.



60mim

RECOMENDAÇÕES

- Siga atentamente todas as instruções de montagem;
- Monte seu produto no local ou próximo de onde será colocado. Movimentações do produto já montado podem avariá-lo;
- Faça a montagem em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos usar a própria embalagem de papelão e plástico para forrar o chão;
- Verifique se as quantidades de peças e acessórios estão de acordo com o Manual;
- Compare atentamente os furos de cada peça com a ilustração do manual
- Se o produto necessitar fixação na parede, tenha cuidado para não atingir fios e canos ao furar a parede;
- É responsabilidade do montador seguir as instruções do Manual de Montagem que são fundamentais para a estruturação do produto.

Recommendations

- Carefully follow all assembly instructions;
- Assemble your product at or near where it will be placed. Movements of the product already assembled may damage it;
- Mount on a clean, flat surface. We advise you to use the cardboard and plastic packaging itself to cover the floor;
- Check that the quantities of parts and accessories are in accordance with the manual;
- Carefully compare the holes in each part with the illustration in the manual;
- If the product needs to be fixed to the wall, be careful not to reach wires and pipes when drilling into the wall;
- It is the assembler's responsibility to follow the instructions in the Assembly Manual, which are fundamental for structuring the product.

Recomendaciones

- Siga cuidadosamente todas las instrucciones de montaje;
- Ensamble su producto en o cerca de donde se colocará. Los movimientos del producto ya ensamblado pueden dañarlo;
- Montar sobre una superficie limpia y plana. Le recomendamos que utilice el embalaje de cartón y plástico para cubrir el piso;
- Compruebe que las cantidades de piezas y accesorios están de acuerdo con el manual;
- Compare cuidadosamente los agujeros en cada parte con la ilustración en el manual;
- Si el producto necesita ser fijado a la pared, tenga cuidado de no alcanzar cables y tuberías al perforar la pared;
- Es responsabilidad del ensamblador seguir las instrucciones del Manual de ensamblaje, que son fundamentales para estructurar el producto.



LISTA DE ACESSÓRIOS

A SEPARAÇÃO DOS ACESSÓRIOS ANTES DE INICIAR O TRABALHO FACILITARÁ O MESMO.
OS PARAFUSOS E CAVILHAS ESTÃO NA ESCALA REAL. EM CASO DE DÚVIDA COLOQUE O ACESSÓRIO SOBRE A IMAGEM.

CÓD. CÓD. COD.	IMAGEM IMAGEN IMAGE	DESCRIÇÃO DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	QTD. C.TD. Q.TD.	CÓD. CÓD. COD.	IMAGEM IMAGEN IMAGE	DESCRIÇÃO DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	QTD. C.TD. Q.TD.
A2		PARAFUSO CABEÇA CHATA 3,5x14mm Tornillo de cabeza plana Flat head screw	20	F1		TAPA FURO ADESIVO 15mm Tapón adhesivo Bore patch adhesive	24
A3		PARAFUSO CABEÇA PANELA 3,5x20mm Tornillo de cabeza troncoconica Pan head screw	36	F2		TAPA FURO ENCAIXE 8mm Tapón ranurado Slotted Hole	4
A4		PARAFUSO CABEÇA CHATA 3,5x25mm Tornillo de cabeza plana Flat head screw	4	G9		KIT PORTA DE CORRER	1
A5		PARAFUSO CABEÇA FLANGEADA 3,5x25mm Tornillo de cabeza bridada flanged head screw	8	H6		CANTONEIRA PARA GAVETA QUICK INSTALL Esquina para cajón Quick Install Corner for drawer Quick Install	4
A8		PARAFUSO CABEÇA PANELA 4,0x14mm Tornillo de cabeza troncoconica Flanged head screw	10	H7		PERFIL PLÁSTICO 1464mm Perfil de plástico Plastic Profile	2
A32		PARAFUSO MINIFIX ROSCA SOBERBA Tornillo minifix rosca soberbia Superb thread minifix screw	28	I1		FECHADURA PARA GAVETA Cerradura para cajón Lock for drawer	1
A35		TAMBOR MINIFIX Tambor minifix Cam lock	37	J1		KIT TRILHO TELESCÓPICO 350mm Slim KIT Carril telescópico KIT Telescopic rail	2
B9		SUPORTE PRATELEIRA 8x7mm Soporte de estante Shelf Support	4	J3		KIT TRILHO TELESCÓPICO 350mm H35 KIT Carril telescópico KIT Telescopic rail	1
B16		HASTE METÁLICA 353mm Barra de metal Metal rod	2	L2		SAPATA PLÁSTICA SEXTAVADA Zapato de plástico hexagonal Hexagonal plastic shoe	2
B25		SEPARADOR PARA FECHADURA Separador de bloqueo Lock separator	1	L3		SAPATA PLÁSTICA 1/4 Zapato plástico Plastic shoes	6
B27		DISTANCIADOR 80x25x10 Espaciador Spacer	2	L5		BUCHA PLÁSTICA PARA SAPATA 5/16 Anclaje de zapatos para zapatos Plastic shoe anchor	2
B28		Kit porta de correr	1	M1		CHAPA 'L' 2 FUROS Placa en 'L' de dos agujeros Two-hole 'L' plate	1
C7		PUXADOR Arrancador Puller	4	M3		CHAPA P/SAPATA 1/4 Plato de zapatos Shoe plate	6
D1		CAVILHA 8x30mm Taquete Wooden Dawel	38				

LISTA DE ACESSÓRIOS


A SEPARAÇÃO DOS ACESSÓRIOS ANTES DE INICIAR O TRABALHO FACILITARÁ O MESMO. OS PARAFUSOS E CAVILHAS ESTÃO NA ESCALA REAL. EM CASO DE DÚVIDA COLOQUE O ACESSÓRIO SOBRE A IMAGEM.

A29		PARAFUSO MINIFIX M6x33mm Tornillo minifix Superb thread	9
A36		BUCHA M6X13mm Cojinete Bushing	9
A13		PARAFUSO CABEÇA PANELA 4,0x30mm Tornillo de cabeza truncocónica Pan head screw	1
A6		PARAFUSO CABEÇA CHATA 3,5x40mm Tornillo de cabeza plana Flat head screw	8
D3		CAVILHA 8x50mm Taquete Wooden Dawel	2
M9		CANTONEIRA 3 FUROS Ángulo 2 agujeros Angle 2 holes	2
T17		CAIXA DE TOMADA TAMPA METÁLICA Caja de enchufe Tapa de metal Metal Cap socket box	1

LISTA DE PEÇAS

EXAMINE COMPLETAMENTE TODAS AS PEÇAS ANTES DE INICIAR O TRABALHO.

Lista de piezas: Examine completamente todas las piezas antes de comenzar a trabajar.
List of pieces: Completely examine all parts before starting work.

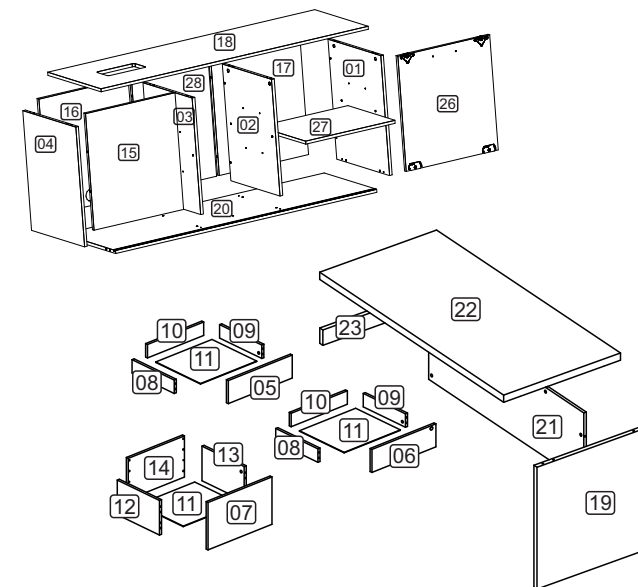

NÚMERO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	DIMENSÕES
NUMBER	DESCRIPTION	QUANTITY	DIMENSIONS
NÚMERO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES
01	LATERAL DIREITA	01	580X450X15
02	DIVISÓRIA DIREITA	01	565X418X15
03	DIVISÓRIA ESQUERDA	01	565X418X15
04	LATERAL ESQUERDA	01	580X450X15
05	FRENTE GAV.	01	426X136X15
06	FRENTE GAV. TRANCA	01	426X136X15
07	FRENTE PASTA	01	426X275X15
08	LATERAL ESQ. GAV.	02	332X80X15
09	LATERAL DIR. GAV.	02	332X80X15
10	COSTA GAVETA	02	372X80X15
11	FUNDO GAVETA	02	355X404X3
12	LAT. ESQ. GAV. MAIOR	01	335X206X15
13	LAT. DIR. GAV. MAIOR	02	335X206X15
14	COSTA GAV. MAIOR	02	406X245X15

NÚMERO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	DIMENSÕES
NUMBER	DESCRIPTION	QUANTITY	DIMENSIONS
NÚMERO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES
15	TAMPA SAQUE	01	565X502X15
16	COSTA MAIOR	01	565X502X15
17	COSTA MENOR	01	565X431X15
18	TAMPO BALCÃO	01	1501X454X15
19	PAINEL LAT. DIR. ESQ.	01	670X696X25
20	BASE ARMÁRIO	01	1466X446X15
21	PAINEL FRONTAL	01	1320X388X15 1520X388X15
22	TAMPO MESA	01	1500X700X40 1700X700X40
23	TRAVESSA APOIO	01	80X496X25
26	PORTA	01	558X515X15
27	PRATELEIRA MÓVEL	01	502X400X15
28	COSTA CENTRAL	01	432X368X15


Em milímetros / En milímetros / In millimetres.

Em milímetros / En milímetros / In millimetres.

PRÉ-MONTAGEM MÓDULO ESQUERDO



PARA INICIAR O TRABALHO REALIZE O PROCESSO INDIVIDUAL DE CADA PEÇA COMO DEMONSTRADO NAS IMAGENS A BAIXO, APÓS SEPARARE AS PEÇAS EM UM LOCAL SEGURO.

Para comenzar el trabajo, realice el proceso individual de cada pieza como se muestra en las imágenes a continuación.
Luego separe las partes en un lugar seguro.
To start the work, perform the individual process of each piece as shown in the images below.
Then separate the parts in a safe place.

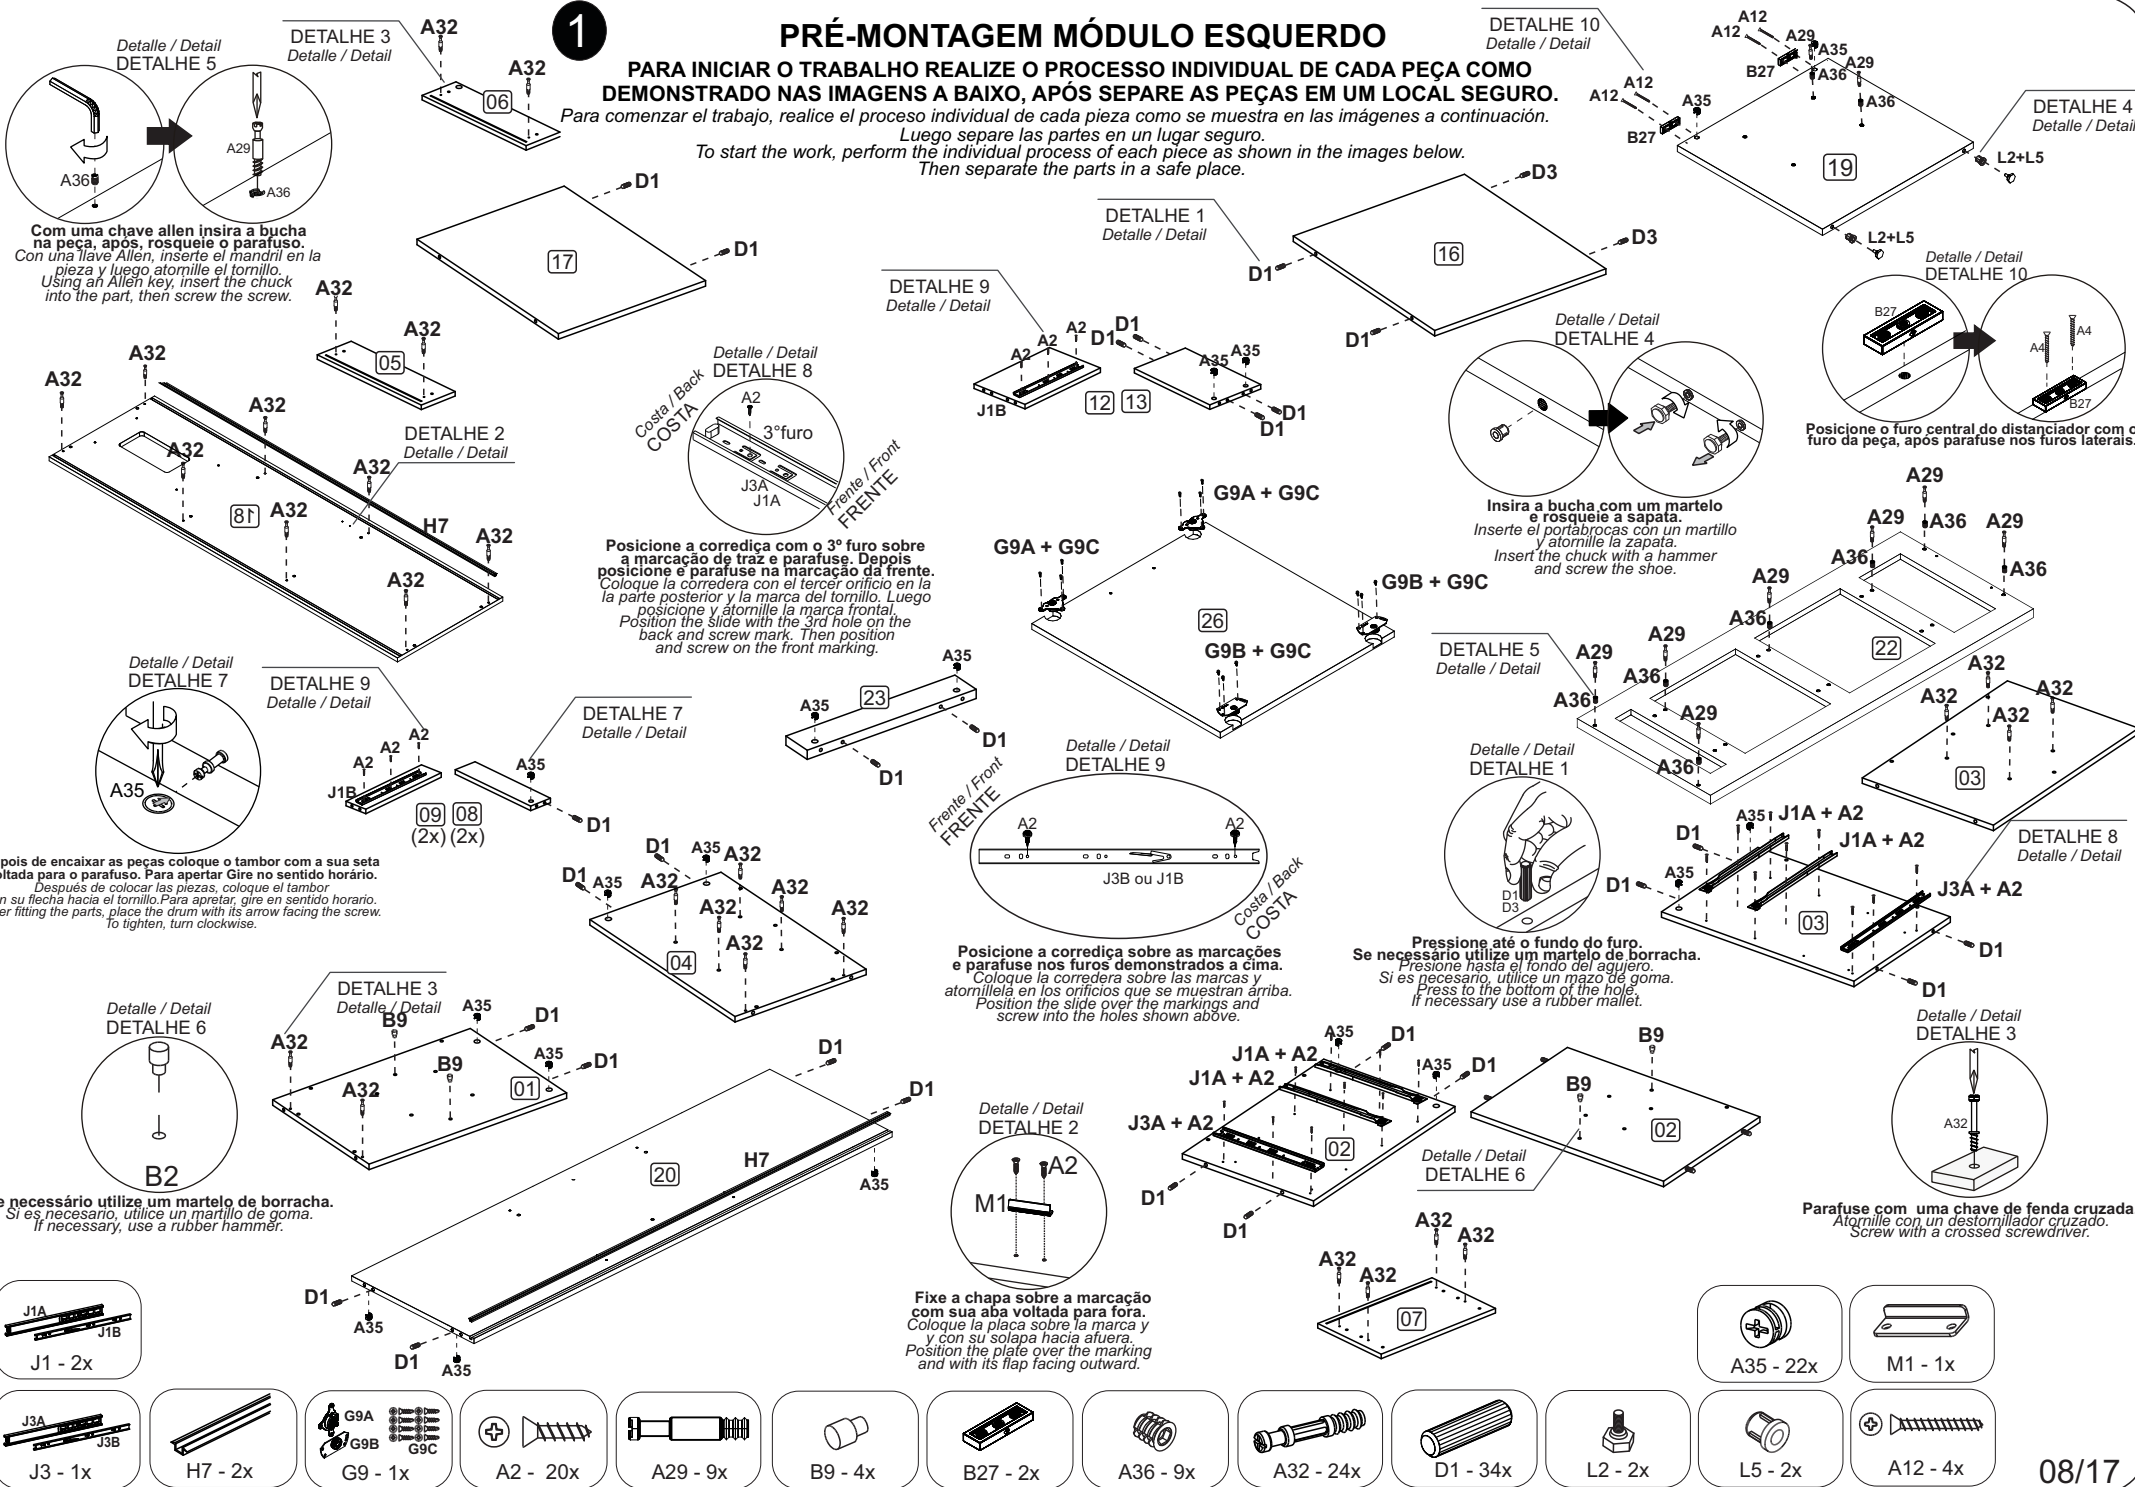

2 MONTAGEM: ESCOLHA A MONTAGEM FINAL DEMONSTRADA NA CAPA DESTE MANUAL E SIGA AS INSTRUÇÕES EXCLUSIVAS DE CADA MÓDULO. ENCAIXE AS COSTAS 28 E 17 NAS DIVISÕES 02 OU 03 ATRAVÉS DAS CAVILHAS D3 E A BASE 20 ATRAVÉS DAS CAVILHAS D1. FIXE A BASE 20 NOS DIVISORES 02 E 03 COM PARAFUSOS A6.

Módulo Esquerdo
Módulo izquierdo / Left module

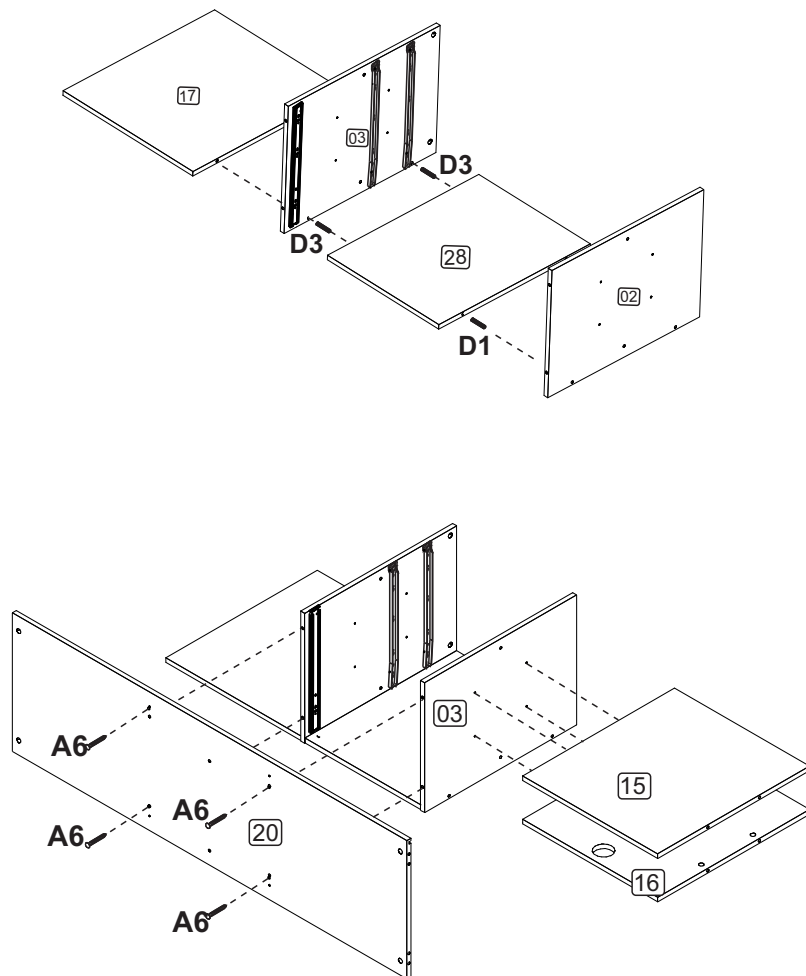




D3 - 2x



A6 - 4x

2 MONTAGEM: ESCOLHA A MONTAGEM FINAL DEMONSTRADA NA CAPA DESTE MANUAL E SIGA AS INSTRUÇÕES EXCLUSIVAS DE CADA MÓDULO. ENCAIXE AS COSTAS 28 E 17 NAS DIVISÕES 02 OU 03 ATRAVÉS DAS CAVILHAS D3 E A BASE 20 ATRAVÉS DAS CAVILHAS D1. FIXE A BASE 20 NOS DIVISORES 02 E 03 COM PARAFUSOS A6.

Módulo Direito
Módulo derecho / Right module

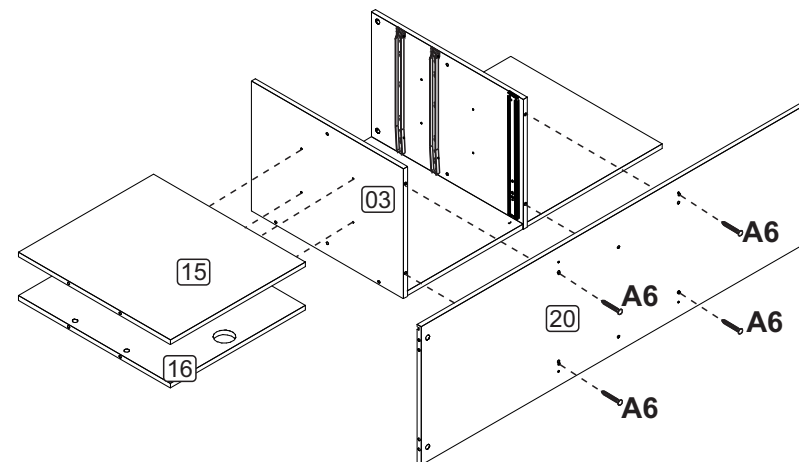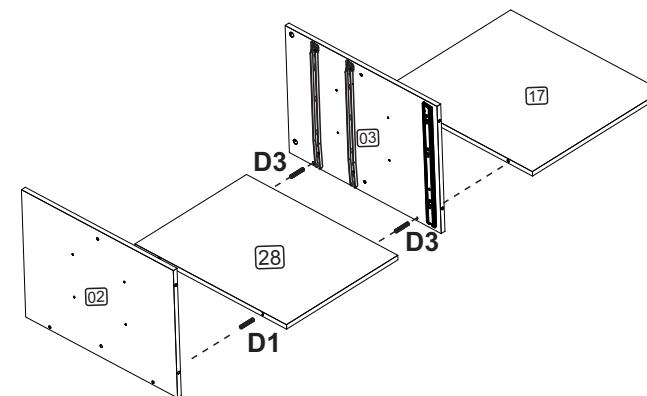


D3 - 2x



A6 - 4x

- 3** ENCAIXE AS LATERAIS 01 E 02 NA BASE 20 E COSTAS 15 16 E 17 ATRAVÉS DAS CAVILHAS D1 E FIXE COM OS PARAFUSOS A32 E A35. APÓS ENCAIXE O TAMPO 18 NAS LATERAIS 01 E 02 E DIVISORES 03 E 04 FIXE COM PARAFUSOS A32 E A35. EM SEGUIDA INSTALE AS SAPATAS L3 NA BASE 20.

Módulo Esquerdo
Módulo izquierdo / Left module

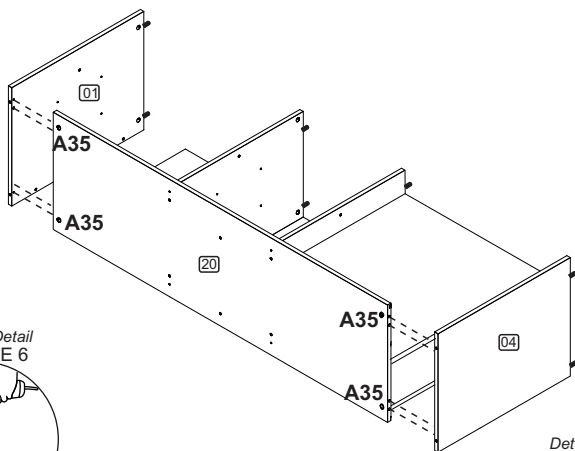



Detalle / Detail
DETALHE 6

Posicione o furo central da chapa no furo da peça. Parafuse a chapa nos dois furos laterais. Rosqueie a sapata no furo central.

Coloque el orificio central de la placa en el orificio de la pieza. Atornille la placa en los dos agujeros laterales. Enrosque el zapato en el orificio central. Position the central hole in the plate in the hole in the part. Screw the plate into the two side holes. Thread the shoe into the center hole.


Detalle / Detail
DETALHE 1

Depois de encaixar as peças coloque o tambor com a sua seta voltada para o parafuso. Para apertar Gire no sentido horário. Después de colocar las piezas, coloque el tambor con su flecha hacia el tornillo. Para apretar, gire en sentido horario. After fitting the parts, place the drum with its arrow facing the screw. To tighten, turn clockwise.

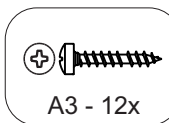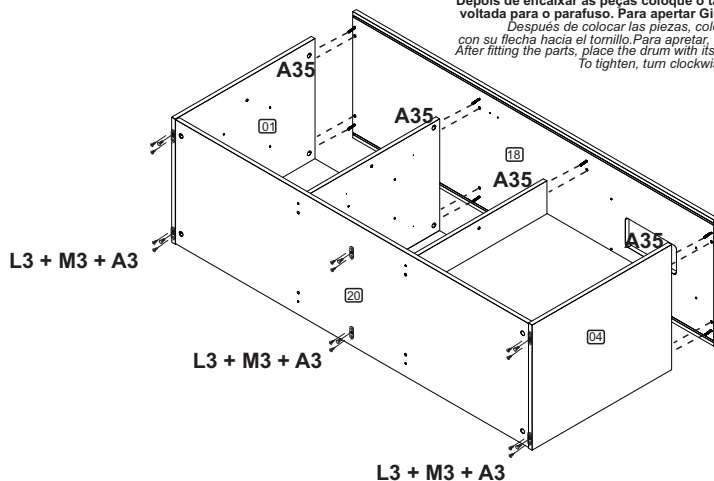

- 3** ENCAIXE AS LATERAIS 01 E 02 NA BASE 20 E COSTAS 15 16 E 17 ATRAVÉS DAS CAVILHAS D1 E FIXE COM OS PARAFUSOS A32 E A35. APÓS ENCAIXE O TAMPO 18 NAS LATERAIS 01 E 02 E DIVISORES 03 E 04 FIXE COM PARAFUSOS A32 E A35. EM SEGUIDA INSTALE AS SAPATAS L3 NA BASE 20.

Módulo Direito
Módulo derecho / Right module

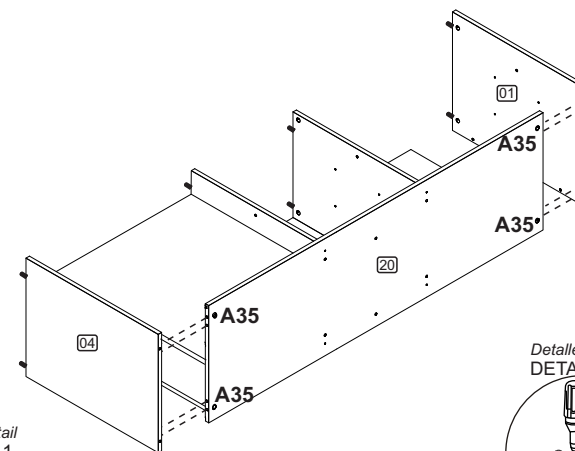




Detalle / Detail
DETALHE 6

Posicione o furo central da chapa no furo da peça. Parafuse a chapa nos dois furos laterais. Rosqueie a sapata no furo central.

Coloque el orificio central de la placa en el orificio de la pieza. Atornille la placa en los dos agujeros laterales. Enrosque el zapato en el orificio central. Position the central hole in the plate in the hole in the part. Screw the plate into the two side holes. Thread the shoe into the center hole.


Detalle / Detail
DETALHE 1

Depois de encaixar as peças coloque o tambor com a sua seta voltada para o parafuso. Para apertar Gire no sentido horário. Después de colocar las piezas, coloque el tambor con su flecha hacia el tornillo. Para apretar, gire en sentido horario. After fitting the parts, place the drum with its arrow facing the screw. To tighten, turn clockwise.

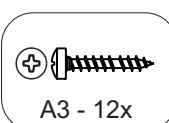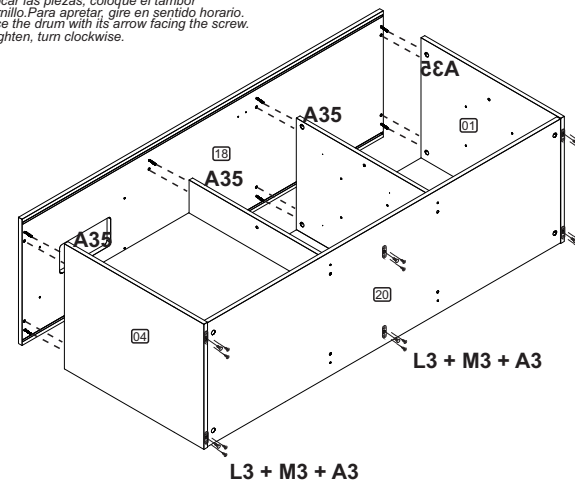


- 4 ENCAIXE A CANTORNEIRA 'H6' NA COSTA '10' E NAS LATERAIS '08', '09' (ETAPA A). FIXE COM OS PARAFUSOS 'A6' E FIXE AS FRENTES '05' E '06' NAS LATERAIS '08', '09' ATRAVÉS DOS PARAFUSOS 'A32' E TAMBORES 'A35' (ETAPA B). ENCAIXE O FUNDO NA RANHURA DAS FRENTES '05' E '06' E ALINHE COM AS LATERAIS (ETAPA C). INSTALE A FECHADURA E OS PUXADORES (ETAPA D).**


ETAPA A
Etapa / Stage

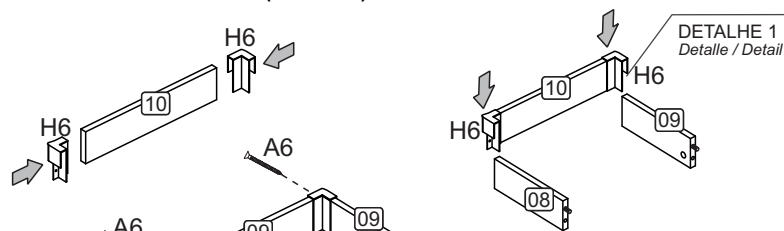


ETAPA B
Etapa / Stage

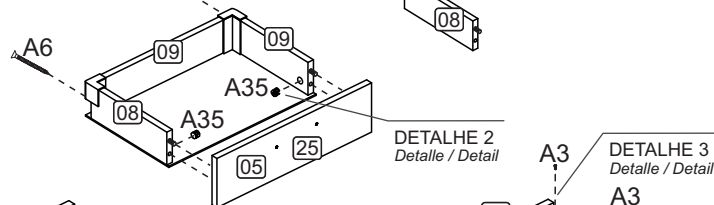


ETAPA C
Etapa / Stage

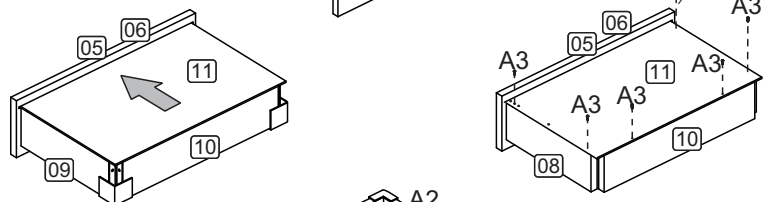

ETAPA D
Etapa / Stage

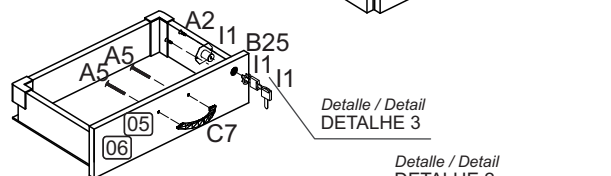


Detalhe / Detail
DETALHE 2

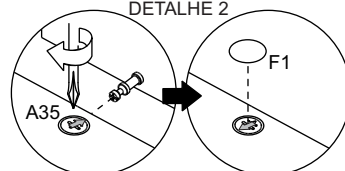

Depois de encaixar as peças coloque o tambor com a sua seta voltada para o parafuso. Para apertar Gire no sentido horário.
Después de colocar las piezas, coloque el tambor con su flecha hacia el tornillo. Para apretar, gire en sentido horario.
After fitting the parts, place the drum with its arrow facing the screw. To tighten, turn clockwise.


Detalhe / Detail
DETALHE 3

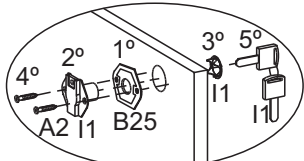



Siga a ordem crescente de instalação.
Siga el orden ascendente de instalación.
Follow the ascending order of installation.

Detalhe / Detail
DETALHE 1


Se necessário utilize um martelo de borracha.
Si es necesario, utilice un martillo de goma.
If necessary, use a rubber hammer.

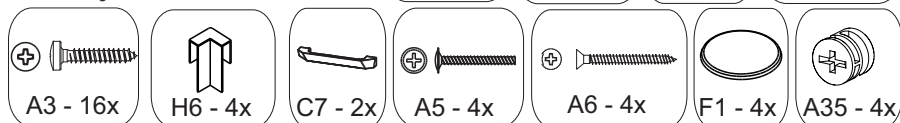


- 5 ENCAIXE AS LATERAIS '12' E '13' NAS FRENTES '07' ATRAVÉS DOS PARAFUSOS 'A32' E APORTE COM OS TAMBORES 'A35'. APÓS, ENCAIXE A COSTA '14' ATRAVÉS DAS CAVILHAS 'D1', PORÉM, ANTES DE FIXAR COM OS PARAFUSOS 'A6', ENCAIXE A AS BARRAS 'B16'. EM SEGUIDA POSICIONE O FUNDO '10' E FIXE COM OS PARAFUSOS 'A3'. APÓS FIXE O PUXADOR 'C7'.**

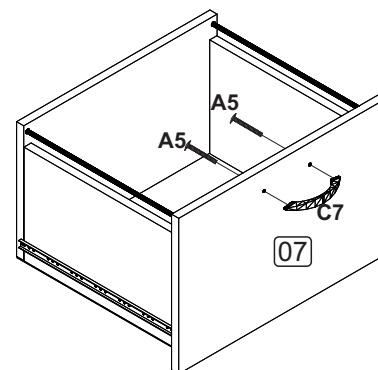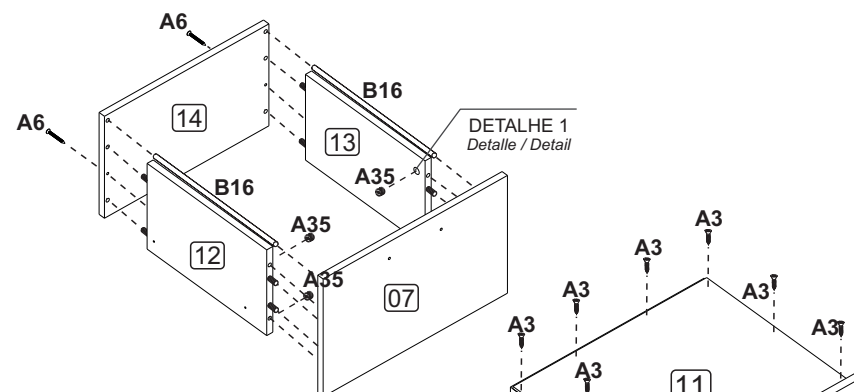

Detalhe / Detail
DETALHE 1


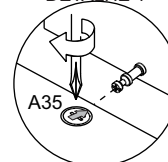


Depois de encaixar as peças coloque o tambor com a sua seta voltada para o parafuso. Para apertar Gire no sentido horário.
Después de colocar las piezas, coloque el tambor con su flecha hacia el tornillo. Para apretar, gire en sentido horario.
After fitting the parts, place the drum with its arrow facing the screw. To tighten, turn clockwise.

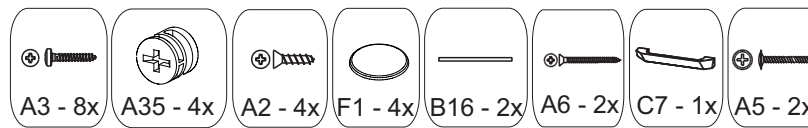


6

INSIRA AS GAVETAS E PORTA NO ARMÁRIO.

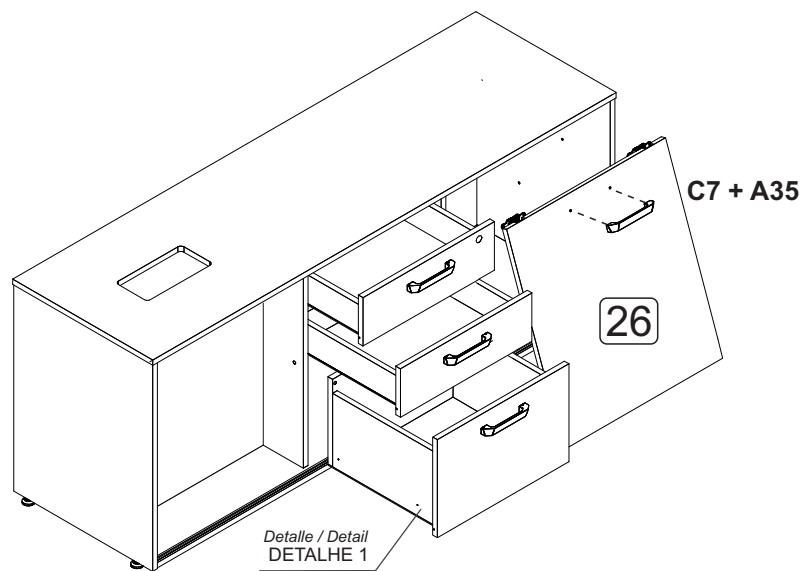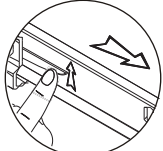Detalle / Detail
DETALHE 1

Para retirar a gaveta pressione a trava para cima e puxe a gaveta simultaneamente. Para quitar el cajón, presione el cierre hacia arriba y tire del cajón simultáneamente. To remove the drawer, press the lock upwards and pull the drawer simultaneously.

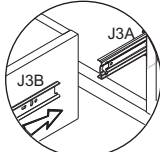Detalle / Detail
DETALHE 1

Puxe as duas partes da J3A para fora. Em seguida deslize a J3B por dentro. Extraiga las dos partes del J3A. Luego deslice el J3B hacia adentro. Pull the two parts of the J3A out. Then slide the J3B inside.





A5 - 2x




C5 - 1x

6

INSIRA AS GAVETAS E PORTA NO ARMÁRIO.

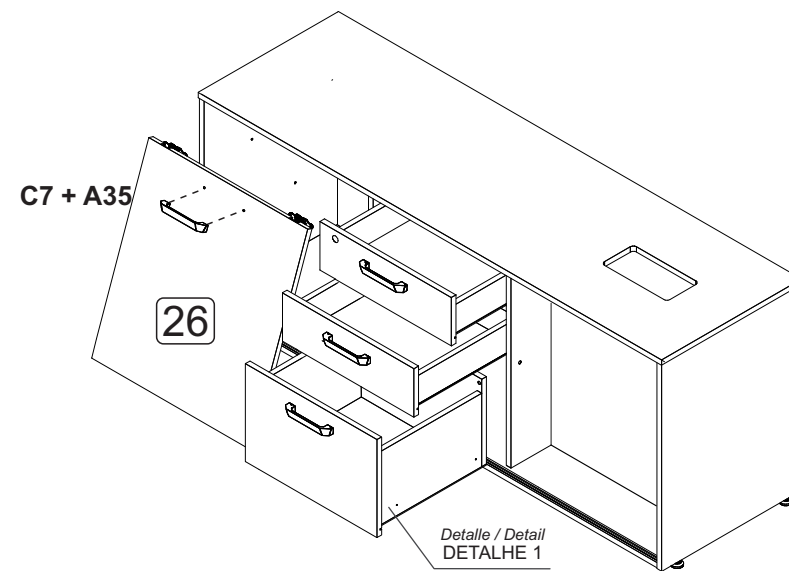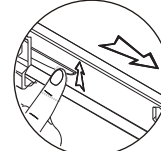Detalle / Detail
DETALHE 1

Para retirar a gaveta pressione a trava para cima e puxe a gaveta simultaneamente. Para quitar el cajón, presione el cierre hacia arriba y tire del cajón simultáneamente. To remove the drawer, press the lock upwards and pull the drawer simultaneously.

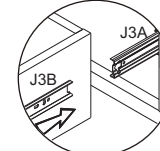Detalle / Detail
DETALHE 1

Puxe as duas partes da J3A para fora. Em seguida deslize a J3B por dentro. Extraiga las dos partes del J3A. Luego deslice el J3B hacia adentro. Pull the two parts of the J3A out. Then slide the J3B inside.






A5 - 2x






C5 - 1x

- 7** ENCAIXE A TRAVESSA '18' NO TAMPO '22' ATRAVÉS DAS CAVILHAS D1 E FIXE ATRAVÉS DOS PARAFUSOS 'A32' E APERTE COM OS TAMBORES 'A35'. DEPOIS, ENCAIXE O PAINEL FRONTAL '21' NO PAINEL LATERAL '19' ATRAVÉS DOS PARAFUSOS 'A29' E APERTE COM OS TAMBORES 'A35'. APÓS ENCAIXE O TAMPO '22' NO PAINEL FRONTAL '21' E PAINEL LATERAL '19' ATRAVÉS DOS PARAFUSOS 'A29' E APERTE COM OS TAMBORES 'A35'. EM SEGUIDA, REPASSE OS PRÉ-FUROS DO TAMPO BALCÃO '18' (PREVIAMENTE VEJA O DETALHE 2) E COM A AJUDA DE OUTRA PESSOA POSICIONE A TRAVESSA '23' NO TAMPO BALCÃO '18' E FIXE ATRAVÉS DOS PARAFUSOS 'A6'.

Módulo Esquerdo
Módulo izquierdo / Left module

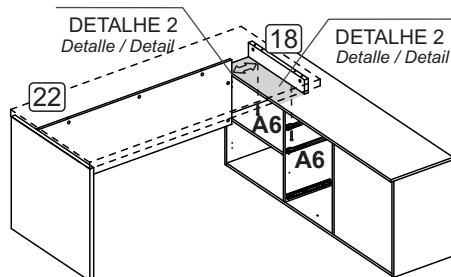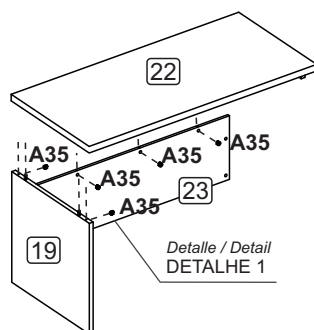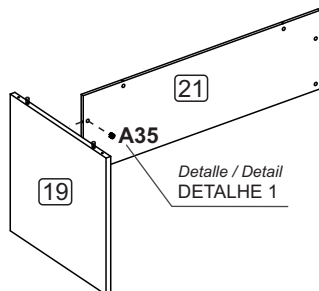


Módulo Direito
Módulo derecho / Right module

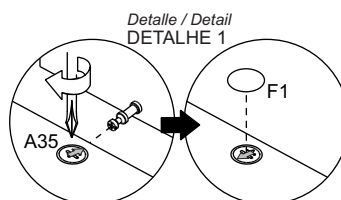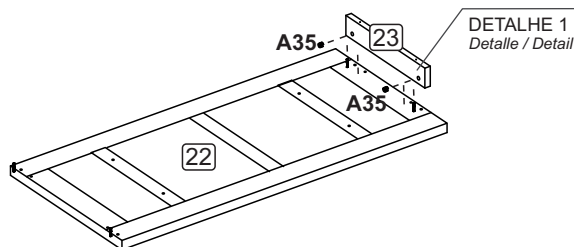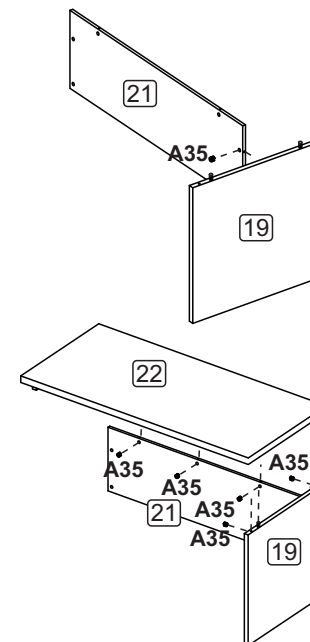

Depois de encaixar as peças coloque o tambor com a sua seta voltada para o parafuso. Para apertar Gire no sentido horário.
Después de colocar las piezas, coloque el tambor con su flecha hacia el tornillo. Para apretar, gire en sentido horario.
After fitting the parts, place the drum with its arrow facing the screw. To tighten, turn clockwise.

DETALHE 2
Detalle / Detail

Há 2 pré-furos no tampo '20' que deve ser repassado para a instalação recomendada, porém, a travessa '18' pode ser fixada na área demonstrada para que o comprimento final da mesa seja aumentado.

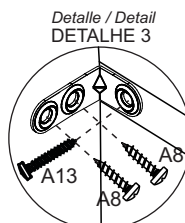

Posicione a cantoneira encostada ao tampo do armário e ao painel frontal. Fixe no topo do tampo do armário com o parafuso A13 e fixe no painel frontal com o parafuso A8.

