



CÔMODA ZEN COM PORTA



2 Pessoas



Ambos necessários



Borracha

Fone: (015 47) 3084-6267

timber@timbermoveis.com.br / [instagram@timbermoveis](https://instagram.com/timbermoveis)

Instruções de montagem



Advertências:

- 1- Ler e observar atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem.
- 2- A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
- 3- Os parafusos devem ser apertados periodicamente.
- 4- Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.


Limpeza:

- 1- Usar pano levemente umedecido com água seguido de pano seco.
- 2- Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.

Lista de Componentes

A (64X)  PARAF. PHILIPS 3,5 x 14mm	B (22X)  MINIFIX 12mm	C (12X)  MINIFIX 15mm	D (32X)  CAVILHA 6x30mm	E (16X)  TAPA FURÔ ADESIVO	F (4X)  CANTONEIRA REFORÇO
G (30X)  PREGO 10x10	H (8X)  CORREDIÇA	I (4X)  FIX. FUNDÔ	J (1X)  FECHO TOQUE MAGNÉTICO	K (4X)  PINO PRATELEIRA	L (2X)  DOBRADEIRA

Cômoda Completa

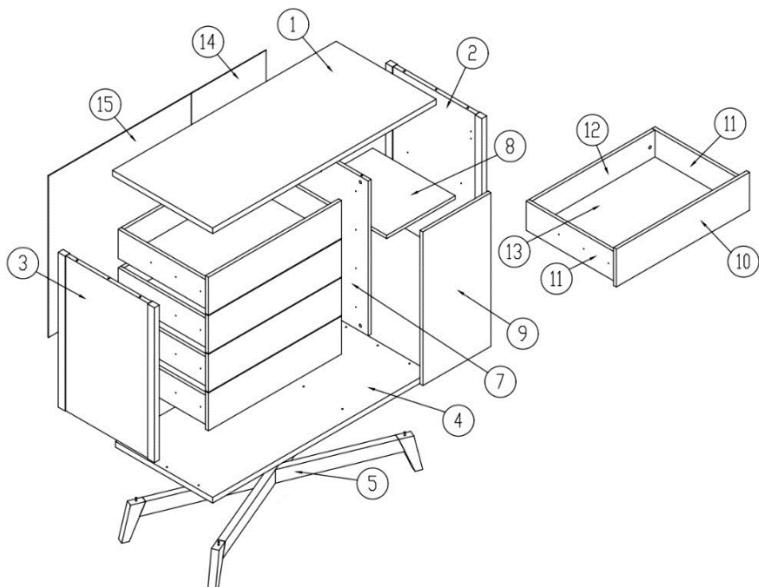


Nº DO ITEM	DESCRICAÇÃO	QTD.
1	Tampo Superior	1
2	Lateral Direita	1
3	Lateral Esquerda	1
4	Tampo Inferior	1
5	Pés	2
7	Divisória	1
8	Prateleira	1
9	Porta	1
10	Tampa da Gaveta	4
11	Lateral da Gaveta	8
12	Traseira da Gaveta	4
13	Fundo da Gaveta	4
14	Chapa Menor Fundo da Cômoda	1
15	Chapa Maior Fundo da Cômoda	1

Montagem Tampos


1. Fixar tampo superior e inferior (1 e 4) nas laterais (2 e 3), utilizando minifix de 15mm (C);
2. Encaixar os pés (5) no tampo inferior (4);
3. Fixar corrediças (H) na divisória (7) e lateral esquerda (3), utilizando parafusos 3,5x14mm (A);
4. Fixar cantoneira reforço (F) nas laterais e no tampo superior (1, 2 e 3); utilizando parafusos 3,5x14mm(A).

OBS.: a cômoda deve ser montada deitada, conforme imagem, e não deve ser apoiada sobre os pés no momento de erguê-la.

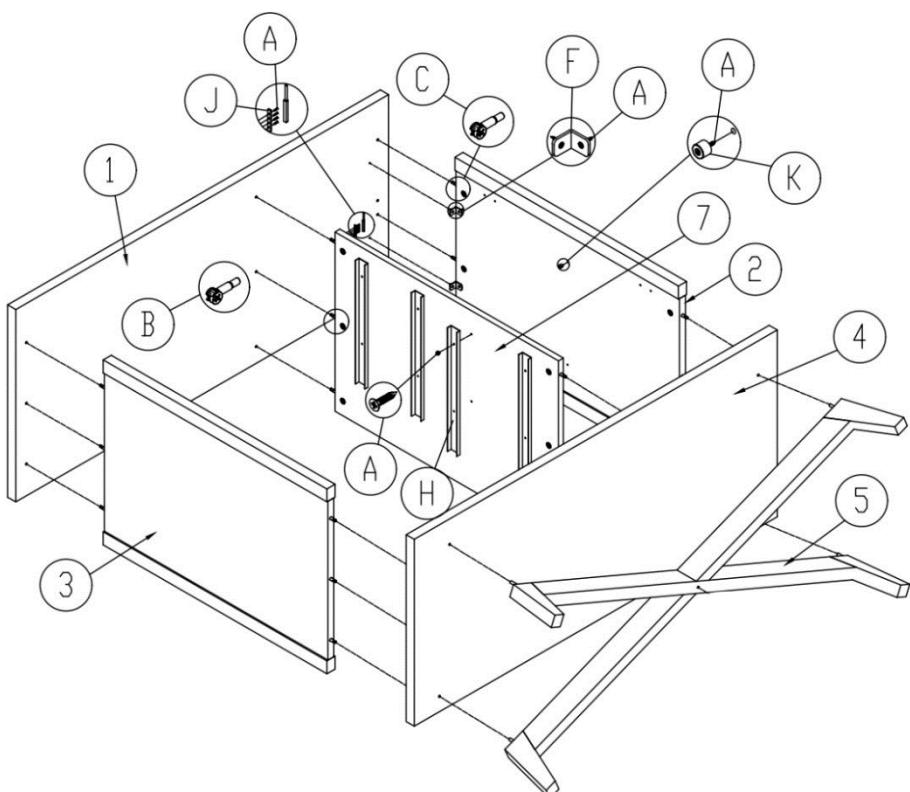


Gavetas

1. Fixar correias (H) nas laterais (11), utilizando parafusos 3,5x14mm(A);
2. Montar parte externa das gavetas (componentes 11 e 12), utilizando minifix 12mm (B) e cavilhas 6x30mm (D);
3. Encaixar fundo da gaveta (13);
4. Fixar tampa da gaveta (10), utilizando minifix 12mm (B) e cavilhas 6x30mm (D);
5. Colar tapa furos adesivos (E) nos minifix (B).

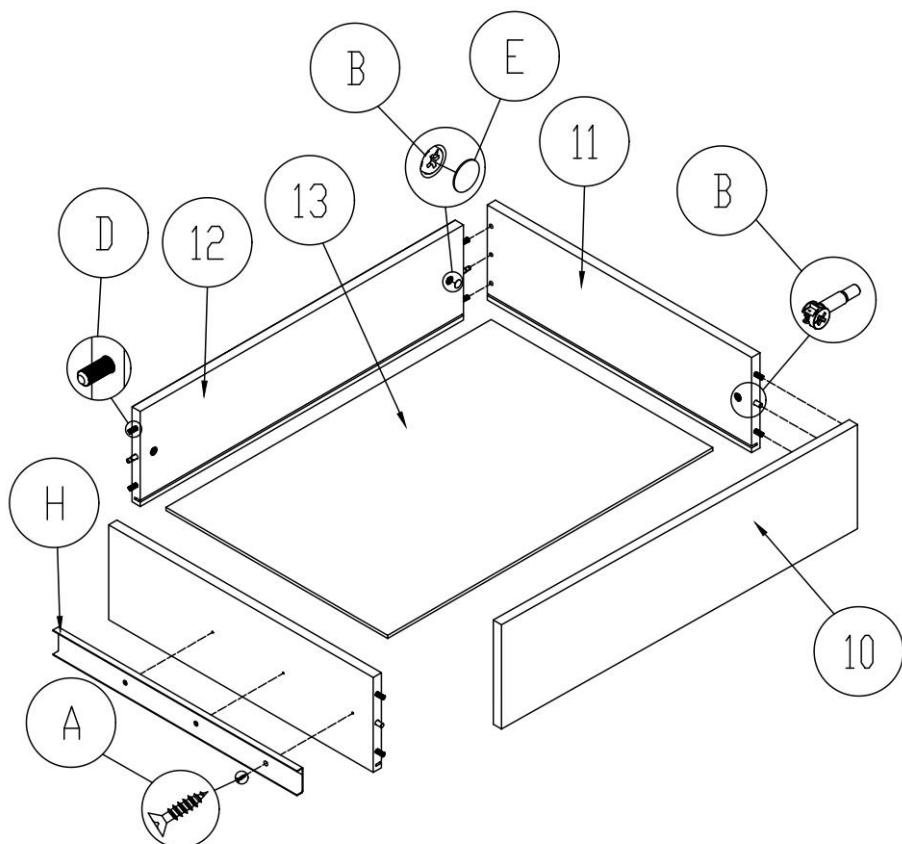


Fixação Fundo

1. Encaixar todas as gavetas
2. Fixar as chapas de fundo (14 e 15) nas laterais utilizando pregos 10x10mm (G) e chapa de fixação (I);
3. Fixar porta (9) na lateral direita (2) utilizando dobradiça (L) e parafusos 3,5x14mm (A).

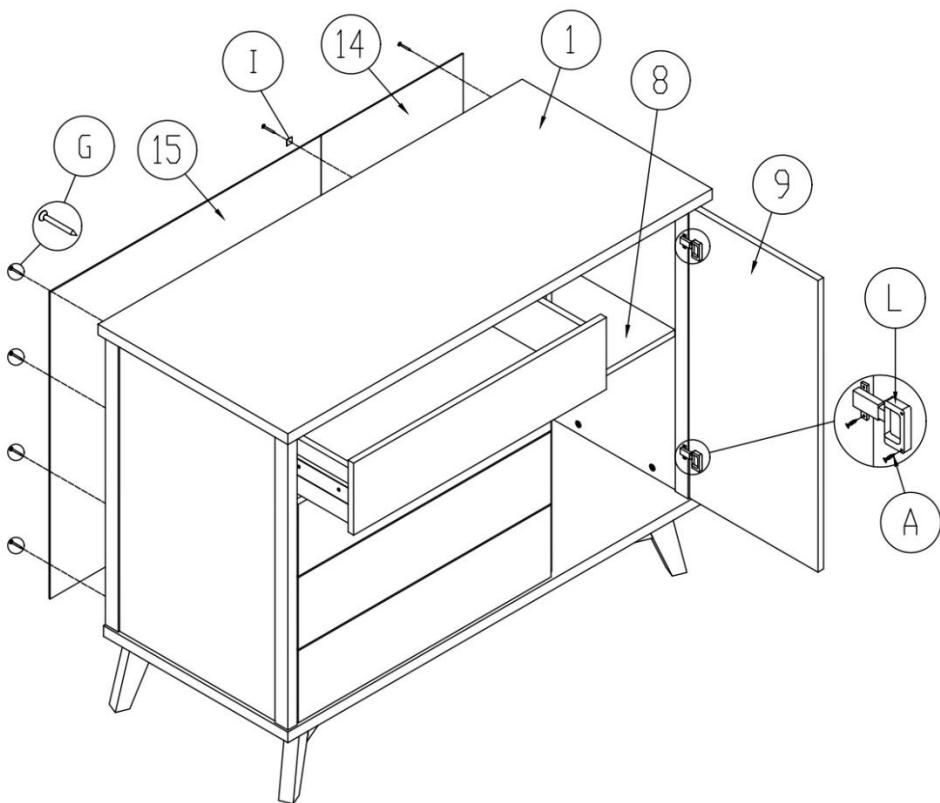


Instalação do Sistema Anti-tombamento

1. Fixar corrente (N) centralizada na borda traseira do tampo superior, utilizando o parafuso 4x30mm (M);
2. Furar a parede e colocar a bucha (P), de modo que a altura em relação ao chão seja 3cm menor que a altura total da cômoda;
3. Rosquear o gancho de metal (O) na bucha (P), e engatar a corrente (N) no gancho (O).

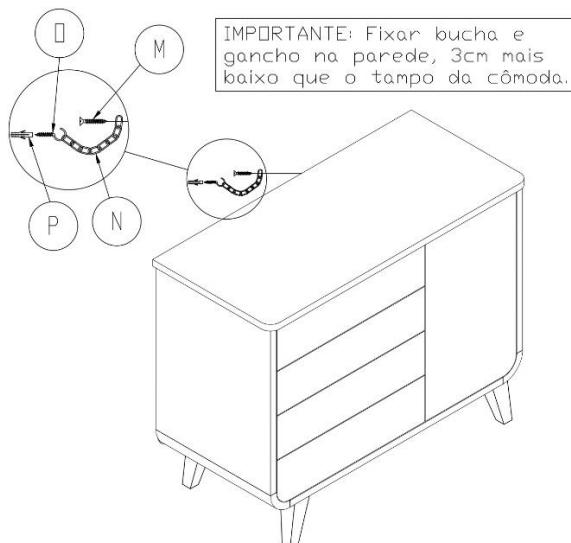

Carga Uniformemente Distribuída

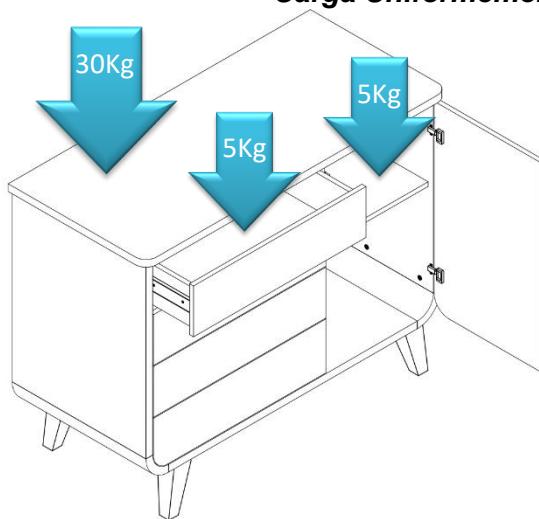

**NOTA – Não ultrapassar
as cargas especificadas**

CERTIFICADO DE GARANTIA

Este produto passa por um rigoroso processo de controle de qualidade e segurança, por isso, está coberto pela Garantia Timber contra defeitos de fábrica, seguindo as regras abaixo:

- Garantia de 12 meses;
- Defeitos de Fábrica: defeitos de montagem (furos errados, peças de tamanho errado), peças tortas, chapas envergadas, pintura escorrida, pintura áspera, cor errada, falta de pintura, falta de ferragens;
- Qualquer outro tipo de defeito não listado no item anterior está excluído da garantia;
- Para abertura de pedido de assistência é necessário encaminhar para a fábrica fotos e vídeos com qualidade que possibilite identificação do defeito;
- Para fazer uso do benefício da garantia, a compra do produto deve ser comprovada (nota fiscal, fatura, invoice, etc). Comprovante de pagamento não será considerado para comprovação.