


V.1 - 22/09/23


**Cadeira Apolo**

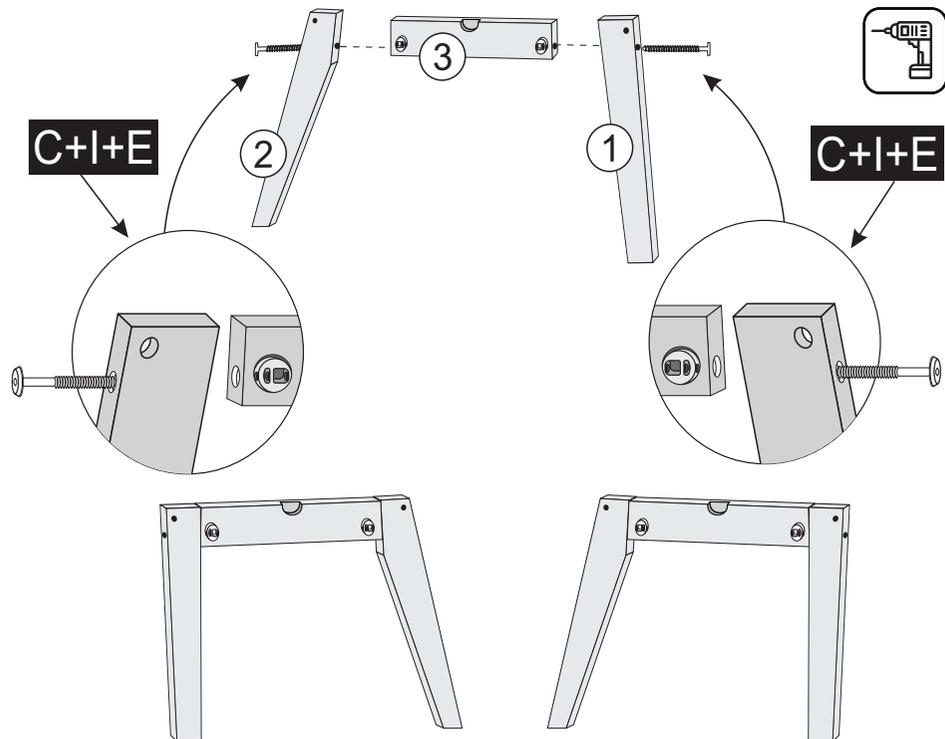


3º - MONTAR A PEÇA N.º1 E A PEÇA N.º2 COM A PEÇA N.º3. FAZER LADO DIREITO E ESQUERDO. UTILIZANDO ANEL FIXADOR+PARAFUSOS 1/4X100 CAB. 17mm, APERTE OS PARAFUSOS COM CHAVE ALLEN ZETA.



4º - UNIR O CONJUNTO LATERAL COM A TRAVA FRONTAL E TRASEIRA N.º4 UTILIZANDO ANEL FIXADOR+PARAFUSOS 1/4X70 CAB. 13mm. APERTE OS PARAFUSOS COM CHAVE ALLEN ZETA.

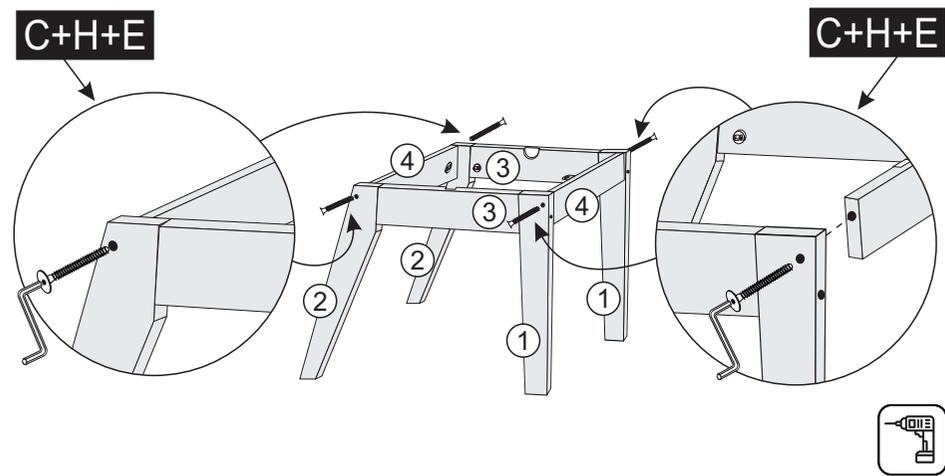

Para a montagem do produto você vai precisar de:

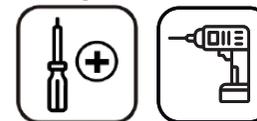


- ✓ Confira as peças, componentes e se possui as ferramentas necessárias para a montagem
- ✓ Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete.
- ✓ Para realizar a montagem, é necessário 02 pessoas. Convide sua família e amigos para montar com você.

### LISTA DE FERRAGENS


COD.	REF.	DESCRIÇÃO	ILUSTRAÇÃO	QTD.
12213	A	Parafuso 3,5X16		16
3077	B	Parafuso 07X40 CAB. 17mm		04
3085	C	Anel Fixador com Porca 1/4		16
2570	D	Cantoneira 02 Furos		06
2560	E	Chave Allen Zeta		01
2573	F	Cantoneiras 04 furos		02
3071	G	Sapata Deslizadora		08
2561	H	Parafuso 1/4x70 Cab. 13mm		08
2575	I	Parafuso 1/4x100 Cab. 17mm		08
3616	J	Chapa Junção 02 Furos		04
2559	K	Sachê De Cola		01
8100	L	Cavilha 12x70		04
2596	M	Parafuso 3,5X10		28

## LISTA DE PEÇAS


Nº PEÇA	CÓD.	DESCRIÇÃO	QTD.	DIMENSÕES (mm)			PESO
				COMP.	LARG.	ESP.	
1	2053	Pé Frontal Cad. Fortuna	04	43,0	5,3	2,5	0,4
2	3567	Pé Traseiro Cad. Fortuna	04	43,0	6,0	2,5	0,4
3	2686	Trava Lateral Com Cavas Cadeira	04	36,0	7,0	1,8	0,3
4	2685	Trava Frontal/Traseira Cad. Fortuna	04	36,0	7,0	1,8	0,2
5	8467	Encosto Curvo Cad. Apollo	02	57,0	47,0	12,5	3,0
6	8592	Assento Cad. Apollo	02	52,0	46,7	15,0	3,2
7	8125	Detalhe Cad. Apolo	02	43,0	6,0	2,2	0,2
8	11661	Suporte Central Assento Cad.	02	38,5	3,2	1,5	0,1

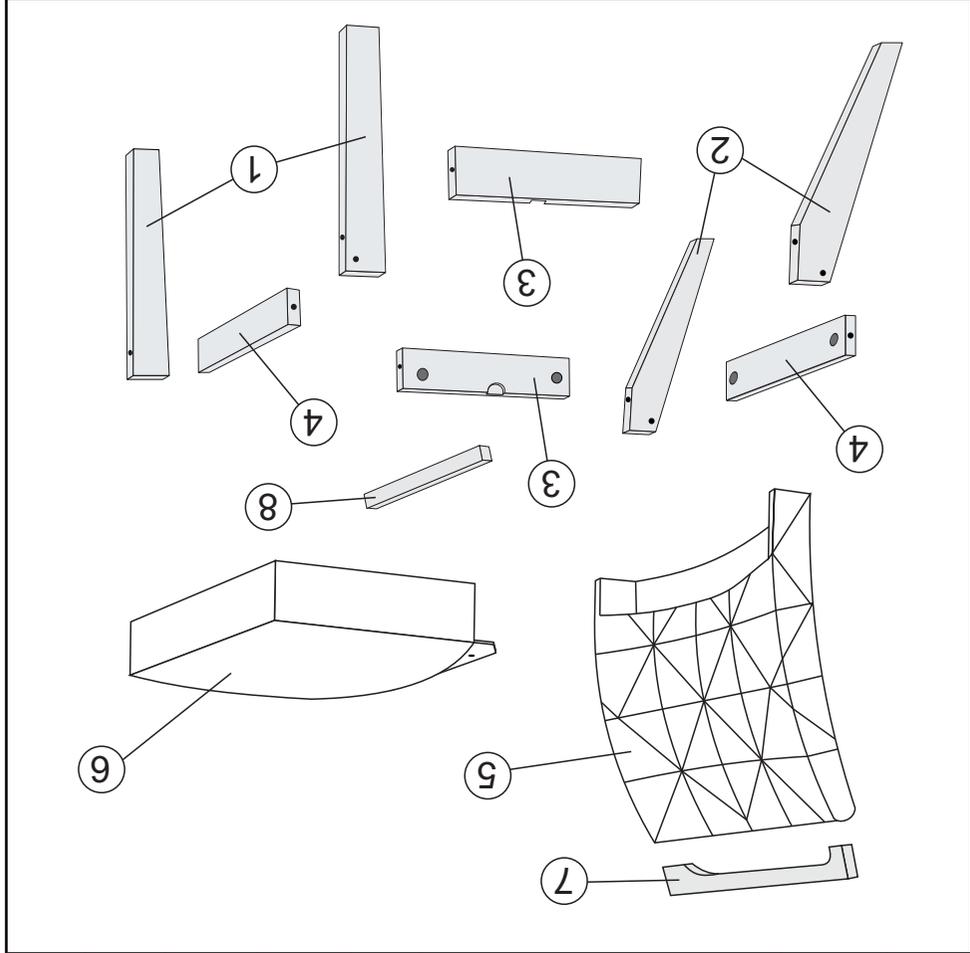



3

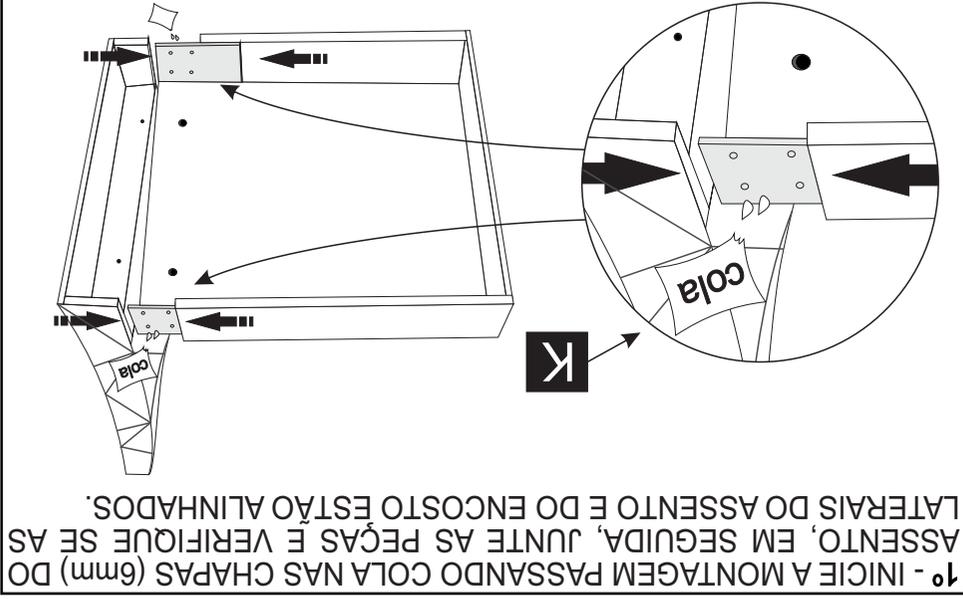

2º - UNIR BEM O ASSENTO AO ENCOSTO, VERIFIQUE SE AS LATERAIS DO ASSENTO MAIS ENCOSTO ESTÃO BEM JUNTAS, EM SEGUIDA, PARAFUSE O ASSENTO AO ENCOSTO UTILIZANDO PARAF. 07X40 CAB. 17mm+CHAVE ALEN ZETA LOGO APÓS, FIXAR AS CHAPAS (6mm) DO ASSENTO AO ENCOSTO, UTILIZANDO PARAF. 3,5X16.

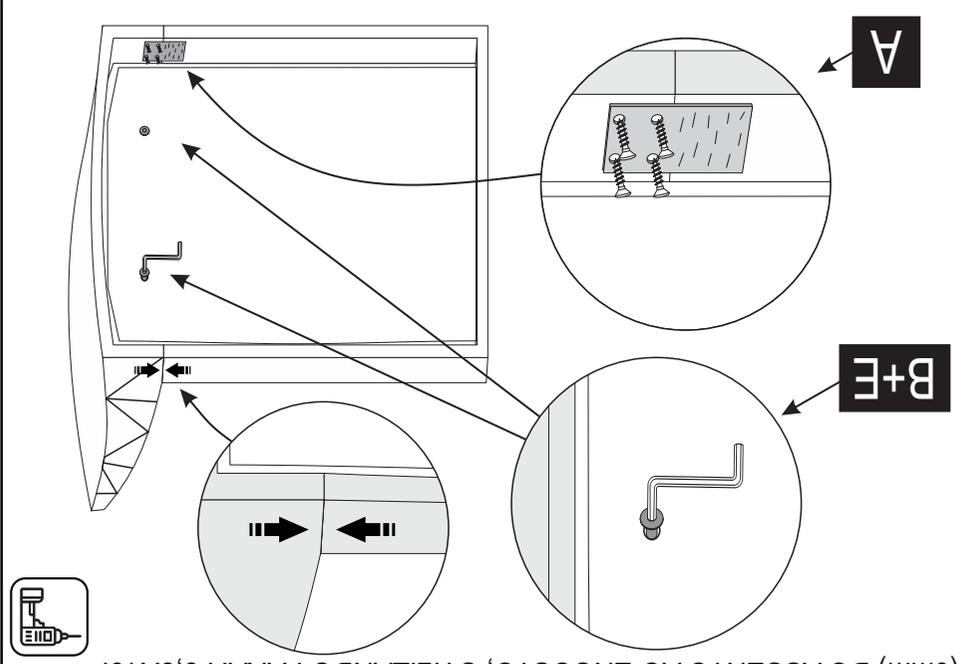

4

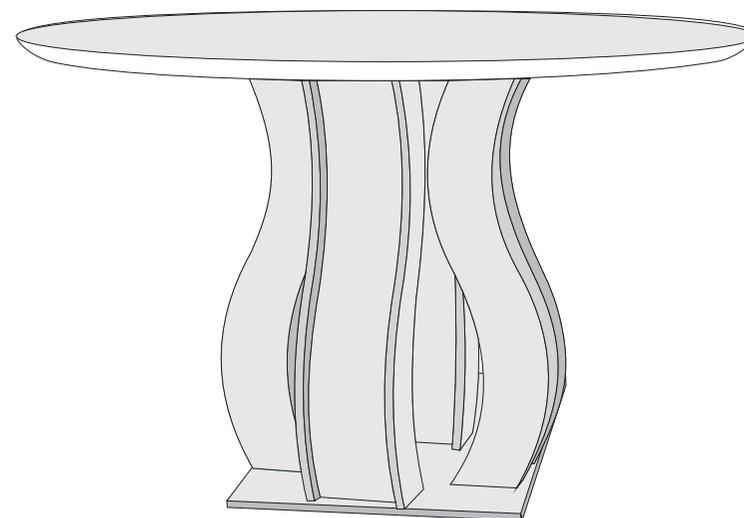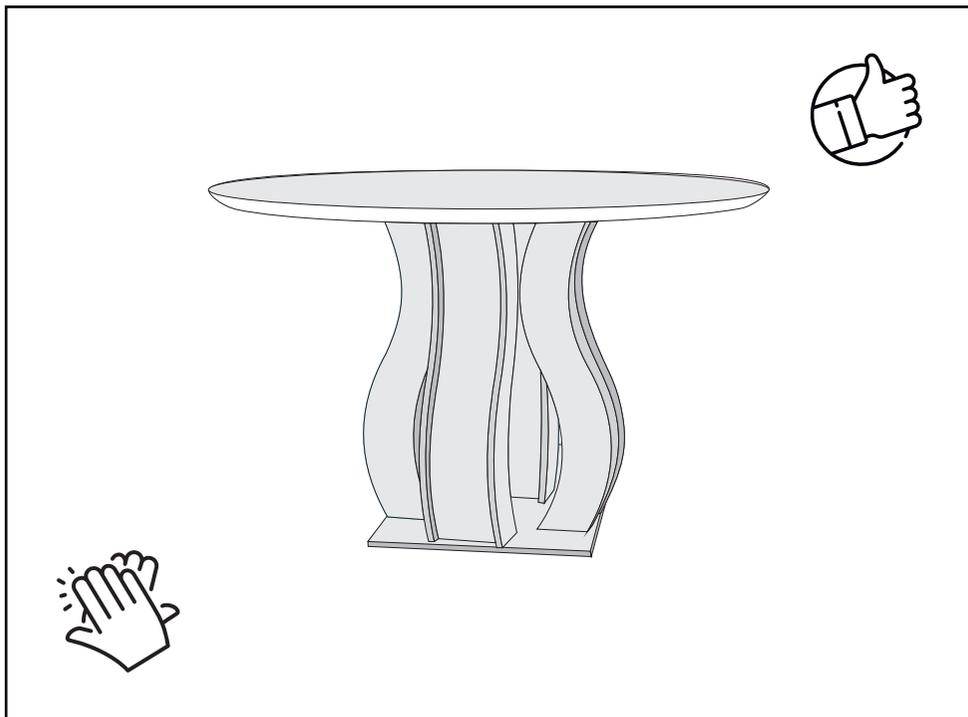

V.2 - 18/10/23

**Mesa Nuance**  
1,10 RED.

## Como trocar seu produto

Se seu produto chegou com algum defeito você tem 7 dias para solicitar a troca. Você vai precisar:

- 1 Ter em mãos as fotos das peças com defeito; descrição; código (como está aqui no manual) e quantidade de peças com defeito.

2 Acesse o chat em nosso site.

3 Selecione o seu pedido, e depois a opção "Quero trocar um produto".

4 Pronto, agora é só preencher as informações e enviar. Entraremos em contato por e-mail para te dar todas as instruções.

## Dicas para prolongar a vida útil do móvel

- 1 Retire o pó com uma flanela seca, depois use um pano macio, levemente umedecido com água. Pode utilizar detergente neutro ou sabão neutro.
- 2 Reaperte os parafusos de tempos em tempos para garantir a estabilidade e durabilidade.
- 3 O acabamento do seu produto pode ser danificado pela falta de ventilação e excesso de calor.

Qualquer dúvida sobre os nossos produtos você pode entrar em contato pelo nosso canal de atendimento:  
<https://www.madeiramadeira.com.br/central-de-ajuda>  
Para mais dicas amigas e inspirações de decoração acesse:  
<https://www.madeiramadeira.com.br/central-de-dicas>


Siga MadeiraMadeira:




1

5º - CENTRALIZAR O TAMPO CONFORME MEDIDAS ABAIXO. FIXAR A BASE COM PARAFUSOS 04X25 FLANGEADO.


Tampo 1,10 Red.

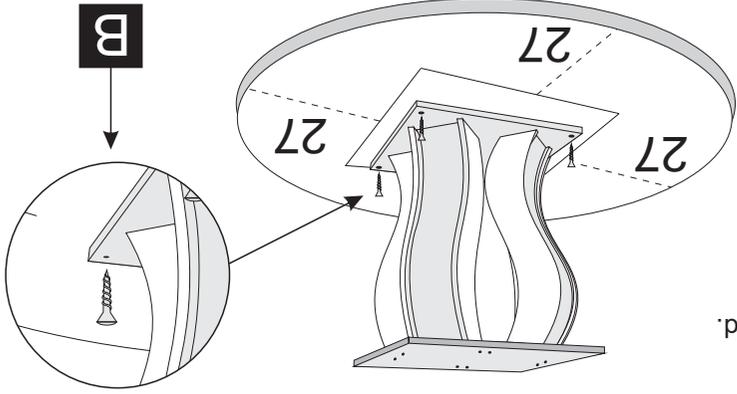

6º - PARA FINALIZAR A MONTAGEM, RETIRE A FITA DUPLA FACE DA CARTELA E COLE SOBRE O TAMPO Nº7, EM SEGUIDA, RETIRE A PELÍCULA DA FITA E POSICIONE O VIDRO Nº8 DIVIDINDO AS RAZÕES SOBRE O TAMPO.

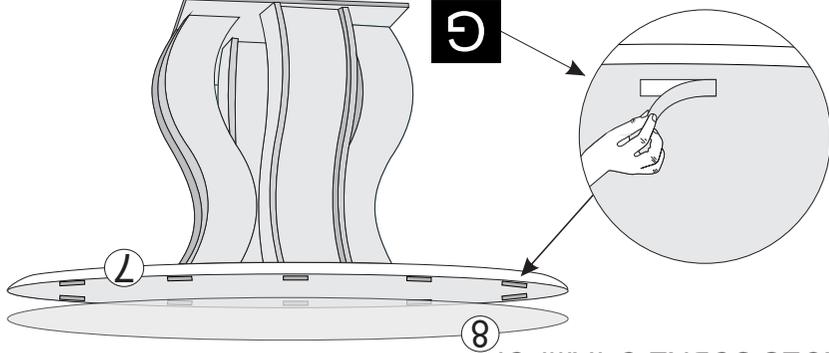


\*OBS: PESO MÁXIMO SUPORTADO

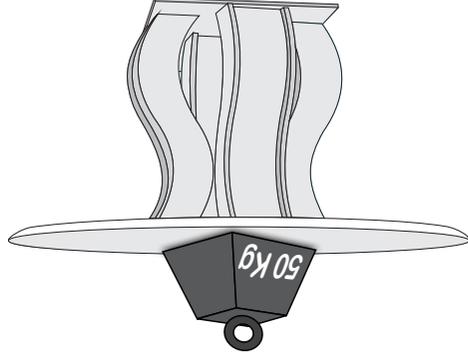


9


2º- COLOCAR A SAPATA Nº3 UTILIZANDO PARAFUSOS 7X50+BUCHA AMERICANA E. SAPATA RÉGULAVEL

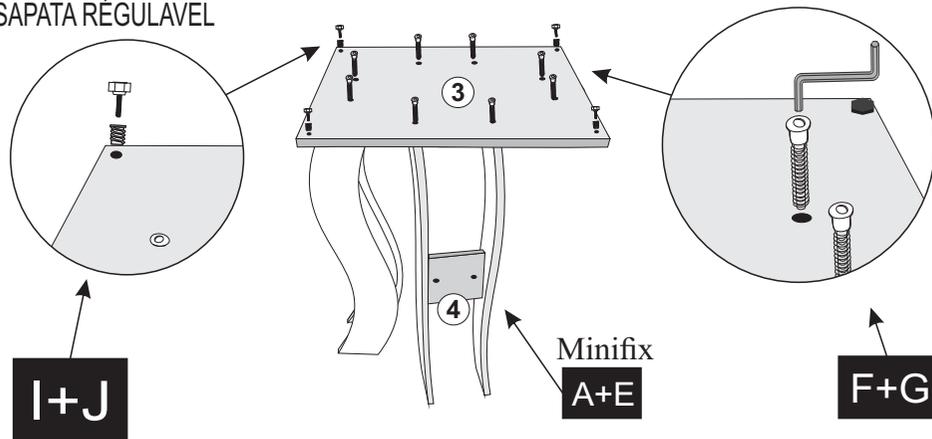


3º- CORRER OS FORROS Nº 5 SOB AS LATERAIS CURVAS, UTILIZAR COLA NOS RASGOS.

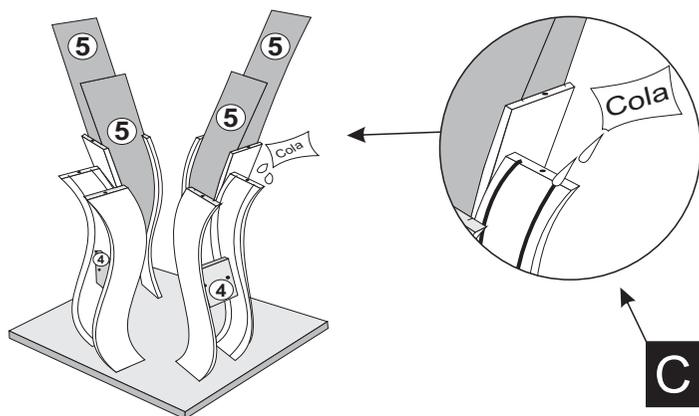

4º- UTILIZAR PARAFUSOS 7X50 P/ FIXAR O SOBRETAMPO Nº6 NAS LATERAIS.

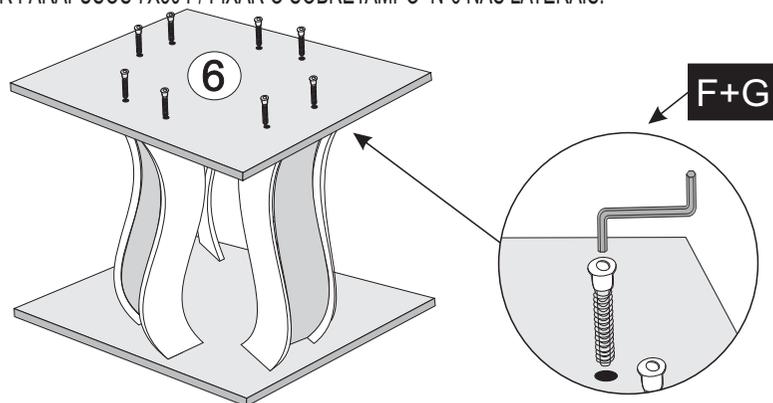

Para a montagem do produto você vai precisar de:



- ✓ Confira as peças, componentes e se possui as ferramentas necessárias para a montagem
- ✓ Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete.
- ✓ Para realizar a montagem, é necessário 02 pessoas. Convide sua família e amigos para montar com você.



### LISTA DE FERRAGENS

CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO	ILUSTRAÇÃO	QTD.
2579	A	Parafuso Minifix		08
2592	B	Parafuso 4,0x25 Flangeado		04
2559	C	Sachê de Cola		02
8012	D	Fita Dupla Face		10
4114	E	Tambor Minifix 12x10		08
2569	F	Parafuso 7,0x50 Cab. 10 mm		16
2560	G	Chave Alen Zeta		01
14849	I	Bucha Americana 5/16x12		04
14851	J	Sapata Regulável 5/16x15		04

Nº PEÇA	Cód. IND.	DESCRIÇÃO	QTD.	DIMENSÕES (mm)			PESO KG
				COMP.	LARG.	ESP.	
1	5510	Lateral Nuançe Direita 1,35/1,10	04	73,0	11,5	1,5	0,9
2	5417	Lateral Nuançe Esquerda 1,35/1,10	04	73,0	11,5	1,5	0,9
3	5549	Sapata Mesa Nuançe 1,10	01	52,0	52,0	2,5	4,6
4	13961	Trava Central Interna Nuançe 1,35/1,10	04	11,3	11,3	1,5	0,1
5	13962	Forro Mesa Nuançe 1,35/1,10	08	76,0	13,2	0,3	0,3
6	5550	Sobretampo Mesa Nuançe 1,10	01	52,0	52,0	1,5	2,7
7	7984	Cx Tampo Chanfro 1,10 Red.	01	1,10	1,10	2,7	15,3
8	6311	Vidro Copo Red. 4 mm 1,10	01	1,10	1,10	0,4	9,3

LISTA DE PEÇAS MESA NUANÇE 1,10 RED.

3

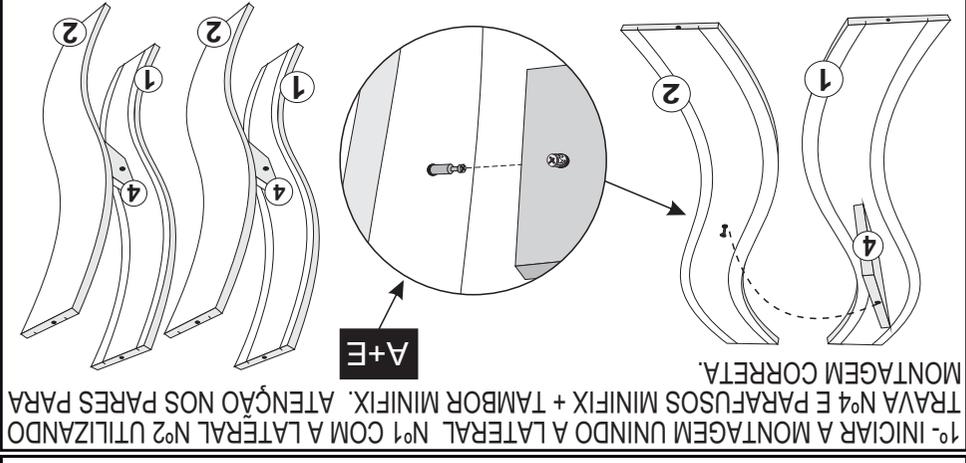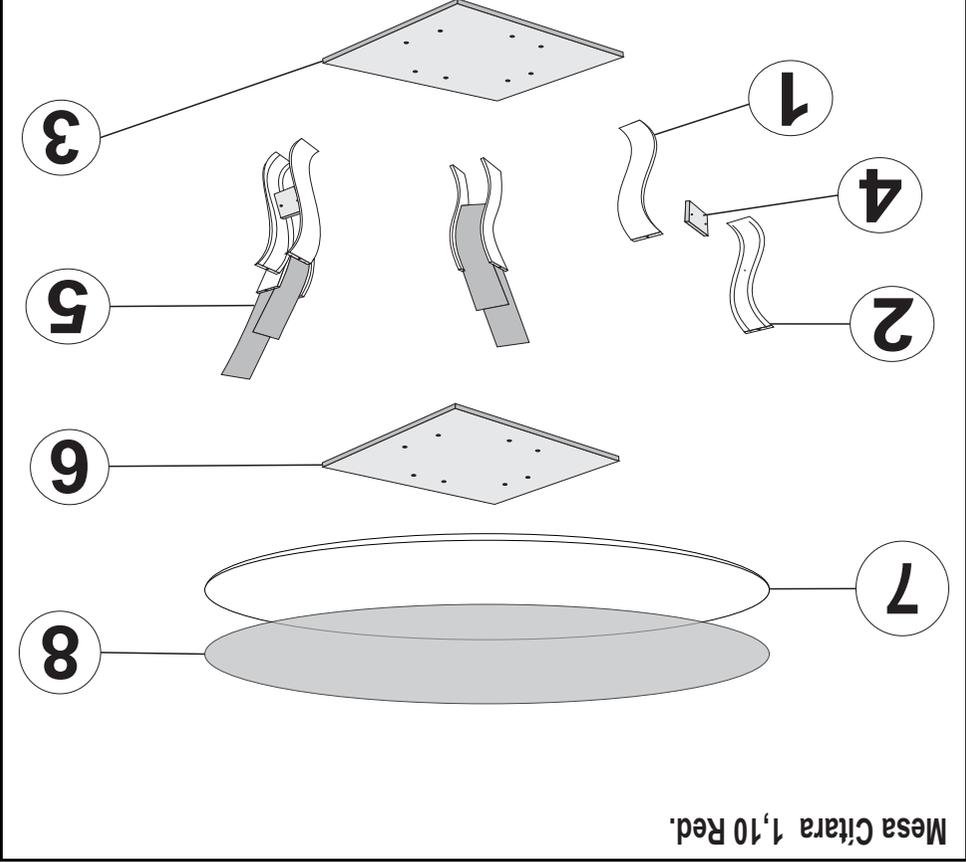

1º- INICIAR A MONTAGEM UNINDO A LATERAL Nº1 COM A LATERAL Nº2 UTILIZANDO TRAVA Nº4 E PARAFUSOS MINIFIX + TAMBOR MINIFIX. ATENÇÃO NOS PARES PARA

4