


MANUAL DE MONTAGEM

APARADOR DENVER

LISTA DE PEÇAS

A

16x



PARAFUSO FLANGEADO 5,0x60

B

06x



CANTONEIRA L

C



12x



PARAFUSO 3,5x14

TRAVESSA FRONTÃO	2X
CÓDIGO	9972

TAMPO	1X
CÓDIGO	10794

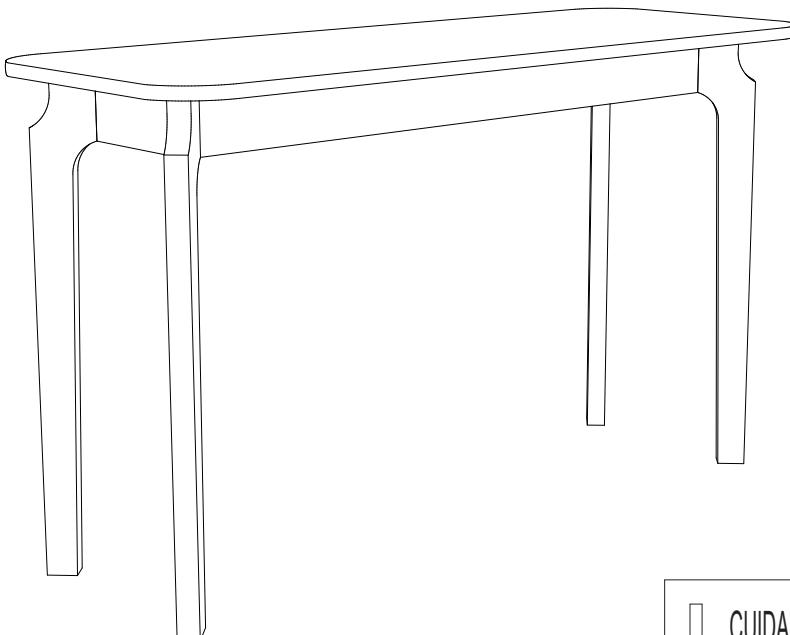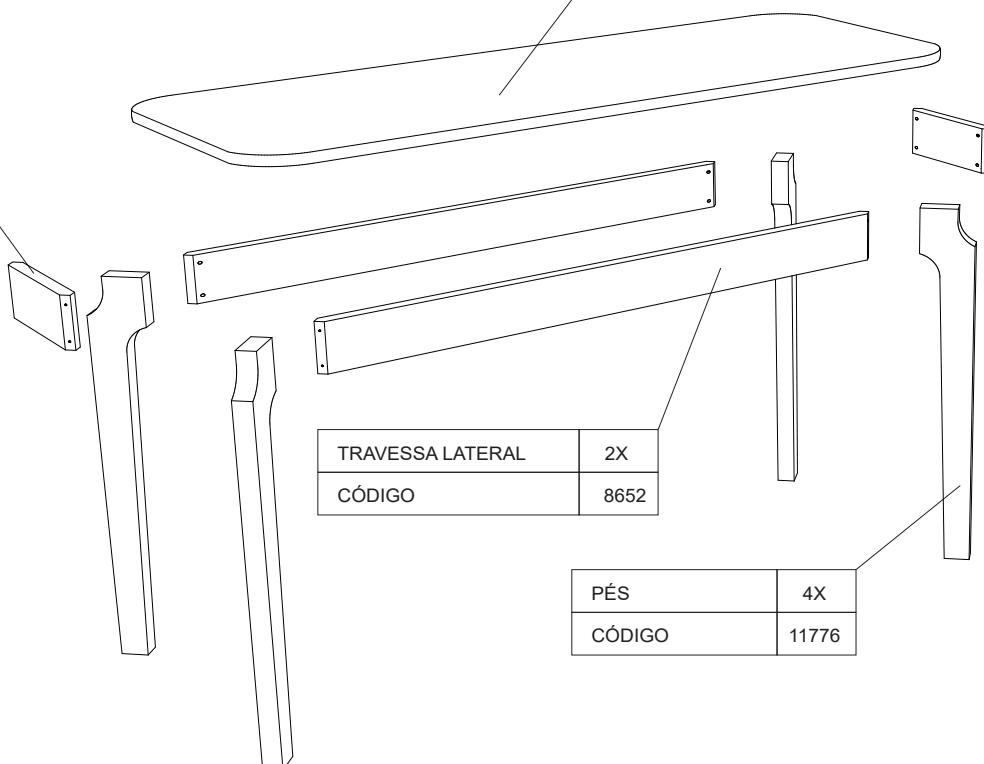


CUIDADOS GERAIS: ANTES DE INICIAR A MONTAGEM UTILIZE UM
TAPETE OU A PRÓPRIA EMBALAGEM PARA FORRAR O CHÃO OU
SUPERFÍCIE DE MONTAGEM, EVITANDO DANOS NAS PEÇAS.

CARMOMÓVEIS


MANUAL DE MONTAGEM

APARADOR DENVER

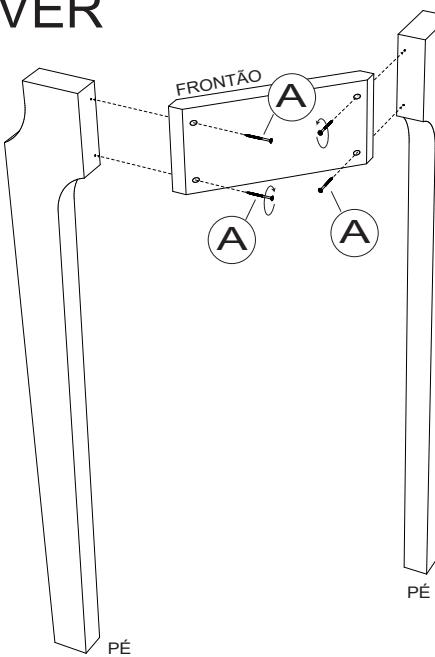


01

A
04x
PARAFUSO FLANGEADO 5,0x60

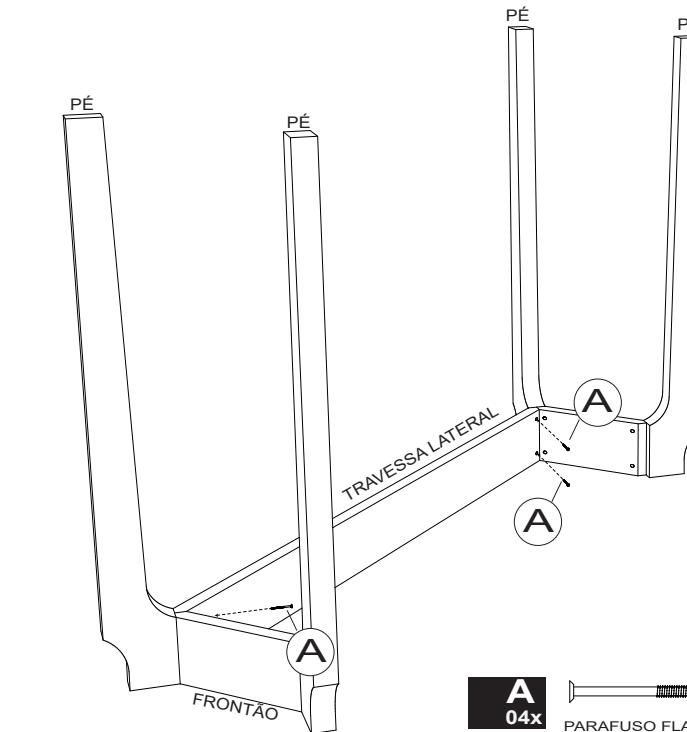


02

A
04x
PARAFUSO FLANGEADO 5,0x60

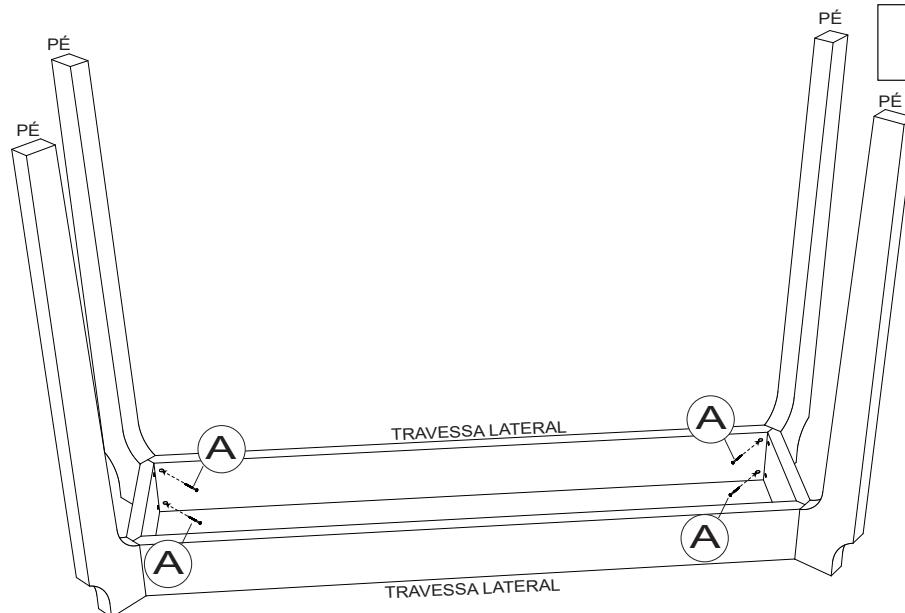

03

A
04x
PARAFUSO FLANGEADO 5,0x60

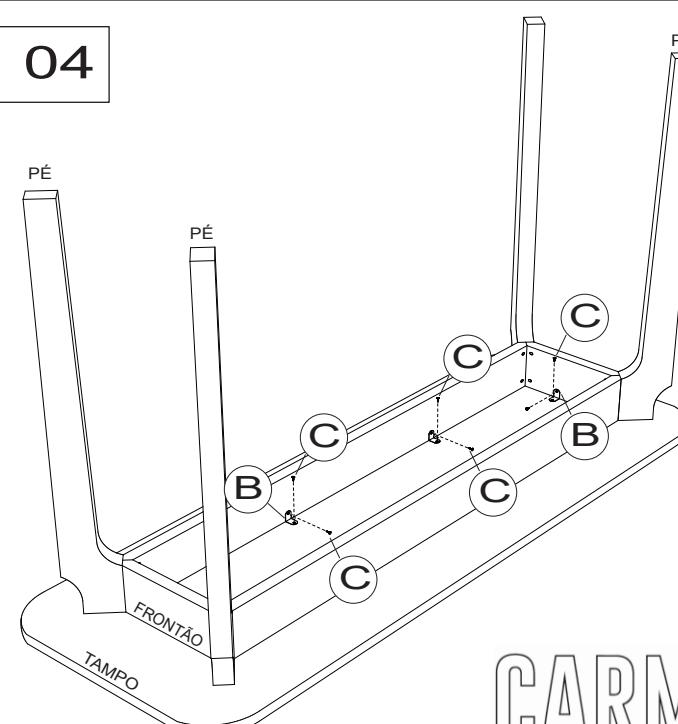

B
06x
CANTONEIRA L

C
12x
PARAFUSO 3,5x14

CARMOMÓVEIS