


G00350

Instruções de montagem


Instrucciones de Montaje

Ozini
Móveis

1

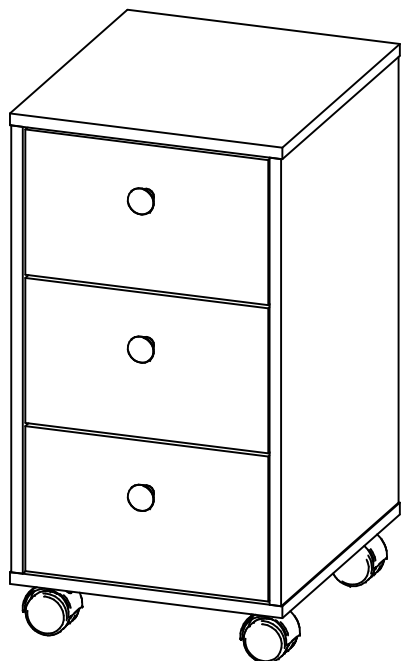

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS: HERRAMIENTAS NECESARIAS:

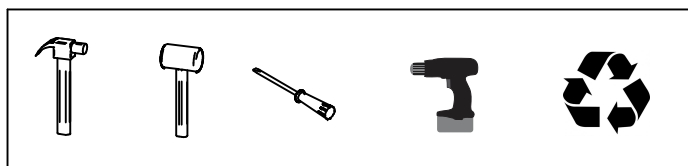

**"IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E
GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS".**
**"IMPORTANTE LEER CON ATENCIÓN Y
GUARDAR PARA EVENTUALES
CONSULTAS".**

LISTA DE ACESSÓRIOS / LISTA DE ACCESORIOS

COD	DESCRIÇÃO	QTD
A	CAVILHA Ø6x30 CLAVIJA Ø6x30	20
B	PARAFUSO CC 3.5x14 REBAIXE TORNILLO CC 3.5x14	54
C	PARAFUSO CC 3.5x40 TORNILLO CC 3.5x40	10
CR	TRILHO TELESCÓPICO RIEL TELESCÓPICO	3
J	TAMBOR MINIFIX TUERCA MINIFIX	6
K	PARAFUSO MINIFIX TORNILLO MINIFIX	6
L	CANTONEIRA 18x18 ESQUINERO 18x18	2
M	PREGO 10x10 CLAVO 10x10	50
P2	PUXADOR TIRADOR	3
PE	RODÍZIO RUEDA	4
V	COLA PEGAMENTO	1
Y	PARAFUSO CC 3.5x30 TORNILLO CC 3.5x30	3

LISTA DE PEÇAS / LISTA DE PIEZAS

COD	DESCRIÇÃO	DIMENSÃO	QTD
01	TAMPO/TAPA	350 x 400 x 15	1
02	LATERAL/LATERAL DERECHA	570 x 400 x 15	1
03	BASE/BASE	350 x 400 x 15	1
04	LATERAL/LATERAL IZQUIERDA	570 x 400 x 15	1
05	Frente Gaveta /FRENTE DE CAJÓN	312 x 185 x 15	3
06	Lateral Gaveta Esq/LATERAL DE CAJÓN IZQUIERDO	350 x 85 x 15	3
07	Costa Gaveta/TRASERA DE CAJÓN	262 x 85 x 15	3
08	Fundo Gaveta/FONDO DE CAJÓN	348 x 290 x 3	3
09	Lateral Gaveta Dir/LATERAL DE CAJÓN DERECHO	350 x 85 x 15	3
10	COSTA MENOR/PANEL TRASERO	340 x 590 x 3	1

