



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Armário Flat - Cód. 5417

ATENÇÃO

AO INICIAR A MONTAGEM DESTE ARMÁRIO, LEIA COM ATENÇÃO ESTE MANUAL.
UTILIZE SEMPRE AS FERRAMENTAS ADEQUADAS EVITANDO DANOS AO PRODUTO.
EM CASO DE DÚVIDAS, ENTRE EM CONTATO COM O DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA.

PARA FACILITAR A MONTAGEM, FAÇA A SEPARAÇÃO DOS ACESSÓRIOS.
REALIZE A MONTAGEM DE ACORDO COM A SEQUÊNCIA NUMÉRICA.

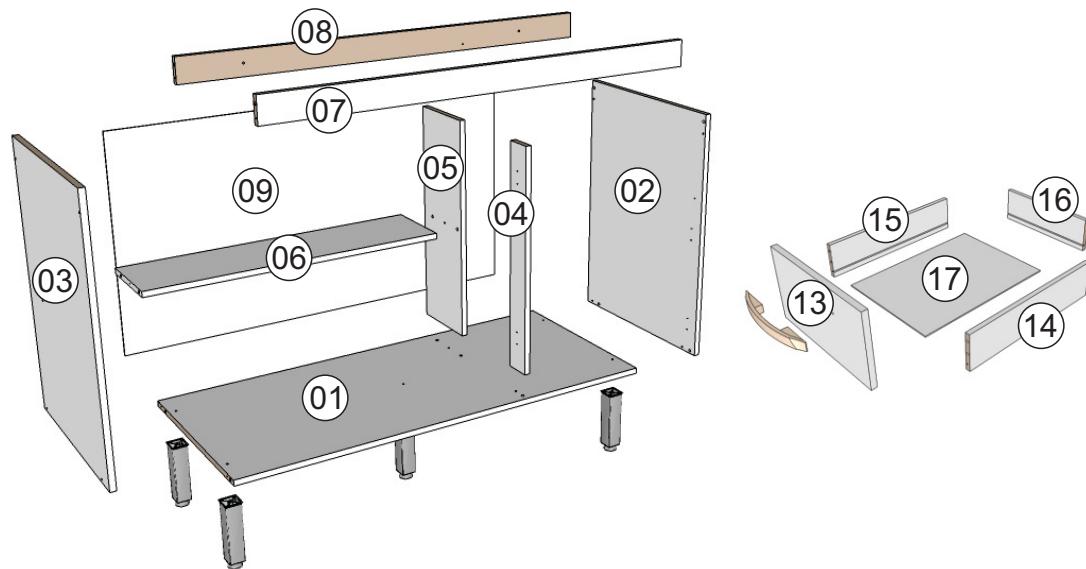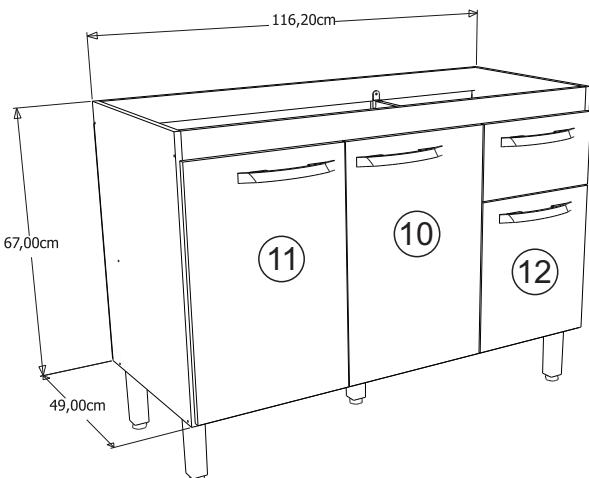

Nº	DESCRÍÇÃO	MEDIDA
01	Base Fundo	490x1132
02	Lateral direita	490x670
03	Lateral esquerda	490x670
04	Lateral do meio frente	189x588
05	Lateral do meio costa	67x588
06	Prateleira	189x777
07	Travessa da frente	67x1132
08	Travessa das costas	67x1132
09	Costa	610x1158
10	Porta direita	394x600
11	Porta esquerda	394x600
12	Porta pequena	351x402
13	Frente de gaveta	351x195
14	Lateral direita de gaveta	400x96
15	Lateral esquerda de gaveta	400x96
16	Fundo de gaveta	290x96
17	Fundinho de gaveta	301x387

Nº	DESCRÍÇÃO	QNTD.
A	Parafuso MV 5,0x50	05
B	Pés Quadrado c/ regulagem	05
C	Parafuso 4,5x45 cab. chata	12
D	Cavilha de plástico 8x20	15
E	Cavilha com espiga 6x30	4
F	Suporte fixador	2
G	Parafuso 3,5x12 philips	40
H	Prego 1,5x28	37
I	Prego 1,1x14	9
J	Dobradiça 26mm	6
K	Corrediça simples - conjunto	1
L	Puxador	4
M	Parafuso 4,0x30 s/ ponta	8
N	Cantoneira fixadora de metal	2

Cuidados e Manutenção

- Nunca utilize esponja de aço, lixas e produtos químicos para limpeza ou polimento da superfície de seu armário.
- Para limpeza, recomenda-se o uso de uma flanela limpa e seca. A exposição direta à luz solar poderá alterar a cor original do produto.
- Verifique o nivelamento do armário ao chão para regular as portas.
- É considerado desgaste natural à oxidação de peças metálicas e o desgaste do móvel em decorrência do tempo de uso.

Garantia

Os nossos produtos tem garantia de 90 dias.
Possuímos assistência técnica que está pronta para atendê-lo.

A garantia e assistência técnica ficam automaticamente suspensas nos casos de:


- Qualquer alteração no móvel.
- Na constatação de vazamentos hidráulicos ou umidade no local de instalação.
- Ataques de cupins em depósitos, nas lojas e residências do consumidor final.

ATENÇÃO

- Forre o chão, e realize a montagem do seu armário, em cima da forração, evitando danificar o produto.
- Verifique a resistência da parede.
- É obrigatório fixar o armário na parede.
- Regule as portas

Regulagem da Dobradiça

Apertando o parafuso da dobradiça no sentido horário diminui o vão.

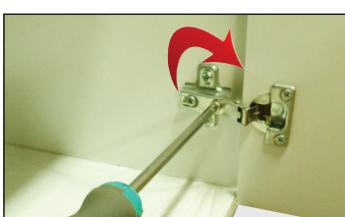


Apertando o parafuso da dobradiça no sentido anti-horário aumenta o vão.



INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

PASSO 01


Fixe os pés B na base fundo 01 com os parafusos A.

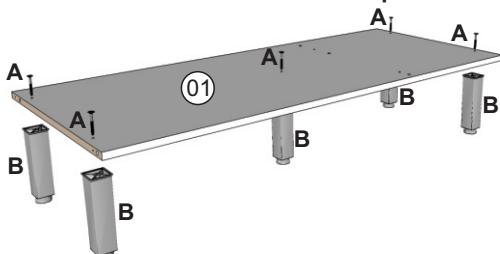

PASSO 02

Insira as cavilhas D no topo das peças: base fundo 01, prateleira 06, lateral do meio frente 04 e lateral do meio costa 05.


Depois encaixe as laterais do meio frente e costa 04 e 05, nas furações da base fundo 01 e parafuse com parafuso C, em seguida encaixe a prateleira 06 e a lateral esquerda 03 e parafuse com o parafuso C.

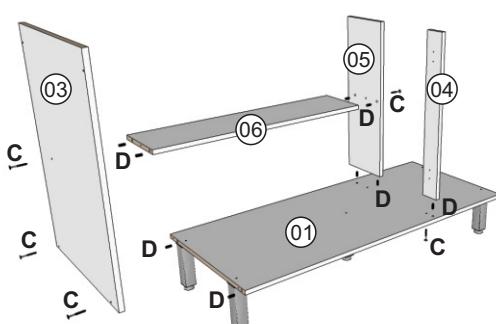

PASSO 03

Insira as cavilhas D no topo das peças: travessa da frente 07 e travessa das costas 08.

Depois encaixe as travessas 07 e 08, na lateral esquerda 03, e depois encaixe a lateral direita 02 na base fundo 01 e travessas 07 e 08 e parafuse com o parafuso C.

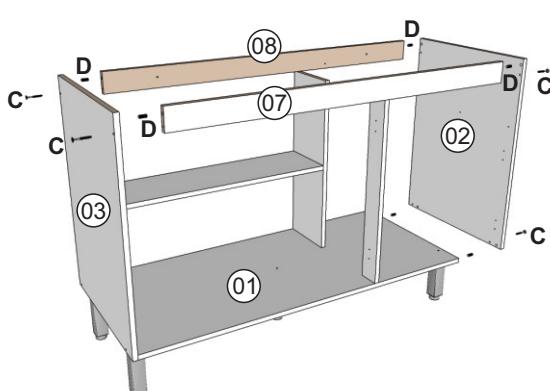

PASSO 04

Encaixe o suporte F nas laterais 04 e 05, e parafuse nos pré-furos existentes com o parafuso G.

Obs: alinhe bem as laterais 04 e 05 com as travessas 07 e 08 para realizar a parafusação.




PASSO 05

Vire o móvel com o auxilio de outra pessoa e realize a fixação da costa.


Para a fixação nas laterais 02 e 03, base fundo 01 e prateleira 06, utilize o prego H (maior). E para a fixação na travessa das costas 08, utilize o prego I (menor).

Obs: a distância entre os pregos é de 10cm.

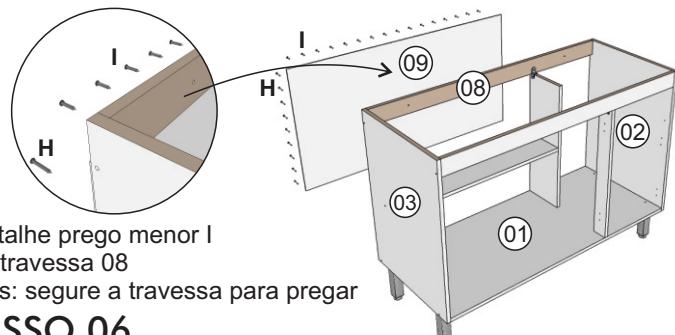

PASSO 06


Realize a parafusação dos calços J e da corrediça K, nos pré-furos existentes. Utilize os parafusos G.

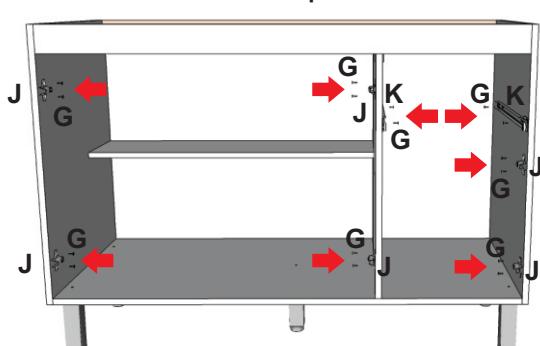

PASSO 07

Realize a parafusação das dobradiças J nas portas 10, 11 e 12, utilizando o parafuso G.

Em seguida parafuse o puxador L com o parafuso M.

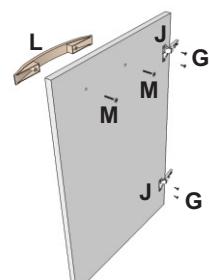


PASSO 08

Realize a parafusação da corrediça K nas laterais de gaveta 14 e 15.

Em seguida insira as cavilhas E e encaixe as peças na frente de gaveta 13.

Depois encaixe o fundinho 17 nos rasgos, coloque o fundo e realize a fixação com pregos H (maior).

Parafuse as cantoneiras internas N, com parafusos G. E para finalizar utilize o parafuso M e parafuse o puxador L.

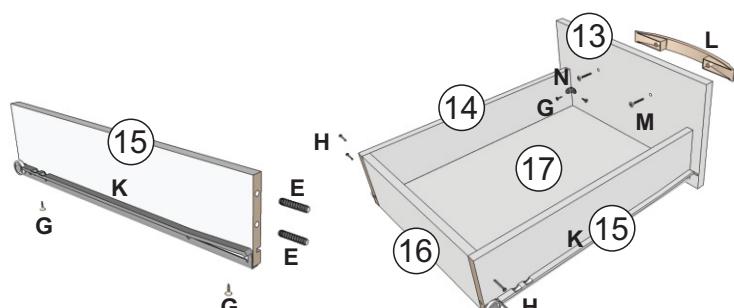

A. J. RORATO & CIA LTDA

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARMÁRIOS PARA COZINHAS E BANHEIROS, PIAS E TANQUES DE MÁRMORE SINTÉTICO

Rodovia PR 465 - Km 13 • Chácara Éden • Caixa Postal 21 • CEP 87260-000 • Araruna - PR

Informações Técnicas: contato@ajrorato.ind.br

FONE: 0055 44 3562-1206



/ajrorato

/ajrorato

www.ajrorato.ind.br