


INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Armário Flat - Cód. 5418


ATENÇÃO

AO INICIAR A MONTAGEM DESTE ARMÁRIO, LEIA COM ATENÇÃO ESTE MANUAL.
UTILIZE SEMPRE AS FERRAMENTAS ADEQUADAS EVITANDO DANOS AO PRODUTO.
EM CASO DE DÚVIDAS, ENTRE EM CONTATO COM O DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA.

PARA FACILITAR A MONTAGEM, FAÇA A SEPARAÇÃO DOS ACESSÓRIOS.
REALIZE A MONTAGEM DE ACORDO COM A SEQUÊNCIA NUMÉRICA.

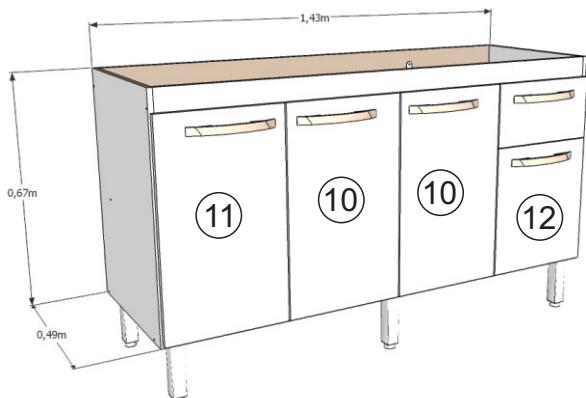

Nº	DESCRÍÇÃO	MEDIDA	Nº	DESCRÍÇÃO	QNTD.
01	Base Fundo	490x1400	A	Parafuso MV 5,0x50	06
02	Lateral direita	490x670	B	Pés Quadrado c/ regulagem	06
03	Lateral esquerda	490x670	C	Parafuso 4,5x45 cab. chata	13
04	Lateral do meio frente	189x588	D	Cavilha de plástico 8x20	16
05	Lateral do meio costa	67x588	E	Cavilha com espiga 6x30	4
06	Prateleira	189x1045	F	Suporte fixador	3
07	Travessa da frente	67x1400	G	Parafuso 3,5x12 philips	50
08	Travessa das costas	67x1400	H	Prego 1,5x28	41
09	Costa	610x1426	I	Prego 1,1x14	12
10	Porta direita	351x600	J	Dobradiça 26mm	8
11	Porta esquerda	351x600	K	Corrediça simples - conjunto	1
12	Porta pequena	351x402	L	Puxador	5
13	Frente de gaveta	351x195	M	Parafuso 4,0x30 s/ ponta	10
14	Lateral direita de gaveta	400x96	N	Cantoneira fixadora de metal	2
15	Lateral esquerda de gaveta	400x96			
16	Fundo de gaveta	290x96			
17	Fundinho de gaveta	301x387			

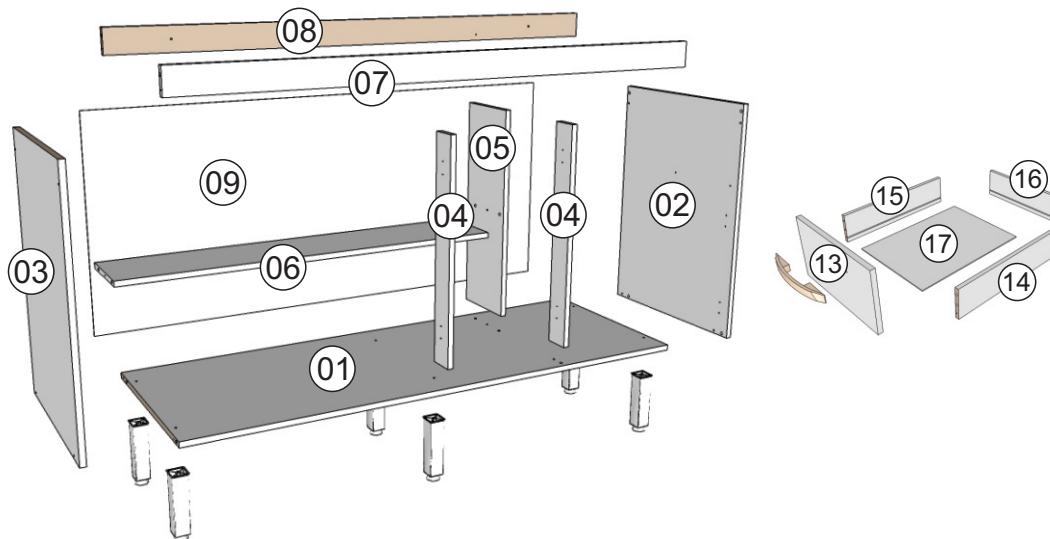

Cuidados e Manutenção

- Nunca utilize esponja de aço, lixas e produtos químicos para limpeza ou polimento da superfície de seu armário.
- Para limpeza, recomenda-se o uso de uma flanela limpa e seca. A exposição direta à luz solar poderá alterar a cor original do produto.
- Verifique o nivelamento do armário ao chão para regular as portas.
- É considerado desgaste natural à oxidação de peças metálicas e o desgaste do móvel em decorrência do tempo de uso.

Garantia

Os nossos produtos tem garantia de 90 dias.
Possuímos assistência técnica que está pronta para atendê-lo.

A garantia e assistência técnica ficam automaticamente suspensas nos casos de:


- Qualquer alteração no móvel.
- Na constatação de vazamentos hidráulicos ou umidade no local de instalação.
- Ataques de cupins em depósitos, nas lojas e residências do consumidor final.

ATENÇÃO

- Forre o chão, e realize a montagem do seu armário, em cima da forração, evitando danificar o produto.
- Verifique a resistência da parede.
- É obrigatório fixar o armário na parede.
- Regule as portas

Regulagem da Dobradiça

Apertando o parafuso da dobradiça no sentido horário diminui o vão.

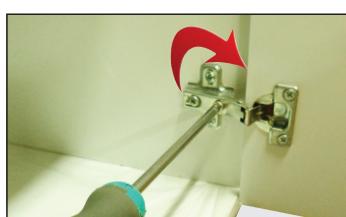


Apertando o parafuso da dobradiça no sentido anti-horário aumenta o vão.



INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

PASSO 01


Fixe os pés B na base fundo 01 com os parafusos A.

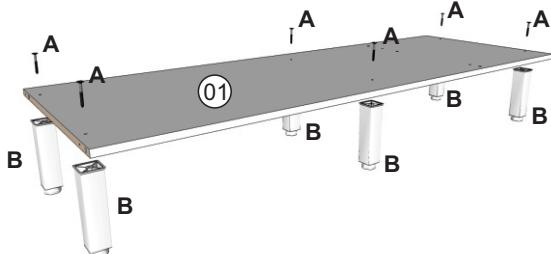

PASSO 02

Insira as cavilhas D no topo das peças: base fundo 01, prateleira 06, lateral do meio frente 04 e lateral do meio costa 05.


Depois encaixe as laterais do meio frente e costa 04 e 05, nas furações da base fundo 01 e parafuse com parafuso C, em seguida encaixe a prateleira 06 e a lateral esquerda 03 e parafuse com o parafuso C.

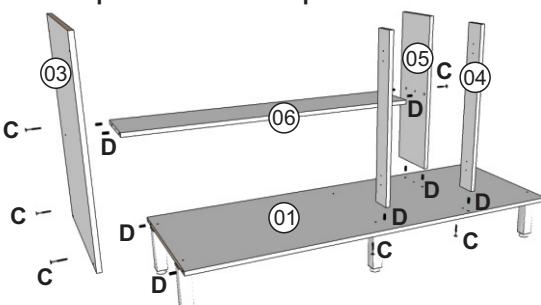

PASSO 03

Insira as cavilhas D no topo das peças: travessa da frente 07 e travessa das costas 08.


Depois encaixe as travessas 07 e 08, na lateral esquerda 03, e depois encaixe a lateral direita 02 na base fundo 01 e travessas 07 e 08 e parafuse com o parafuso C.

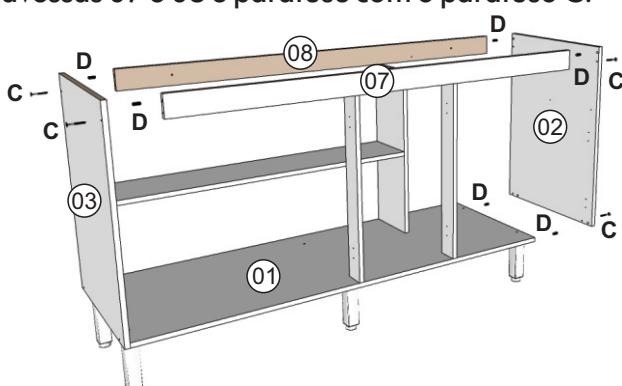

PASSO 04

Encaixe o suporte F nas laterais 04 e 05, e parafuse nos pré-furos existentes com o parafuso G.

Obs: alinhe bem as laterais 04 e 05 com as travessas 07 e 08 para realizar a parafusação.

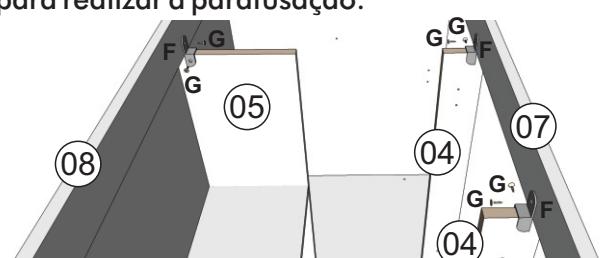


PASSO 05

Vire o móvel com auxilio de outra pessoa e realize a fixação da costa.

Para a fixação nas laterais 02 e 03, base fundo 01 e prateleira 06, utilize o prego H (maior). E para a fixação na travessa das costas 08, utilize o prego I (menor).

Obs: a distância entre os pregos é de 10cm.

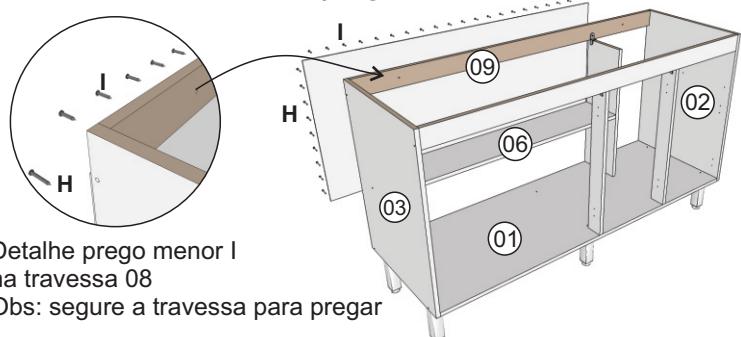


Detalhe prego menor I na travessa 08

Obs: segure a travessa para pregar

PASSO 06


Realize a parafusação dos calços J e da corrediça K, nos pré-furos existentes. Utilize os parafusos G.

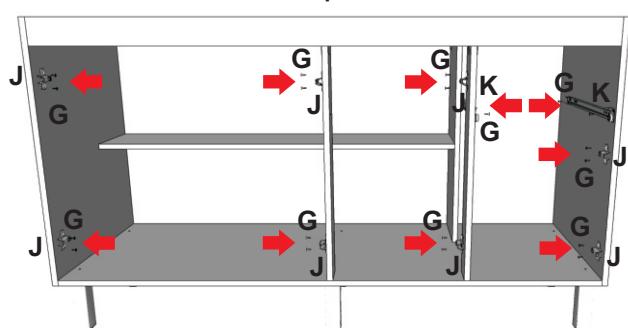

PASSO 07

Realize a parafusação das dobradiças J nas portas 10, 11 e 12, utilizando o parafuso G.

Em seguida parafuse o puxador L com o parafuso M.

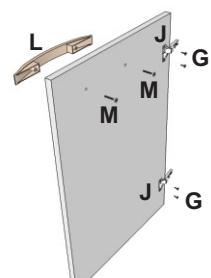

PASSO 08


Realize a parafusação da corrediça K nas laterais de gaveta 14 e 15.

Em seguida insira as cavilhas E e encaixe as peças na frente de gaveta 13.

Depois encaixe o fundinho 17 nos rasgos, coloque o fundo e realize a fixação com pregos H (maior).

Parafuse as cantoneiras internas N, com parafusos G.

E para finalizar utilize o parafuso M e parafuse o puxador L.

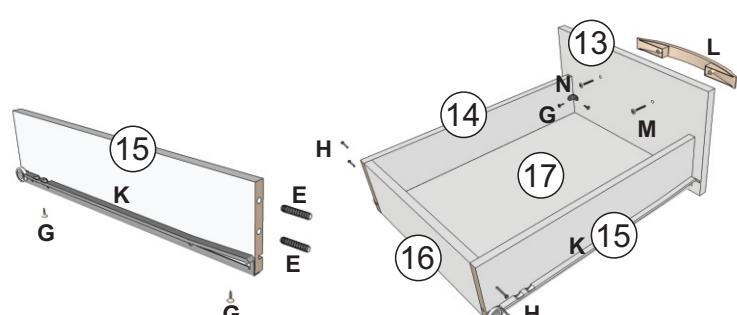

A. J. RORATO & CIA LTDA

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARMÁRIOS PARA COZINHAS E BANHEIROS, PIAS E TANQUES DE MÁRMORE SINTÉTICO

Rodovia PR 465 - Km 13 • Chácara Éden • Caixa Postal 21 • CEP 87260-000 • Araruna - PR

Informações Técnicas: contato@ajrorato.ind.br

FONE: 0055 44 3562-1206



/ajrorato

/ajrorato

www.ajrorato.ind.br