




Manual de montagem

Módulo aero 1,20

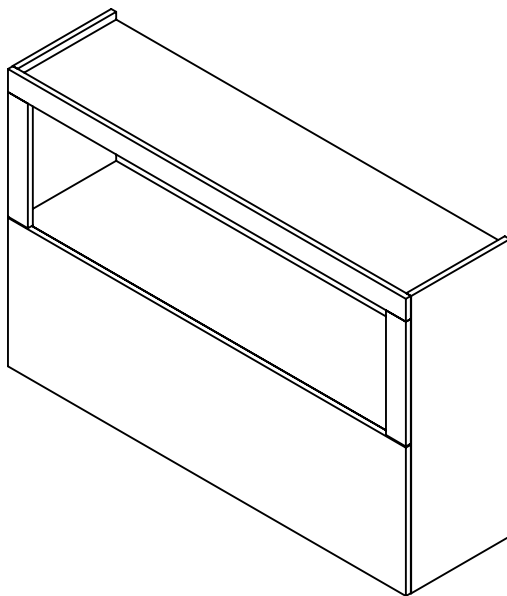


Dimensões do produto:

Altura:..... 775mm
Largura:..... 1200mm
Profundidade:.... 315mm

Rodovia Ubá x Guidoval - Km 5,5
Caixa Postal 228 | CEP: 36500-970 | Ubá - MG
(32) 3532-4583 / (32) 98405-3638
minastex@minastex.com.br

LISTA DE PEÇAS

N°	Código	Descrição	Dimensões (mm)			Quantidade
			Comprimento	Largura	Espessura	
1		LATERAL DIREITA	775	297	15	1
2		LATERAL ESQUERDA	775	297	15	1
3		BASE	1170	420	25	1
4		TAMPO	1170	297	15	1
5		PRATELEIRA	1170	297	15	1
6		DIVISÃO	342	297	15	1
7		MOLDURA LATERAL	325	60	15	2
8		MOLDURA SUPERIOR	1198	60	15	1
9		COSTAS	385	98	2,5	2
10		PORTA	1198	387	15	1

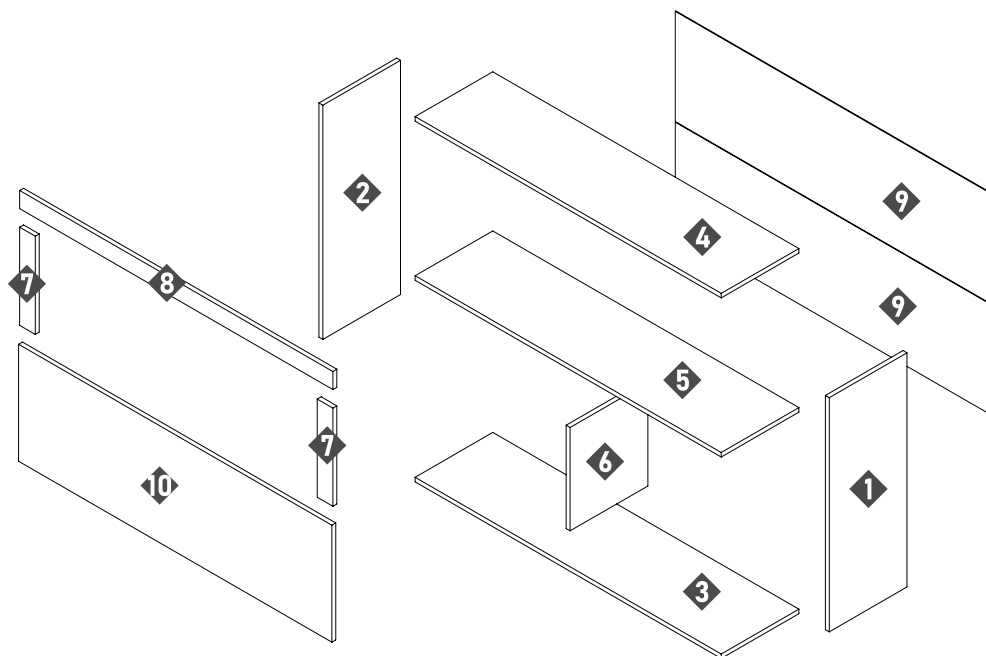

LISTA DE FERRAGENS E COMPONENTES

**A - PARAFUSO 4X40
CABEÇA CHATA**


16



CÓD.: 0000

B - PREGO 10X10

50



CÓD.: 1483

C - DOBRADIÇA

03



CÓD.: 0000

**D - PARAFUSO 4,0X14
CABEÇA CHATA**

38



CÓD.: 00000

E - PISTÃO À GÁS

03



CÓD.: 00000

F - TAPA FURO ADESIVO

20



G - PARAFUSO UNIÃO


02



CÓD.: 00000

H - PARAFUSO 5X50MM

04



CÓD.: 00000

I - BUCHA DE PAREDE 8mm


04



CÓD.: 5742

J - CANTONEIRA

04



CÓD.: 5743

K - CHAPA 2 FUROS

02



CÓD.: 1472

L - CANTONEIRA 2 FUROS

07



CÓD.: 00000

M - FIXADOR DE COSTAS

12





CÓD.: 00000

MONTAGEM DO PRODUTO



1

Fixar a base.

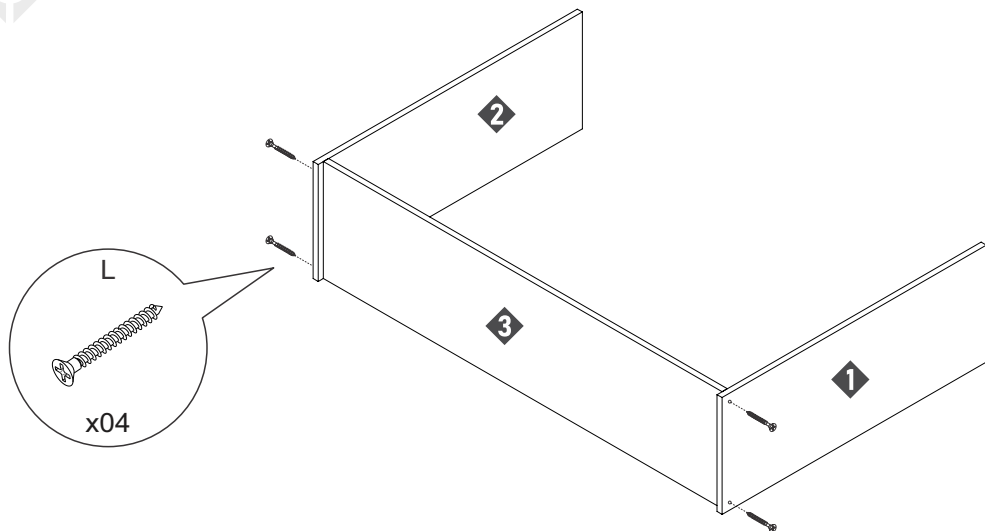



2

Fixar a divisão.

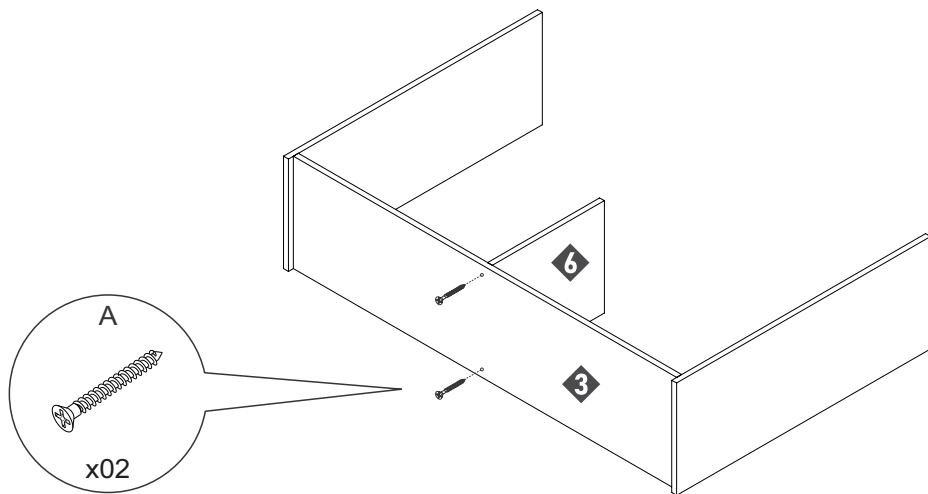



3

Fixar a prateleira.

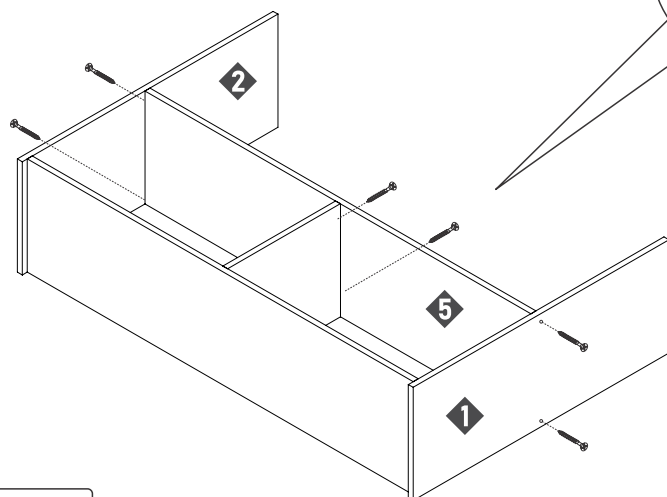




4

Fixar o tampo.

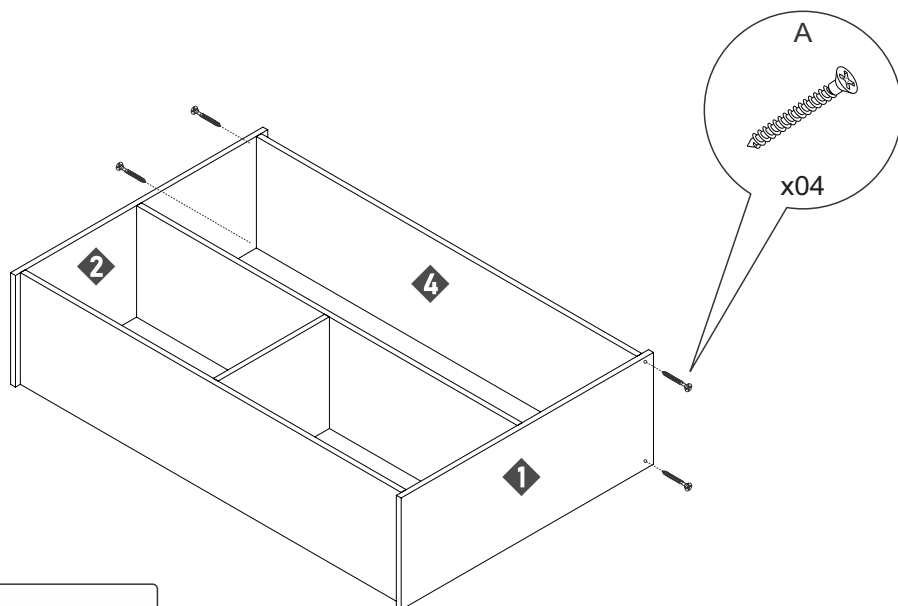



5

Fixar a moldura superior.

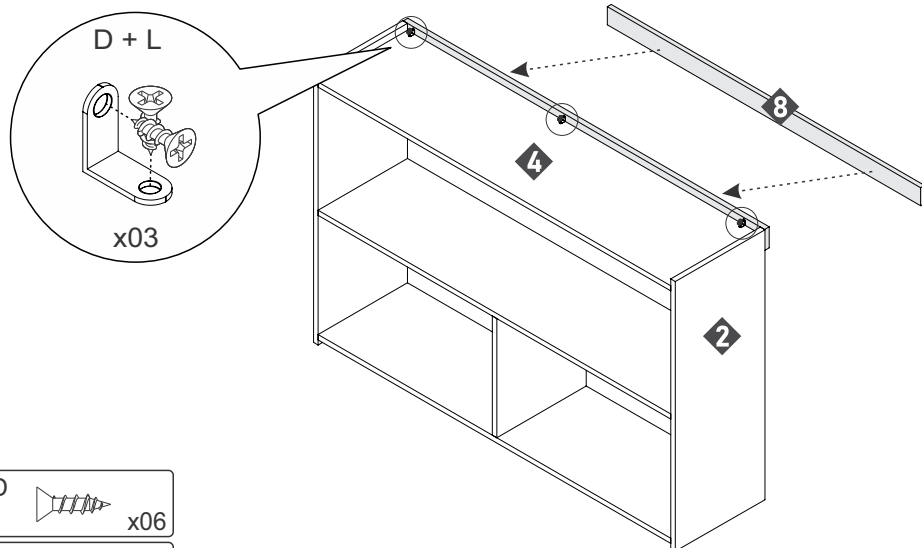

6

Fixar as molduras laterais.



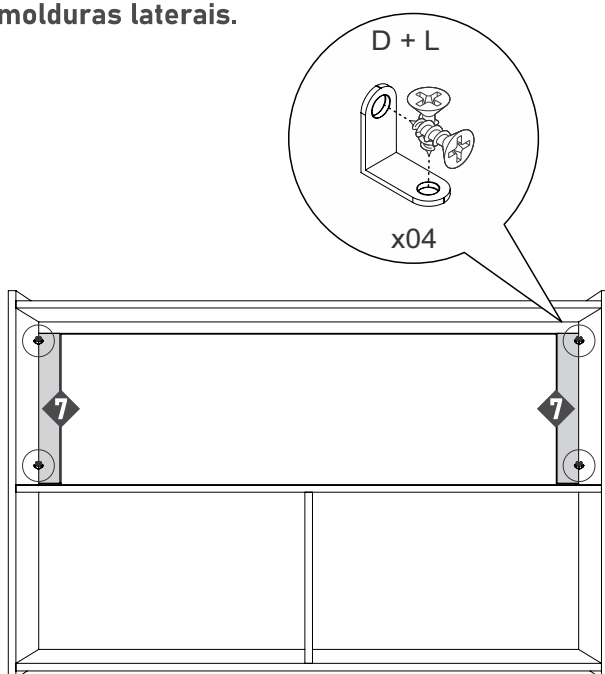


7

Fixar a moldura superior.

D + K

x02

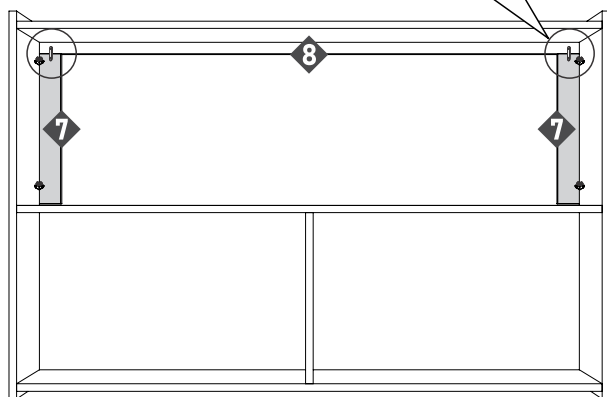


8

Fixar as costas.



B + C

x12

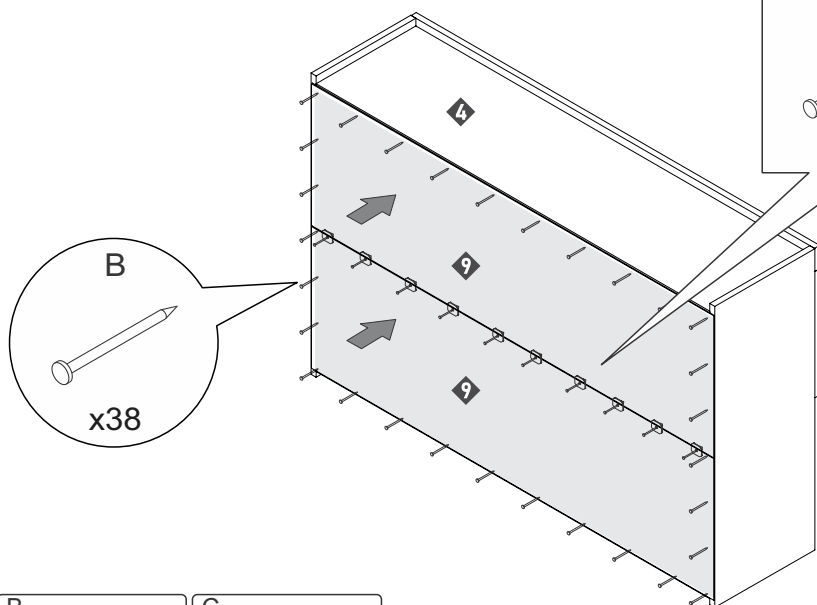




B

x38




9

Fixar as dobradiças na porta.


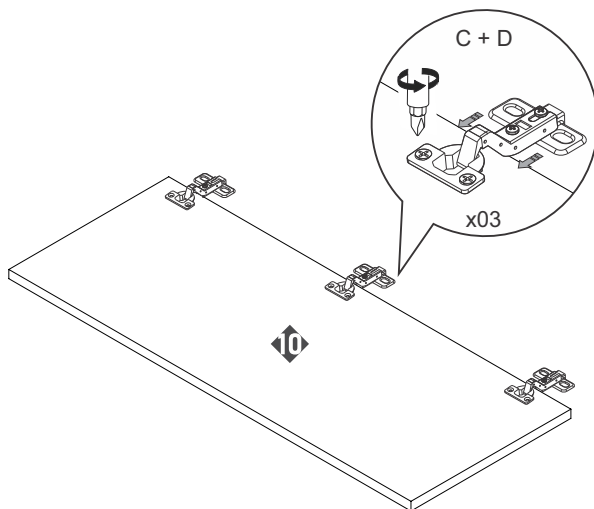


10

Antes de prosseguir, verifique a altura para a instalação do móvel.


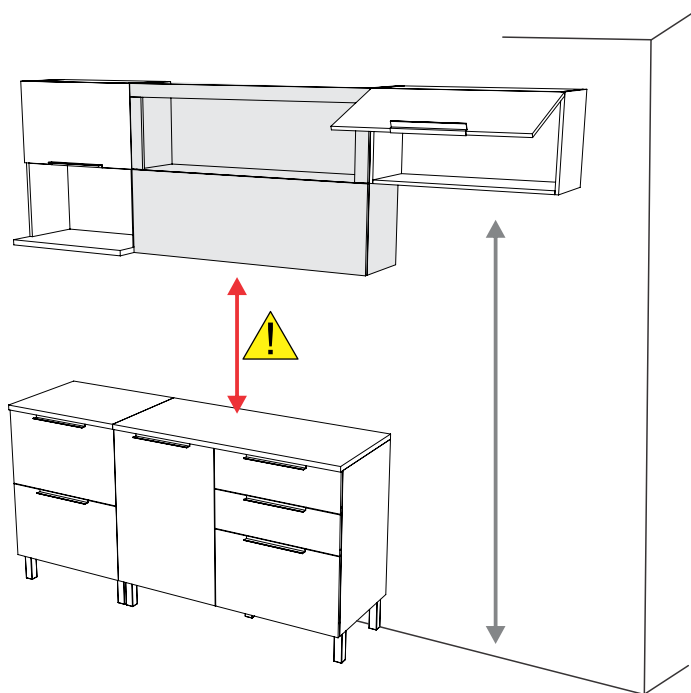


11 Fixar os suportes no produto.

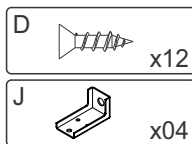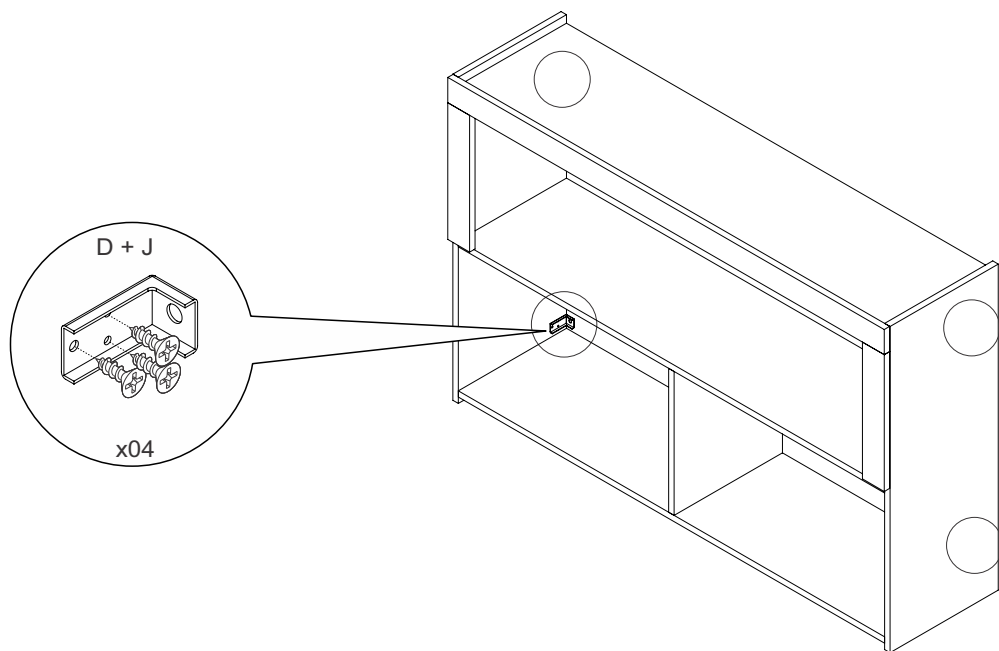


12


Fixar o produto na parede.




- 1- alinhar o produto na parede;
- 2- fazer um furo através da cantoneira já fixada no móvel;
- 3- verificar a marcação na parede e completar a furação com broca 8mm;
- 4- inserir a bucha (I);
- 5- fixar o móvel com o parafuso (H), conforme detalhe.

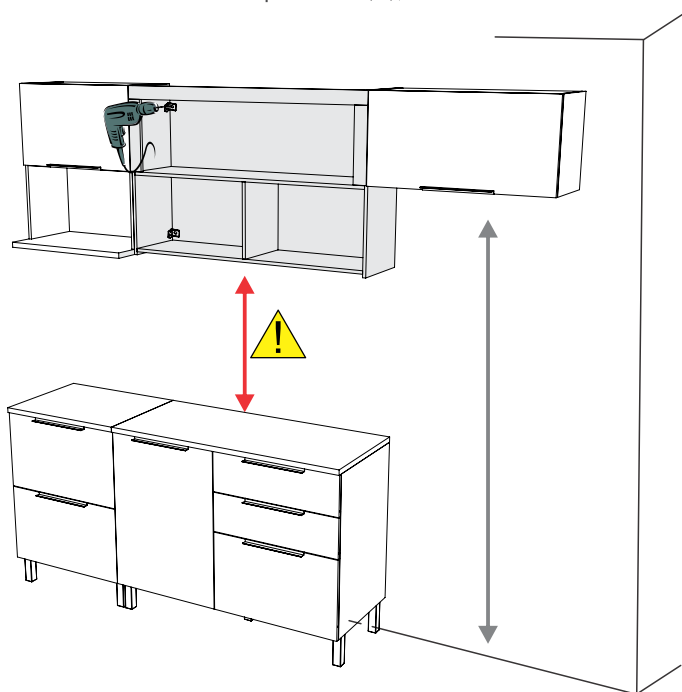




13

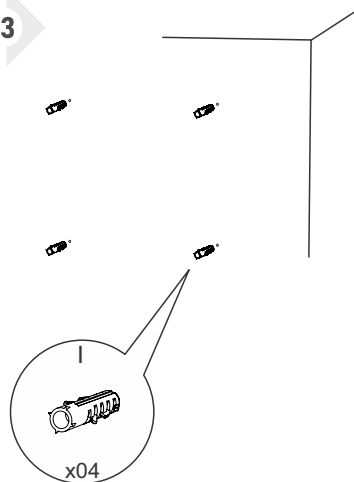



14

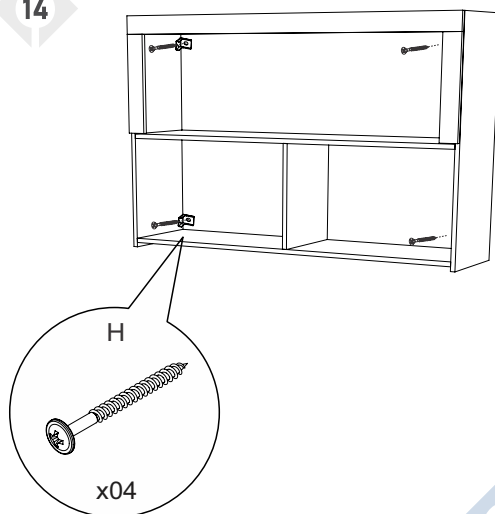


15 Fixar as dobradiças na porta.

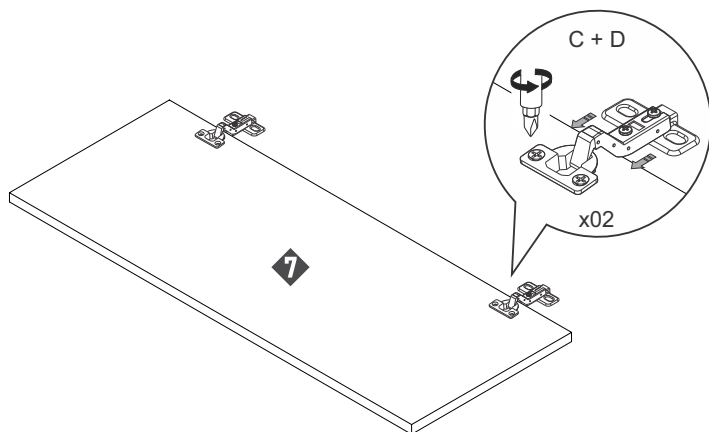

16 Fixar a porta no produto.

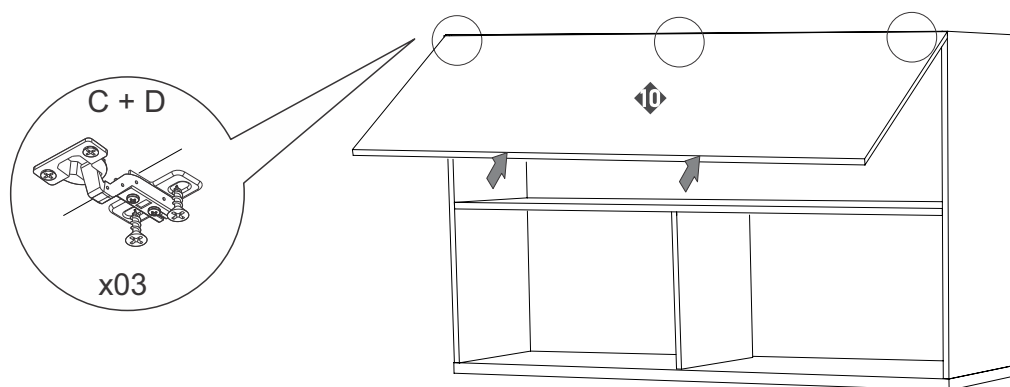

17 Fixar o pistão à gás de acordo com as marcações nas peças.

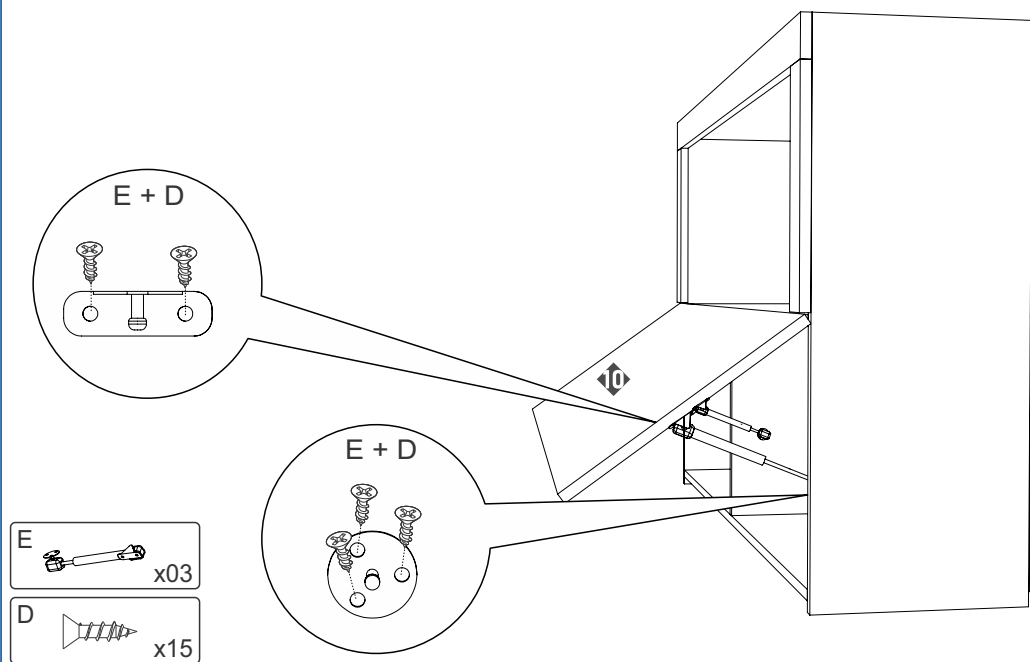

18 Unir os módulos.

