




Manual de montagem Módulo microondas

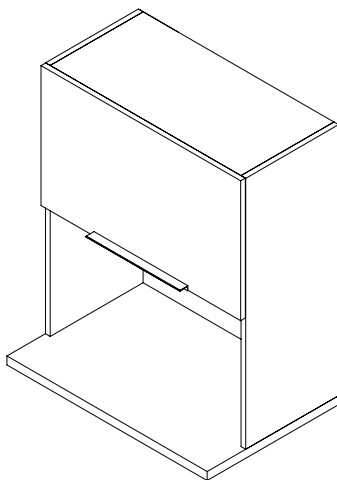


Dimensões do produto:

Altura:..... 775mm
Largura:..... 640mm
Profundidade:.... 420mm


Rodovia Ubá x Guidoal - Km 5,5
Caixa Postal 228 | CEP: 36500-970 | Ubá - MG
(32) 3532-4583 / (32) 98405-3638
minastex@minastex.com.br


LISTA DE PEÇAS

N°	Código	Descrição	Dimensões (mm)			Quantidade
			Comprimento	Largura	Espessura	
1		LATERAL DIREITA	750	297	15	1
2		LATERAL ESQUERDA	750	297	15	1
3		BASE	640	420	25	1
4		TAMPO	610	297	15	1
5		PRATELEIRA	610	297	15	1
6		COSTAS	795	380	2,5	1
7		PORTA	798	387	15	1

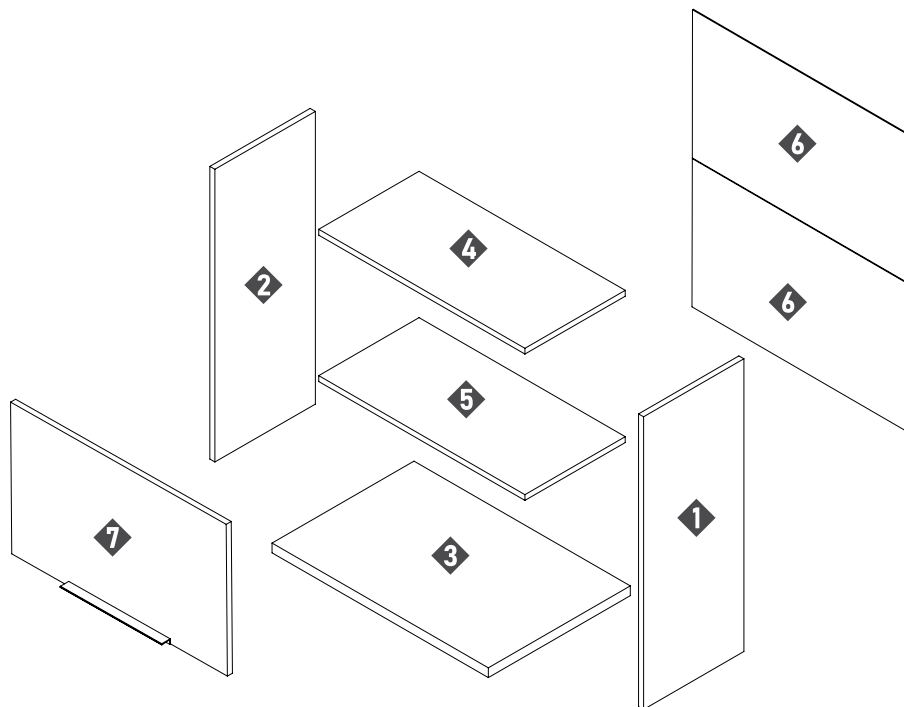

LISTA DE FERRAGENS E COMPONENTES

**A - PARAFUSO 4X40
CABEÇA CHATA** **08**

CÓD.: 0000

B - PREGO 10X10 **32**

CÓD.: 1483

C - DOBRADIÇA **02**

CÓD.: 0000

**D - PARAFUSO 4,0X14
CABEÇA CHATA** **22**


CÓD.: 00000


E - PISTÃO À GÁS **01**

CÓD.: 00000

F - TAPA FURO ADESIVO **14**


CÓD.: 00000


G - PARAFUSO UNIÃO **02**

CÓD.: 00000

H - PARAFUSO 5X50MM **04**

CÓD.: 00000

I - BUCHA DE PAREDE 8mm **04**

CÓD.: 5742

J - CANTONEIRA **04**

CÓD.: 5743

K - PUXADOR **01**

CÓD.: 00000

**L - PARAFUSO 4X60
CABEÇA CHATA** **04**

CÓD.: 0000

M - CAVILHA MADEIRA 6X25 **04**

CÓD.: 1469

N - CANTONEIRA 2 FUROS **02**

CÓD.: 00000

O - FIXADOR DE COSTAS **05**

CÓD.: 00000



P - COLA 10g. **01**

CÓD.: 2697

MONTAGEM DO PRODUTO



1

Fixar a base.

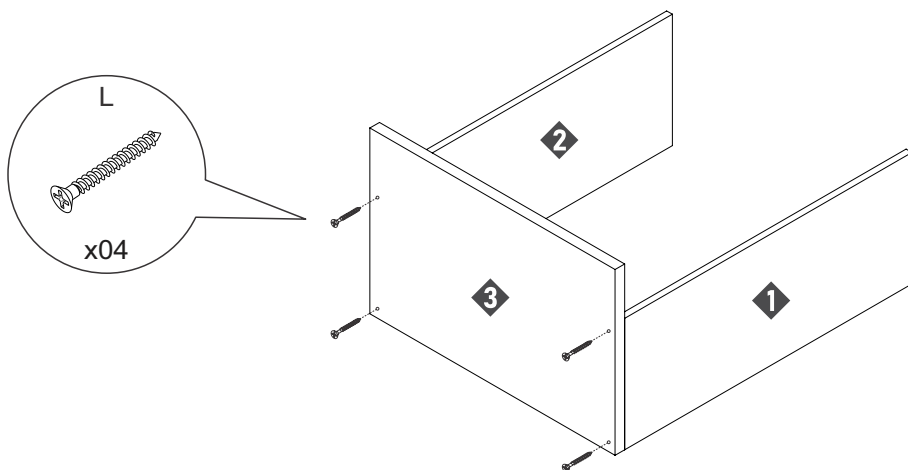



2

Fixar a prateleira.

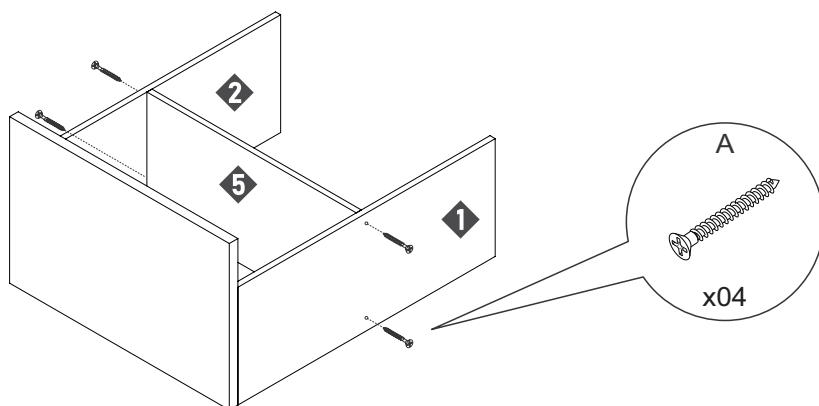



3

Fixar o tampo.

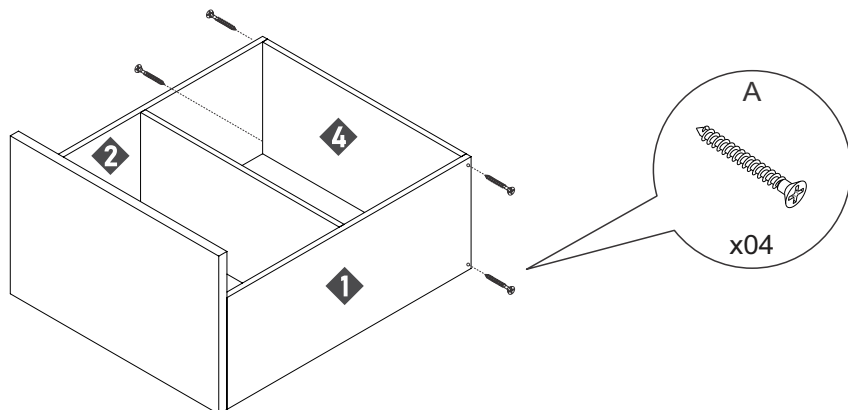


4

Fixar as costas.

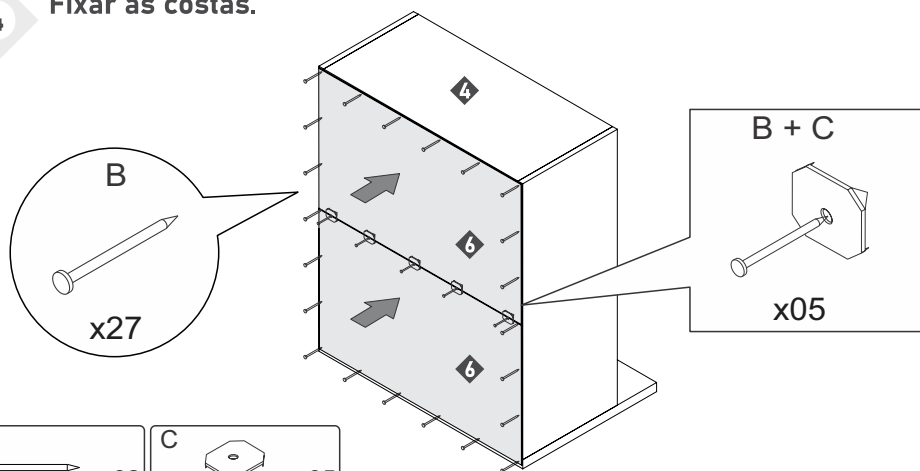


5

Fixar as dobradiças na porta.

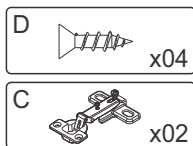




6

Antes de prosseguir, verifique a altura para a instalação do móvel.


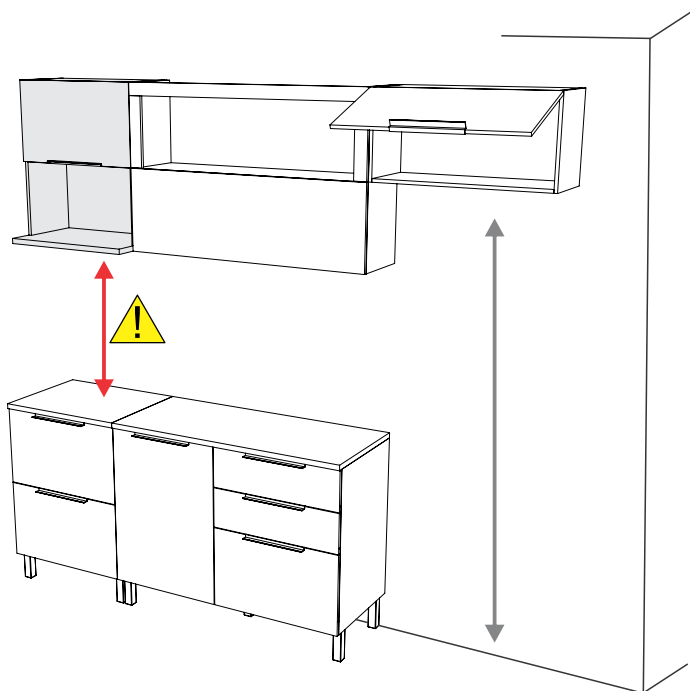


7




Fixar os suportes no produto.

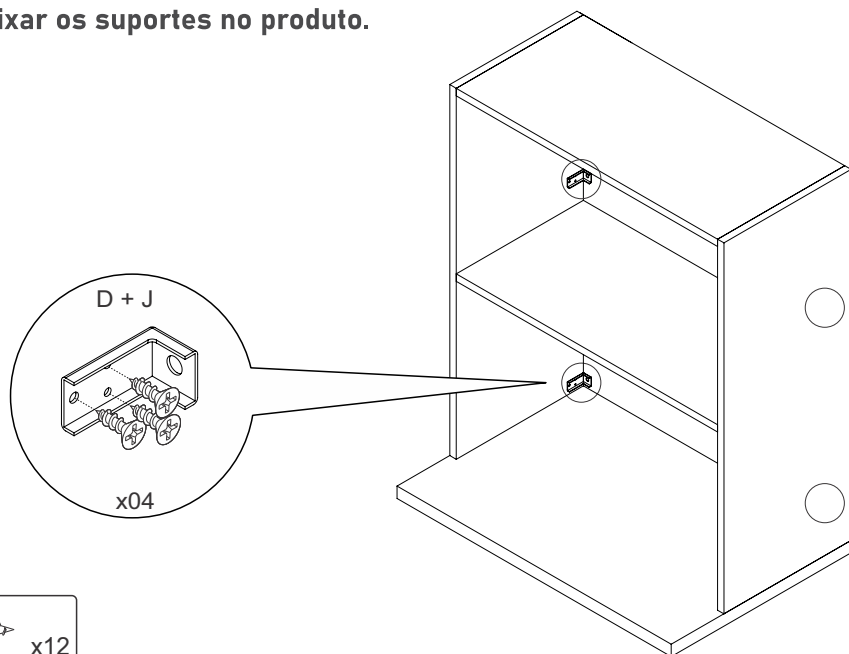




Fixar o produto na parede.





- 1- alinhar o produto na parede;
- 2- fazer um furo através da cantoneira já fixada no móvel;
- 3- verificar a marcação na parede e completar a furação com broca 8mm;
- 4- inserir a bucha (I);
- 5- fixar o móvel com o parafuso (H), conforme detalhe.

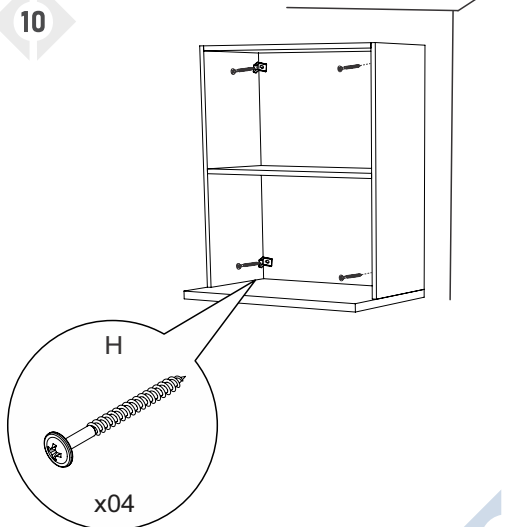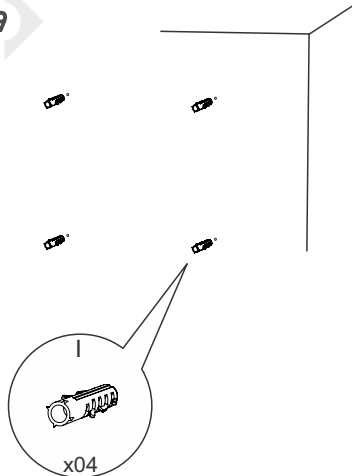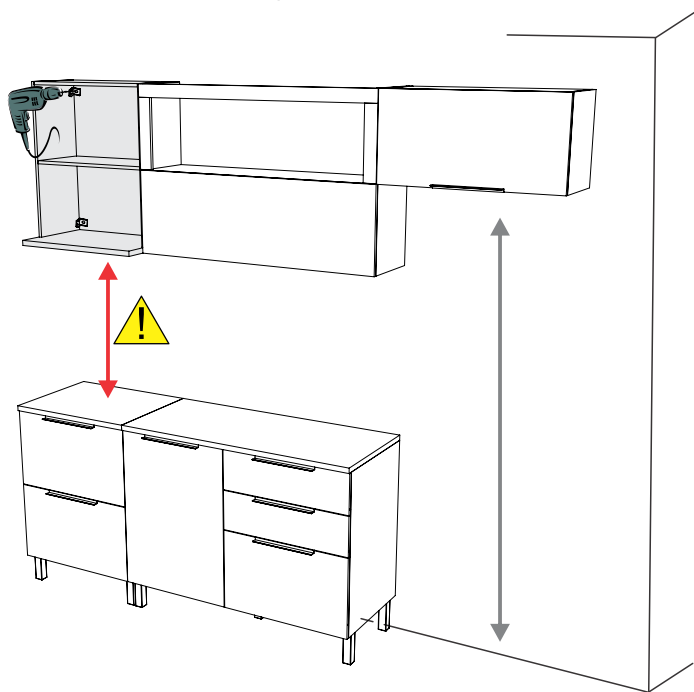


11 Fixar as dobradiças na porta.

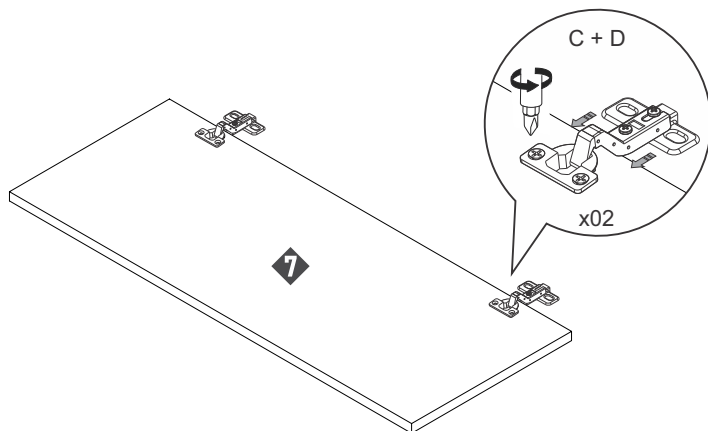



12 Fixar a porta no produto.

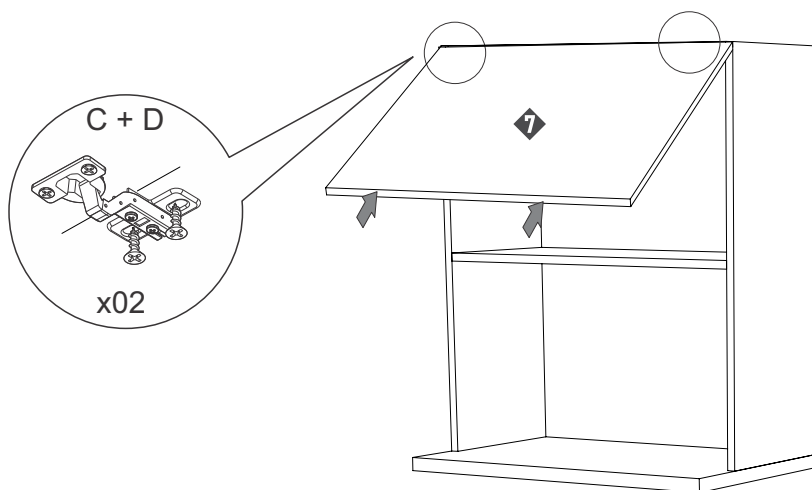

13 Fixar o puxador.

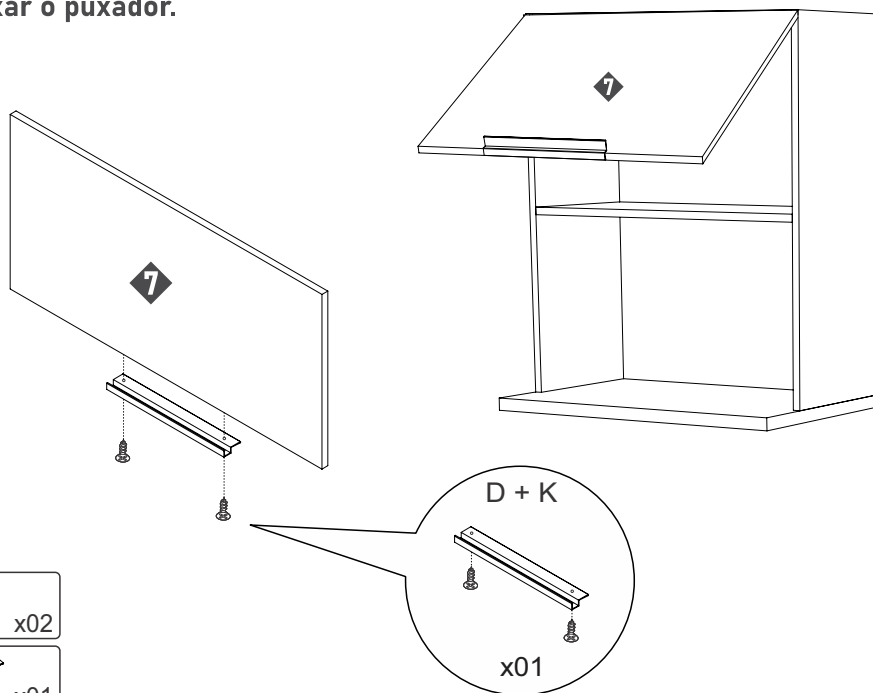

14 Fixar o pistão à gás de acordo com as marcações nas peças.

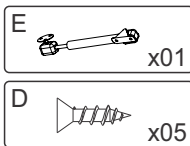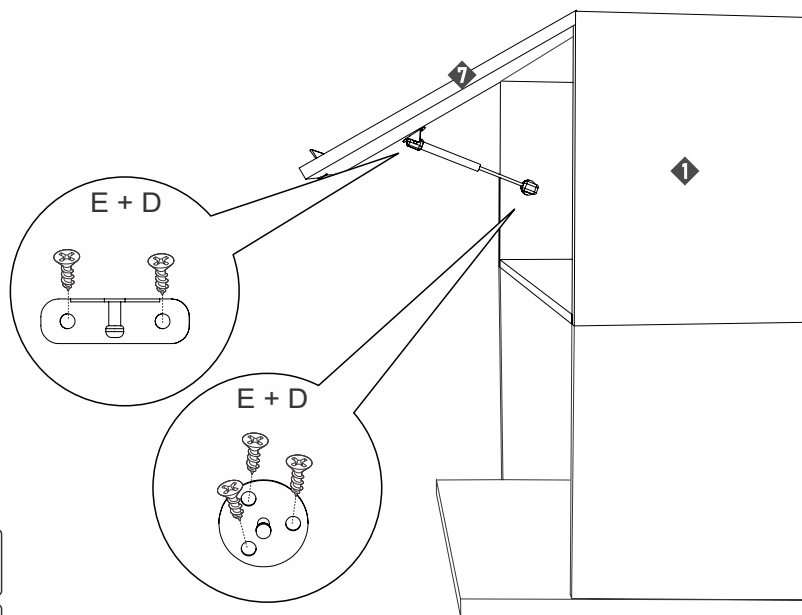

15 Unir os módulos.

