






Roupeiro Porto 6 portas

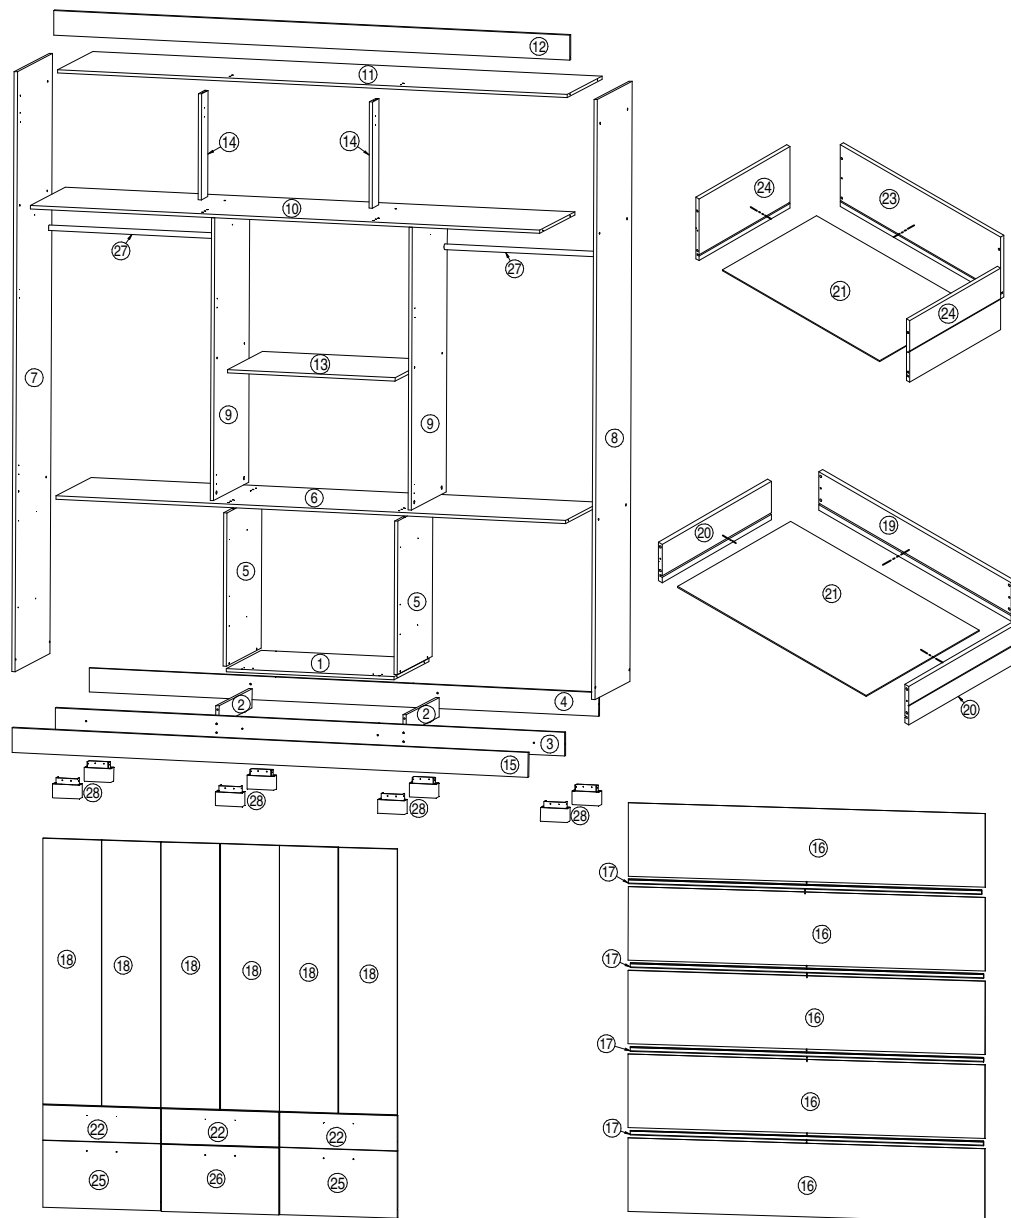


CERTIFICADO DE GARANTIA

- A PANAN Indústria de Madeiras e Móveis Ltda, solicita ao seu cliente toda atenção possível no momento da montagem dos produtos de sua fabricação, o que deverá ser feito com rigorosa observação do esquema de montagem.
- A garantia abrange todas as peças, partes e componentes que, eventualmente, venham apresentar defeito de fabricação no prazo de 03 (três) meses, contando a partir da entrega do produto ao consumidor, mediante nota fiscal de compra, que passa a fazer parte integrante do certificado.
- A garantia cessa se ocorrer um dos seguintes casos:
- 1 - Se o produto for adulterado ou consertado por pessoa não autorizada pela loja;
 - 2 - Se houver utilização de peças ou componentes não originais, adaptados ao produto;
 - 3 - O defeito for decorrente de negligência do montador ou consumidor em relação às instruções do esquema de montagem.
- É importante assinalar que o esquema de montagem que acompanha este certificado, deverá permanecer em poder do cliente, pois se houver necessidade de assistência técnica, ela só será atendida mediante o encaminhamento do citado esquema de montagem, assinalando a peça que estiver com defeito.
- Nota - A assistência técnica deverá ser solicitada à loja.


Nº	Nome da Peça	Código	Qtde
1	Base	30013274	1
2	Travessa de rodapé	30013296	2
3	Rodapé frontal	30013290	1
4	Rodapé traseiro	30013291	1
5	Divisão do gaveteiro	30013278	2
6	Tampo do gaveteiro	30013292	1
7	Lateral esquerda	30013282	1
8	Lateral direita	30013281	1
9	Divisão	30013277	2
10	Chapéu	30013276	1
11	Tampo	30013293	1
12	Moldura superior	30013285	1
13	Prateleira móvel	30013289	1
14	Batente	30013275	2
15	Moldura inferior	30013286	1
16	Fundo 1916 x 395 x 2,5	30013300	5
17	Perfil H 1898 mm (espinha)	75010827	4
18	Porta	30013287	6
19	Traseiro de gaveta	30013294	3
20	Lateral de gaveta	30013283	6
21	Fundo de gaveta 588 x 532 x 2,5	30013301	5
22	Frente de gaveta	30013279	3
23	Traseiro de gaveta	30012380	2
24	Lateral de gaveta	30012369	4
25	Frente de gaveta maior	30013280	2
26	Porta basculante	30013288	1
27	Tubo oblongo 616 mm (fino)	75010695	2
28	Pé retangular menor	75010698	8

Letra	Nome	Ferragem	Código	Qtde
A	Articulador		75010451	1
B	Cantoneira zamac 2 furos		75010528	16
C	Cavilha 6x30 mm		75010244	58
D	Corrediça telescópica 300x35 mm		75010812	5
E	Dobradiça 26 mm Calço 5 mm sem bucha		75010657	20
F	Paraf cab chata 3,5x10		75010887	126
G	Paraf cab chata 3,5x35		75010073	10
H	Paraf cab chata 5x40		75010074	36
I	Paraf cab flang 3,5x22		75010889	32
J	Paraf cab flang 4 x12		75010888	76
K	Parafuso minifix		75010149	4
L	Prego 10x10		75010256	120
M	Puxador MDF 240 mm		75010875	12
N	Suporte angular		75010269	4
O	Suporte cabideiro oblongo		75010105	4
P	Suporte de prat 6x8		75010159	4
Q	Tambor minifx 12x8,5		75010112	4
R	Tapa furo 6 mm		75010168	4
S	Tapa furo tambor 12x8,5		75010509	4

Passo 1 - Fixar travessa no rodapé frontal e traseiro
fixar moldura inferior no rodapé frontal

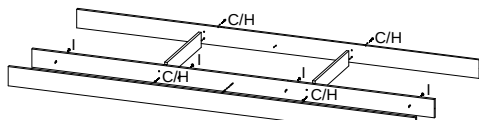


Passo 2 - Fixar base no rodapé frontal e traseiro
fixar os pés

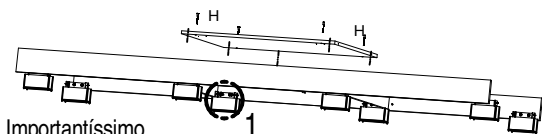



Importantíssimo
- Fixar os pés em dois pontos,
conforme
imagem em destaque.
- Após fixar as laterais na base,
é de extrema
importância para a estrutura do produto
que os
pés sejam fixados também nas
laterais direita e esquerda

Detalhe 1

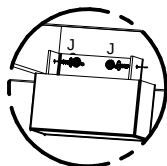


Passo 6 - Fixar os fundos e moldurasuperior

Detalhe 3

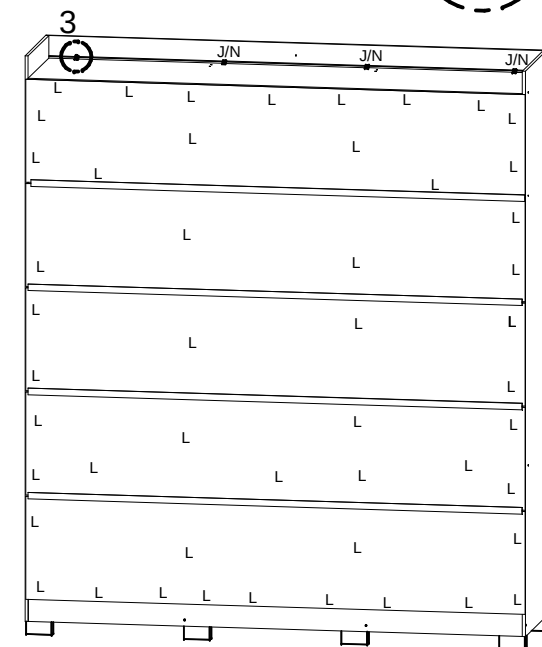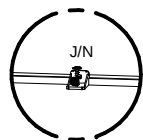


Passo 3 - Fixar a lateral direita, divisões e
tampo do gaveteiro

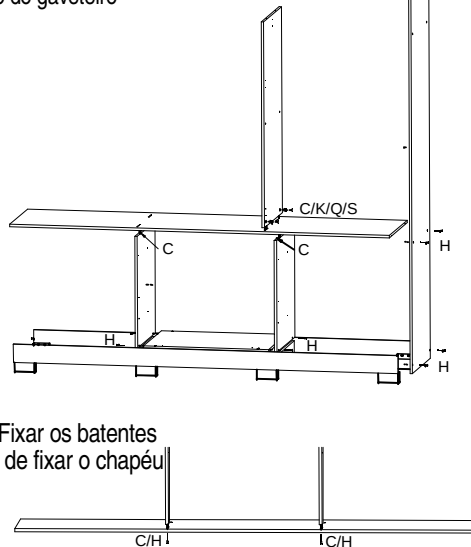


Obs. Fixar os batentes
antes de fixar o chapéu


Passo 7 - Montagem das portas

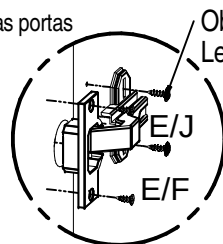


Detalhe 4

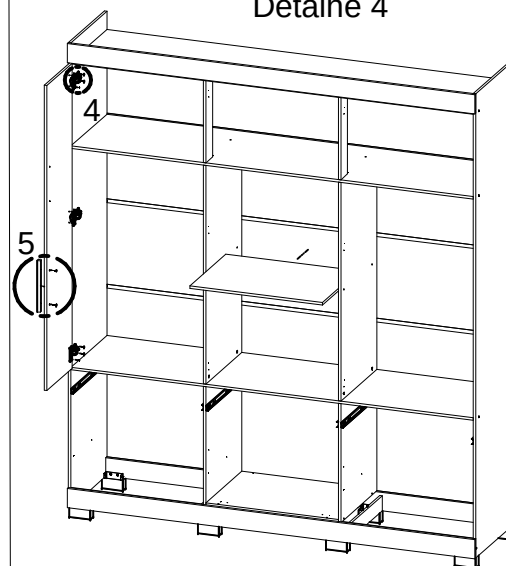


Passo 4 - Fixar a lateral esquerda, divisão, chapéu, tampo,
corrediças e suporte de cabideiro

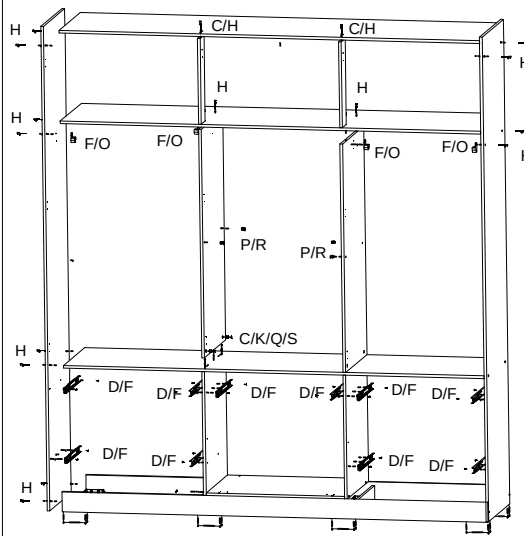

Obs. O parafuso
Letra J 4 x 12 vai no calço

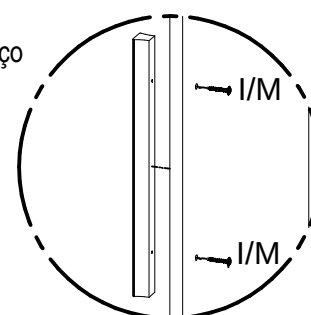


Detalhe 5

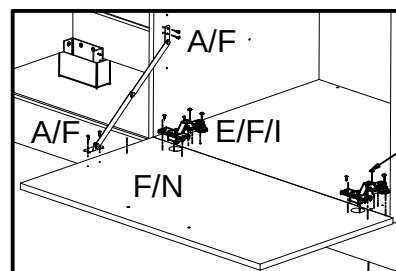


Obs. O parafuso
Letra I 3,5 x 22 vai no calço

Passo 5 - Montagem das gavetas

Importantíssimo
- Usar cola na montagem
das gavetas.

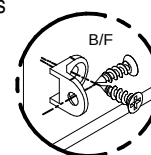

Detalhe 2

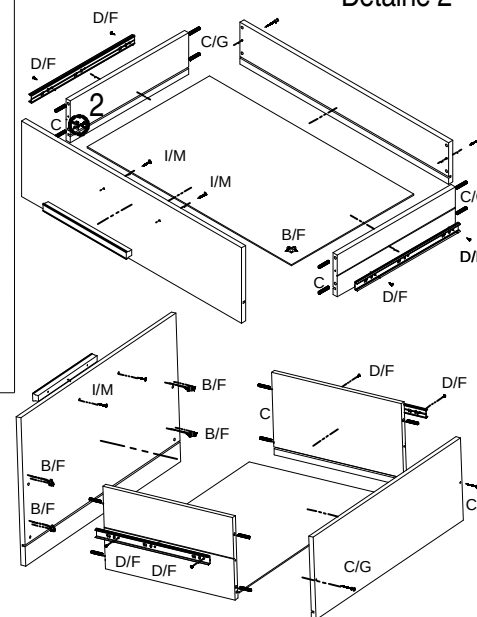

Usar 4 cantoneiras na
montagem das gavetas maiores.

Obs. Colocar tubos, gavetas, prateleiras móveis
e tampas de minifix

