






1º - INICIAR A MONTAGEM UTILIZANDO CAVILHAS 10X60+PARAF. MINIFIX E TAMBOR MINIFIX NAS FURAÇÕES DAS PEÇAS Nº1 COMO ESTÁ A BAIXO.

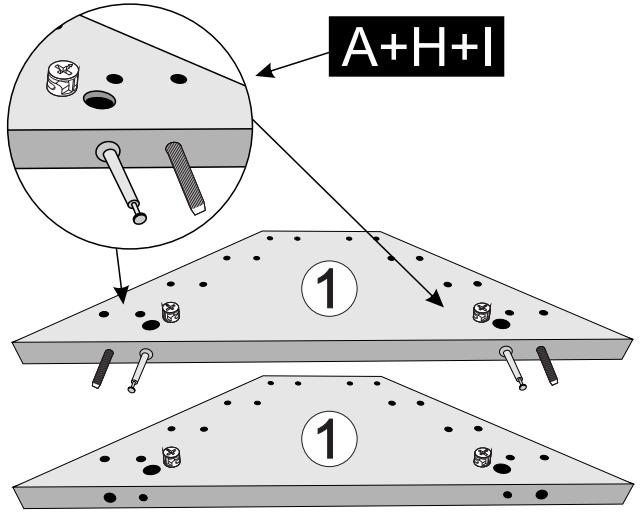


2º - UNIR AS PEÇAS Nº1 NA PEÇA Nº2, COLOCANDO A CAVILHA E PARAF. MINIFIX PELA FURAÇÃO LIGANDO UMA A OUTRA. UTILIZE UMA CHAVE PHILIPIS PARA TRAVAR O PARAF. NO TAMBOR MINIFIX.

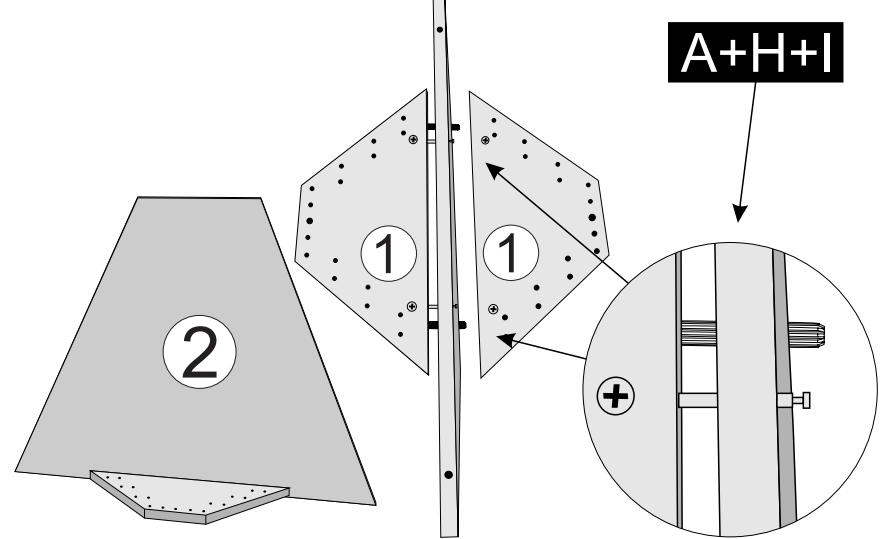


3º - EM SEGUITA, PARAFUSAR AS PEÇAS Nº3 NA PEÇA Nº1 UTILIZANDO PARAF. 7X50 CAB 10+CHAVE ALEN +CAVILHA 8X40. REPETIR O PROCESSO ATÉ POSICIONAR TODAS AS PEÇAS Nº3 COMO ESTÁ ABAIXO:

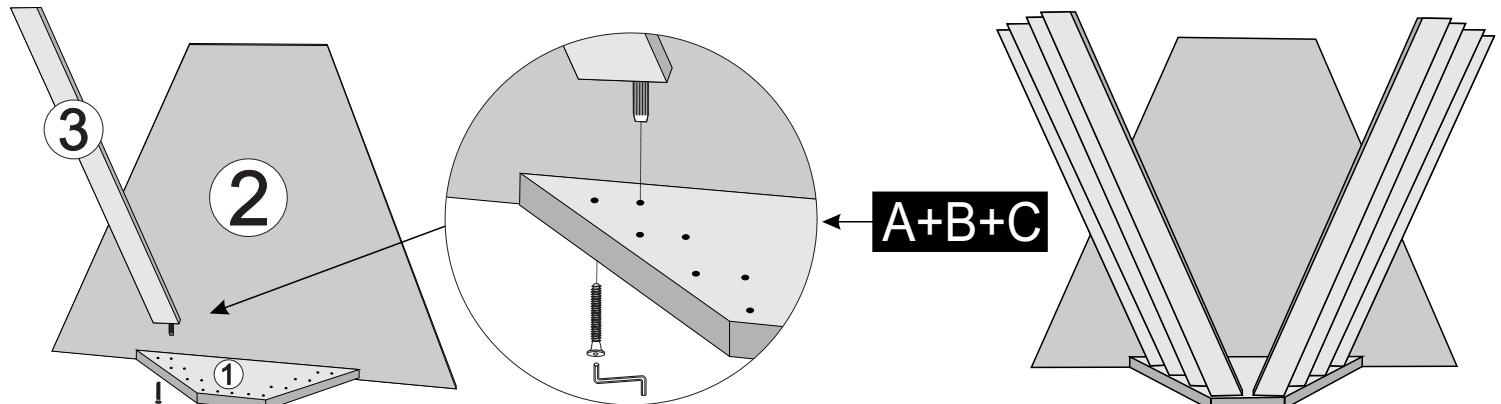


4º - FIXAR AS PEÇAS Nº4, UTILIZANDO PARAF. 07X50 CAB. 10mm+CHAVE ALEN ZETA NAS PEÇAS Nº2 E Nº3

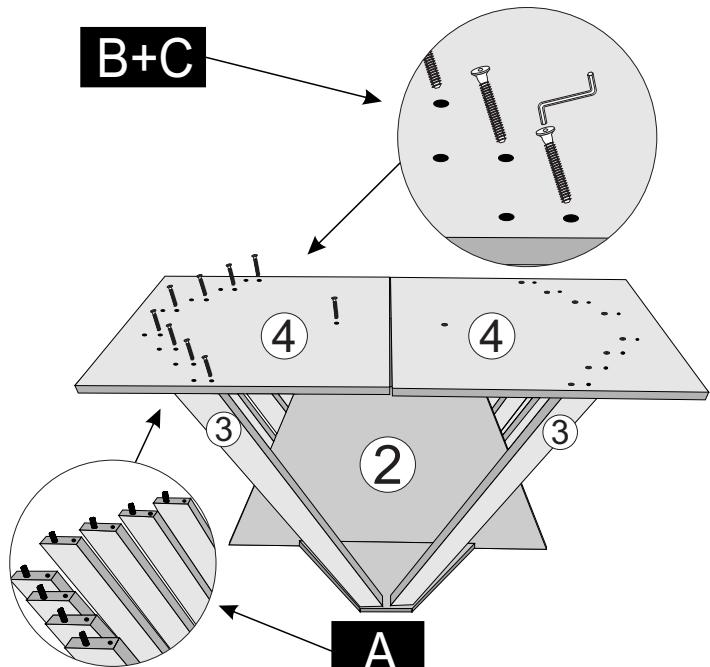

5º - CENTRALIZE A BASE SOBRE O TAMPO, UTILIZANDO AS MEDIDAS ABAIXO E FIXE UTILIZANDO PARAF. FLANGEADO 4,0X30 NAS PEÇAS Nº4, E FINALIZE COM BUCHA AMERICANA E SAPATA REGULAVEL.

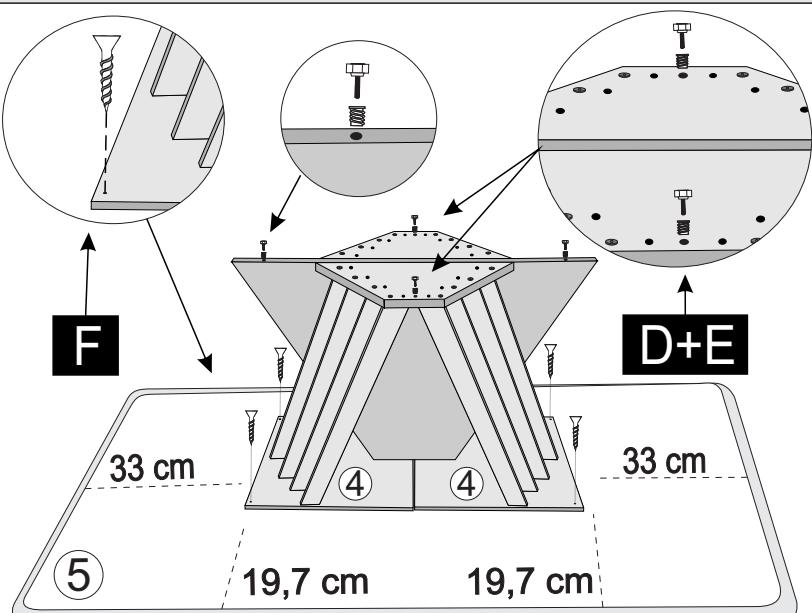

6º - FINALIZE A MONTAGEM COLANDO FITA DUPLA FACE SOBRE O TAMPO N°5 E CENTRALIZE O VIDRO N°6 DIVIDINDO AS RAZÕES.  
**OBS:** RETIRE AS PELICULAS DA FITA DUPLA FACE ANTES DE COLAR.

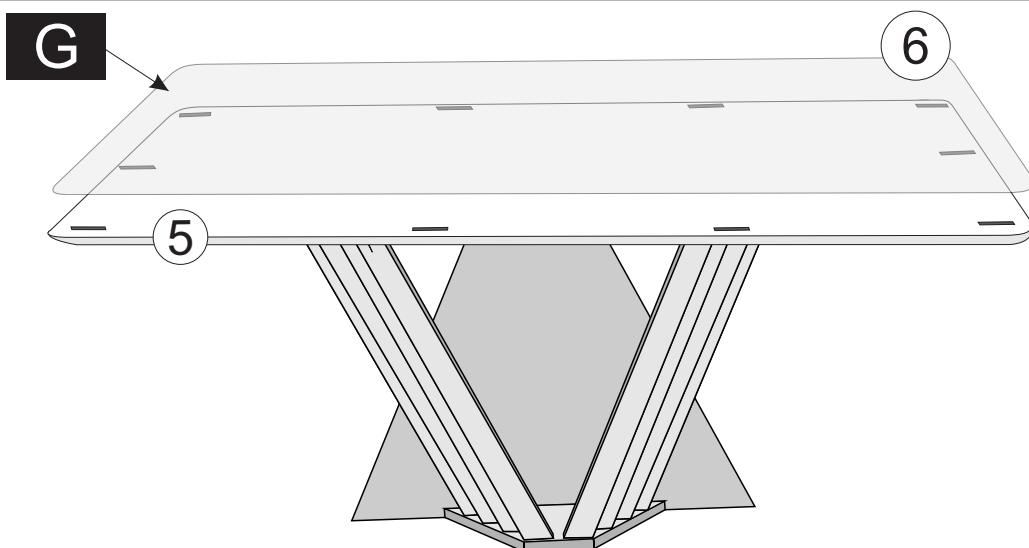

#### RELAÇÃO DE FERRAGENS MESA CURYTIBA

COD	IDEN	Descrição	QTD
2567	A	Cavilha 8x40 mm	32
3693	B	Parafuso 7x50 cab.10mm	34
2560	C	Chave Alen Zeta 4 mm	1
3081	D	Bucha Americana 5/16x12	4
6584	E	Sapata Regulável 5/16x15	4
2592	F	Parafuso 04x30 Flang.	4
8012	G	Fita Dupla Face	10
2580	H	Tambor Bigfix 15x11	2
2579	I	Conector De Haste Dupla	2

#### COMPOSIÇÃO DE PEÇAS MESA CURYTIBA

COD.	IDEN	Descrição	QTD
00000	1	Sapata Base Curytiba	2
00000	2	Lateral Central Base Curytiba	1
00000	3	Lateral Ripada Base Curytiba	16
00000	4	Sobretampo Base Curytiba	2
00000	5	Tampo 1,80x090 Chanfro	1
00000	6	Vidro Copo 1,80x0,90 4mm	1

#### RECOMENDAÇÕES DE USO:

- 1) Para limpeza, utilize um pano liso e macio, levemente umedecido em água. NÃO utilize produtos para limpeza de móveis ou equivalentes, e nem utilize cera para polimento de pinturas de automóveis;
- 2) Não fricione objetos cortantes nem dê pancadas contra a superfície ou bordas em qualquer parte do produto;

**LJ MÓVEIS**  
*Inova para evoluir!*



**LJ MÓVEIS**  
E-mail: assistencia@ljmoveis.com.br

#### TERMO DE GARANTIA DE PRODUTO

Parabéns! Você acaba de adquirir um produto fabricado com carinho, responsabilidade e comprometimento com o seu conforto e segurança.

Nossos produtos têm garantia total de 90 (noventa) dias pela garantia legal prevista no código de defesa do consumidor (ART.26) acobertará os defeitos de fabricação, vícios ocultos, e ou de degradação das matérias primas e componentes empregados na produção dos produtos.

Excluem-se das garantias acima acordadas:

- a)- Os defeitos provenientes de montagens e desmontagens em desacordo com as instruções constantes das embalagens dos produtos;
- b)- Os defeitos provenientes de problemas hidráulicos, estruturais e elétricos da construção como infiltrações, inundações, curto-circuitos, incêndios, e outros desastres naturais;
- c)- Os defeitos provenientes de utilização incorreta dos mobiliários como excesso de peso superior a capacidade do móvel, destinação inadequada e utilização inadequada de produtos para limpeza, em desacordo com as instruções do produto;
- d)- Os danos causados aos mobiliários quanto a riscos, arranhões, diferença de tonalidades, manchas e/ou deformações decorrentes da exposição excessiva dos produtos aos raios solares, contato direto com água, excesso de umidade;
- e) danos causados por infestação por cupim da terra e outros insetos;
- f) danos ocasionados por aplicação de produtos corrosivos, tiner, gasolina, esponja abrasiva e outros, bem como danos ocasionados por terceiros na instalação de equipamentos, eletrodomésticos, instalações elétricas, hidráulicas e outros.

**g)- Ficam excluídas quaisquer garantias das partes em vidro que compõem os produtos, devendo estes serem conferidos no ato da entrega e montagem.**

Portanto, para efetiva validade deste termo, guarde consigo o comprovante de aquisição, com a respectiva data, e informações da loja onde a compra foi feita e o manual de montagem constante em nossas embalagens, juntamente com este termo de garantia.

Entretanto para se fazer jus a esta garantia é necessária que sejam seguidas as seguintes recomendações:

- a) Inspecione cuidadosamente o estado das embalagens que chegarão até sua casa. Em caso de danos nas mesmas, tal que danifique quaisquer uma das peças componentes do produto, não deixe que se inicie a montagem e faça um comunicado diretamente à loja onde o mesmo foi comprado. Este procedimento reforçará nosso termo de garantia;
- b) Esta garantia não cobre defeitos provocados por erros de montagem. Portanto, exija que o montador tenha as ferramentas apropriadas e siga rigorosamente nossas instruções de montagem contidas em nossas embalagens. A utilização de componentes e ou acessórios diferentes daqueles indicados em nosso manual de montagem, descaracterizam o direito as nossas garantias.




São Geraldo - Minas Gerais  
Fone/Fax (32) 3556-1110 / 3556-1452  
(32) 9 9825-8342  
assistencia@ljmoveis.com.br

# ESQUEMA DE MONTAGEM CHASSI FORTUNA MADEIRA / MDF




Para mais informações acesse o canal do youtube pelo QR CODE ↑


1º - MONTAR O PÉ N°1 E O PÉ N°2 COM A TRAVA N°3. FAZER LADO DIREITO E ESQUERDO, UTILIZANDO ANEL FIXADOR + PARAFUSOS 1/4X100 CAB.17mm.

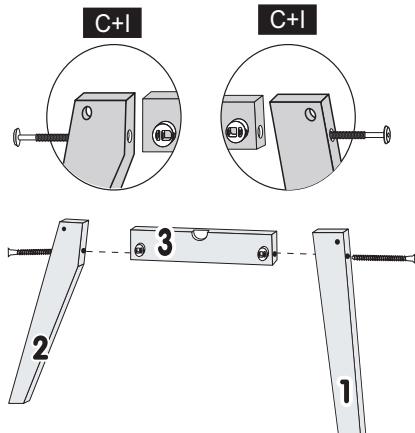

2º - UNIR O CONJUNTO LATERAL COM A TRAVA FRONTAL N°4 UTILIZANDO ANEL FIXADOR + PARAFUSOS 1/4X70 CAB.13mm

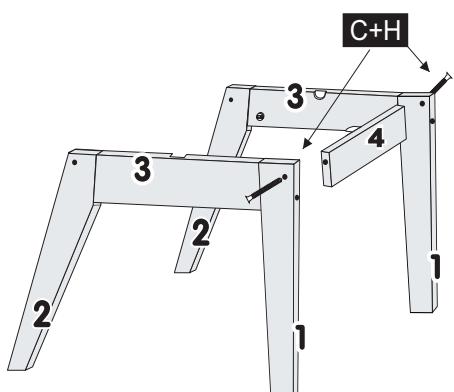


3º - FINALIZAR COM A TRAVA TRASEIRA N°5 UTILIZANDO ANEL FIXADOR + PARAFUSOS 1/4X70 CAB.13mm

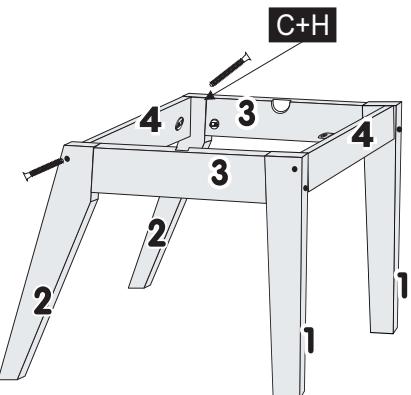


4º - TRAVAR OS PÉS TRASEIROS N.º2 E FRONTAL N.º1 COM AS TRAVAS LATERAIS N.º3 UTILIZANDO CHAPA JUNÇÃO 4 FUROS E PARAF. 3,5X14. EM SEGUIDA, FIXAR AS SAPATAS DESLIZADORAS NOS PÉS.

**ATENÇÃO:** UTILIZAR PARAF. 3,5X14 COM CHAPAS 4 FUROS APENAS NOS PÉS FRONTAL/TRASEIRO NA JUNÇÃO COM AS TRAVAS LATERAIS.

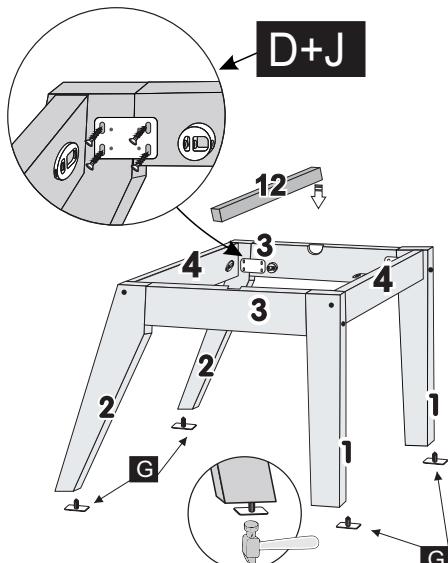


5º - FINALIZAR A MONTAGEM PARAFUSANDO O ASSENTO NO CHASSI DE PÉS UTILIZANDO CANTONEIRAS 2 e 4 FUROS + PARAFUSOS 3,5X10.

**ATENÇÃO:** ENCOSTAR O CHASSI DE MDF NA PARTE DE TRÁS DO ENCOSTO PARA UNIR A PARTE ESTOFADA (ASSENTO+ENCOSTO) E UTILIZAR APENAS PARAF. 3,5X10 PARA FIXAR AS PARTES.

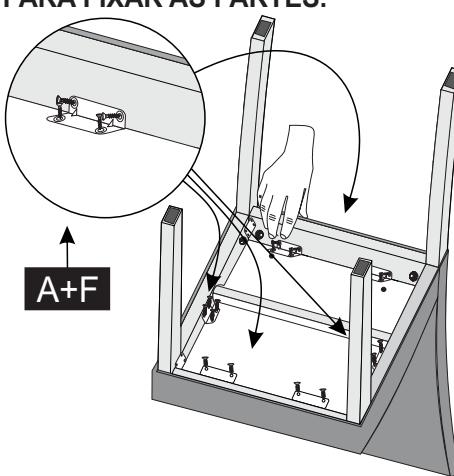


RELAÇÃO DE FERRAGENS		
CÓD ID	DESCRIPÇÃO	QTD
2596 A	Parafuso 3,5x10	48
3077 B	Parafuso 07x40 Cab.17mm	04
3085 C	Anel Fixador com Porca 1/4	16
2571 D	Parafuso 3,5x14	32
2560 E	Chave Allen Zeta 4mm	01
2580 F	Cantoneiras 4 furos	12
3071 G	Sapata Deslizadora	08
2561 H	Parafuso 1/4x70 Cab.17mm	08
2575 I	Parafuso 1/4x100 Cab.17mm	08
11971 J	Chapa Junção 04 Furos	08
2559 K	Sachê de Cola	01
0000 L	Parafuso 3,5x16	16
9919 M	Cavilha 12x60	04
8100 N	Cavilha 12x70	04
7267 O	Cavilha 12x80	04
**** P	Parafuso 07x30 Cab.10mm	04
6526 Q	Tampa furo 12mm	04


COMPOSIÇÃO 02 CADEIRAS			
CÓD ID	EN	DESCRIPÇÃO	QTD
2053 01	Pé Frontal Cad.Fortuna	04	
3567 02	Pé Traseiro Cad. Fortuna	04	
2686 03	Trava Lateral Com Cavas Cadeira	04	
2685 04	Trava Frontal/Traseira Cad. Fortuna	04	
2052 05	Encosto Curvo Cad. Onix	02	
8807 06	Detalhe Cad. Ares/Apolo	02	
8101 07	Detalhe Cad. Grécia/Esparta	02	
7951 08	Detalhe Cad. Nuance/Malta	02	
7952 09	Detalhe Cad. Atena/Hera/Safira/Diam.	02	
8125 10	Detalhe Cad. Firenze	02	
7986 11	Encosto Cabeceira. Cad. Cronos	02	
11661 12	Suporte Central Assento Cad.	02	
11737 13	Pé Frontal Madeira	04	
11738 14	Pé Traseiro Madeira	04	

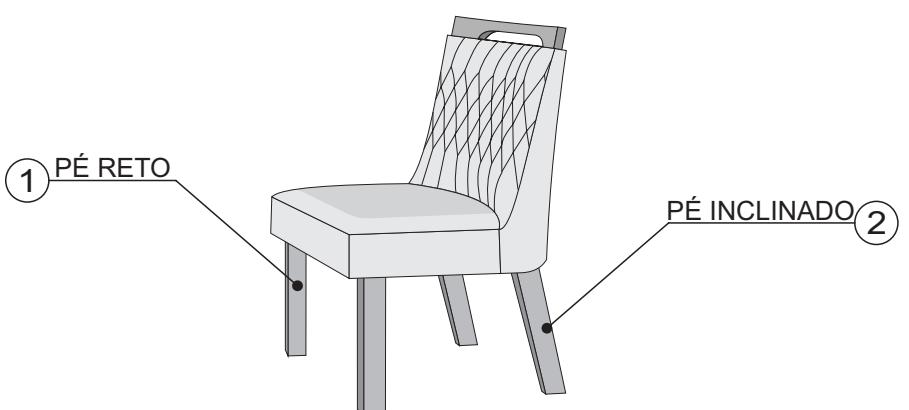


8277	07	Assento Cad. Atena	02
8278	07	Encosto Cad. Atena	02

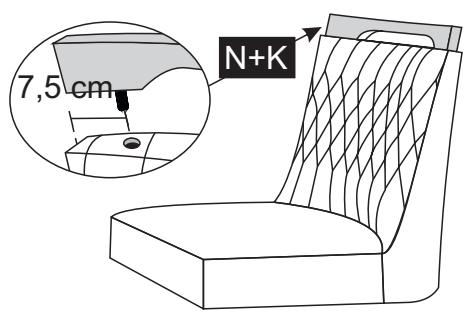


10902	07	Assento Cad. Delta	02
10903	07	Encosto Cad. Delta	02

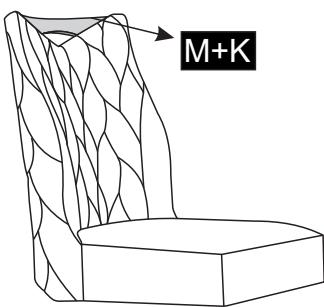


8303	07	Assento Esparta/Grécia	02
8151	07	Encosto Esparta	02

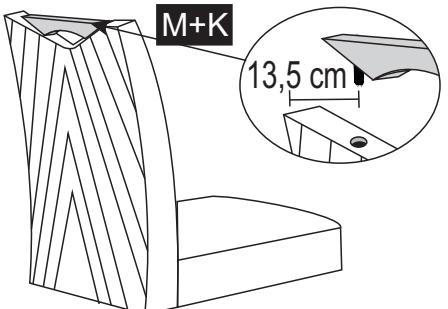


8930	07	Assento Cad. Pietra Clean	02
8931	07	Encosto Cad. Pietra Clean	02

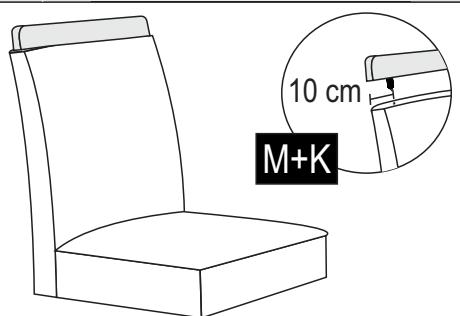


8930	07	Assento Granda	02
2344	07	Encosto Granda	02

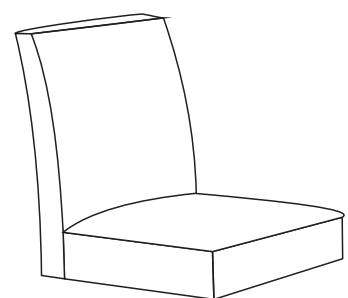


8303	07	Assento Grécia/Esparta	02
9107	07	Encosto Grécia	02

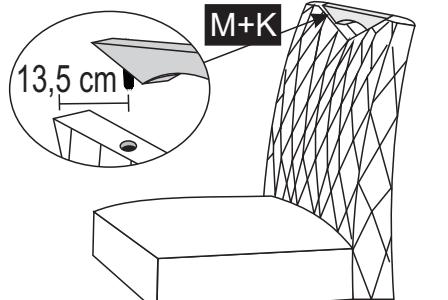


8592	07	Assento Apollo	02
8467	07	Encosto Apollo	02

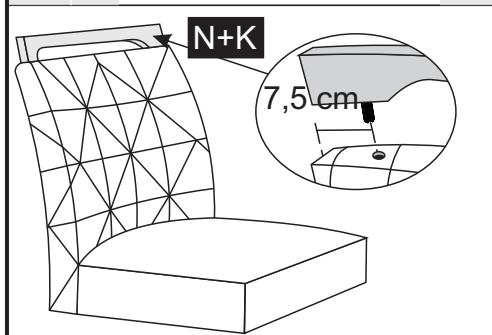


8197	07	Assento Firenze	02
8196	07	Encosto Firenze	02

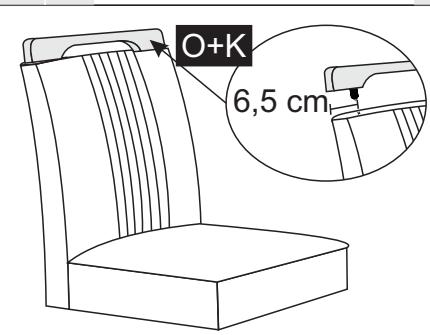


4769	07	Assento Fortuna	02
4770	07	Encosto Fortuna	02

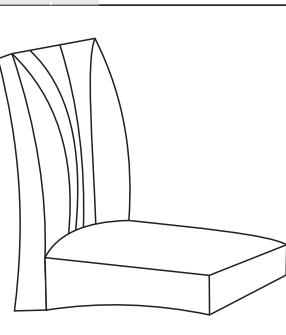


4769	07	Assento Ônix	02
4770	07	Encosto Ônix	02

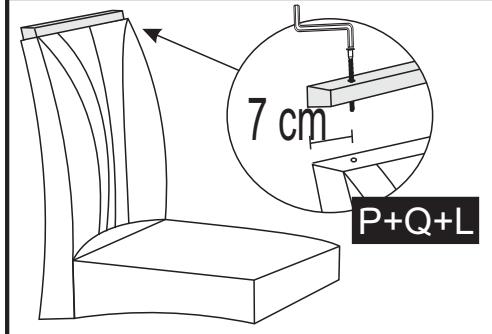


0000	07	Assento Prada	02
0000	07	Encosto Prada	02

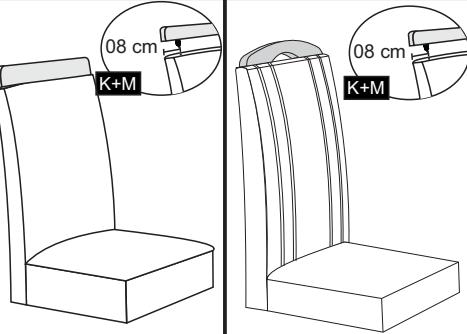


8930	07	Assento Stilo	02
2355	07	Encosto Stilo	02

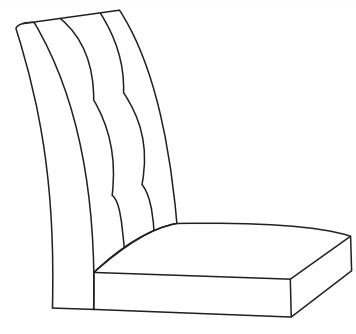

2842	07	Assento Atuale	02
2841	07	Encosto Atuale	02

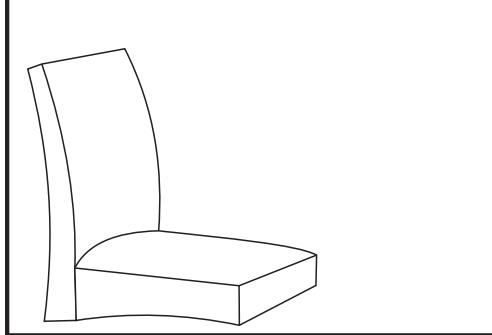

4191	07	Assento Essence	02
4201	07	Encosto Essence	02

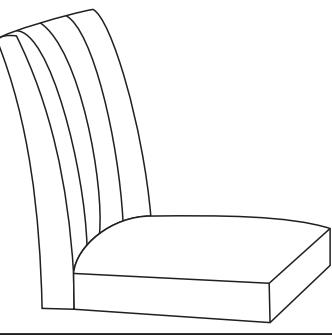

4191	07	Assento Audace	02
4186	07	Encosto Audace	02

