

RECOMENDAÇÕES

Nunca utilizar produtos químicos para limpar o produto, use somente uma flanela levemente umedecida em água e em seguida uma seca e macia. Quando houver necessidade, faça o uso de cera automotiva (Ex: Grand Prix), para remover manchas e marcas ou recuperar o brilho da pintura.

Caso ocorra vazamento ou acúmulo de água no produto, enxugar imediatamente.

A BUMI não se responsabiliza:

- Quando a instalação for executada incorretamente.
- Quando for verificado pessoalmente por um de nossos técnicos, qualquer defeito ocasionado por mau uso do produto ou descuido para com o mesmo.



SAC

TEL: (18) 3643-3800

E-mail: bumi@bumi.com.br



Rodovia SP 461, Km 18,36

Caixa Postal, 106

CEP 16200-845 – Birigui - SP

www.bumi.com.br



MANUAL DE INSTALAÇÃO

TOUCADOR CLUB KIT 40 C/ GAVETA


IMPORTANTE

Antes de fazer a instalação, leia o Manual com atenção. Os nossos produtos devem ser sempre instalados por profissionais qualificados.

MATERIAIS NECESSÁRIOS

- ✓ FURADEIRA
- ✓ TRENA
- ✓ NÍVEL DE BOLHA
- ✓ BROCA DE VÍDIA 08 mm
- ✓ BROCA DE VÍDIA 10 mm
- ✓ CHAVE PHILIPS

TOUCADOR CLUB KIT 40 C/ GAVETA

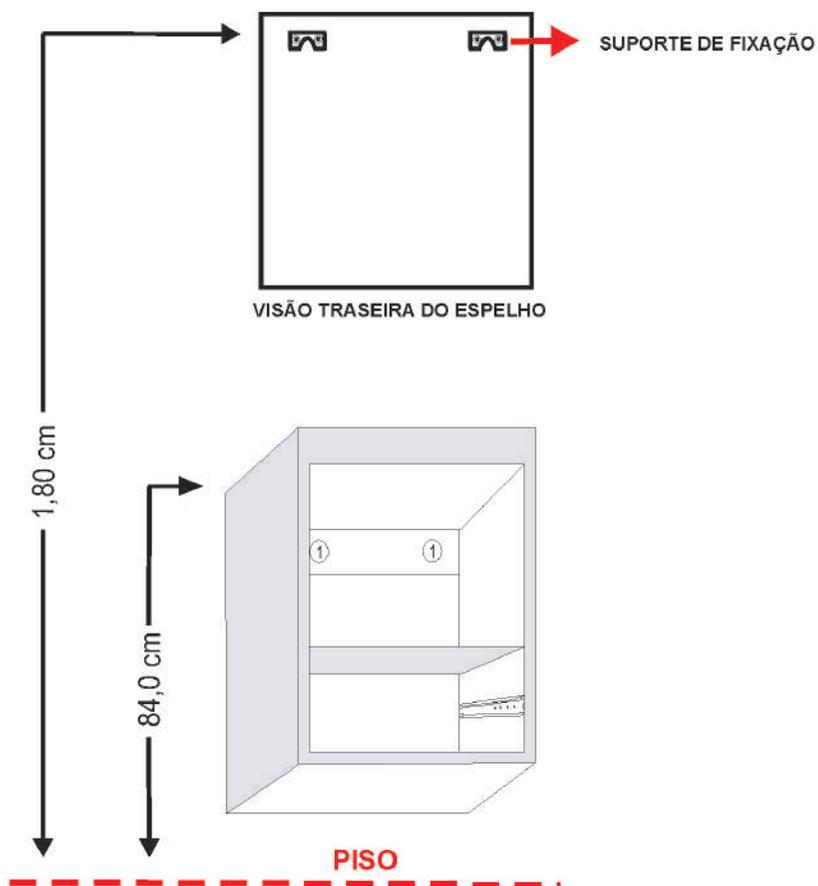

Código	Qtde.	Descrição	Ilustração
(1)	02	Parafuso (5,5 x 75)	
(2)	02	Bucha (S 10)	
(3)	02	Bucha (S 08)	
(4)	02	Parafuso (4,8 x 50)	

PROCEDIMENTO DE INSTALAÇÃO

1º Passo: Verificar antes de ser instalado o produto, se não existe no local das furações, nenhuma rede elétrica ou hidráulica embutidas na parede.

2º Passo: Definir a posição e altura desejada do Toucador (recomendamos a altura de 84,0 cm do piso até a parte superior do produto, sem o lavatório) conforme figura ilustrada.

3º Passo: Marcar os Furos. Fazer as furações com broca de vídia 10mm. Introduzir as Buchas(2), fixar o produto na parede com os Parafusos(1).

4º Passo: Tomar o máximo de cuidado ao manusear as partes que compõem o Espelho, principalmente com os cantos, que, podem causar quebras e acidentes.


5º Passo: Definir a posição e altura desejada, para fixar o Espelho (utilizar o nível). Marcar na parede o local dos furos.

6º Passo: Fazer as furações com broca de vídia(08mm). Introduzir as Buchas(3) e rosquear os Parafusos(4) nas mesmas.

7º Passo: Pendurar o Espelho, encaixando os Suportes de Fixação nos Parafusos.

AJUSTE DAS PORTAS

As portas já saem reguladas de fábrica, porém se houver necessidade de algum ajuste, fazer conforme figura abaixo.

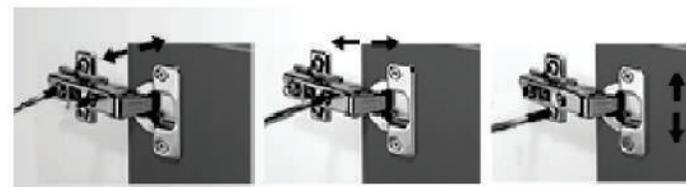

APROXIMAR OU
AFASTAR DA LATERAL

DESLOCAR P/ DIREITA
OU ESQUERDA

SUBIR OU
DESCER