



C00D640

Instruções de montagem


Instrucciones de Montaje



1

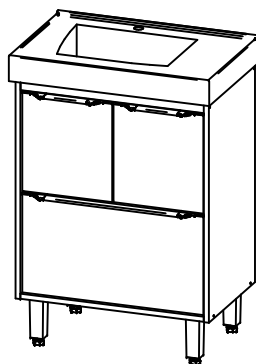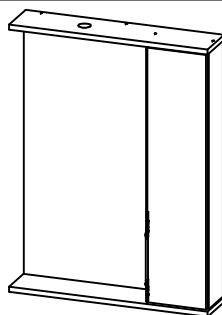

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS: HERRAMIENTAS NECESARIAS:

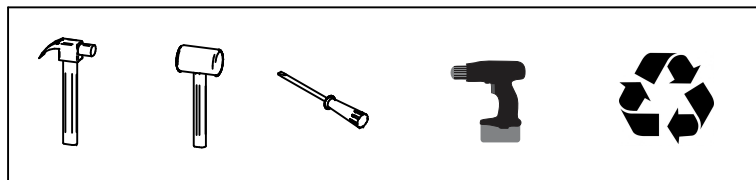


**"IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR
PARA EVENTUAIS CONSULTAS".**
**"IMPORTANTE LEER CON ATENCIÓN Y GUARDAR
PARA EVENTUALES CONSULTAS".**








LISTA DE ACESSÓRIOS / LISTA DE ACCESORIOS

COD	DESCRIÇÃO	QTD
A	CAVILHA Ø6X30 CLAVIJA Ø6X30	28
B	PARAFUSO CC 3,5X14 REBAIXE TORNILLO CC 3,5X14	80
C	PARAFUSO CC 3,5X40 TORNILLO CC 3,5X40	20
CR	TRILHO TELESCÓPICO RIEL DE CAJONES	1
D1	DOBRADIÇA Ø35 AMORTECEDOR SUPER ALTA BISAGRA	4
D2	DOBRADIÇA Ø35 COM AMORTECEDOR BAIXA BISAGRA	2
E	PORTA ESCOVA PORTA CEPILLOS DE DIENTES	1
F	PARAFUSO CC 4,5X45 TORNILLO CC 4,5X45	6
G	LUMINARIA LUMINARIA	1
I	BUCHA PLÁSTICA CASQUILLO	2
J	TAMBOR MINIFIX TUERCA MINIFIX	2
K	PARAFUSO MINIFIX TORNILLO MINIFIX	2
L	FIXADOR PARA COSTA FIJADOR PARA FONDO	6
M	PREGO 10X10 CLAVO 10X10	70
N	ADESIVO TAPA FURO MAIOR TAPÓN ADHESIVO	2
O	ADESIVO TAPA FURO MENOR TAPÓN ADHESIVO	18
P1	PUXADOR 125 MM TIRADOR 125 MM	3
P3	PUXADOR 394 MM TIRADOR 394 MM	1
P4	KIT PONTEIRAS KIT TIRADOR	4
PE	PÉ PIE	4
S	SUPORTE PRATELEIRA SOPORTE DE ESTANTE	4
V	COLA PEGAMENTO	1
Z	SUPORTE "Z" SOPORTE "Z"	2

LISTA DE PEÇAS / LISTA DE PIEZAS

COD	DESCRIÇÃO	DIMENSÃO	QTD
01	Lateral Direita/Lateral Derecha	670x360x15	1
02	Lateral Esquerda/Lateral Izquierda	670x360x15	1
03	Base Balcão/Base	540x360x15	1
04	Prateleira/Estante	540x340x15	1
05	Travessa Frontal/Travessaño	540x60x15	1
06	Travessa Traseira/Travessaño	540x60x15	1
07	Porta Balcão/Puerta	265x291x15	2
10	Frente Gaveta /Cajón Frontal	534x291x15	1
11	Lateral Gaveta Dir/Lado del Cajón	283x150x15	1
12	Tampo Aéreo/Tapa	585x130x15	1
13	Porta Aéreo/Puerta	173x744x15	1
14	Lateral Aéreo Direita/Lateral Derecha	750x110x15	1
15	Base Aéreo/Base	585x130x15	1
16	Prateleira/Estante	155x110x15	1
17	Fundo Espelho/Fondo	750x395x15	1
18	Costa Gaveta /Costa del Cajón	485x150x15	1
19	Fundo Gaveta /Fondo del Cajón	512x287x03	1
20	Lateral Aéreo Esquerda/Fondo	750x110x15	1
21	Costa Menor/Fondo	560x309x03	2
22	Fundo Aéreo/Lateral Izquierda	771x175x03	1
24	Lateral Gaveta Esq/Lado del Cajón	283x150x15	1

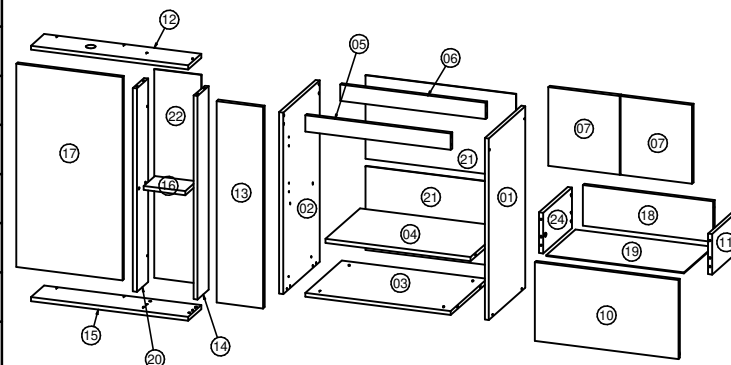

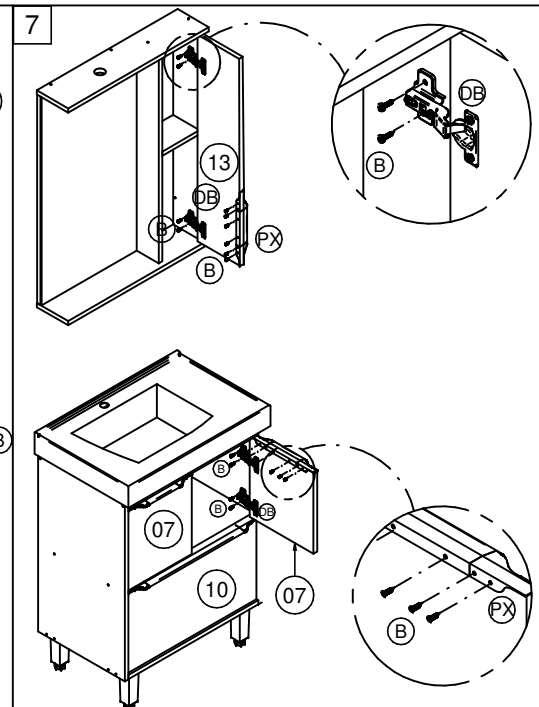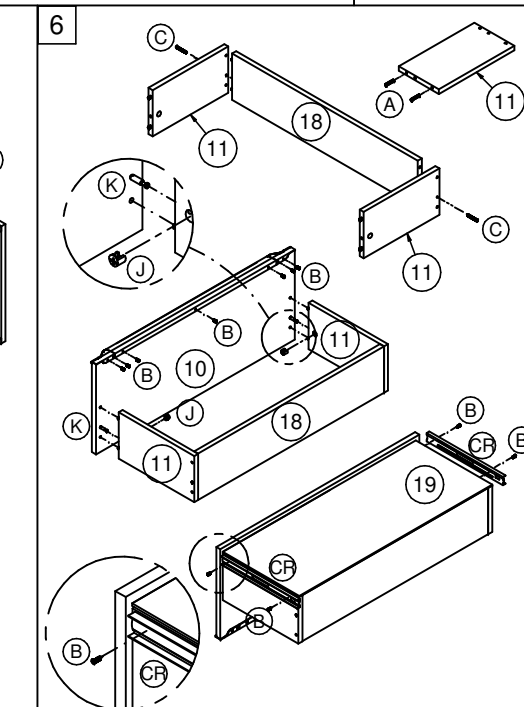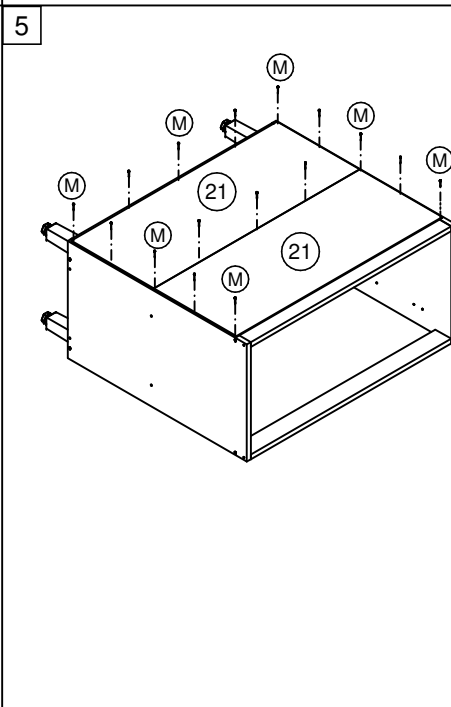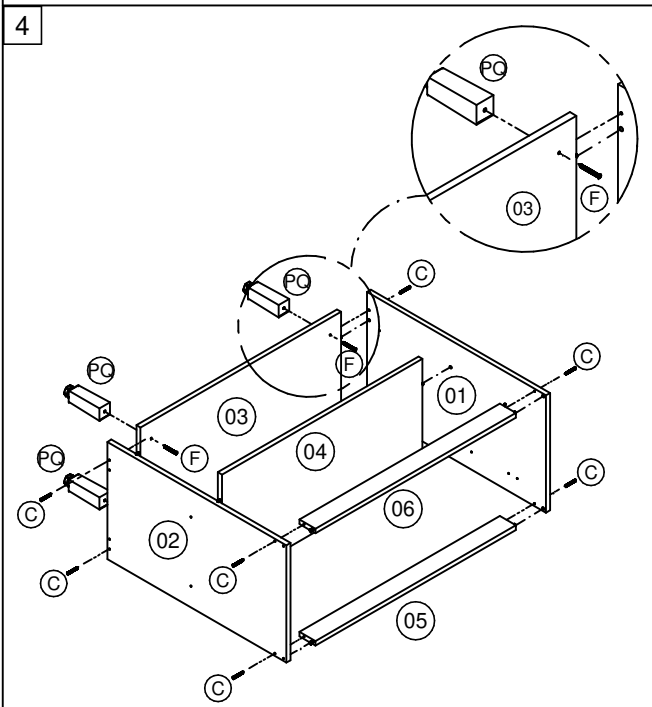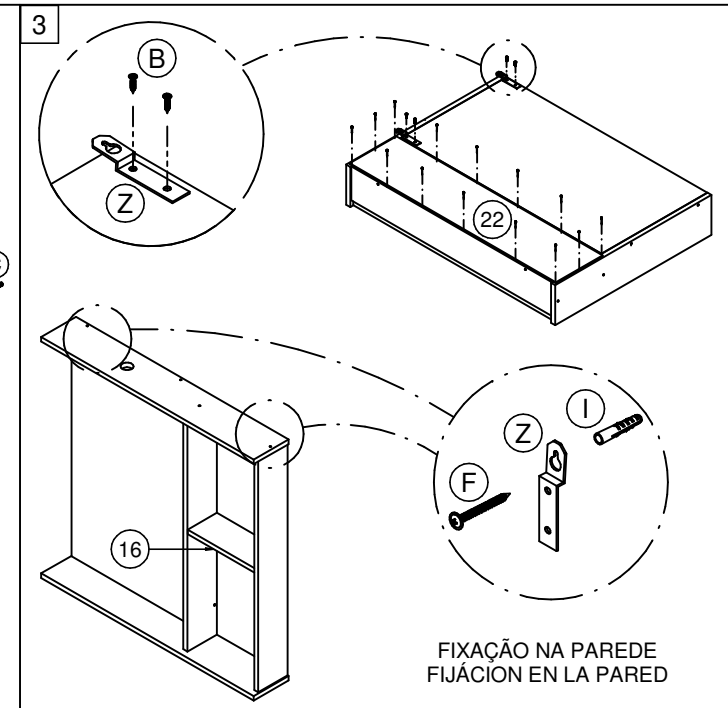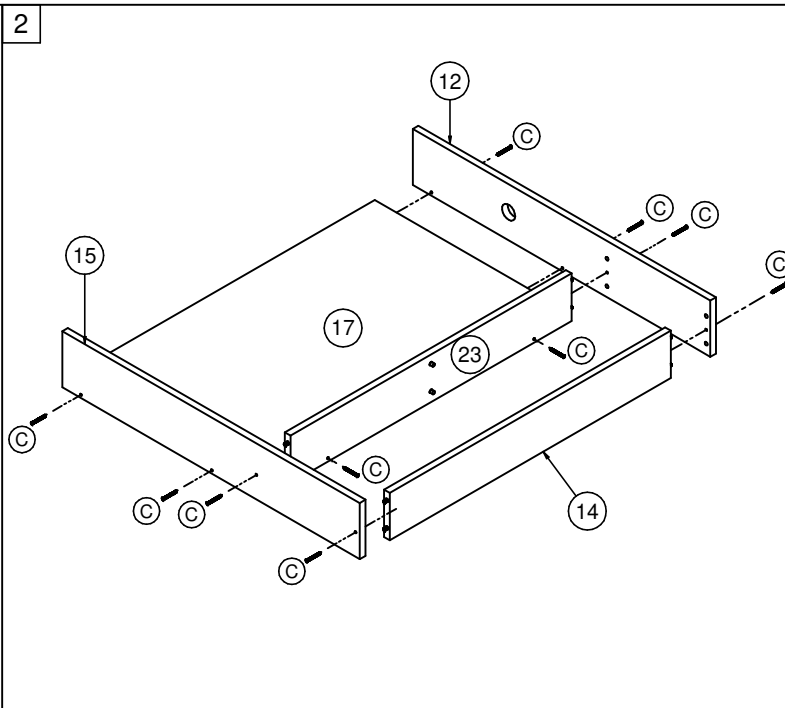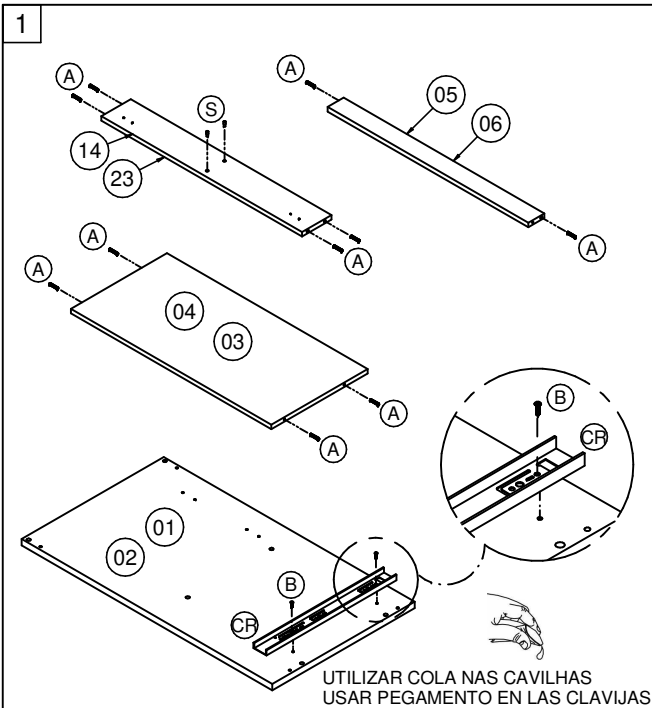

C00D640

Instruções de montagem



Instrucciones de Montaje

 **Ozini**
Móveis

1

COD	DESCRIÇÃO	QTD
B	 PARAFUSO CC 3,5X14 REBAIXE TORNILLO CC 3,5X14	6
F	 PARAFUSO CF 4,5X50 TORNILLO 4,5X50	2
G	 SUPORTE FIXAÇÃO SOPORTE DE FIJACIÓN	2
H	 PROTEÇÃO SUP CANTONEIRA PROTECCIÓN	2
I	 BUCHA PLÁSTICA CASQUILLO	2

Balcão Suspenso

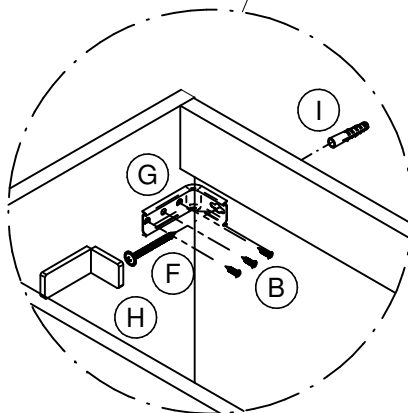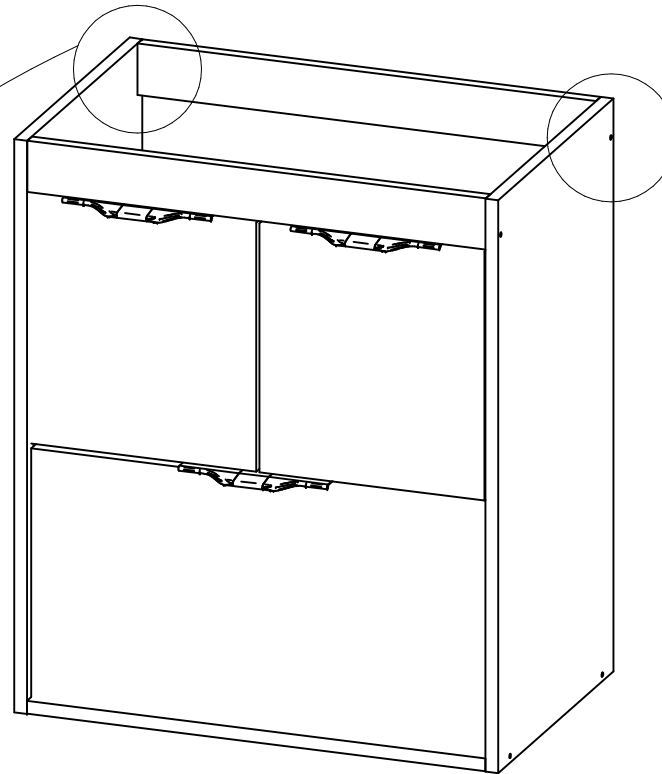

FIXAÇÃO NA PAREDE
FIJACIÓN IN PARED