





Roupeiro Luana 2 portas Slide

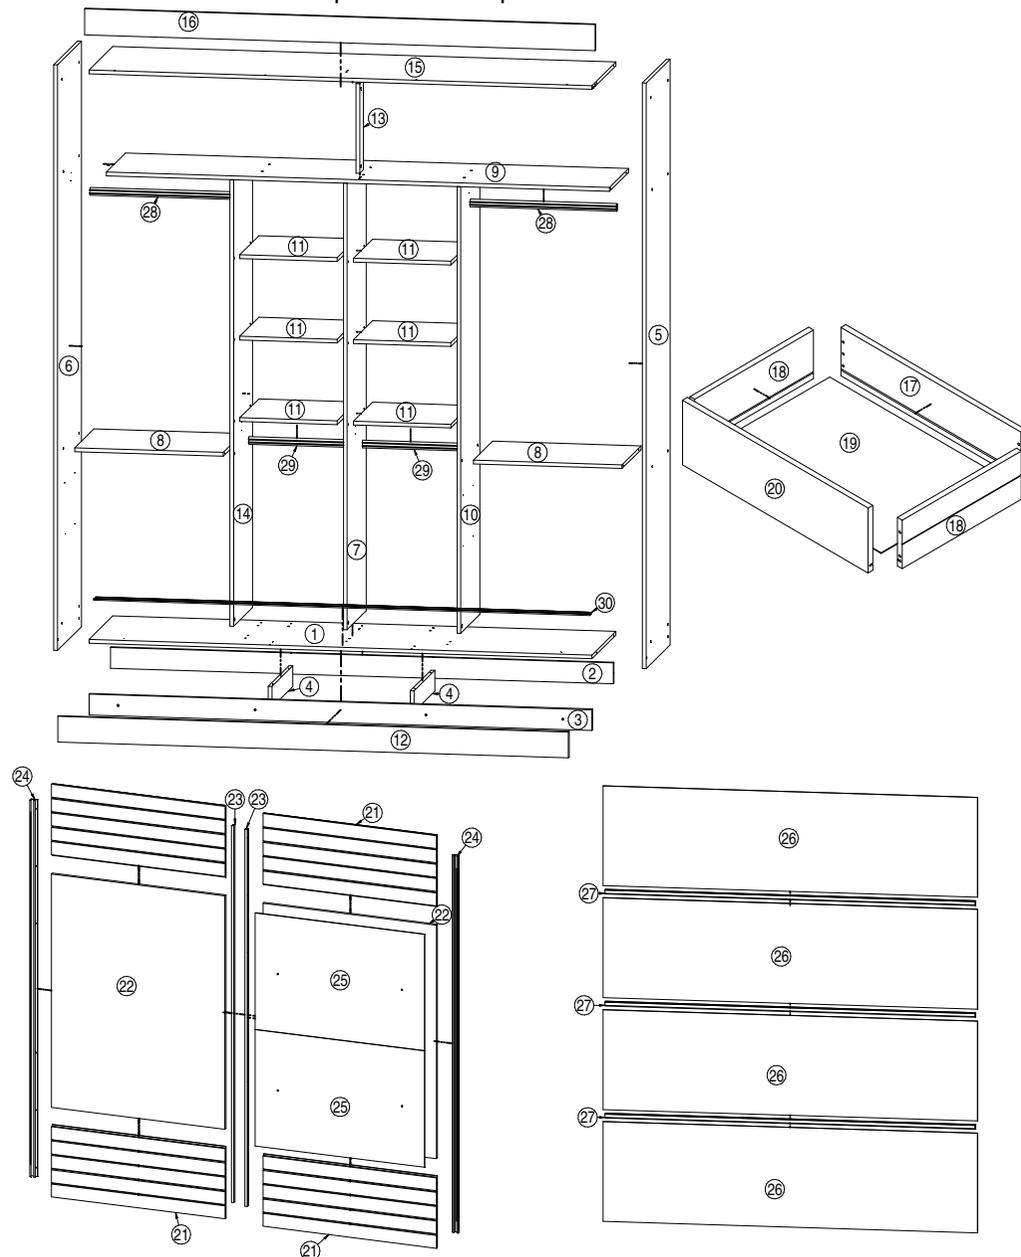


CERTIFICADO DE GARANTIA

- A PANAN Indústria de Madeiras e Móveis Ltda, solicita ao seu cliente toda atenção possível no momento da montagem dos produtos de sua fabricação, o que deverá ser feito com rigorosa observação do esquema de montagem.
- A garantia abrange todas as peças, partes e componentes que, eventualmente, venham apresentar defeito de fabricação no prazo de 03 (três) meses, contando a partir da entrega do produto ao consumidor, mediante nota fiscal de compra, que passa a fazer parte integrante do certificado.
- A garantia cessa se ocorrer um dos seguintes casos:
- 1 - Se o produto for adulterado ou consertado por pessoa não autorizada pela loja;
 - 2 - Se houver utilização de peças ou componentes não originais, adaptados ao produto;
 - 3 - O defeito for decorrente de negligência do montador ou consumidor em relação às instruções do esquema de montagem.
- É importante assinalar que o esquema de montagem que acompanha este certificado, deverá permanecer em poder do cliente, pois se houver necessidade de assistência técnica, ela só será atendida mediante o encaminhamento do citado esquema de montagem, assinalando a peça que estiver com defeito.
- Nota - A assistência técnica deverá ser solicitada à loja.


| Nº | Nome da Peça | Código | Qtde |
|----|----------------------------------|----------|------|
| 1 | Base | 30013357 | 1 |
| 2 | Rodapé traseiro | 30013373 | 1 |
| 3 | Rodapé frontal | 30013372 | 1 |
| 4 | Travessa de rodapé | 30013377 | 2 |
| 5 | Lateral direita | 30013365 | 1 |
| 6 | Lateral esquerda | 30013366 | 1 |
| 7 | Divisão central | 30013360 | 1 |
| 8 | Tampo do gaveteiro | 30013370 | 2 |
| 9 | Chapéu | 30013359 | 1 |
| 10 | Divisão direita | 30013361 | 1 |
| 11 | Prateleira móvel | 30013371 | 6 |
| 12 | Moldura inferior | 33013367 | 1 |
| 13 | Batente | 30013358 | 1 |
| 14 | Divisão esquerda | 30013362 | 1 |
| 15 | Tampo | 30013374 | 1 |
| 16 | Moldura superior | 33010027 | 1 |
| 17 | Traseiro de gaveta | 30013375 | 4 |
| 18 | Lateral de gaveta | 30013364 | 8 |
| 19 | Fundo de gaveta 552 x 391 x 2,5 | 30013382 | 4 |
| 20 | Frente de gaveta | 30013363 | 4 |
| 21 | Painel inferior / superior | 33010026 | 4 |
| 22 | Painel central | 30013369 | 2 |
| 23 | Perfil da porta 2102 x 17,7 x 13 | 75010881 | 2 |
| 24 | Perfil da porta 2102 x 38 x 17 | 75010882 | 2 |
| 25 | Espelho 650 x 960 x 3 | 75010874 | 2 |
| 26 | Fundo 2016 x 533 x 2,5 | 30013384 | 4 |
| 27 | Perfil H 1994 mm | 75010883 | 3 |
| 28 | Tubo oblongo 580 mm | 75010885 | 2 |
| 29 | Tubo oblongo 377 mm | 75010886 | 2 |
| 30 | Trilho inferior duplo 1964 mm | 75010686 | 1 |

| Letra | Nome | Ferragem | Código | Qtde |
|-------|----------------------------------|---|----------|------|
| A | Cantoneira zamac 2 furos |  | 75010528 | 8 |
| B | Cavilha 6x30 mm |  | 75010244 | 40 |
| C | Chapa união 4 furos |  | 75010395 | 8 |
| D | Corrediça telescópica 300x35 mm |  | 75010812 | 4 |
| E | Guia com mola + parafusos |  | 75010275 | 4 |
| F | Paraf cab chata 3,5x14 |  | 75010071 | 78 |
| G | Paraf cab chata 3,5x35 |  | 75010073 | 12 |
| H | Paraf cab chata 7x40 |  | 75010075 | 38 |
| I | Paraf cab flang 3,5x12 |  | 75010268 | 56 |
| J | Parafuso 7x27 cabeça 13 mm |  | 75010325 | 4 |
| K | Parafuso minifix |  | 75010149 | 8 |
| L | Prego 10x10 |  | 75010256 | 120 |
| M | Roldana com regulagem + parafuso |  | 75010580 | 4 |
| N | Sapata U 15 mm |  | 75010176 | 10 |
| O | Suporte cabideiro oblongo |  | 75010105 | 8 |
| P | Suporte de prat 6x8 |  | 75010159 | 24 |
| Q | Suporte espelho + parafuso |  | 75010472 | 4 |
| R | Tambor minifix 12x11 |  | 75010113 | 8 |
| S | Tampa de minifix |  | 75010109 | 8 |


1º passo - Fixar moldura inferior no rodapé frontal.



2º passo - Fixar rodapés, travessa na base.



5º passo - Montagem das portas.

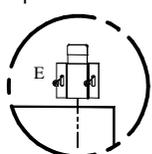


Detalhe 2




Detalhe 3

2º passo - Fixar lateral direita/esquerda, divisões, tampo do gaveteiro e chapéu.

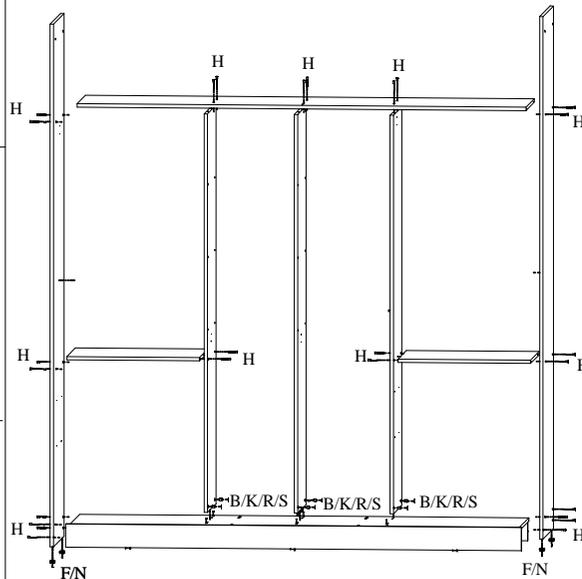


3º passo - Batente, moldura superior e tampo.

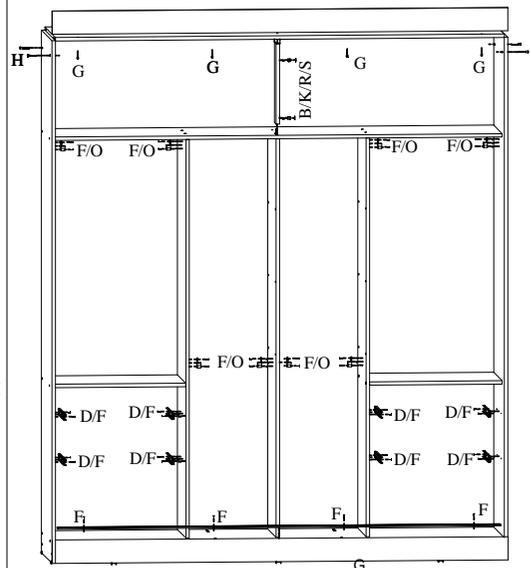


Obs. Desmontar a correção e fixar a parte mais estreita nas lateral de gaveta.

4º passo - Montagem das gavetas.

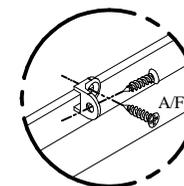


Detalhe 1

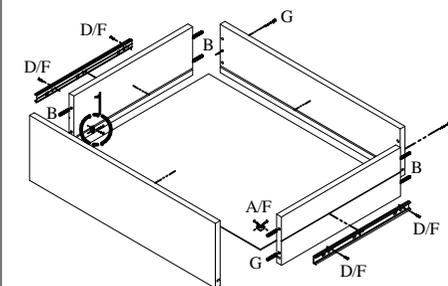


Obs. Usar cola na montagem das gavetas.


6º passo - Fixar fundos.

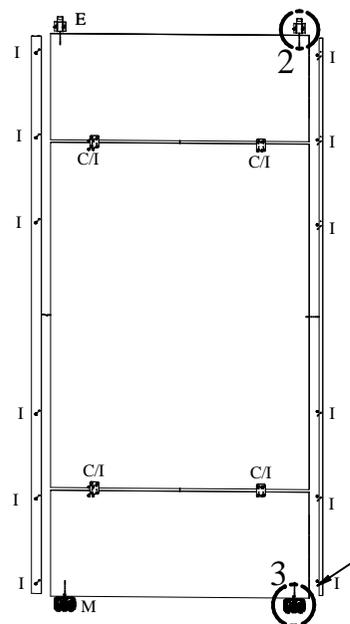


Na fixação dos perfis utilizar o parafuso letra (I) 3,5 x 14 cab flangeada.

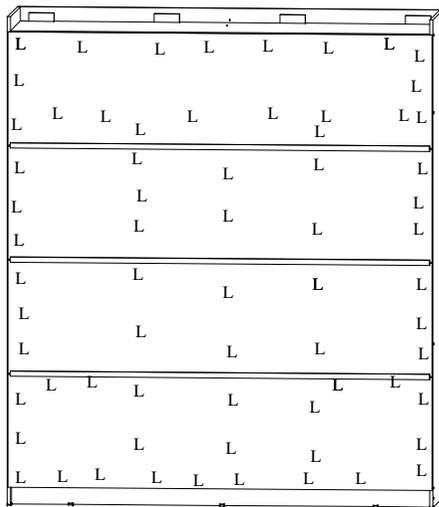

7º passo - Fixar suporte de prateleira.

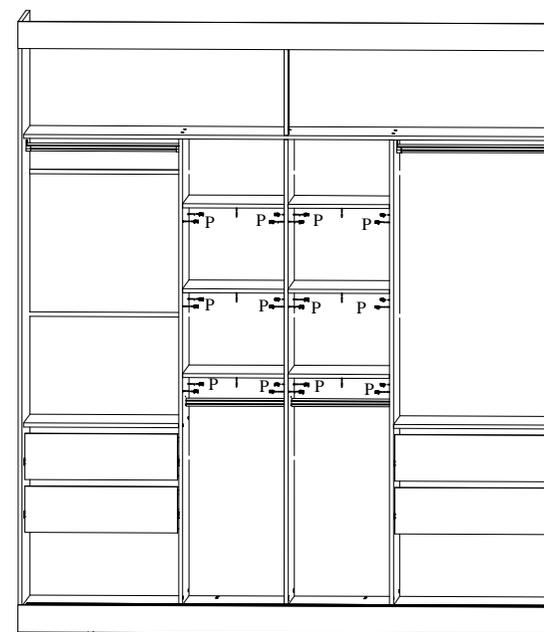

Colocar gavetas, portas, tubos e tampinhas de minifix e prateleiras móveis.

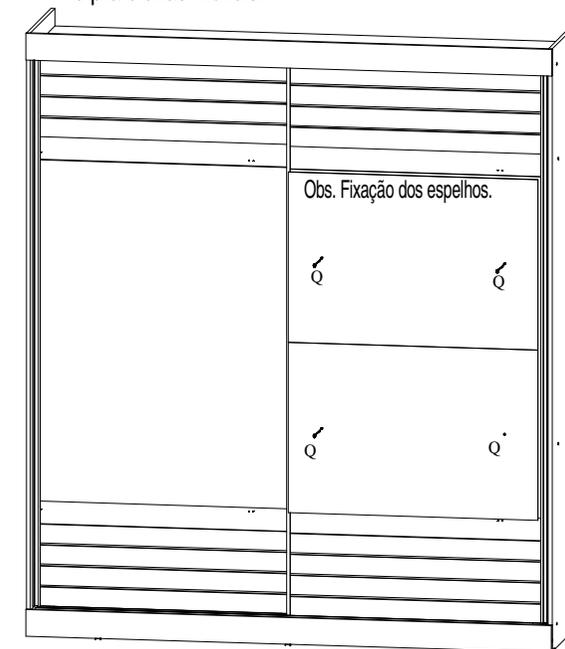

Obs. Fixação dos espelhos.