



MANUAL DE MONTAGEM BICAMA X

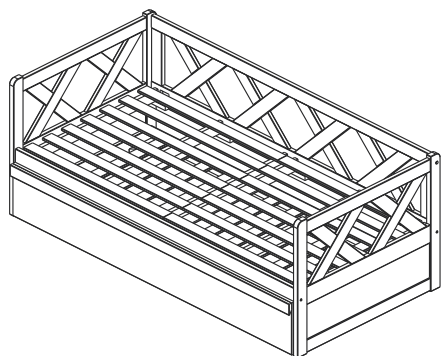

Nro	Peca	Qtde
01	Cabeceira	01
02	Barra Frontal	01
03	Encosto	01
04	Peseira	01
05	Estrado Montado	02
06	Cama Auxiliar	01

Cód.	Ferragem	Qtde
A	100mm	04
B	4,5x60mm	02
C	3,5x16mm	24
D	Ø10x40mm	06
E		02
F		04
G		04

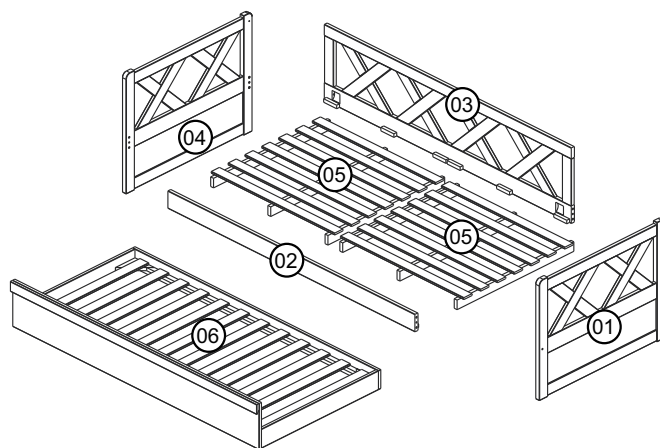

2 pessoas

