INSTRUÇÕES DE USO

IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS.

CÔMODA 06 GAVETAS FOFURA
3581.1.10BA



Lote: 13.872


DIVICAR®
projetando o futuro


DIVICAR MÓVEIS LTDA
Av. Júlio Vanzin, 720, - Bairro: Área Industrial III, - Cep. 95300-000
Fone/fax: 55 54 3698 4555 - Lagoa Vermelha - Rio Grande do Sul - Brasil
CNPJ: 73.638.470/0001-59 IE: 071/0039654
E-mail: divicar@divicar.com.br - Site: www.divicar.com.br - Instagram: @divicaroficial

Para montagem da Comoda:











20 min.

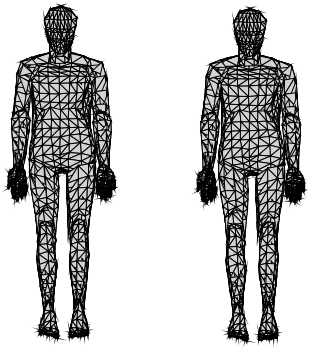

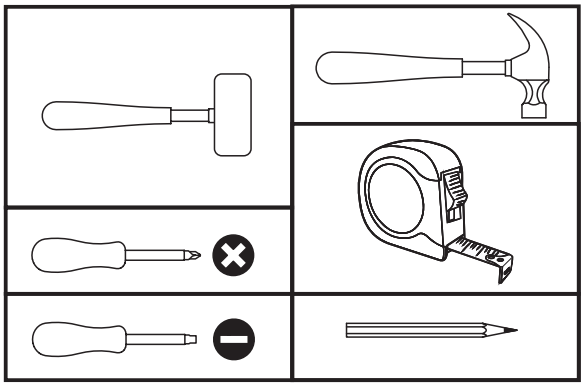


Relação de Ferragens Comoda:

A  Sache de cola branca cód (1126) 03	B  Fixador p/ costa cód (1140) 03	C  Cavilha 6 x 30mm cód (217) 62	D  Tapa furo PVC 18mm cód (30700) 12
E  Parafuso 3,0 x 14mm c/c cód (31460) 36	F  Parafuso 4,0 x 40mm c/c cód (31659) 12	G  Parafuso corrediça 6 x 8mm cód (35133) 24	H  Cantoneira Triangular cód (37220) 12
I  Parafuso Bigfix cód (409) 26	J  Prego 10 x 10 cód (41151) 07	K  Cavilha 6 x 55mm cód (42210) 01	L  Parafuso 4,0 x 30mm c/c cód (42303) 06
M  Kit anti tombamento cód (43102) 01	N  Parafuso Estr. C/10 7,0 x 50mm cód (43103) 05	O  Tambor Bigfix 15mm cód (501) 28	P  Haste S/ Anel 63mm cód (31906) 01

Informações Importantes

1. A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana.
Aconselhamos utilizar a própria embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
2. Reservar área livre para montagem do produto.
3. Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.
4. Não expor o móvel a calor excessivo (luz solar direta), ou umidade elevada.
5. Para limpeza use um pano macio seco ou ligeiramente umidecido com água. Não use agentes de limpeza ou abrasivos.
6. Recomendamos que os móveis após montados, não sejam deslocados do local, arrastados ou trocado de posição no ambiente, a fim de garantir o bom funcionamento de portas e gavetas e o perfeito alinhamento do produto.

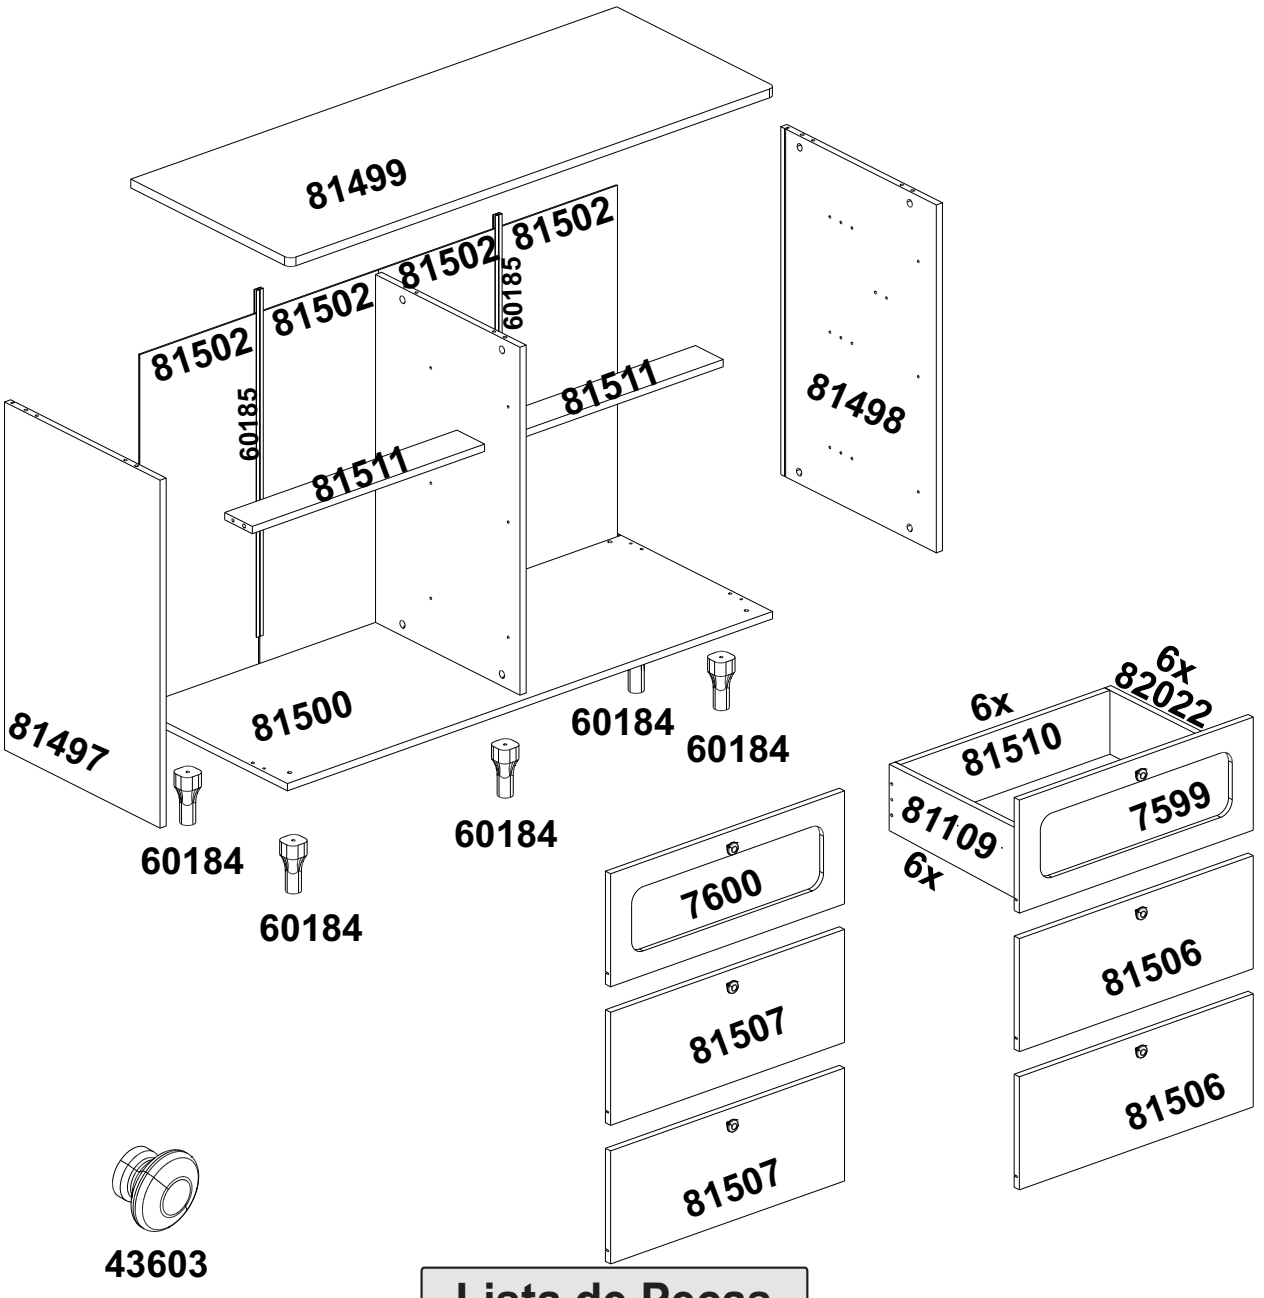

Lista de Peças

Vol 1:

12X 30404
6X 43603
2X 60185
6X 81508
1X 81499
2X 81511
4X 81502
6X 81510
5X 60184
6X 81109
6X 82022
1X 81500








+





Vol 2:


1X 81498
1X 7602
2X 81507
1X 7603
2X 81506
1X 81503
1X 81497

Pré montagem I :

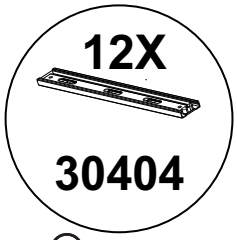


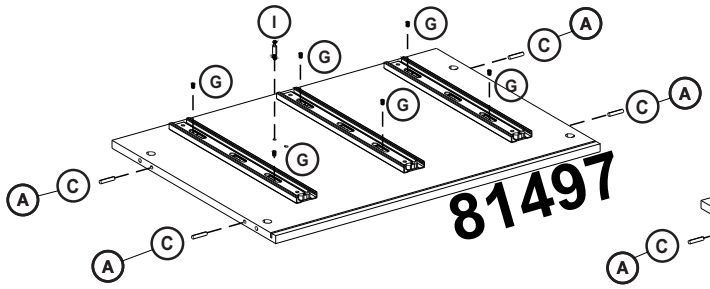


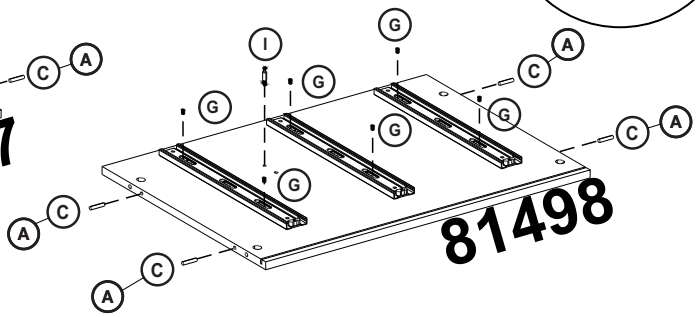


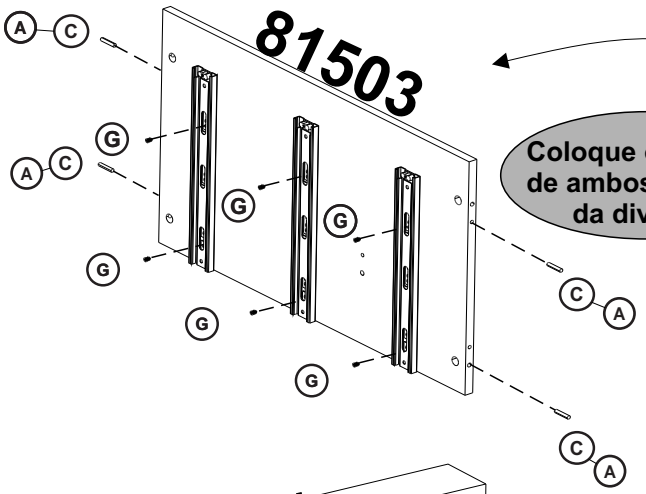



Coloque os trilhos de ambos os lados da divisória

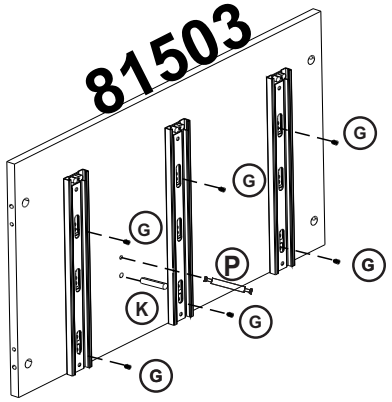


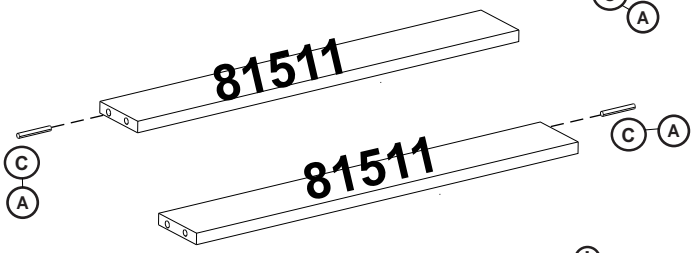



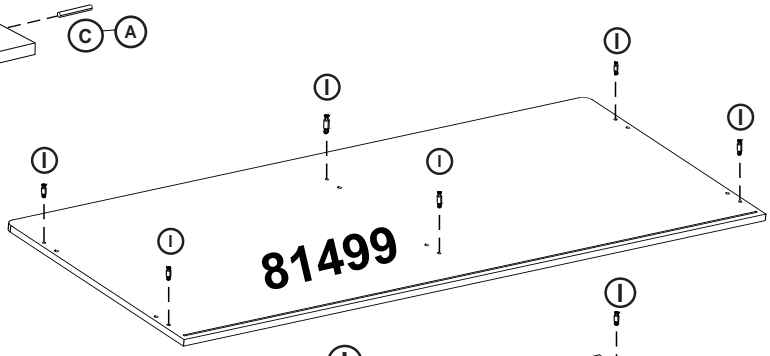


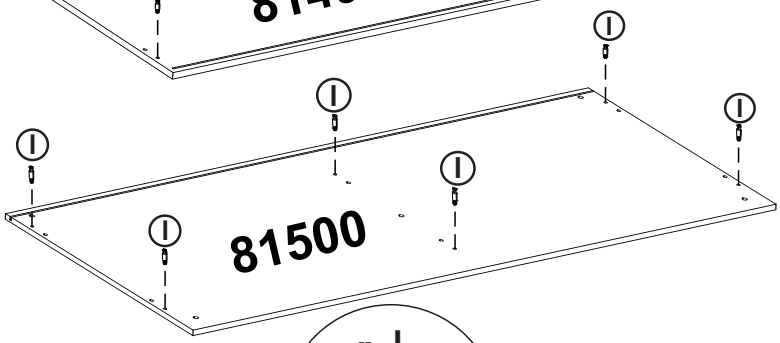


A  Sache de cola branca cód (1126)	02
C  Cavilha 6 x 30mm cód (217)	12

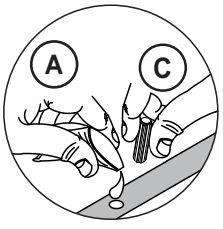

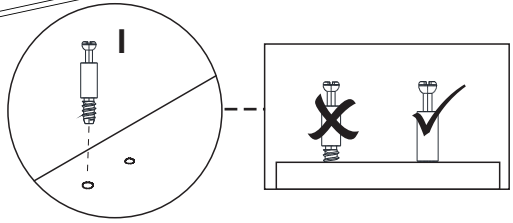

G  Parafuso corrediça 6 x 8mm cód (35133) 24	I  Parafuso Bigfix cód (409) 14	K  Cavilha 6 x 55mm cód (42210) 01	P  Haste S/ Anel 63mm cód (31906) 01


Passo 1:

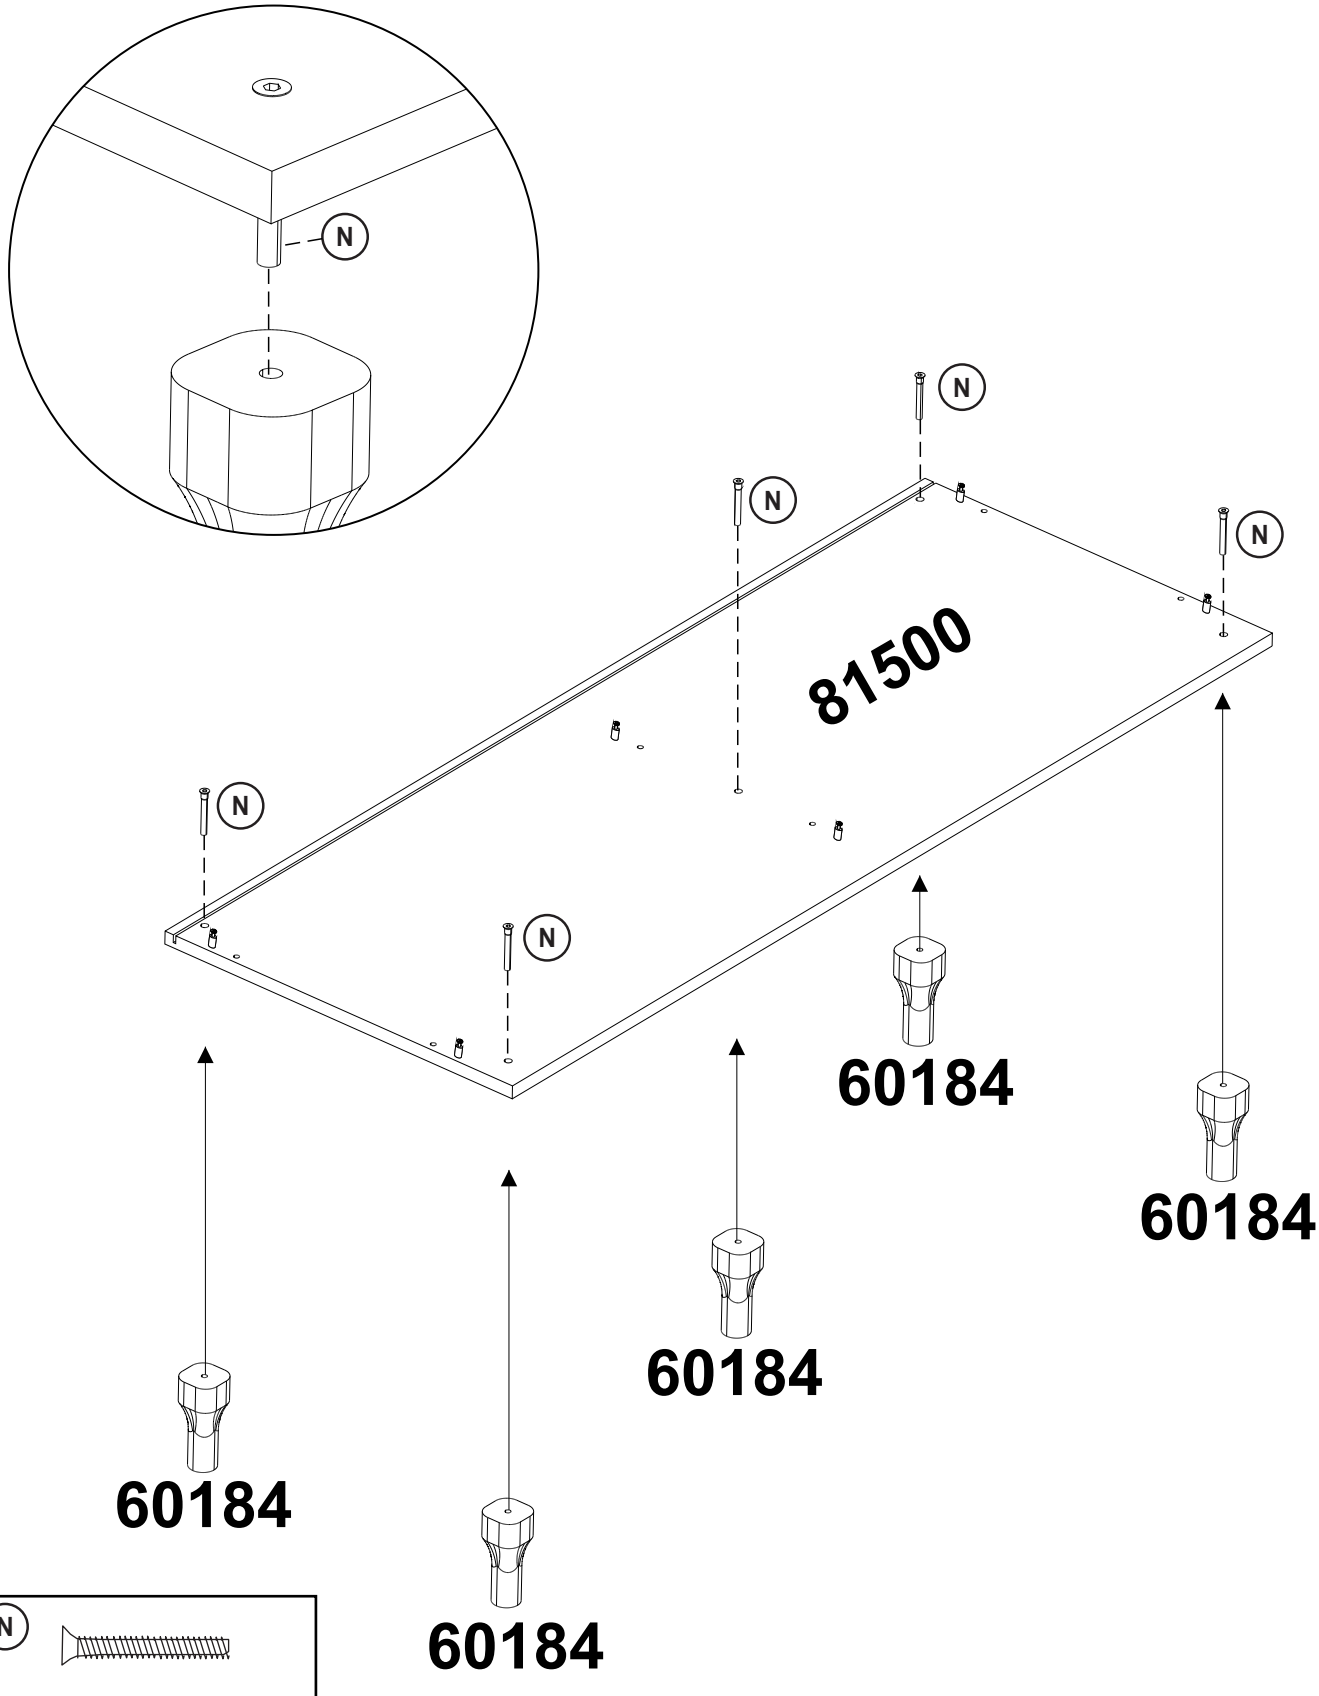


N

Parafuso Estr. C/10 7,0 x 50mm
cód (43103) 05


Passo 2:

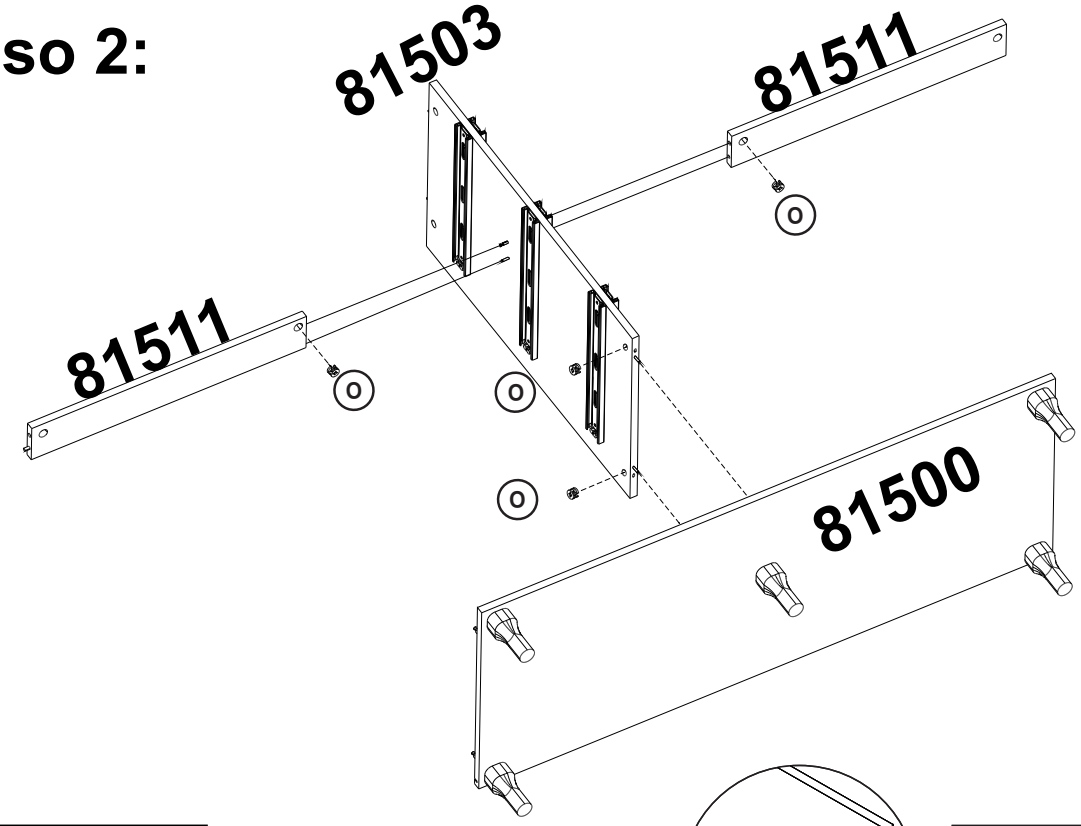

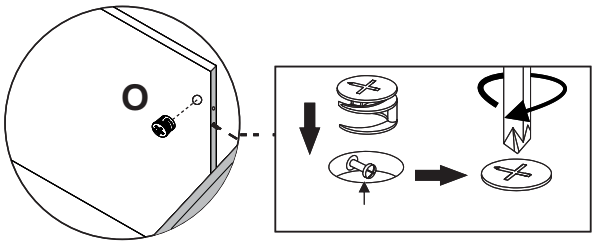


Tambor Bigfix 15mm
cód (501) 04

Passo 3:

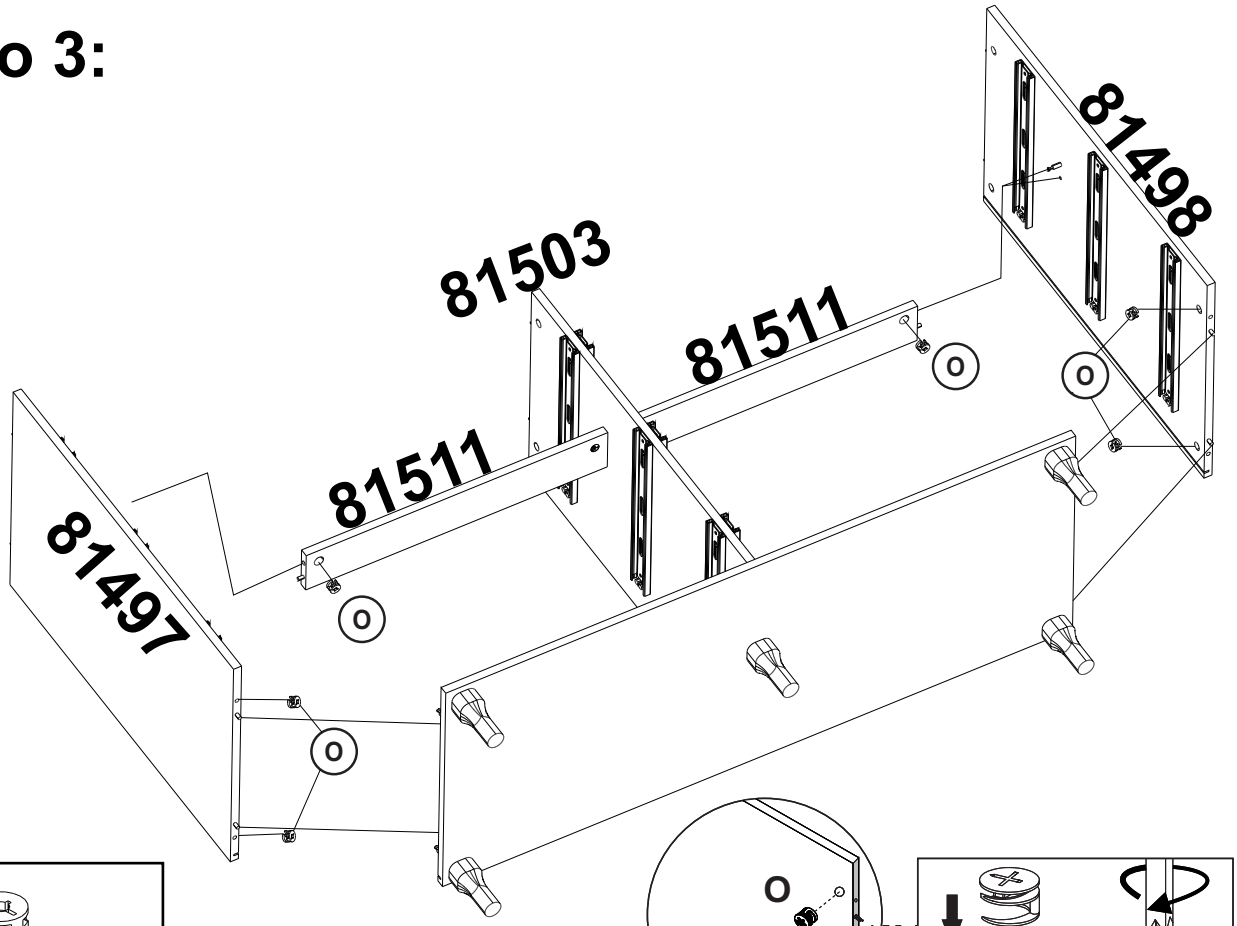



Tambor Bigfix 15mm
cód (501) 06

Passo 4:

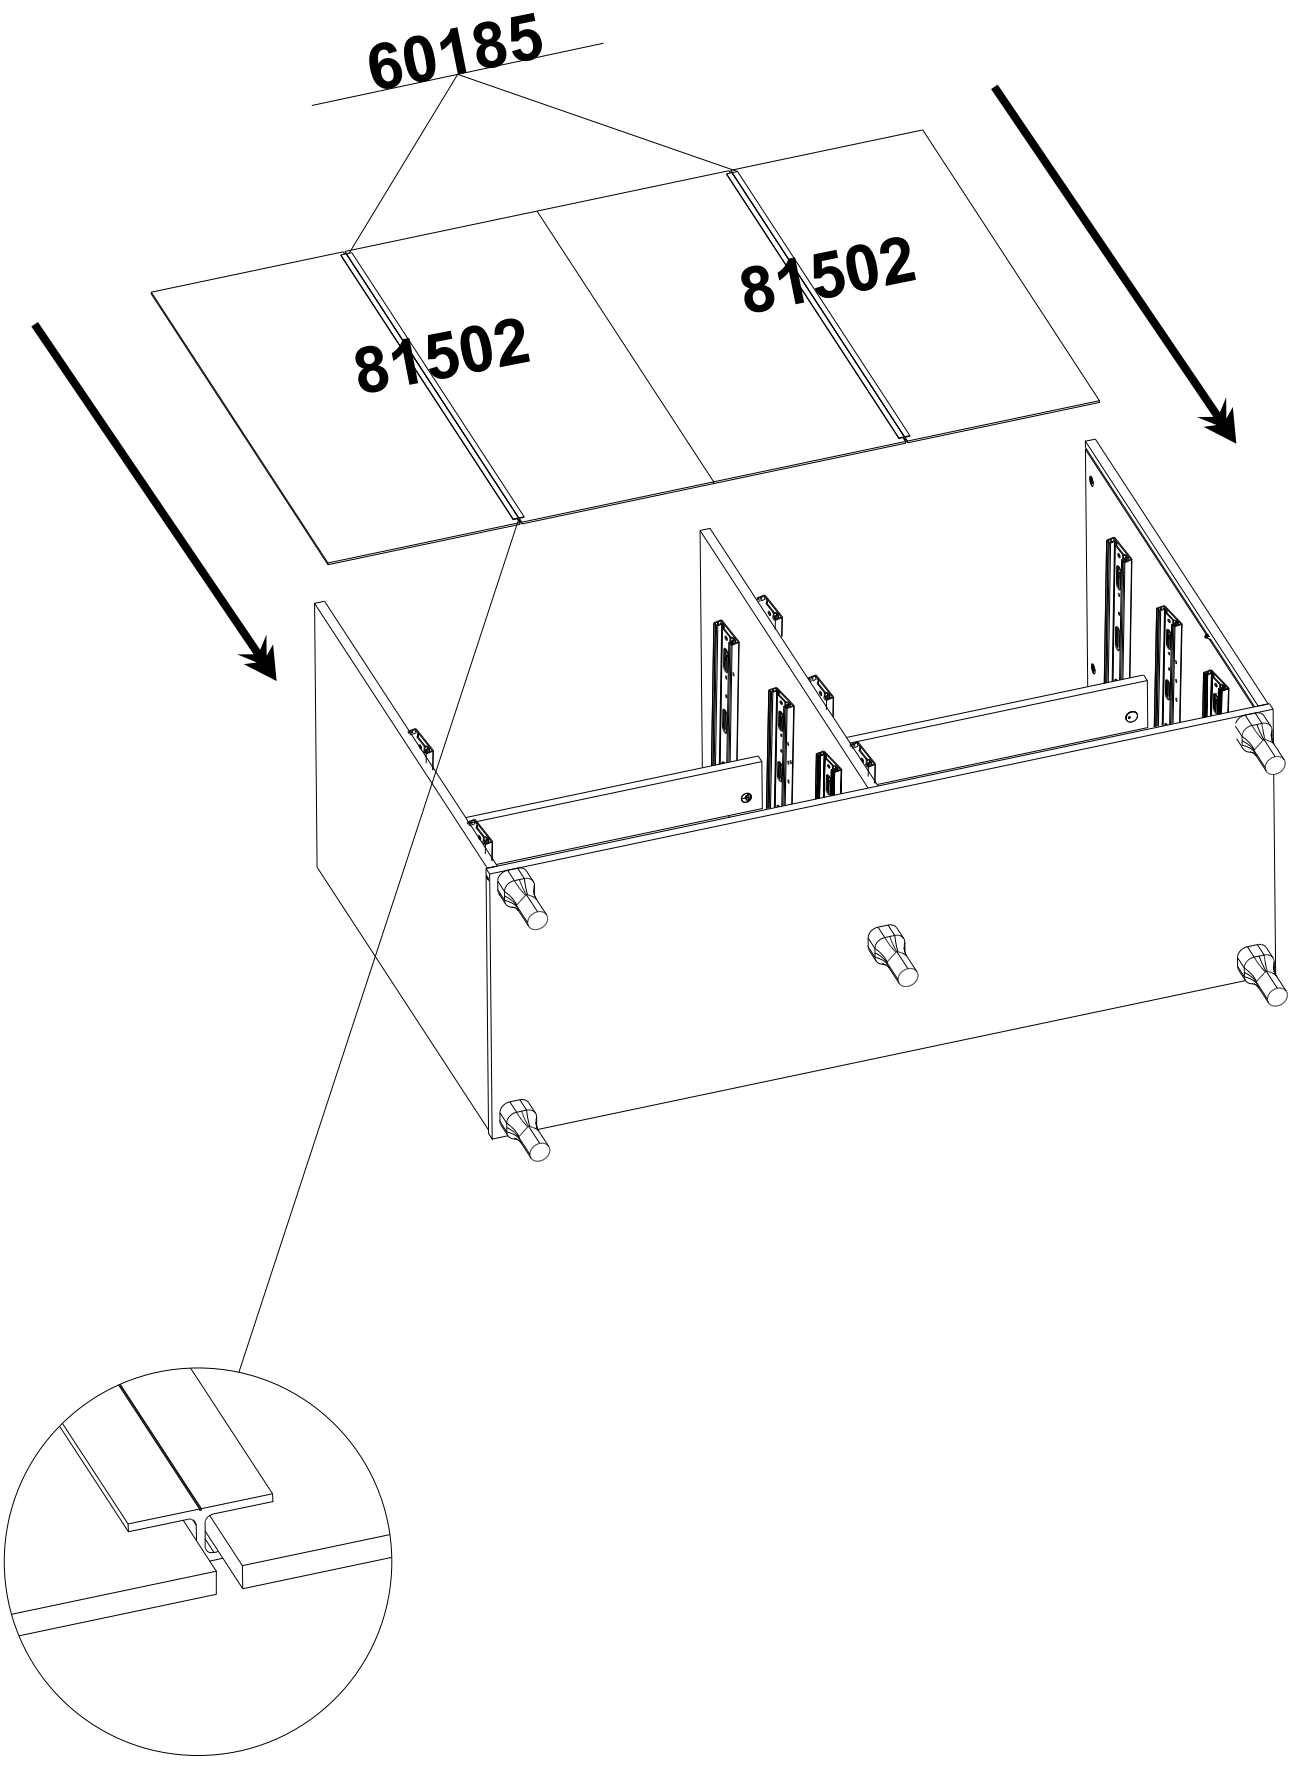

Passo 5:

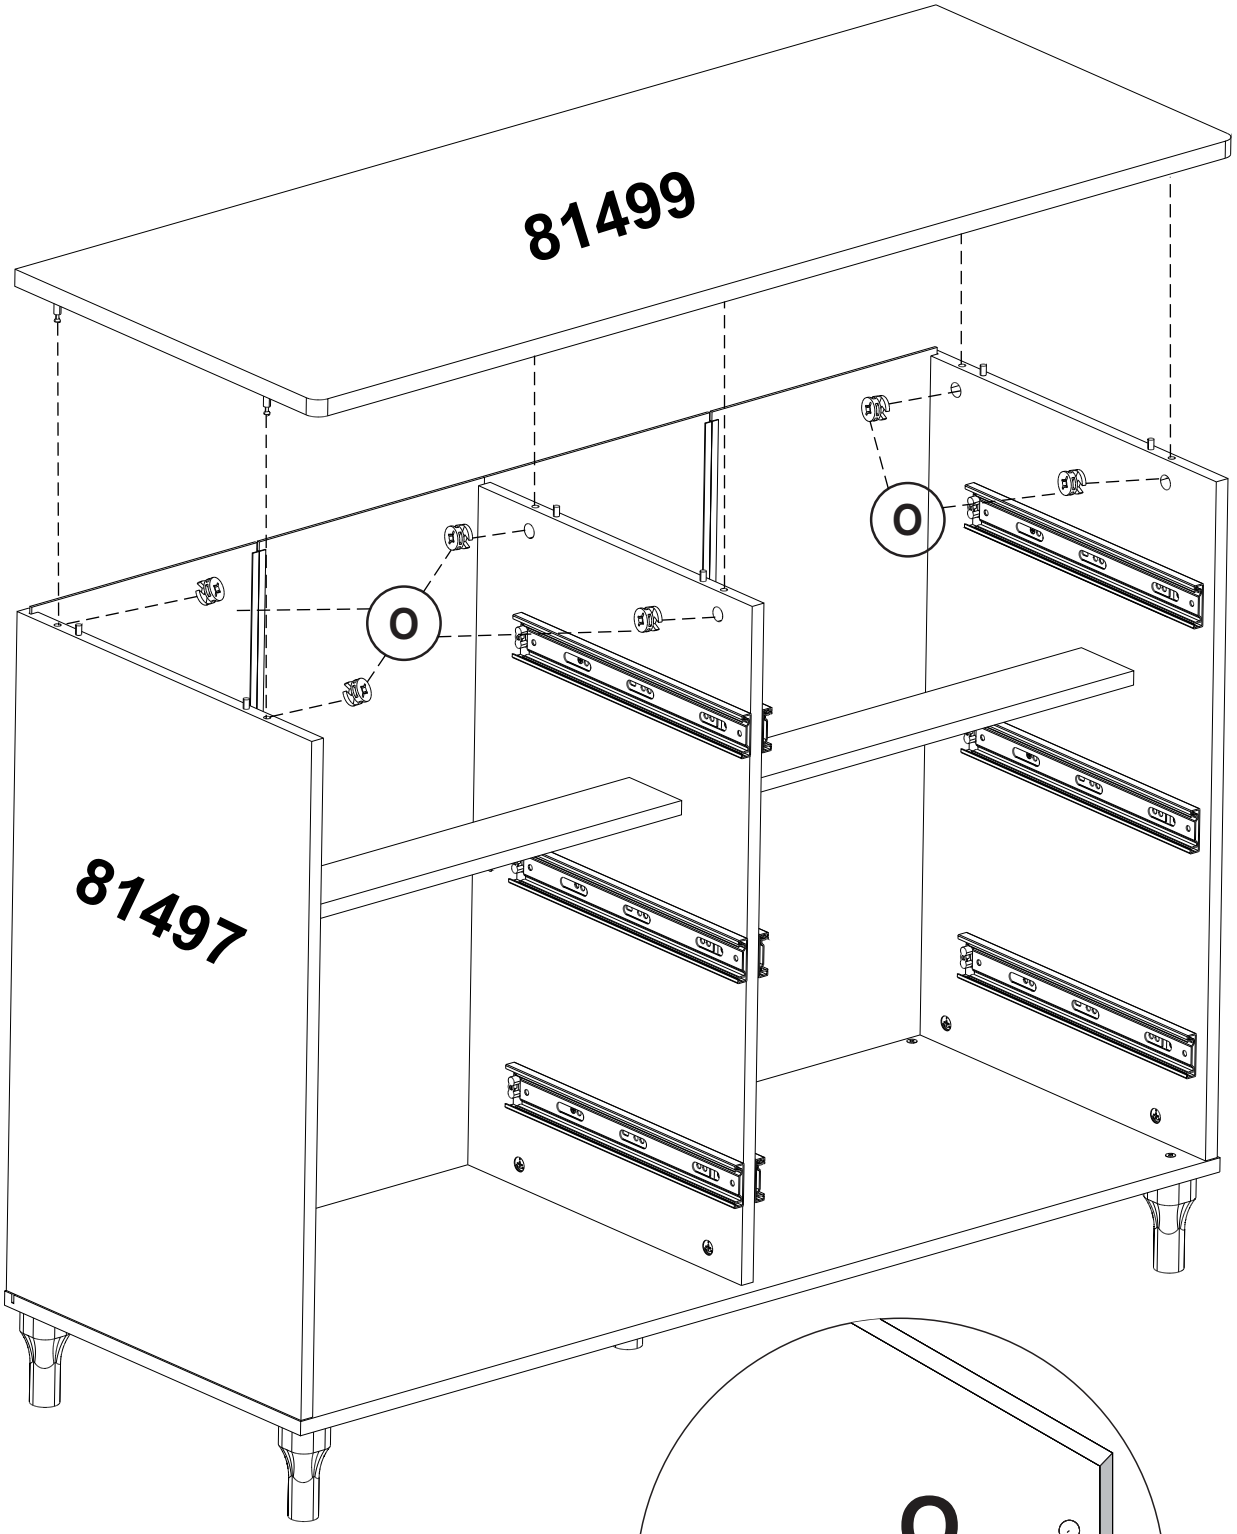

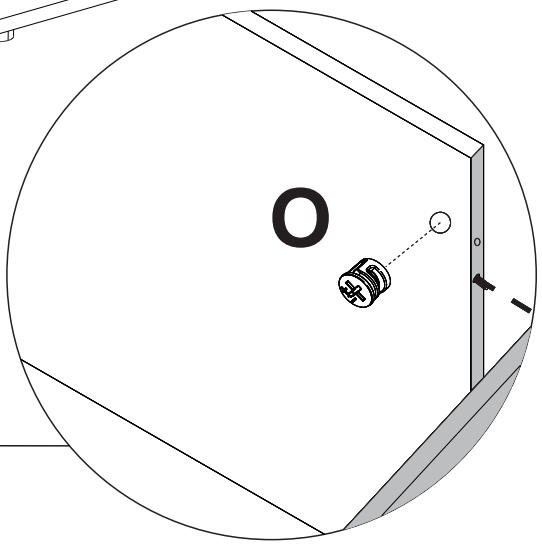


O






Tambor Bigfix 15mm
cód (501)

06

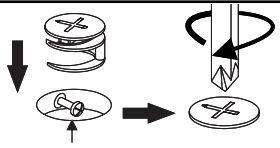



Passo 6:

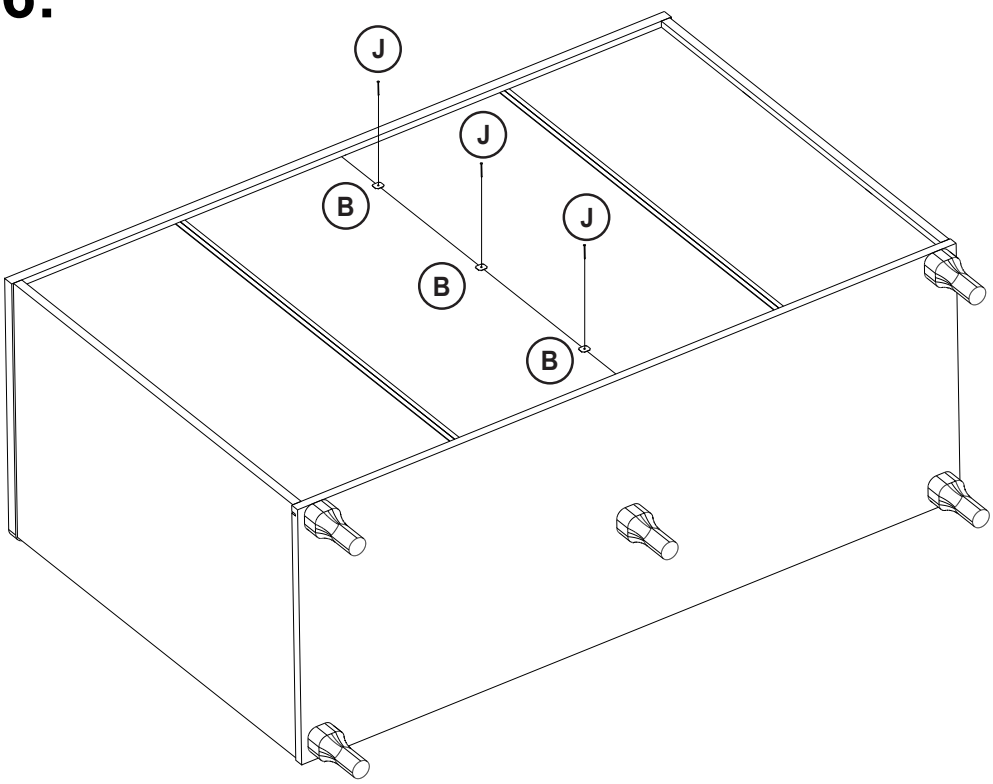


B	J
 Fixador p/ costa cód (1140) 03	 Prego 10 x 10 cód (41151) 03

Passo 7:

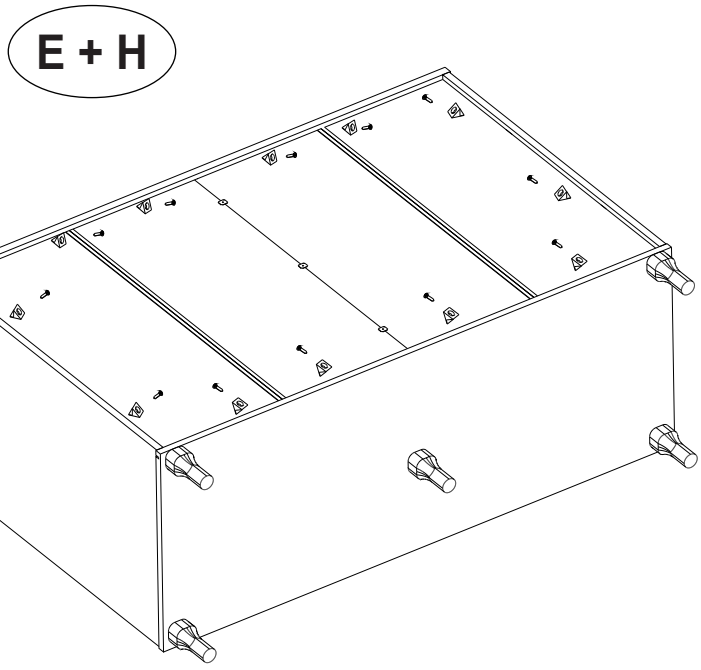


E	H
 Parafuso 3,0 x 14mm c/c cód (31460) 12	 Cantoneira Triangular cód (37220) 12

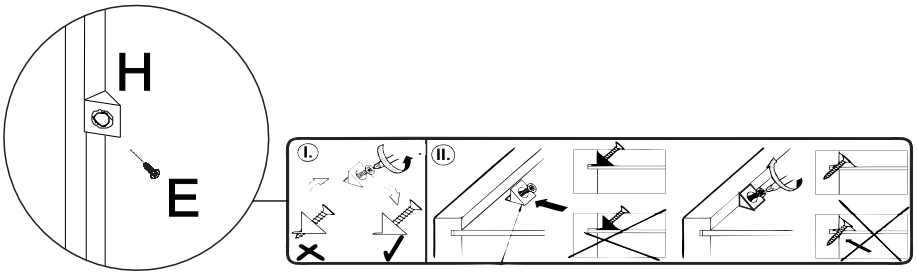


Passo 8:


Repita os seguintes passos para todas as gavetas.

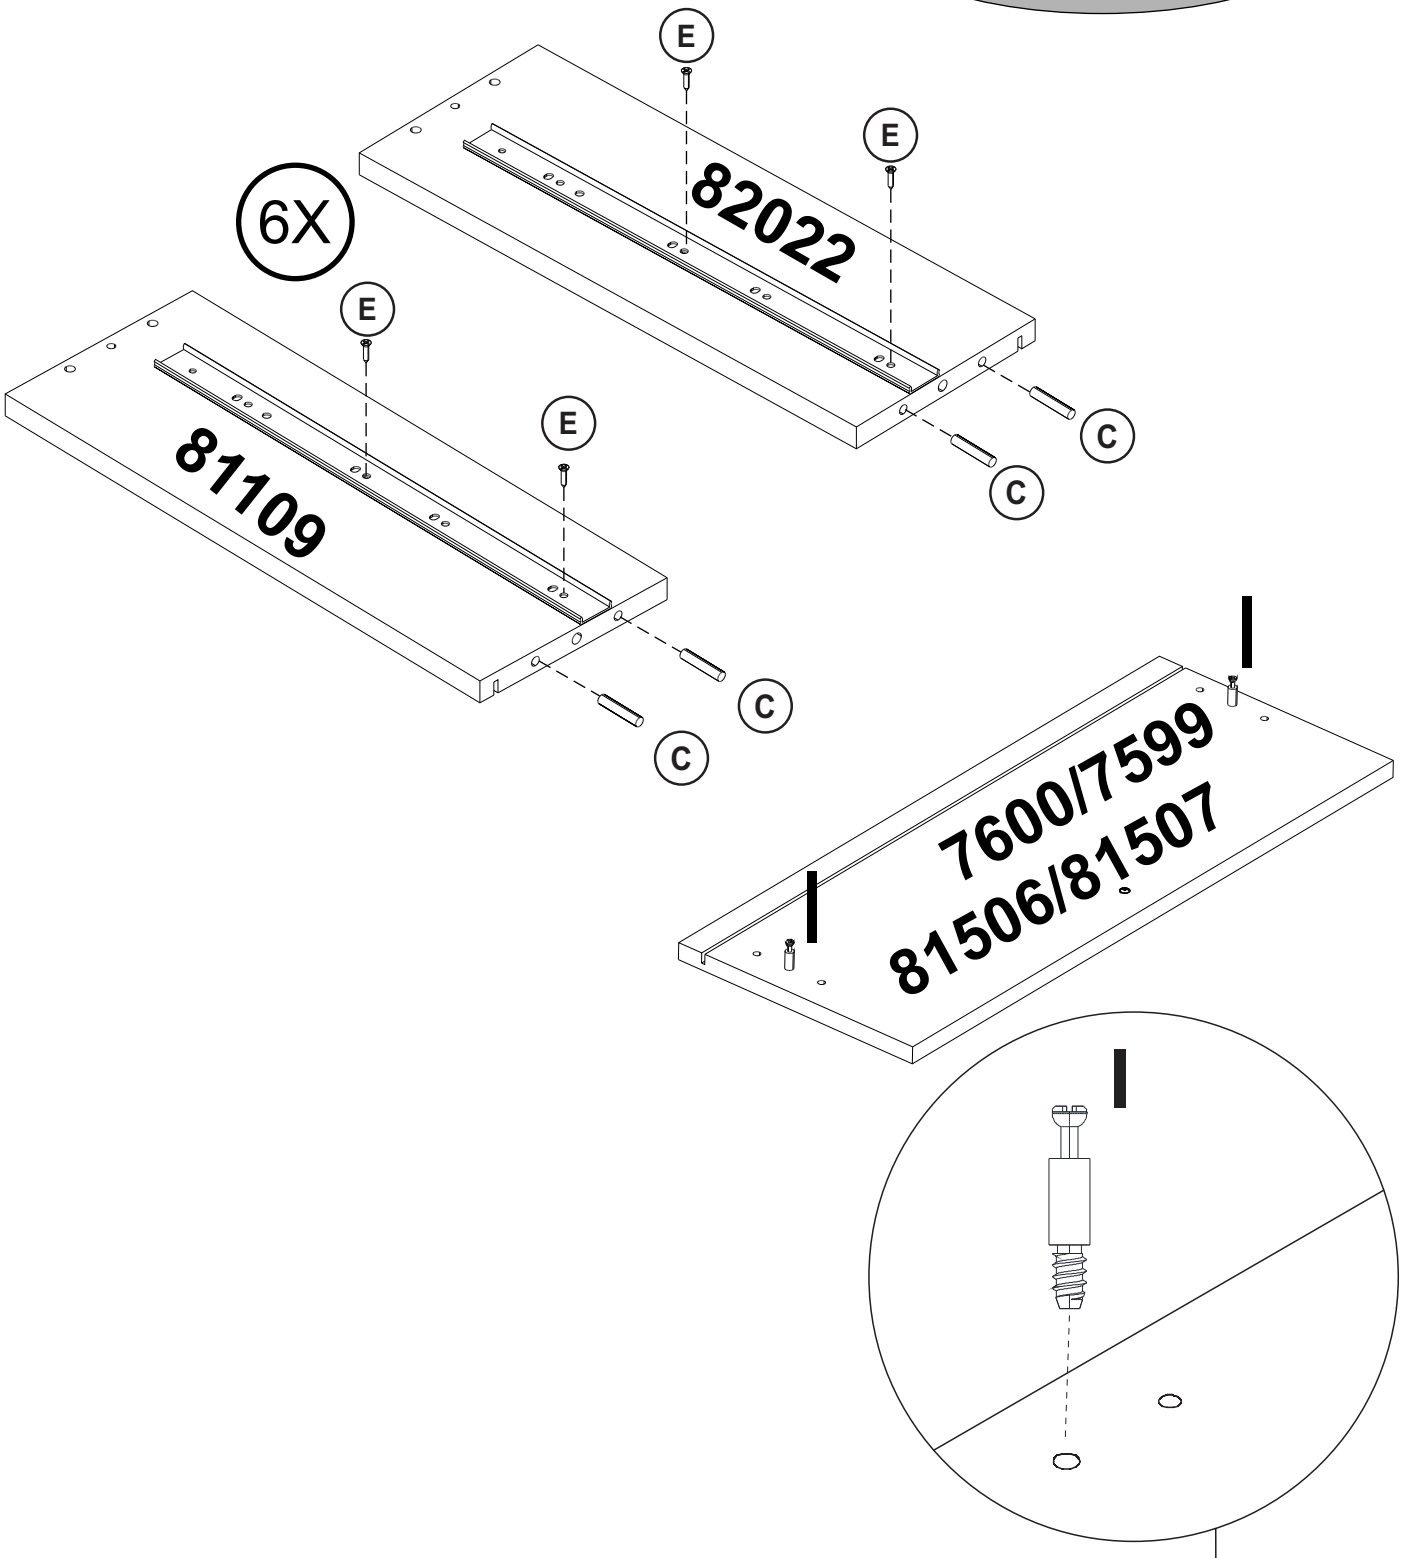


C	E	I	
Cavilha 6 x 30mm cód (217) 24	Parafuso 3,0 x 14mm c/c cód (31460) 24	Parafuso Bigfix 12	

Passo 9:

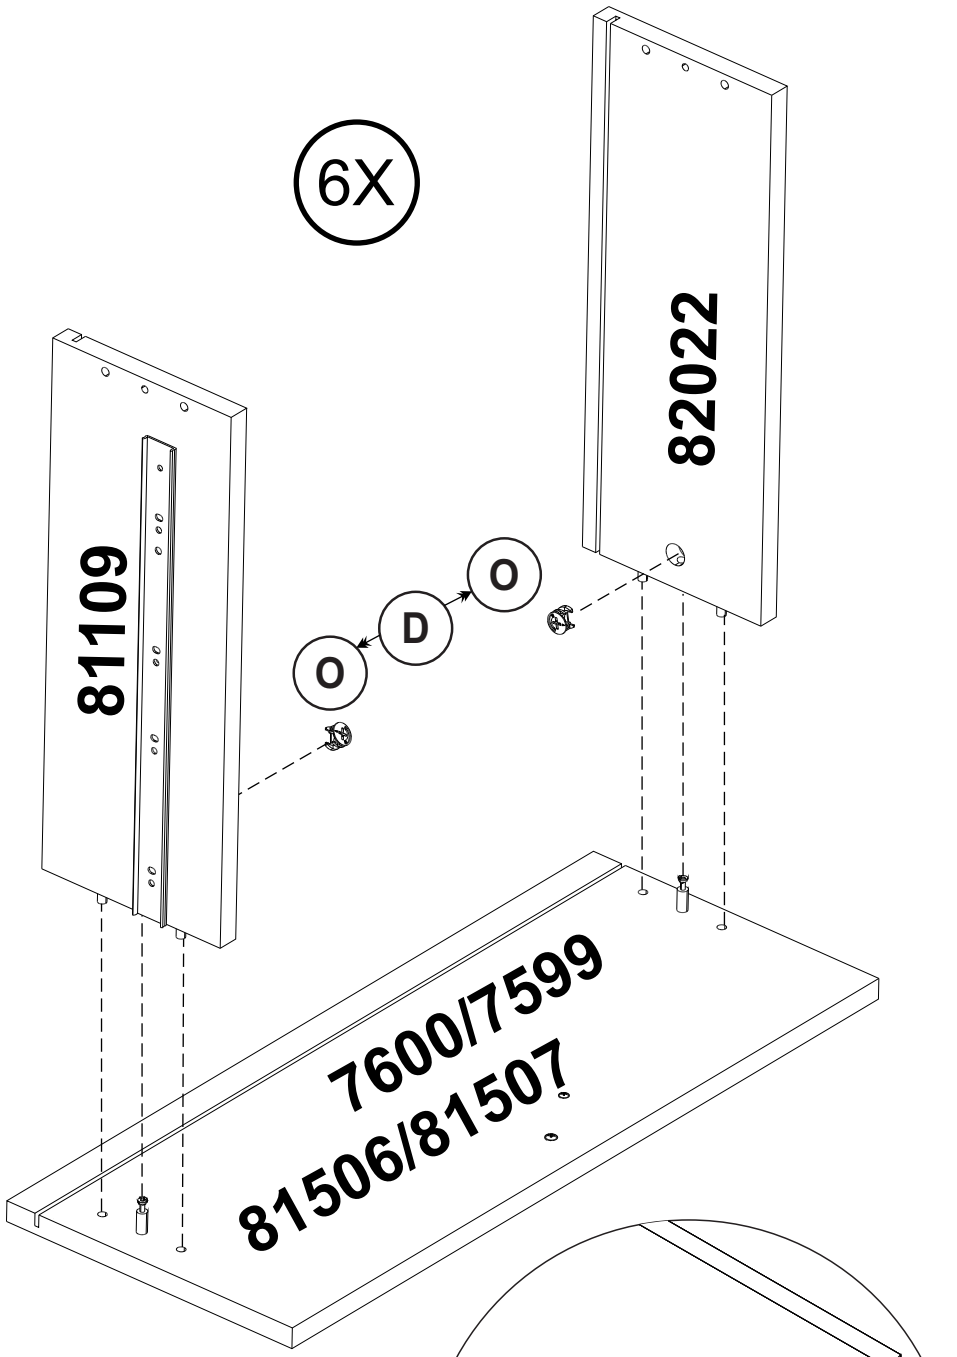


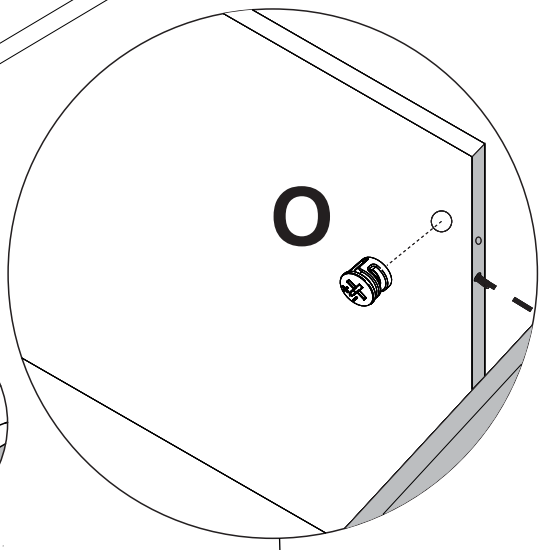

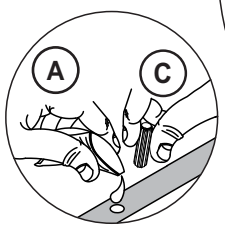


A cola Sache de cola branca cód (1126) 01		
D Tapa furo PVC 18mm cód (30700) 12	O Tambor Bigfix 15mm cód (501) 12	

Passo 10:

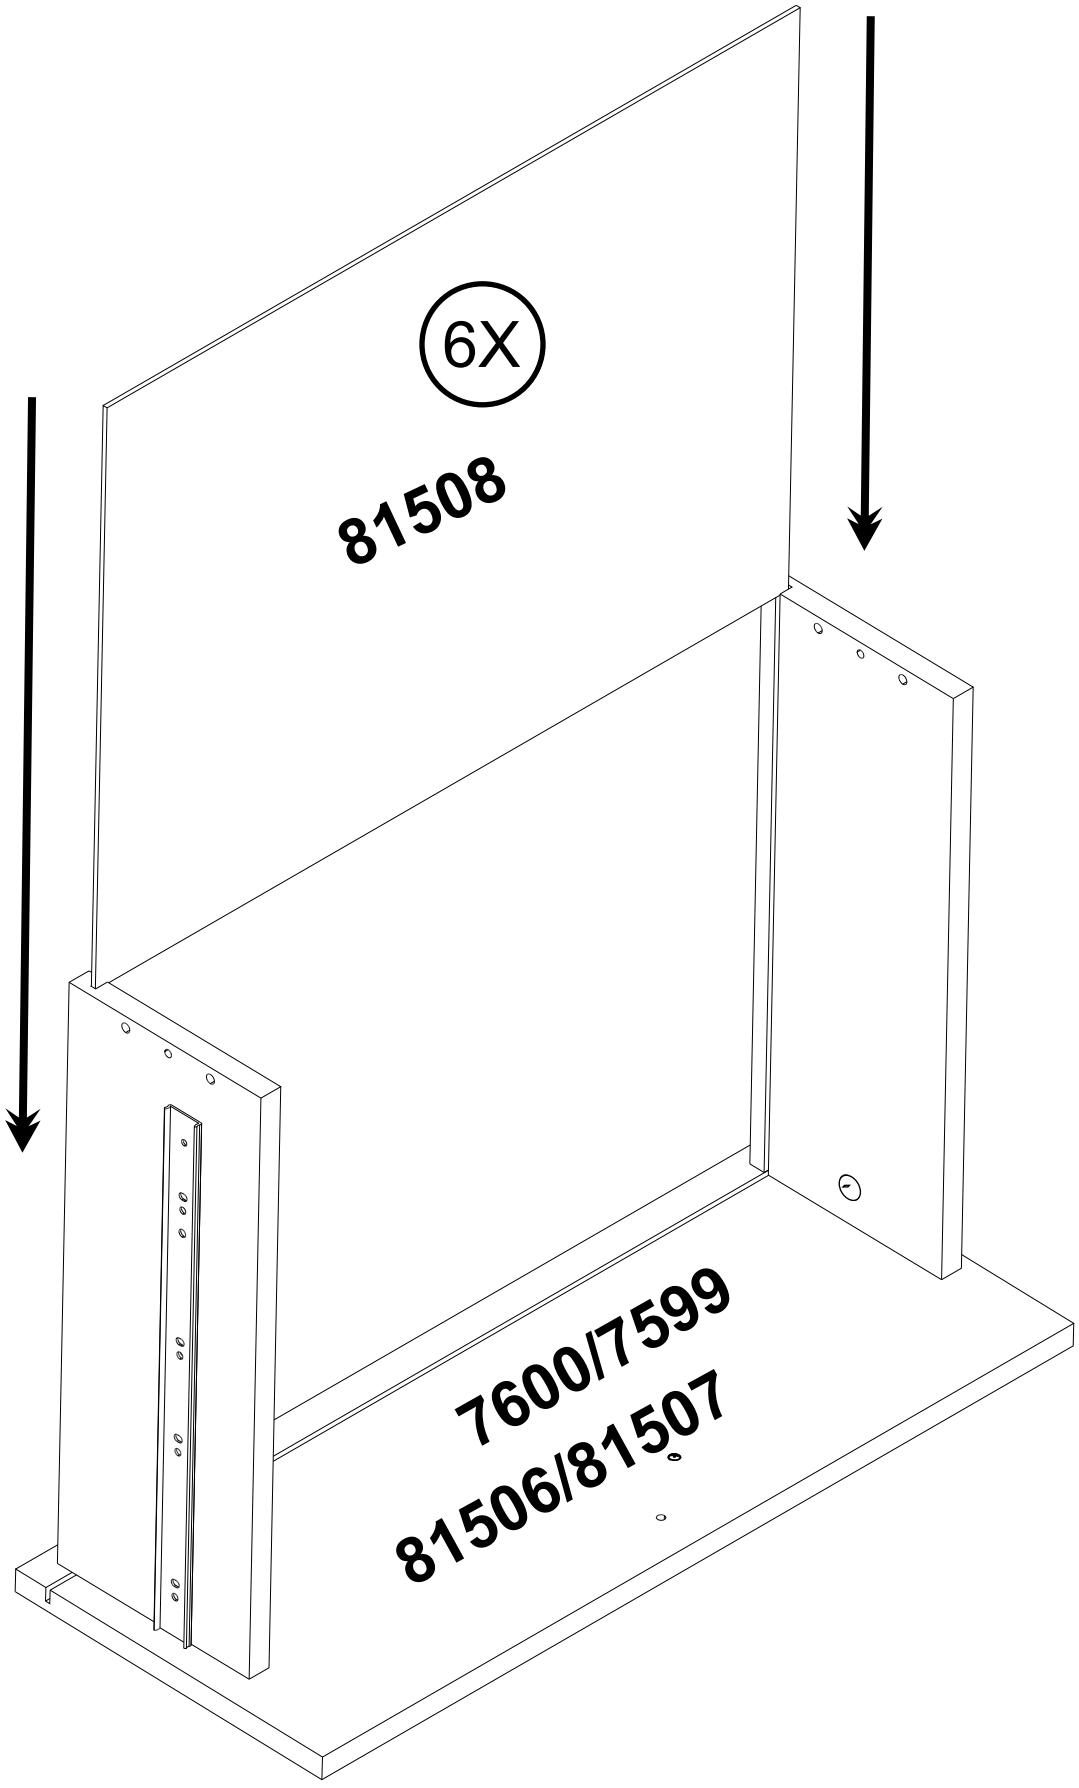



Passo 11:

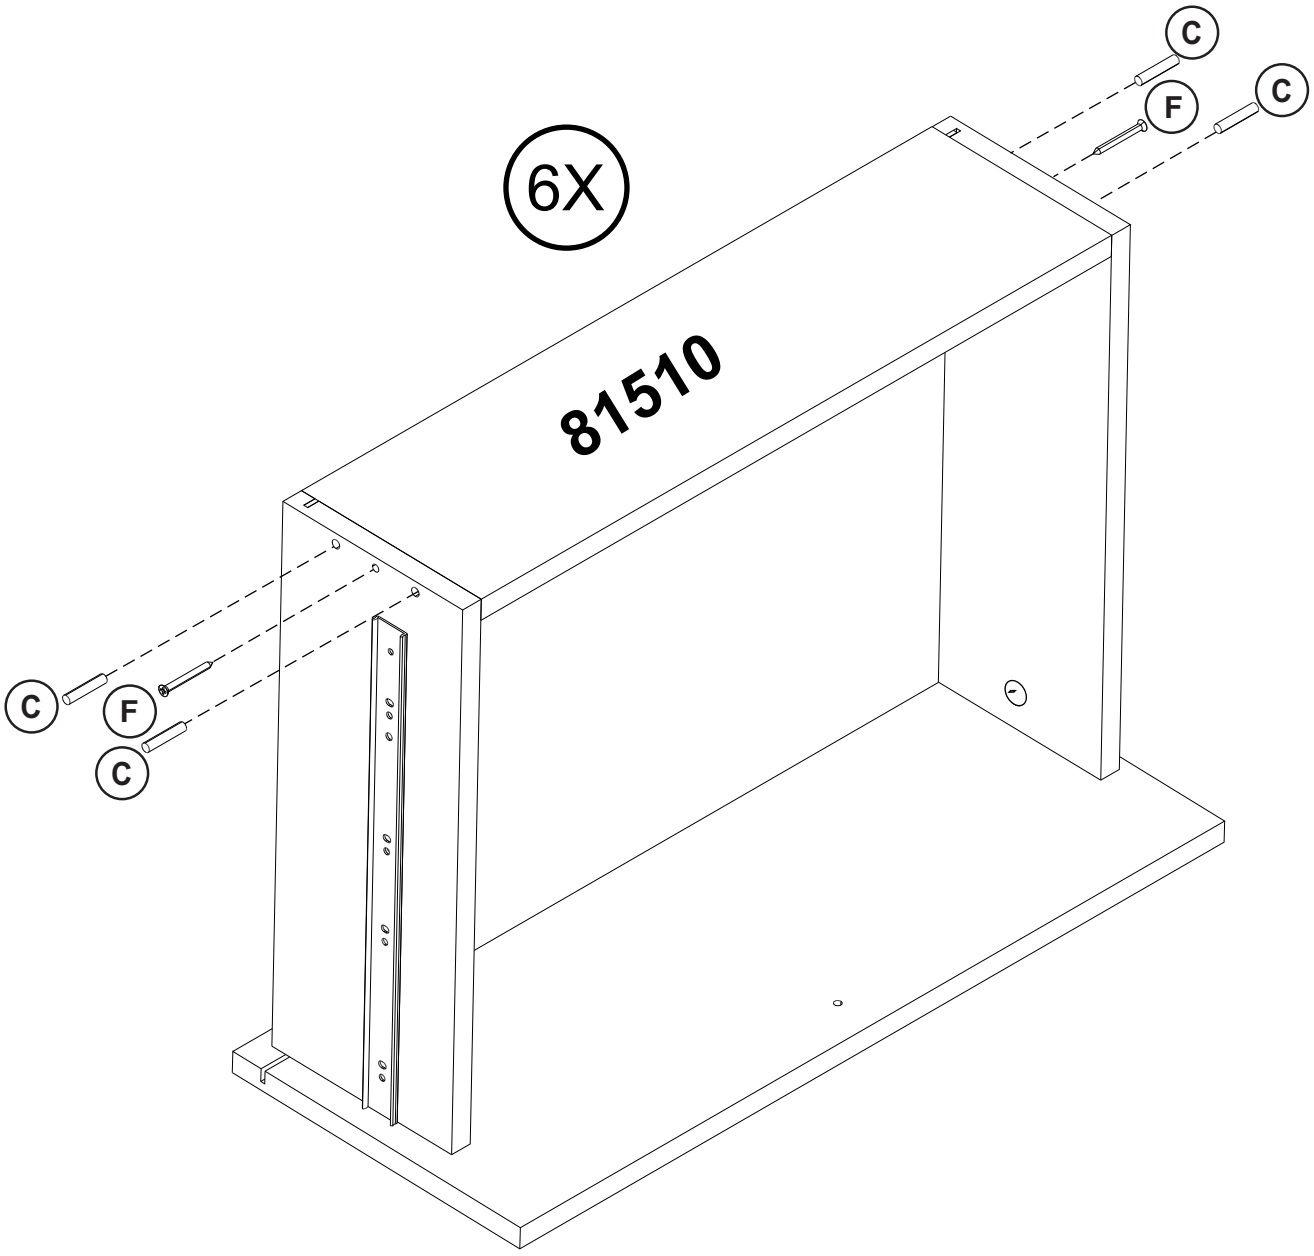


C  Cavilha 6 x 30mm cód (217) 24	F  Parafuso 4,0 x 40mm c/c cód (31659) 12

Passo 12:

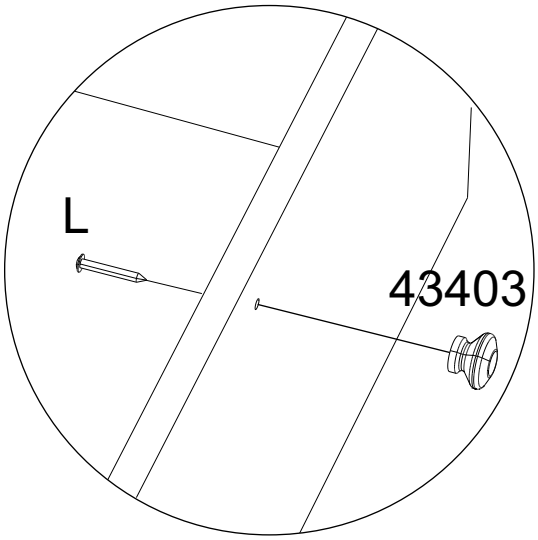


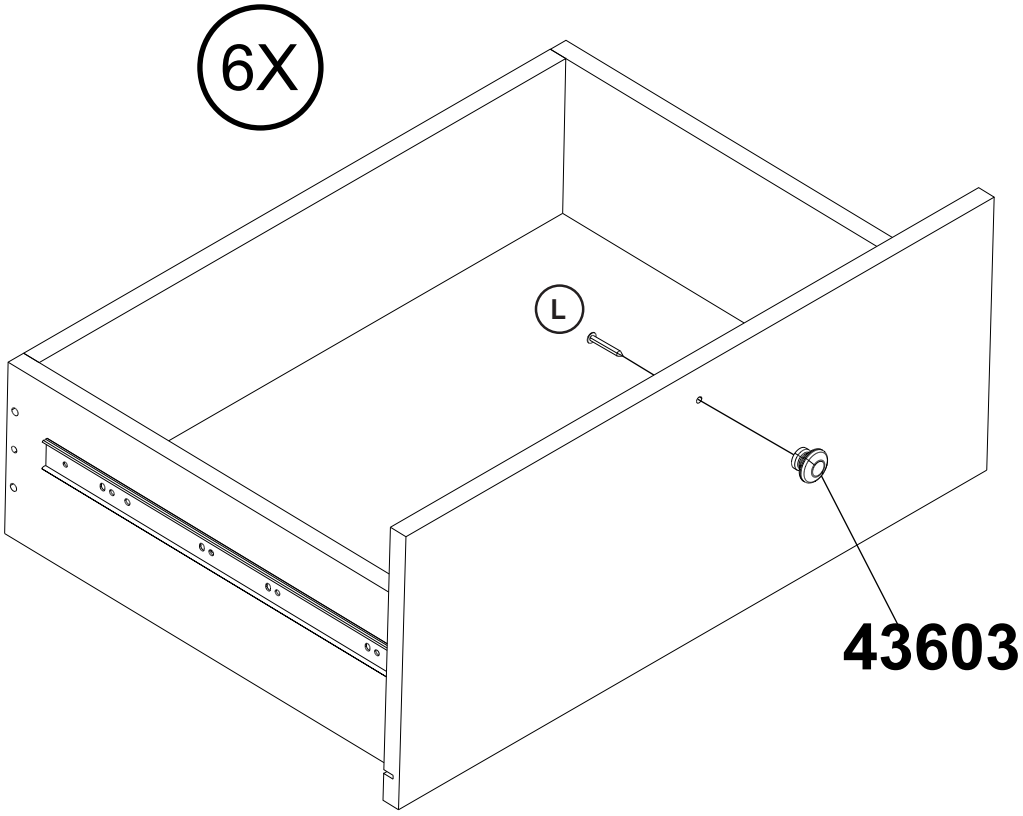




Parafuso 4,0 x 30mm c/c
cód (42303) 06

Passo 13:

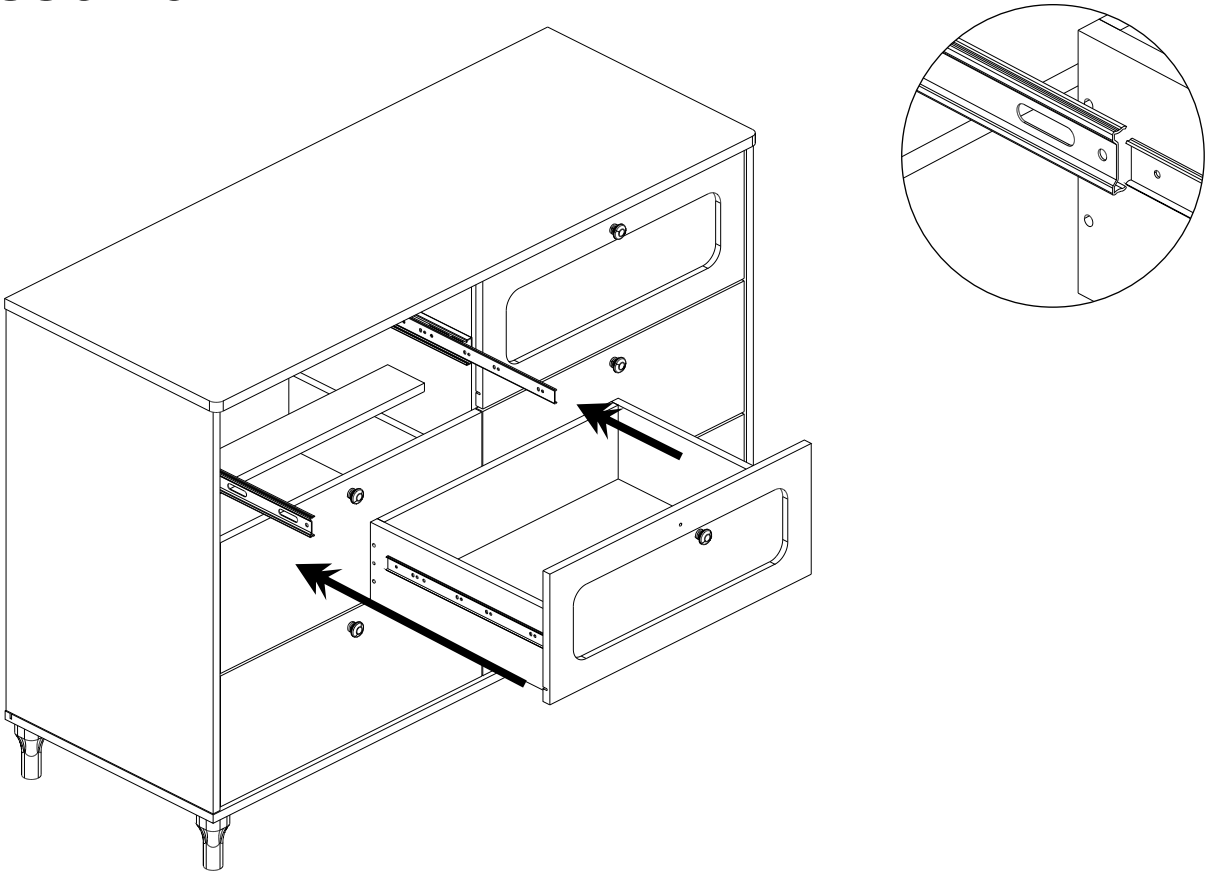

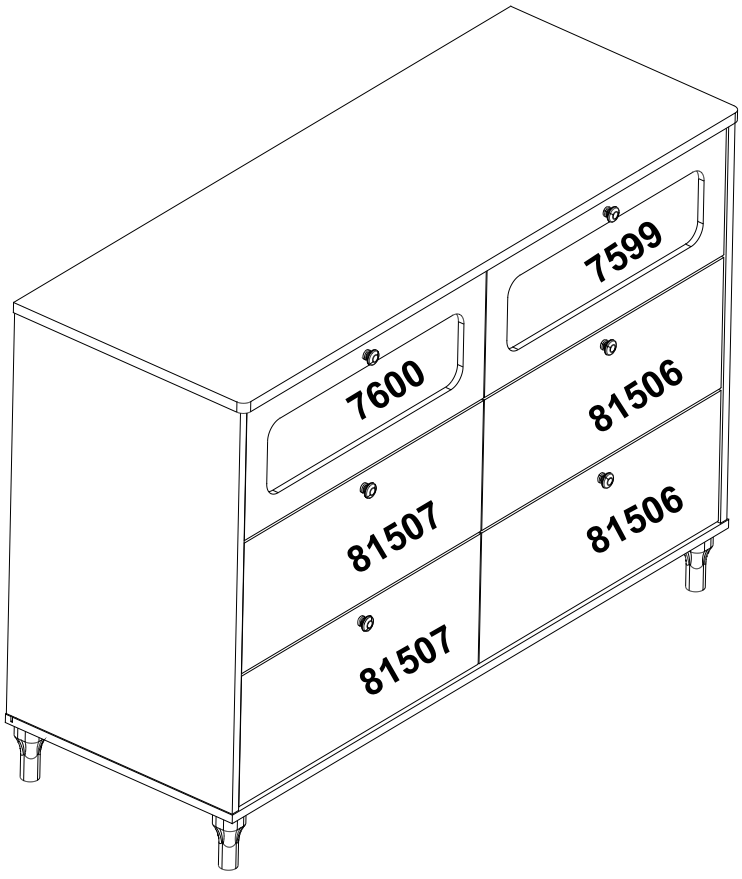

Passo 14:

