



## INSTRUÇÕES DE MONTAGEM



Ref: 12387

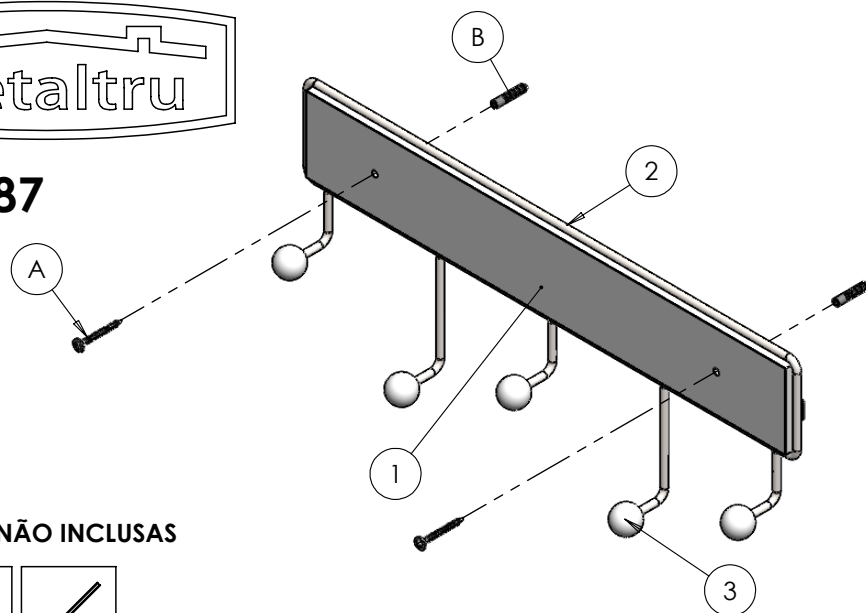


FERRAMENTAS NÃO INCLUSAS




## INSTRUÇÕES DE MONTAGEM



Ref: 12387

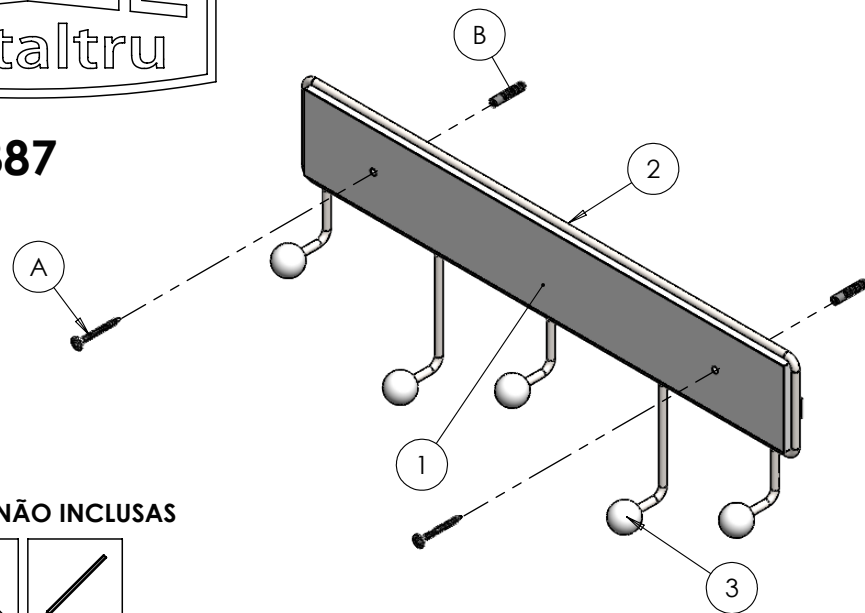


FERRAMENTAS NÃO INCLUSAS




## INSTRUÇÕES DE MONTAGEM




Ref: 12387

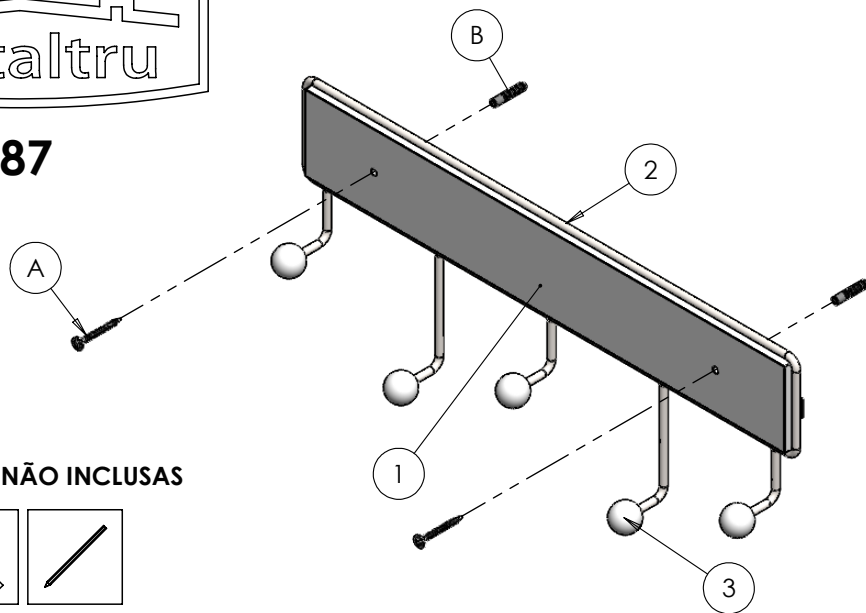


FERRAMENTAS NÃO INCLUSAS




## INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

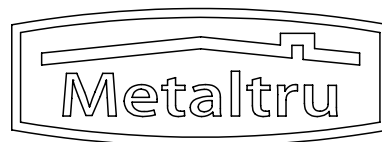

Ref: 12387

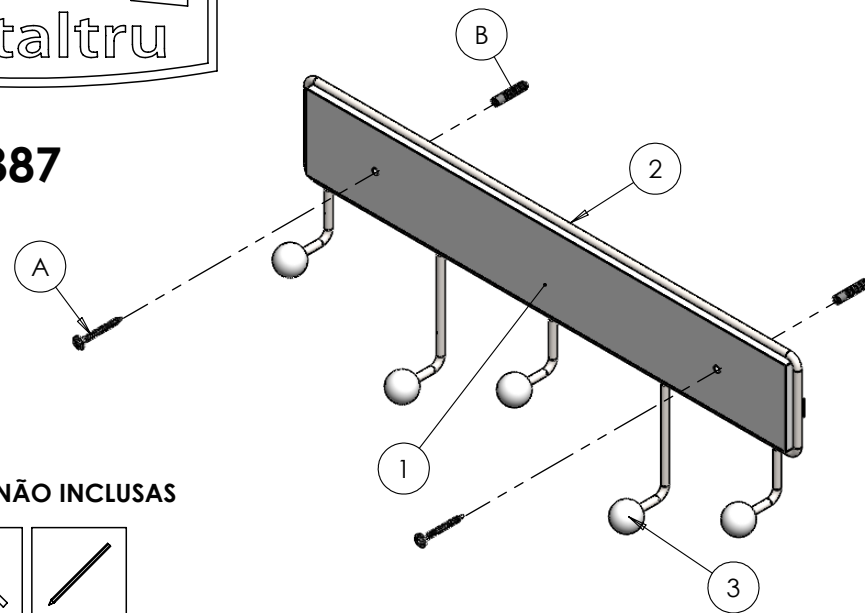



FERRAMENTAS NÃO INCLUSAS



DESCRIÇÃO DAS PEÇAS (conteúdo da embalagem)

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.
1	Tampo 9x450x70mm	01 pç
2	Estrutura Gancho Alfa	01 pç
3	Bolinha Plástica	05 pç

ACESSÓRIOS (CONTEÚDO DA EMBALAGEM)

	IMAGEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
A		Parafuso cabeça Flangeada Phillips Ø4,0x40mm	02 pçs
B		Bucha expansiva Ø6mm	02 pçs



PASSOS DA MONTAGEM

- 1º Passo** - Posicione a madeira na parede, e faça a marcação dos furos.  
**2º Passo** - Fure com broca Ø1/4" (6mm) e em seguida encaixe as buchas.  
**3º Passo**- Coloque os parafusos nos furos da madeira, e fixe na bucha.

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS (conteúdo da embalagem)

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.
1	Tampo 9x450x70mm	01 pç
2	Estrutura Gancho Alfa	01 pç
3	Bolinha Plástica	05 pç

ACESSÓRIOS (CONTEÚDO DA EMBALAGEM)

	IMAGEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
A		Parafuso cabeça Flangeada Phillips Ø4,0x40mm	02 pçs
B		Bucha expansiva Ø6mm	02 pçs



PASSOS DA MONTAGEM

- 1º Passo** - Posicione a madeira na parede, e faça a marcação dos furos.  
**2º Passo** - Fure com broca Ø1/4" (6mm) e em seguida encaixe as buchas.  
**3º Passo**- Coloque os parafusos nos furos da madeira, e fixe na bucha.

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS (conteúdo da embalagem)

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.
1	Tampo 9x450x70mm	01 pç
2	Estrutura Gancho Alfa	01 pç
3	Bolinha Plástica	05 pç

ACESSÓRIOS (CONTEÚDO DA EMBALAGEM)

	IMAGEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
A		Parafuso cabeça Flangeada Phillips Ø4,0x40mm	02 pçs
B		Bucha expansiva Ø6mm	02 pçs



PASSOS DA MONTAGEM

- 1º Passo** - Posicione a madeira na parede, e faça a marcação dos furos.  
**2º Passo** - Fure com broca Ø1/4" (6mm) e em seguida encaixe as buchas.  
**3º Passo**- Coloque os parafusos nos furos da madeira, e fixe na bucha.

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS (conteúdo da embalagem)

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.
1	Tampo 9x450x70mm	01 pç
2	Estrutura Gancho Alfa	01 pç
3	Bolinha Plástica	05 pç

ACESSÓRIOS (CONTEÚDO DA EMBALAGEM)

	IMAGEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
A		Parafuso cabeça Flangeada Phillips Ø4,0x40mm	02 pçs
B		Bucha expansiva Ø6mm	02 pçs

PASSOS DA MONTAGEM

- 1º Passo** - Posicione a madeira na parede, e faça a marcação dos furos.  
**2º Passo** - Fure com broca Ø1/4" (6mm) e em seguida encaixe as buchas.  
**3º Passo**- Coloque os parafusos nos furos da madeira, e fixe na bucha.