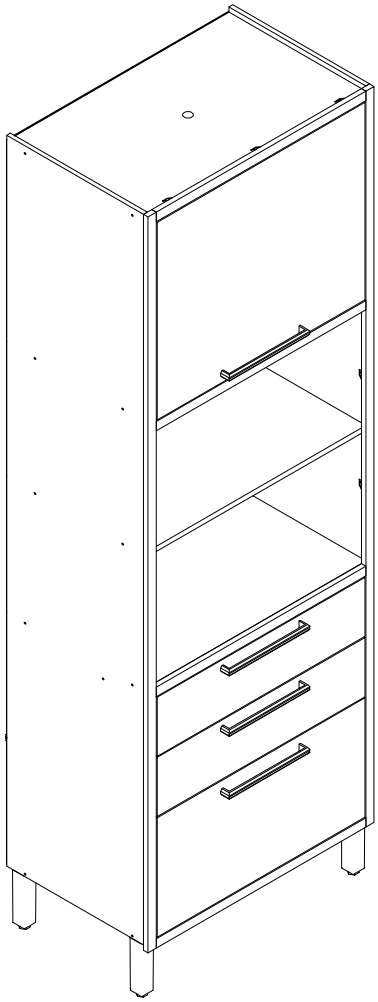
MANUAL DE INSTRUÇÕES - TORRE QUENTE SYRAH/MARSALA - Cód. 7435/7442

INDUSTRIA DE MÓVEIS RIODOCE LTDA
CNPJ: 06.241.494/0001-82
Av dos Moveleiros, 1100, Bairro Canivete
Cep: 29909-120, Linhares-ES
Tel: (27) 3373-2197



ATENÇÃO!
RISCO DE TOMBAMENTO

Para evitar acidentes e garantir maior segurança durante a utilização, este móvel deve ser obrigatoriamente fixado à parede antes do uso.

NÃO UTILIZE O MÓVEL SEM A FIXAÇÃO NA PAREDE.

Não permita que crianças subam, escalem ou se pendurem nas portas, gavetas ou prateleiras.

TERMO DE GARANTIA

A Móveis RioDoce Ltda garante a qualidade de seus produtos quanto a defeitos e vícios de fabricação, conforme a Lei 8.078/90 **(CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR)**, nos limites aqui estabelecidos:

1º - **03 (três) meses de garantia** para toda a sua linha de produtos, contados a partir da emissão da Nota Fiscal de Compra ao consumidor, em qualquer loja de revenda autorizada.

2º - Entende-se por garantia o reparo gratuito do item comprado, que apresente defeito ou vício de fabricação, de acordo com parecer técnico da Móveis RioDoce Ltda. Tal garantia somente terá validade mediante apresentação da Nota Fiscal de Compra.

3º - Para o exercício da presente garantia, o comprador/consumidor deverá solicitá-la à loja onde adquiriu o produto, para que a mesma solicite o reparo junto à fábrica.

4º - Caso seja necessário reparo do produto adquirido, o prazo para devolução do produto, peça ou acessório consertado é de **até 30 dias**, contados a partir do recebimento do pedido em nossa fábrica.

5º - Todos os produtos devem ser conferidos no momento da entrega.

6º - Não estão cobertos por esta garantia (ônus do consumidor):

a) DANOS DECORRENTES DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO INADEQUADA, REALIZADA POR PESSOA NÃO TREINADA E AUTORIZADA PELA LOJA REVENDEDORA OU PELA MÓVEIS RIODOCE LTDA, ASSIM COMO O NÃO CUMPRIMENTO DAS INSTRUÇÕES PRESENTES NESTE MANUAL.

b) Danos causados por acidentes, tais como quedas, batidas, desabamentos, incêndios, entre outros, após a instalação do produto.

c) Danos provocados por exposição à umidade, luz solar direta, salinidade, ataque de pragas biológicas decorrentes do ambiente de armazenamento/montagem, após a instalação do produto.

d) Danos decorrentes de limpeza e manutenção inadequados.

e) Danos decorrentes do uso inadequado do produto, assim como não cumprimento das normas especificadas neste manual.

f) Serviços de modificação de local após a instalação do produto, modificação de cor, alteração de medidas e estrutura, modificações de modelo

g) Ajuste interno ou conserto por pessoa não autorizada pela Indústria de Móveis RioDoce Ltda ou por um de nossos revendedores autorizados.

h) Roubo ou furto.

I) Essa garantia não cobre partes de vidro **APÓS O RECEBIMENTO** do produto. Verificar no ato da entrega a integridade das peças.

PREENCHA OS DADOS A SEGUIR:

Data da compra: ___/___/___ Número da Nota Fiscal:_____ Número do lote:_____


No caso de assistência técnica, entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto.
Guarde sempre a Nota fiscal e este manual, pois são partes fundamentais para o atendimento da garantia.

IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS E ACESSÓRIOS


ITEM	DESCRIÇÃO	MEDIDAS	QTD	CÓDIGO
01	Base	719x450x15	01	7517
02	Prateleira	719x450x15	02	7518
03	Porta Superior	683x562x15	01	7519
04	Porta Inferior	683x340x15	01	7520
05	Frente Gaveta	683x168x15	02	7521
06	Lateral Gaveta	352x110x15	04	7522
07	Traseiro Gaveta	663x91x15	02	7523
08	Régua Suporte	719x50x15	01	7524
09	Lateral Esquerda	2080x450x12	01	7525
10	Lateral Direita	2080x450x12	01	7526
11	Tampo Gaveta/Superior	719x450x12	02	7527
12	Fundo Superior	739x574x2,5	01	7528
13	Fundo Inferior	739x357x2,5	02	7529

ITEM	DESCRIÇÃO	MEDIDAS	QTD	CÓDIGO
14	Fundo Furado	739x384x2,5	02	7530
15	Fundo Gaveta	646x372x2,5	02	7531
16	Moldura Horizontal	689x27x15	04	7539/7540
17	Moldura Lateral	2095x27x15	02	7541/7542
18	Espinha Pvc	716x20x5	01	3745


IDENTIFICAÇÃO DAS FERRAGENS




A - Parafuso CH EST PHS 5x40 s/ pont - 26 UN




B - Prego 10 x 10 70 UN



C - Dobradiça 35 mm c/ calço 04 UN






















D - Parafuso CH PHS 3,5 x 22 c/ pont - 02 UN



E - Garra para fundo 15 UN

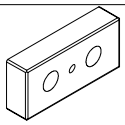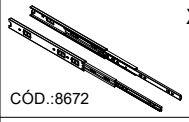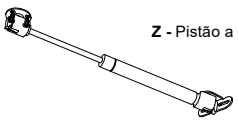
IDENTIFICAÇÃO DAS FERRAGENS


 **F -** Parafuso CH PHS 3,5 x 12 c/ pont - 44 UN	 **G - Cantoneira angular 26 UN**	**H -** Cantoneira "L" metálica 08 UN 	 **I -** Parafuso Flang PHS 3,5 x 12 c/ pont - 52 UN	 **J -** Parafuso união 16mm 04 UN
 **K -** Parafuso Flang PHS 5 x 40 c/ pont - 04 UN	 **L -** Parafuso Flang PHS 3,5 x 25 c/ pont - 08 UN	 **M -** Cavilha 6x20 16 UN	 **N -** Afastador para dobradiça 10 UN	 **O -** Parafuso CH PHS 3,5 x 16 c/ pont - 16 UN
 **P -** Parafuso CH PHS 3,5 x 28 c/ pont - 04 UN	 **Q -** Capa plást. p/ cantoneira 04 UN	 **R -** Cantoneira suporte aéreo 04 UN	 **S -** Bucha plástica p/ parede 8 mm - 04 UN	 **T -** Parafuso Flang PHS 5,0 x 60 c/ pont - 04 UN
 **U -** Parafuso 6X10 sem pont - 08 UN	 **V -** Pé regulável 170 mm 04 UN CÓD.: 3636	 **W -** puxador Livello 256mm 04 UN CÓD.: 3634	 CÓD.:8672 **X -** Corrediça telescópica 300 mm - 02 PARES	 **Y -** cantoneira (L) 30x15 02 UN
 **Z -** Pistão a Gás	 **A2 -** Parafuso CH PHS 3,5 x 45 c/ pont - 04 UN			


MONTAGEM PASSO A PASSO

NECESSÁRIO PARA MONTAGEM:


01 Montador



Chave Philips


Chave Fenda

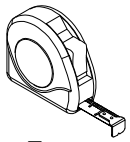
Trena

MONTAGEM DA PARTE INFERIOR

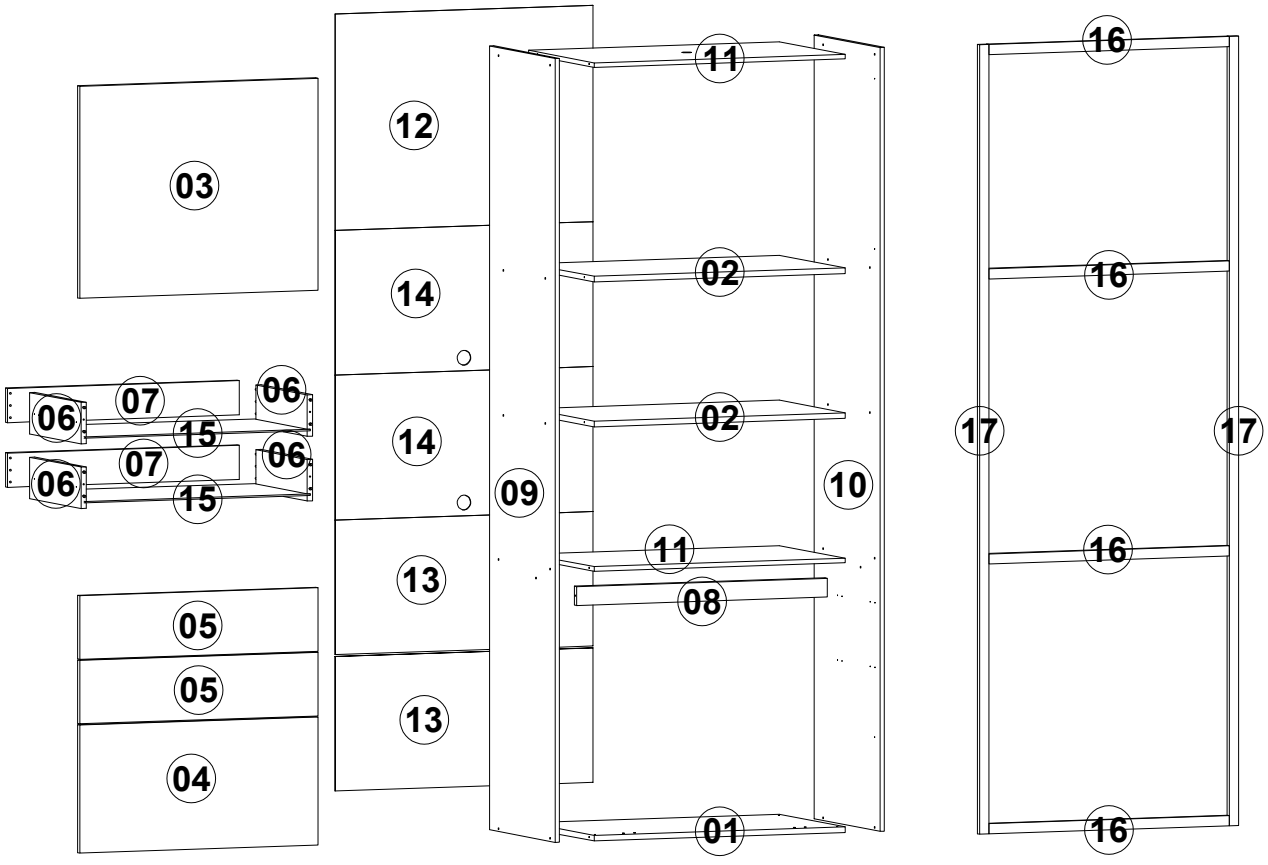
1º - Identifique as peças e acessórios.



MONTAGEM PASSO A PASSO


MONTAGEM DA CAIXARIA

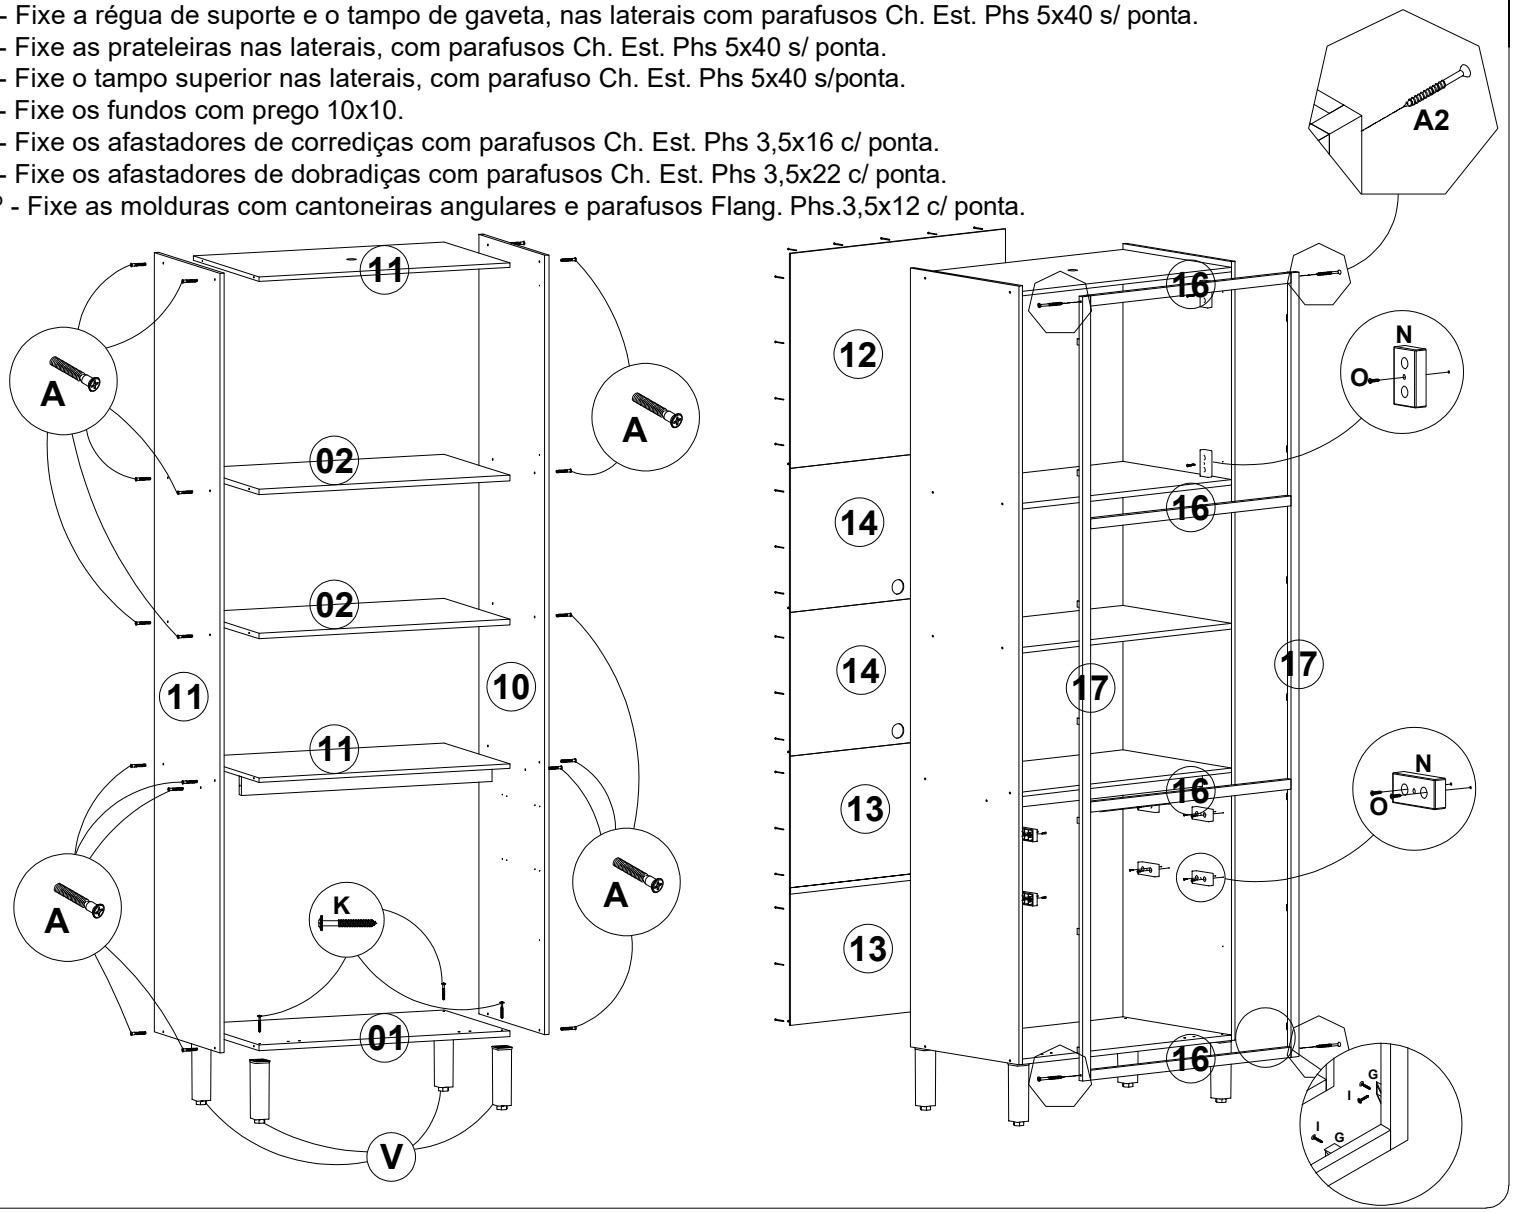2º - Fixe os pés na base com parafusos Flang. Phs.5x40 c/ ponta.
3º - Fixe a base nas laterais com parafusos Ch. Est. Phs 5x40 s/ ponta.
4º - Fixe a régua de suporte e o tampo de gaveta, nas laterais com parafusos Ch. Est. Phs 5x40 s/ ponta.
5º - Fixe as prateleiras nas laterais, com parafusos Ch. Est. Phs 5x40 s/ ponta.
6º - Fixe o tampo superior nas laterais, com parafuso Ch. Est. Phs 5x40 s/ponta.
7º - Fixe os fundos com prego 10x10.
8º - Fixe os afastadores de corrediças com parafusos Ch. Est. Phs 3,5x16 c/ ponta.
9º - Fixe os afastadores de dobradiças com parafusos Ch. Est. Phs 3,5x22 c/ ponta.
10º - Fixe as molduras com cantoneiras angulares e parafusos Flang. Phs.3,5x12 c/ ponta.



MONTAGEM DAS GAVETAS

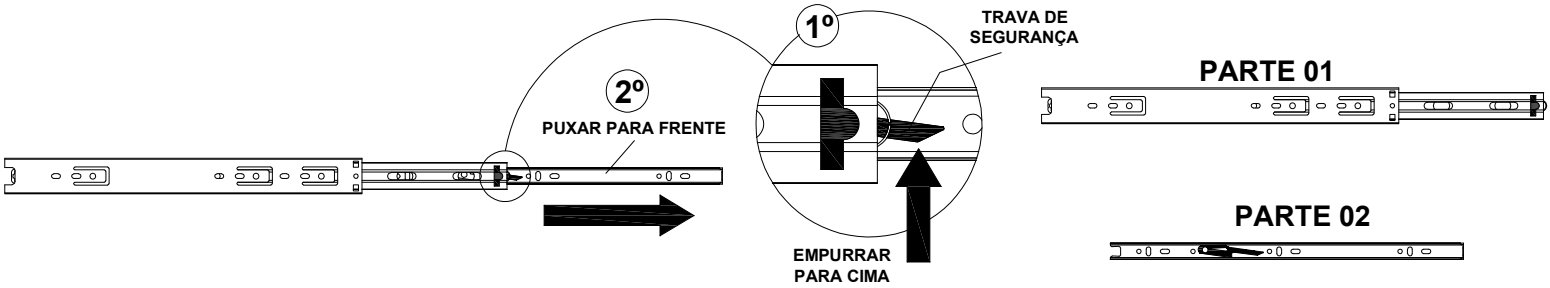11º - Separe as duas partes das corrediças telescópicas, seguindo os seguintes passos:
1 - Abra toda a corrediça;
2 - Empurre a trava de segurança para cima;
3 - Mantenha a trava levantada e puxe a ponta da corrediça para frente.



12º - Parafuse a **parte 01 das corrediças** nas laterais direita e esquerda, utilizando os **parafusos** 6x10 Ch. Ph. s/ ponta.

FIXAÇÃO OBRIGATÓRIA NA PAREDE — RISCO DE TOMBAMENTO

NÃO UTILIZE O MÓVEL SEM CONCLUIR A FIXAÇÃO NA PAREDE.

13º - Pelo lado interno, marque o local das cantoneiras para suporte aéreo e dos parafusos, nas laterais e no fundo traseiro.

14º - Encoste o móvel na parede, na posição desejada. Fure o fundo traseiro e a parede com uma broca de 8 mm (não inclusa).

15º - Encaixe as buchas plásticas nas furações da parede.

16º - Fixe as cantoneiras nas laterais com parafusos Ch. Phs. 3,5x12 c/ ponta e na parede com parafusos Flang. Phs. 5x60 c/p.

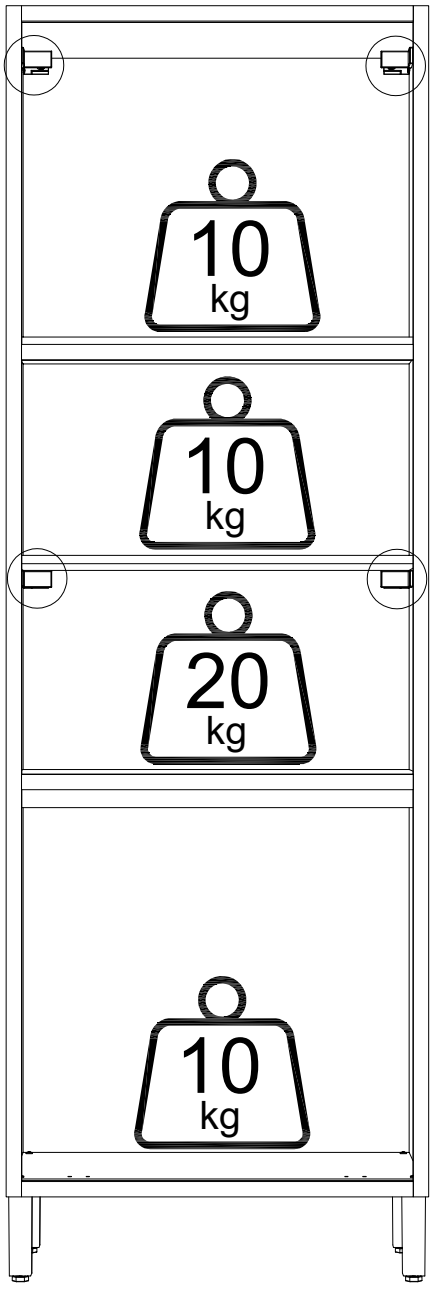
IMPORTANTE: A fixação do móvel à parede é obrigatória. O fabricante fornece as ferragens e indica os pontos de fixação conforme este manual. Antes da instalação, o responsável pela montagem deverá verificar o tipo e as condições da parede e assegurar que as buchas e os parafusos utilizados sejam adequados para uma fixação segura.

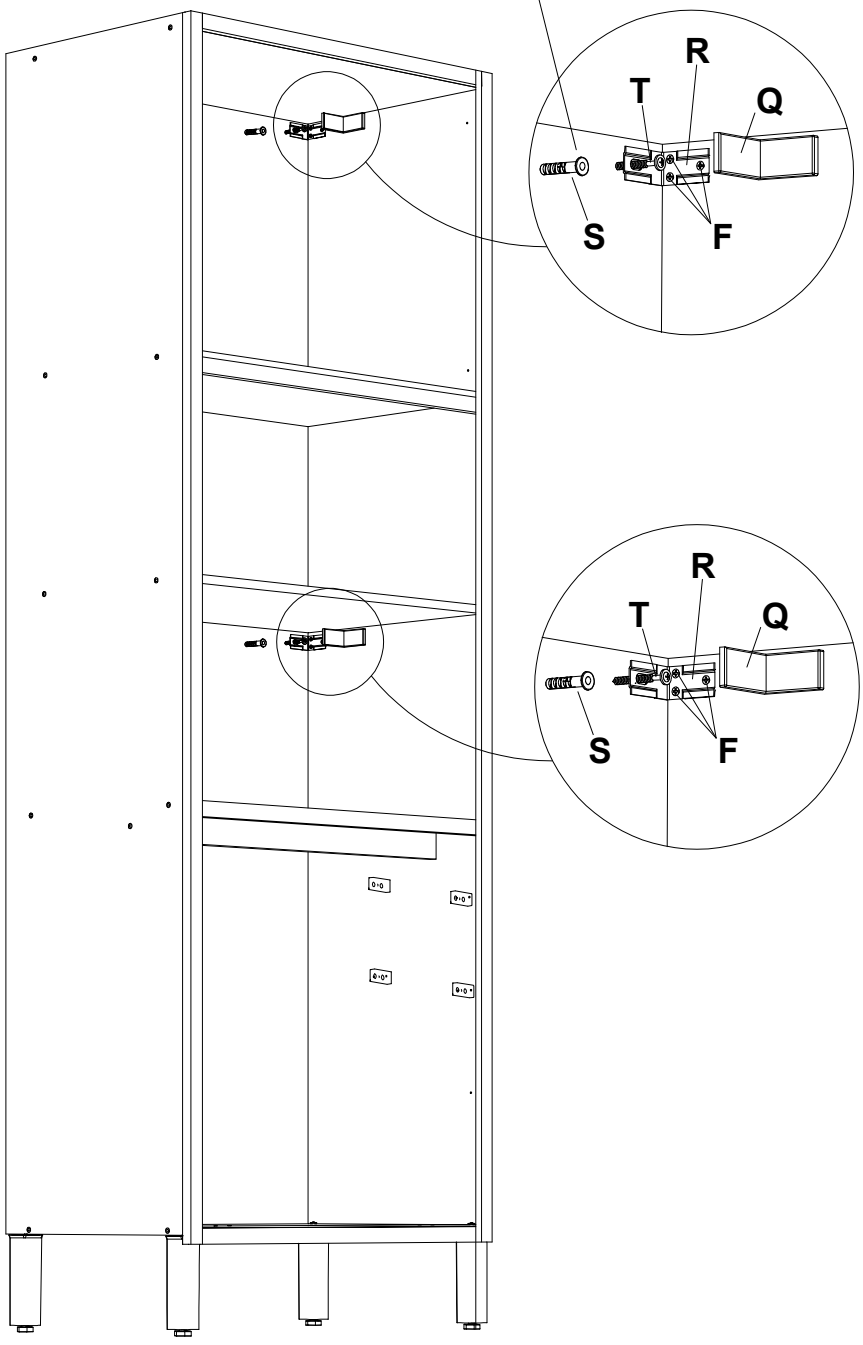
UNIÃO COM OUTROS PRODUTOS DA LINHA (OPCIONAL)

17º - Para fazer a união com outros produtos da linha, fure uma das laterais do produto que será unido com outro produto, com uma broca de 3 mm (não inclusa) e faça a união com parafusos Ch. Phs. 3,5x22 c/ ponta.

ATENÇÃO: RESPEITE OS LIMITES DE CARGA INDICADOS PARA CADA COMPARTIMENTO. DISTRIBUA O PESO UNIFORMEMENTE SOBRE AS SUPERFÍCIES.

INSTALE A BUCHA (S) DE 8 MM NA PAREDE ANTES DE FIXAR O MÓVEL.





MONTAGEM DAS GAVETAS

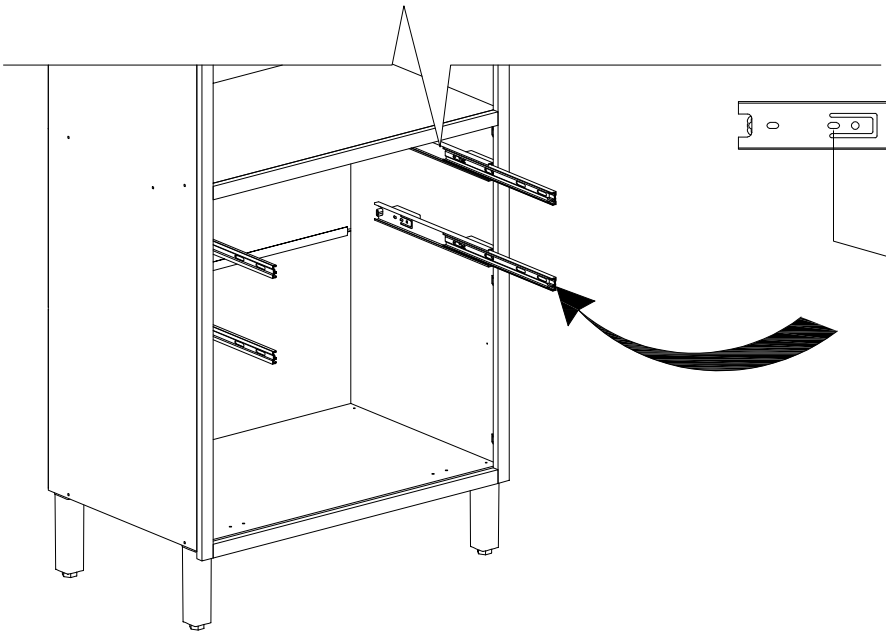
18º - Fixe as laterais de gaveta na frente de gaveta com cavilhas 6x20 e cantoneira "L" com parafusos Ch. Phs. 3,5x12 c/ ponta**.**

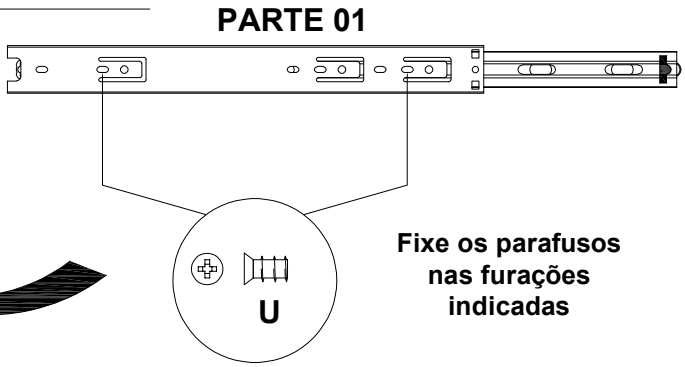
19º - Encaixe o fundo de gaveta no rasgo da frente de gaveta e da lateral. **Atenção para manter a gaveta no esquadro.**

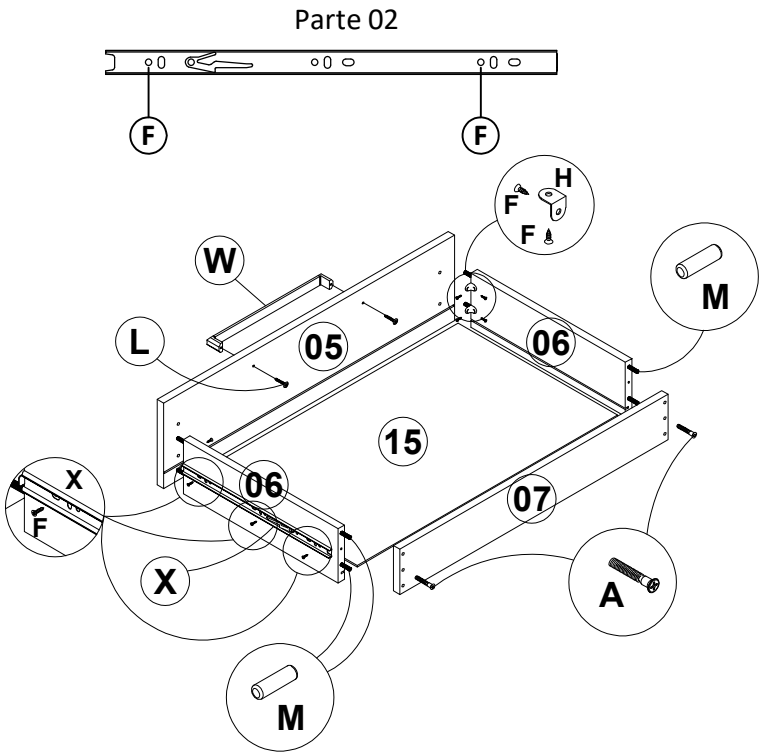
20º - Fixe o traseiro de gaveta nas laterais de gaveta, com cavilhas 6x20 e parafusos Ch. Phs. 5x40 s/ ponta**.**

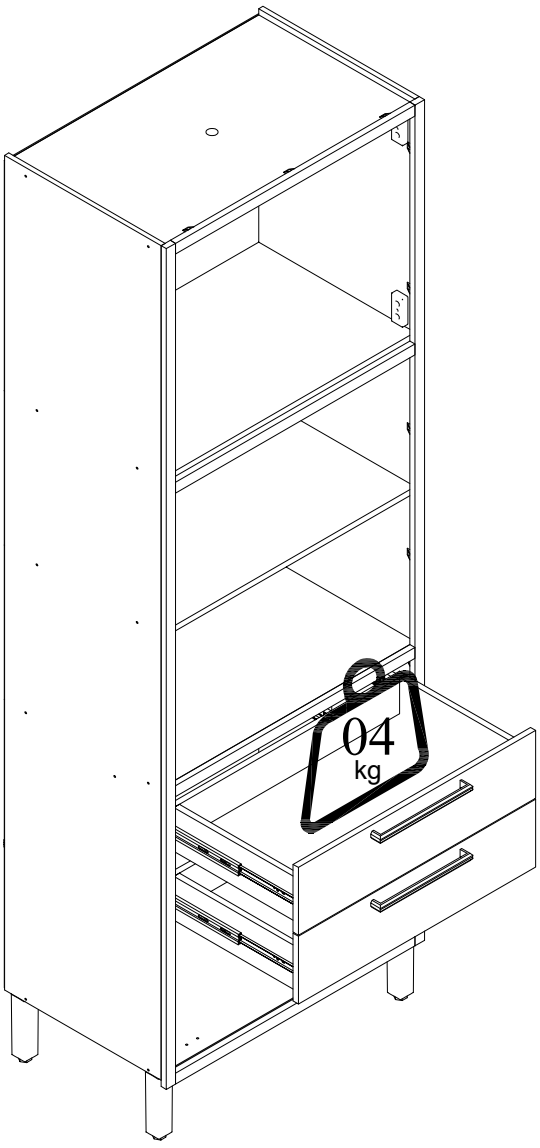
21º - Fixe o puxador na frente de gaveta com parafusos Ch. Phs. 3,5x25 C/ ponta.

22º - Parafuse a parte 02 das corrediças nas laterais de gaveta, de modo que o esbarrador fique virado para frente, utilizando parafusos 3,5x12 Ch. Ph (F).









MONTAGEM PASSO A PASSO

MONTAGEM DAS PORTAS

23º - Fixe os calços nos afastadores da parte superior com parafusos Ch. Phs. 3,5x28 c/ ponta.
24º - Fixe os calços na base com parafusos de união 16mm.
25º - Fixe as dobradiças nas portas com parafusos Ch. Phs. 3,5x12 c/ ponta.
26º - Encaixe as dobradiças das portas nos calços da lateral e da base e aperte o parafuso central das dobradiças para unir as duas partes, fixando, assim, as portas na estrutura.
27º - Com os parafusos Flang. Phs. 3,5x25 c/ ponta vaze as furações das portas e fixe os puxadores. **ATENÇÃO: AS FURAÇÕES DAS PORTAS SÃO PRÉ-FURADAS. DEFINA PRIMEIRO A POSIÇÃO DAS PORTAS ANTES DE VAZAR AS FURAÇÕES, PARA NÃO DANIFICÁ-LAS.**
28º - Alinhe as portas e encontre o esquadro da estrutura.

