


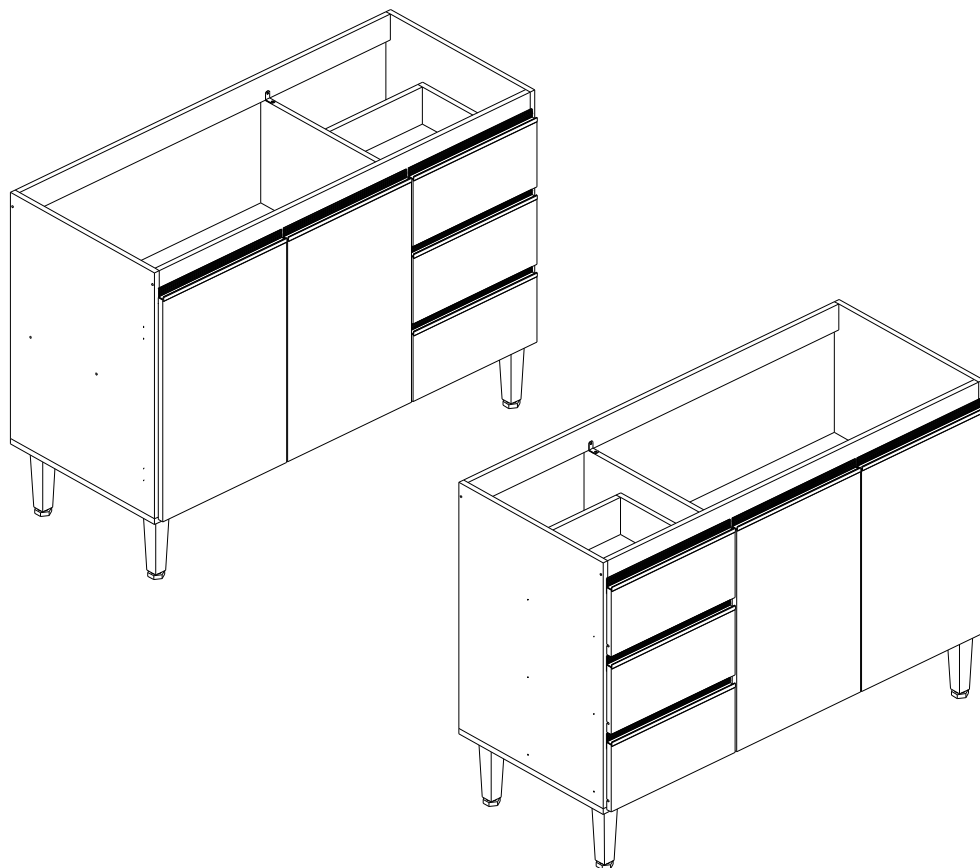

NOTA: As gavetas podem ser montadas para a direita ou esquerda.

NOTE: The drawers can be assembled to right or left.

NOTA: Las cajones pueden ser armados a derecha o izquierda.

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS | Necessary Tools | Herramientas necesarias



Chave Phillips
Screwdriver Phillips
Destornillador cruz




Martelo
Hammer
Martillo



Furadeira
Drill machine
Taladro



Broca 8mm
Drill bit 5/16"
Taladro 8mm



Trena
Measuring tape
Cinta de medición

ORIENTAÇÕES GERAIS | General guidelines | Orientaciones generales


- Separe e verifique todas as peças e ferragens antes de iniciar a montagem, isso facilitará a mesma.
- Separate and check all parts and hardware before starting assembly, this will facilitate it.
- Separe y verifique todas las piezas y herrajes antes de iniciar el armado, eso facilitará la misma.

- Utilize a caixa para proteger o piso durante a montagem.
- Use the box to protect the floor during assembly.
- Utilice la caja para proteger el suelo durante el armado.

- Para o bom funcionamento do produto é fundamental seguir as instruções desse manual.
- For the proper functioning of the product it is essential to follow the instructions in that manual.
- Para el buen funcionamiento del producto es fundamental seguir las instrucciones de dicho manual.


- A conservação e limpeza deve ser feita com pano levemente umedecido com água, não utilizar produtos abrasivos e não expor o produto ao calor excessivo.
- Preservation and cleaning should be done with cloth slightly moistened with water, do not use abrasives and do not expose the product to excessive heat.
- La conservación y la limpieza deben hacerse con un paño ligeramente humedecido con agua, no utilizar productos abrasivos y no exponer el producto al calor excesivo.

- A Mademovel Brasil Indústria de Móveis Ltda oferece garantia contra defeitos de fabricação por 90 dias, contados a partir do recebimento do produto pelo consumidor.
- The Mademovel Brasil Indústria de Móveis Ltda offers warranty against manufacturing defects for 90 days, counted from the receipt of the product by the consumer.
- A Mademovel Brasil Indústria de Móveis Ltda ofrece garantía contra defectos de fabricación por 90 días, contados a partir de la recepción del producto por el consumidor.

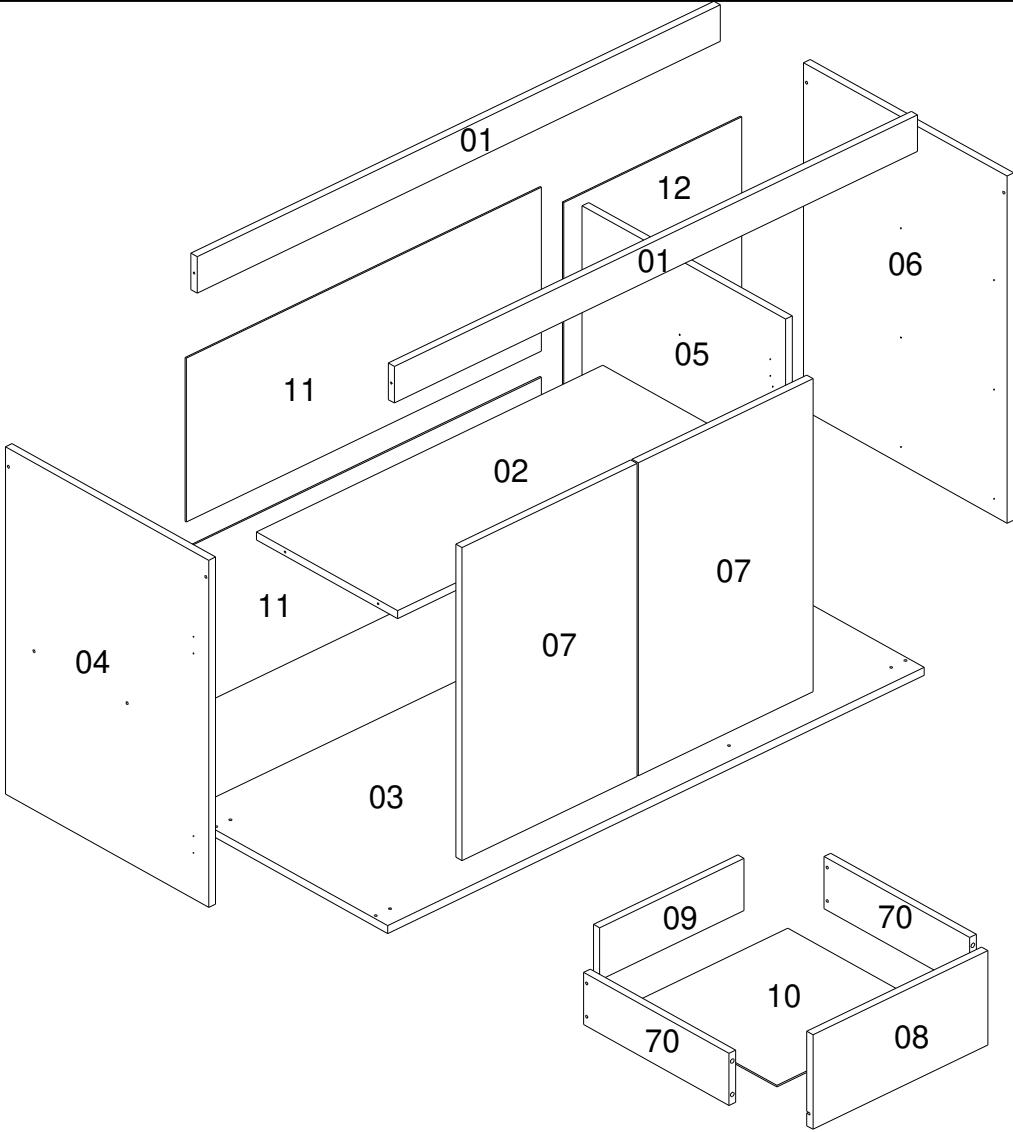
IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS Parts identification Identificación de las piezas									
					A7		Capa Cover Cubierta	-	2
					B		Dobradiça curva Metal hinge curve Esquina de bisagra metálica	26mm	4
					C		Prego Nail Clavo	10X10	60
					D5		Parafuso chato Flat head screw Tornillo plano	4x45mm	26
					G		Calço dobradiça Hinge shim Bisagra de calce	-	4
					H		Cantoneira de metal Metalic angle plates Suporte de metal	46mm	6
					J		Parafuso flangeado Flanged head screw Tornillo de flangeado	5x60mm	2
					M		Bucha Bushing Tapón	8mm	2
					N		Garra de metal Metal claw Garra de metal	-	7
					P		Cavilha Wooden dowel Taquete	8X30mm	12
					Q		Parafuso chato Flat head screw Tornillo plano	3,5x14mm	94
					S		Pé Foot Pie	-	5
					T		Cantoneira de metal Metalic angle plates Suporte de metal	22X22	2
					U		Parafuso flangeado Flanged head screw Tornillo de flangeado	4,5X45mm	5
					X5		Puxador Handle Tirador	389mm	5
					ZA		Corrediça lateral esquerda Metalic slide the left field Corredera lateral izquierda	350mm	3
					ZB		Corrediça lateral direita Metalic slide the right field Corredera lateral derecha	350mm	3
					ZC		Corrediça gaveta esquerda Drawer slide left Corredera cajón izquierda	350mm	3
					ZD		Corrediça gaveta direita Drawer slide right Corredera cajón derecha	350mm	3
IDENTIFICAÇÃO DOS ACESSÓRIOS Accessories identification Identificación de accesorios									
A3		Cantoneira de metal Metalic angle plates Suporte de metal	-	2					
A5		Tapa furo adesivo Bore patch adhesive Tapones adhesivo	15mm	16					

PRÉ-MONTAGEM | Pre-assemble | Pre armado


01

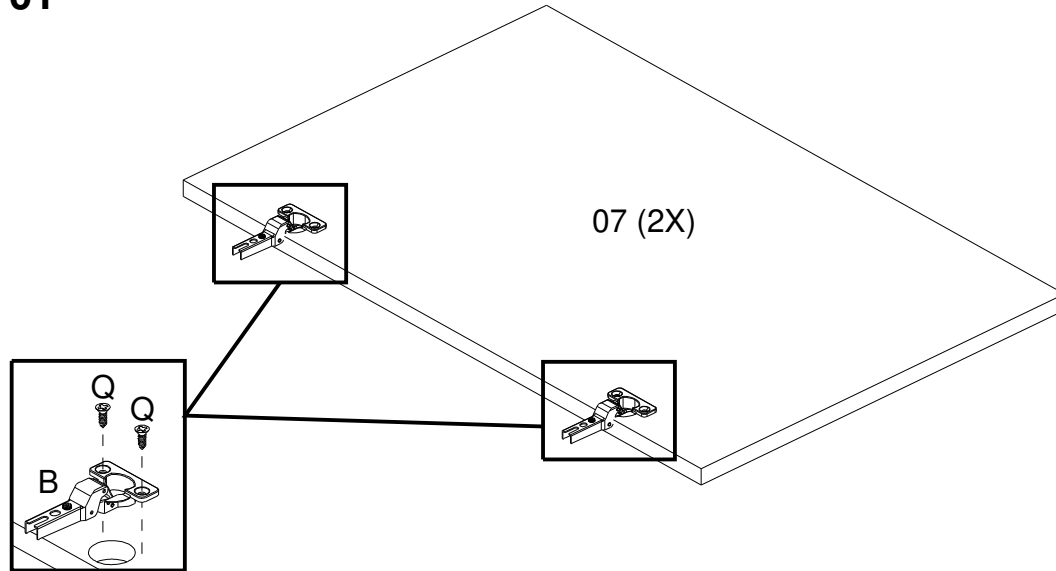



02

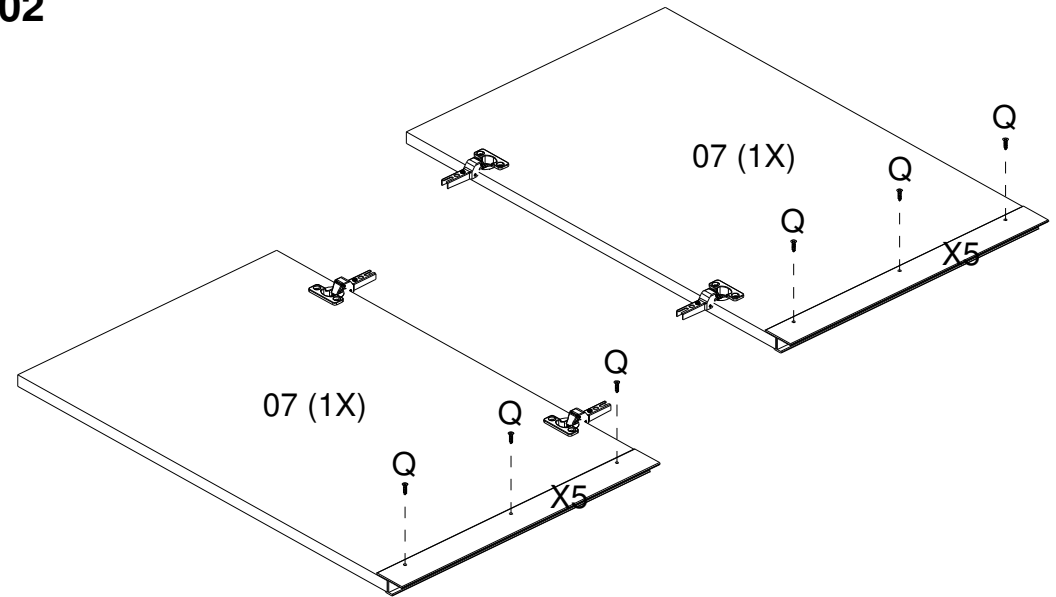

03

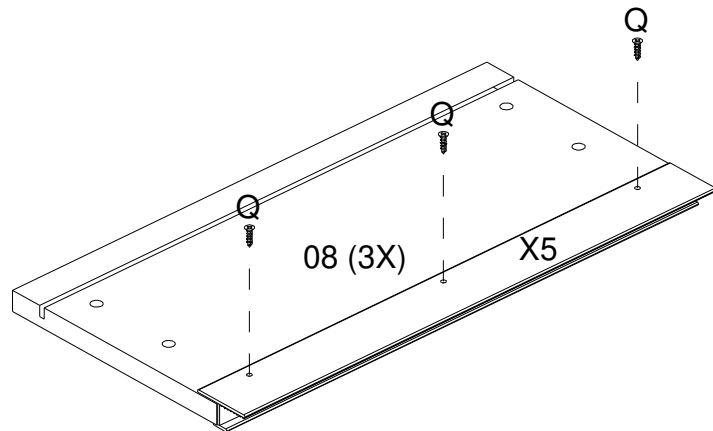


04

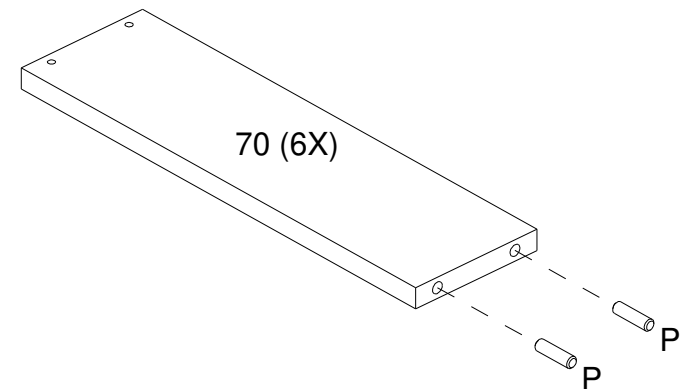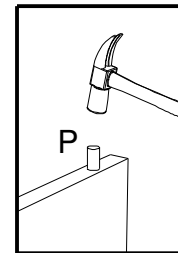


MONTAGEM | Assembly | Armado


05

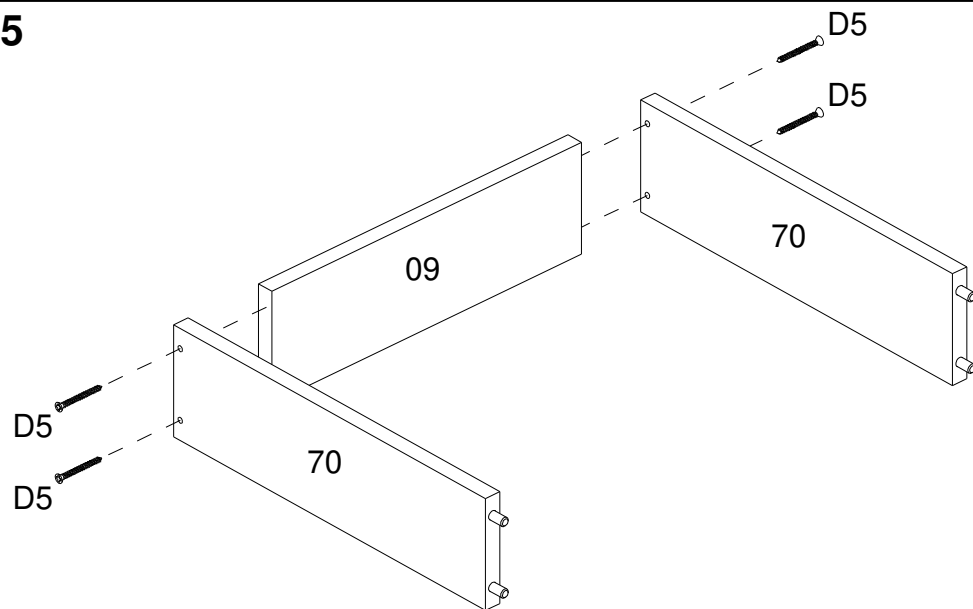


06

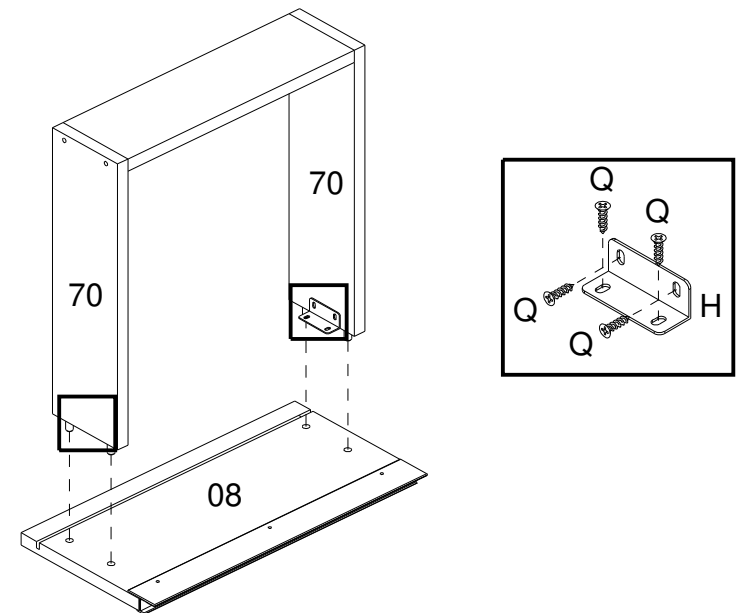





07

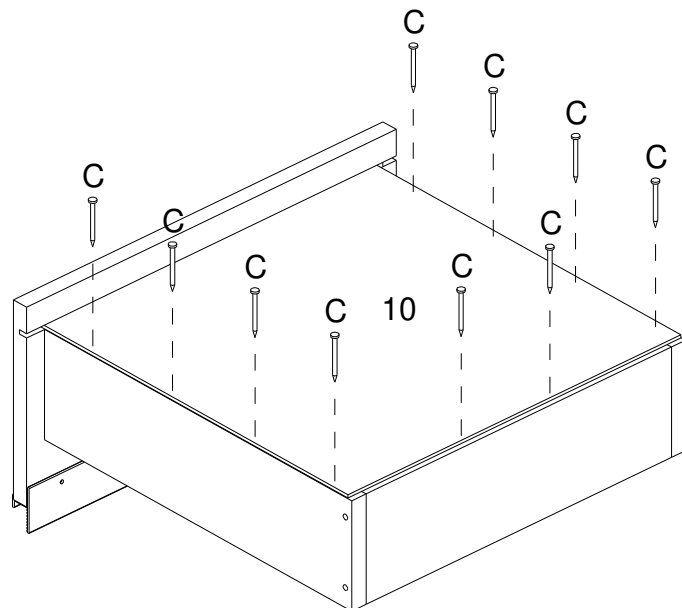


08

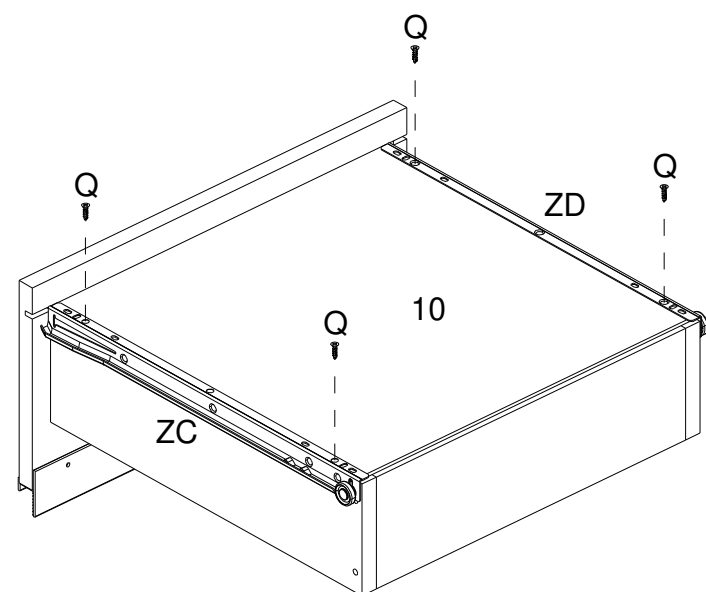


GAVETAS PARA DIREITA | Drawers to the right | Cajones a la derecha

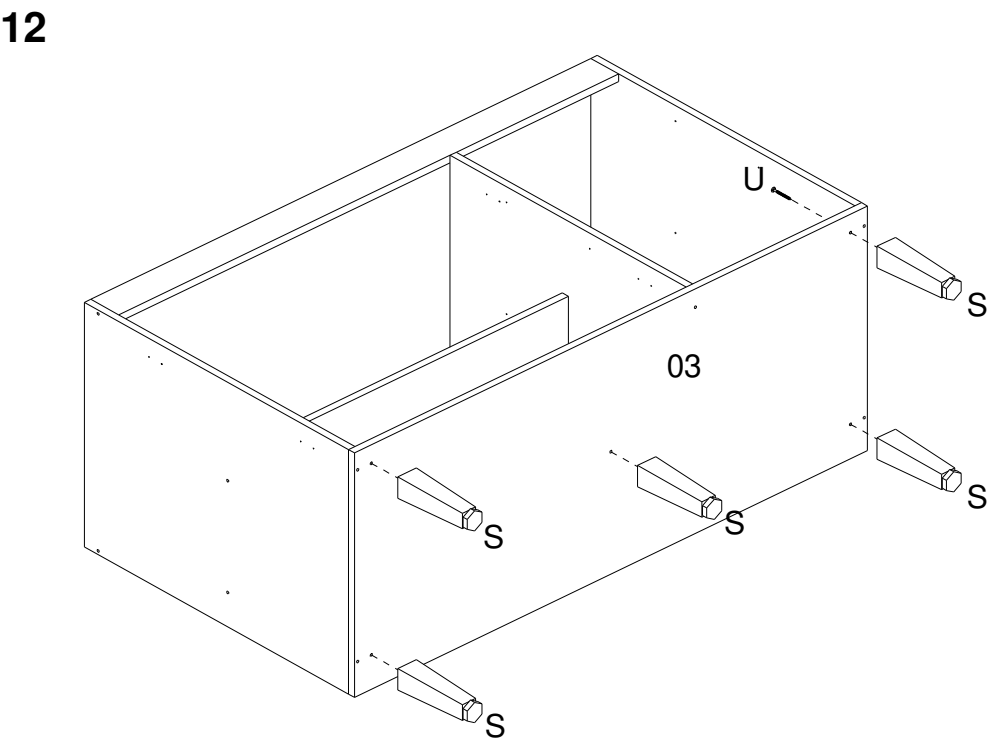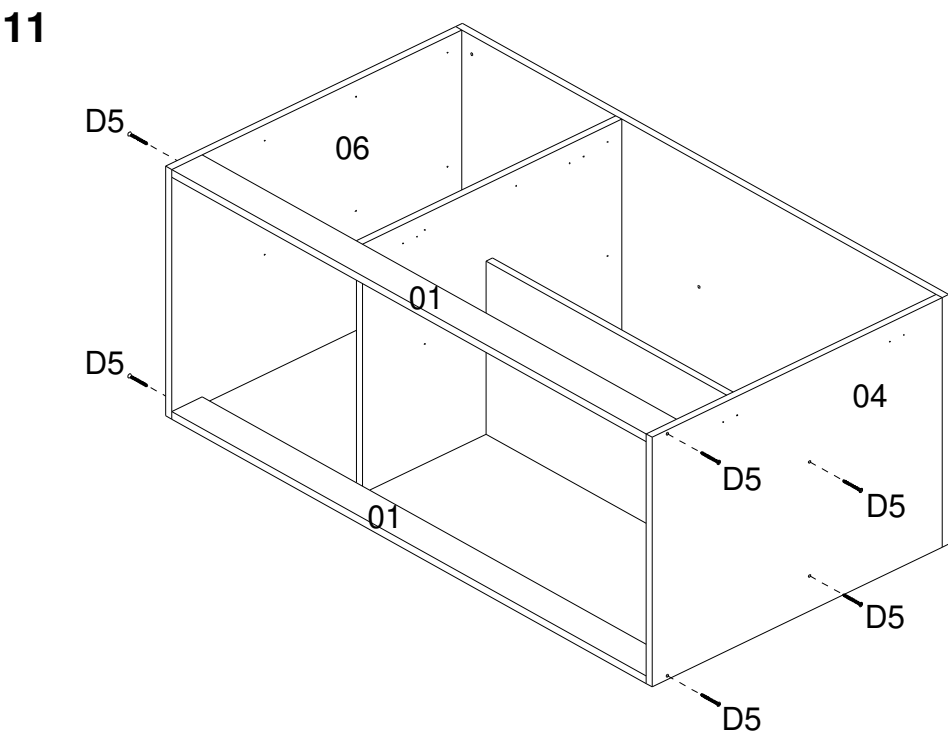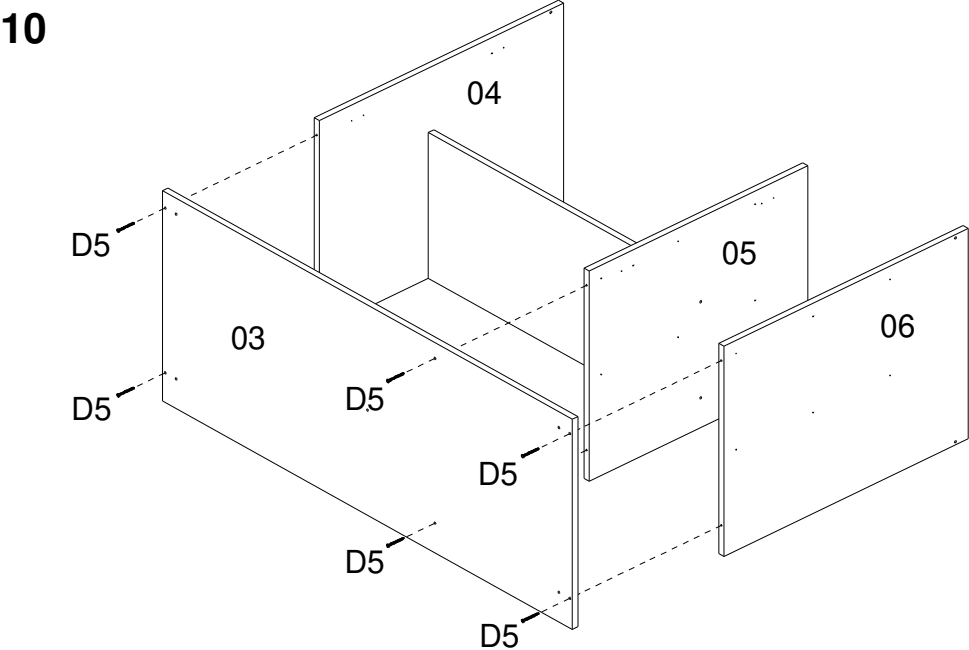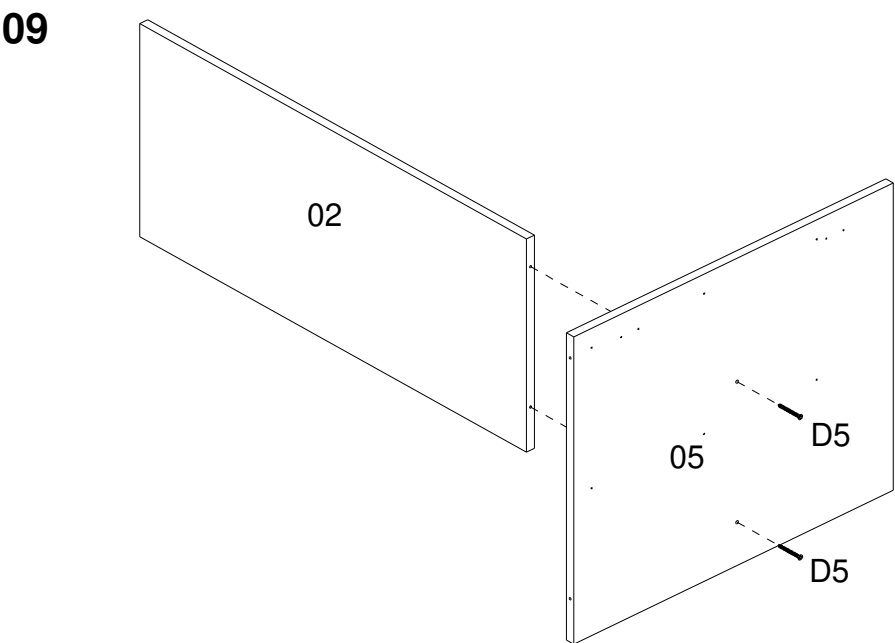


13

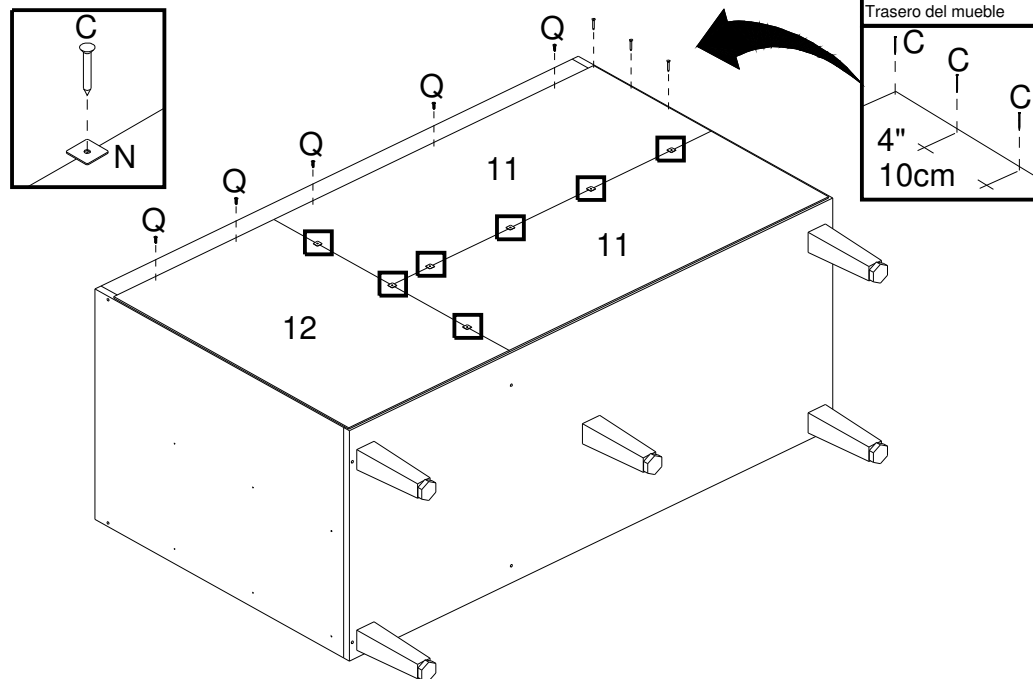


14

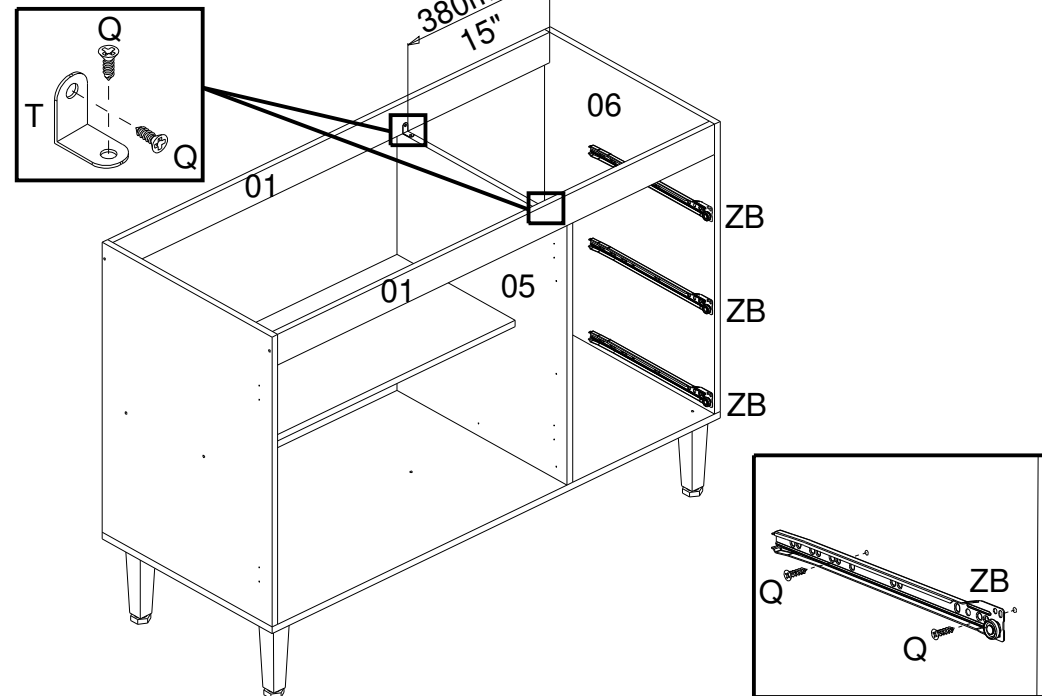


15

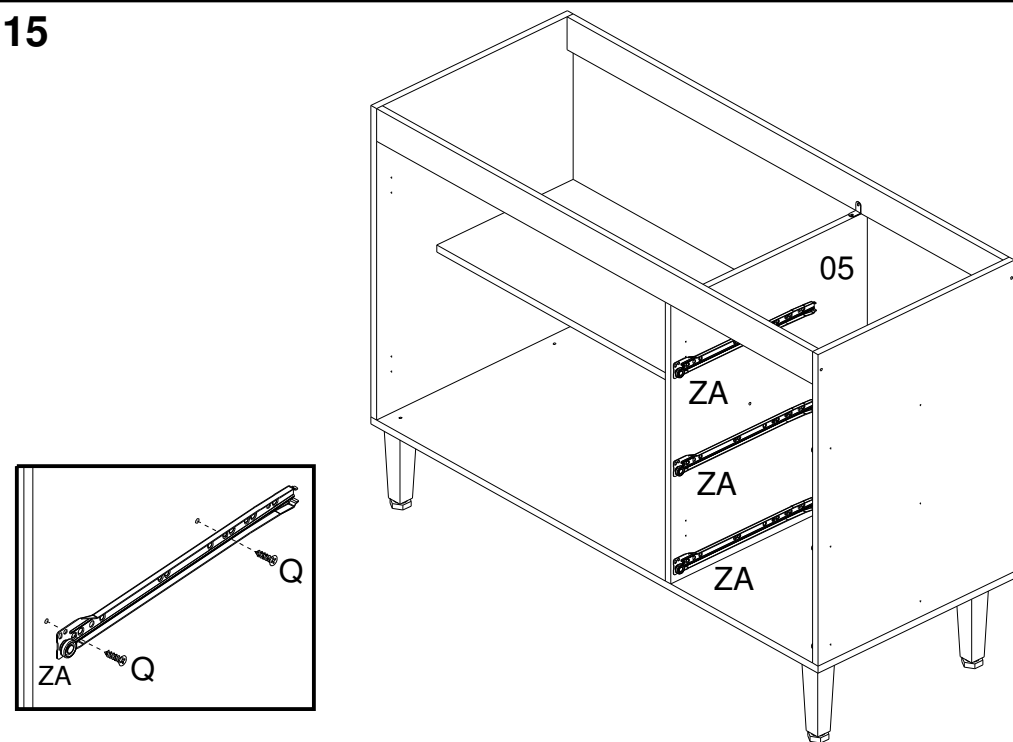


16

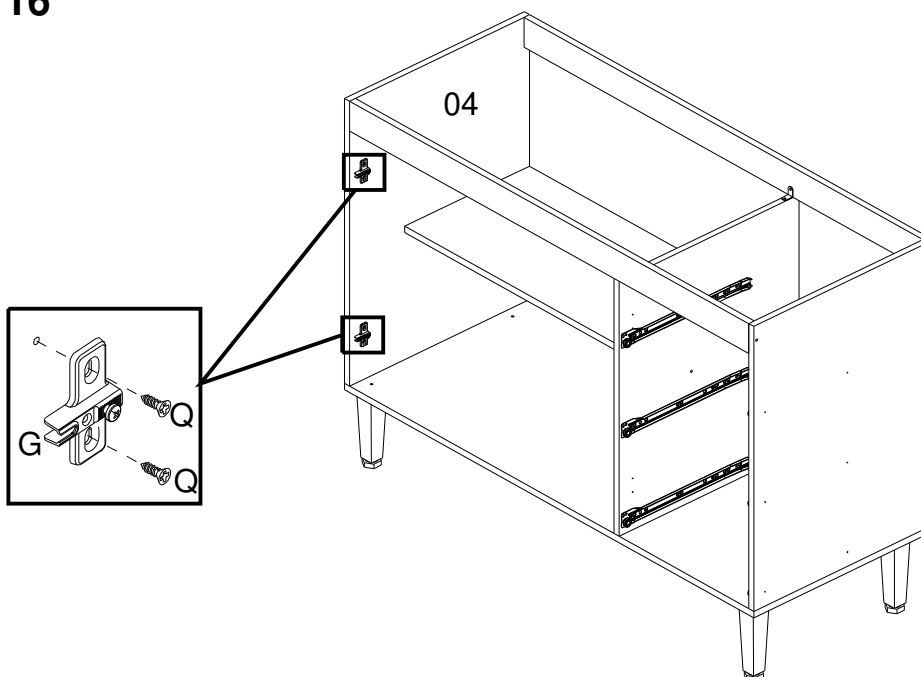




17

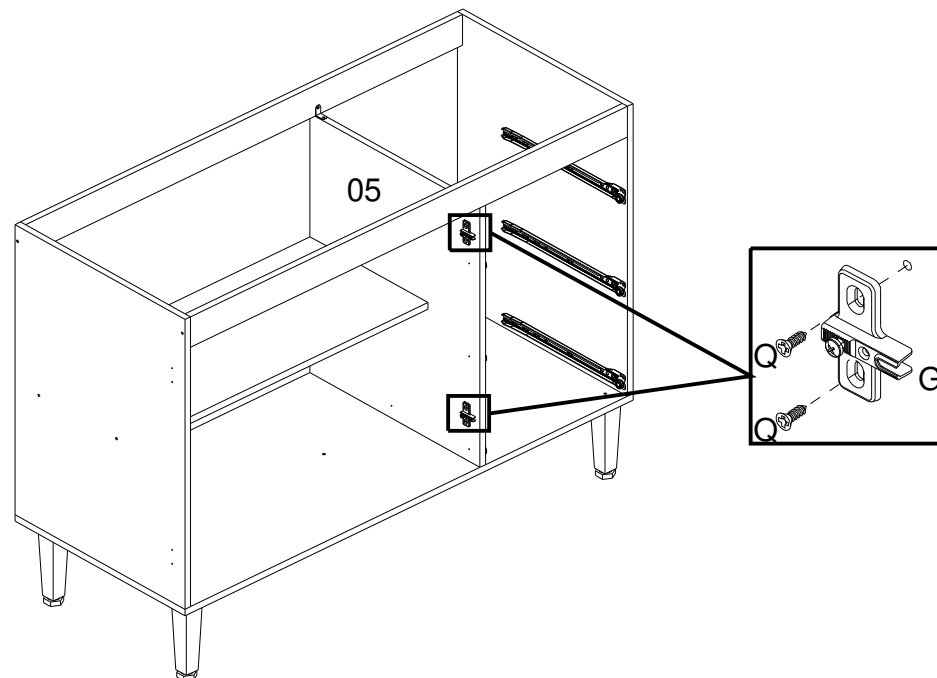


18

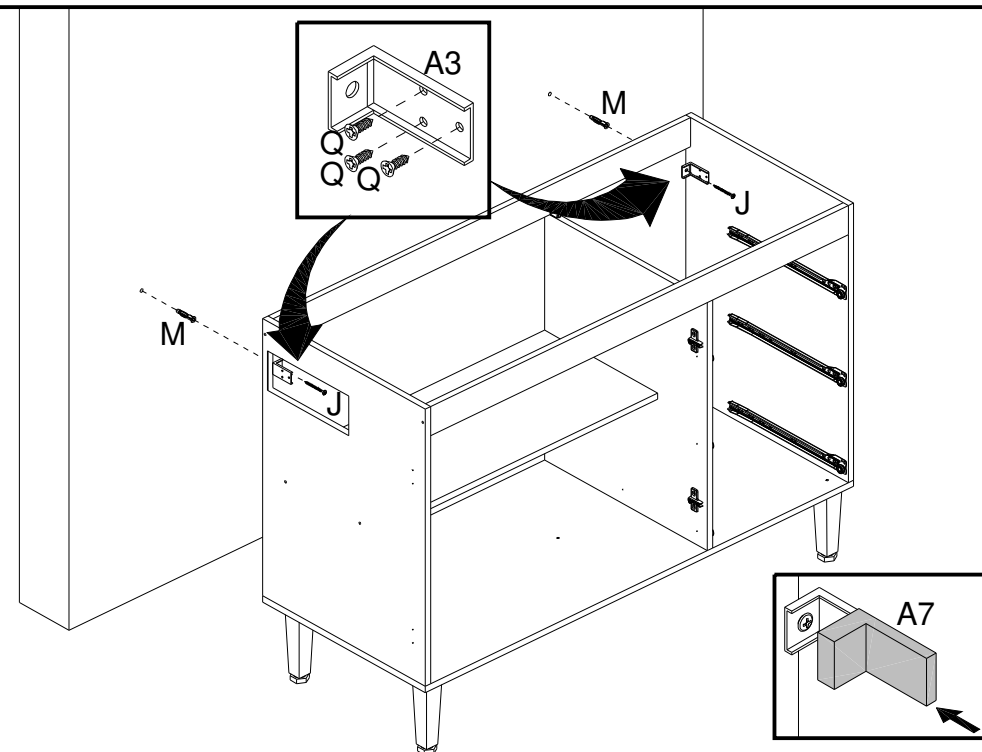


19

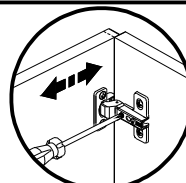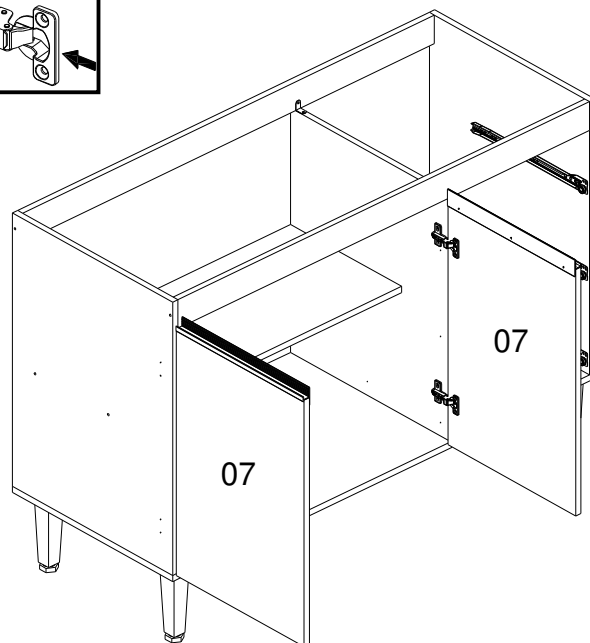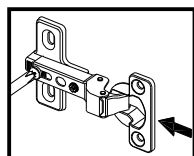

Horizontal Adjustment
Regulagem Horizontal
Ajuste Horizontal

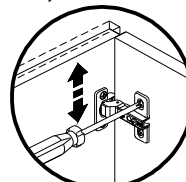


Vertical Adjustment
Regulagem Vertical
Ajuste Vertical

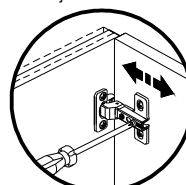

Depth Adjustment
Regulagem Profundidade
Ajuste Profundidad

20

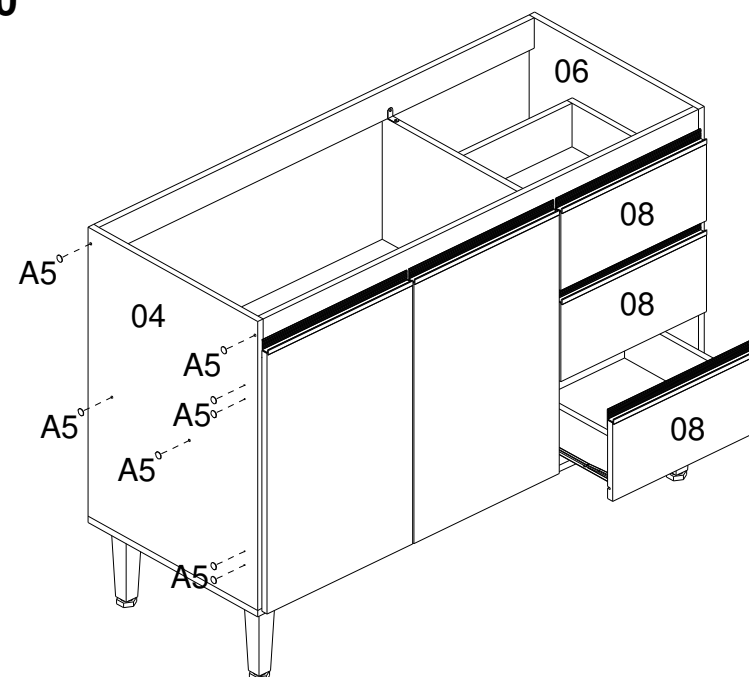


- AO FINAL DA MONTAGEM,
UTILIZE O TAPA FURO
ADESIVO (A5) PARA
ESCONDER OS FUROS QUE
FICARAM APARENTES.

- AT THE END OF ASSEMBLY,
USE THE BORE PATCH
ADHESIVE (A5) TO HIDE THE
HOLES THAT HAVE BECOME
APPARENT.


- AL FINAL DEL ARMADO,
UTILICE EL TAPONES
ADHESIVO (A5) PARA
OCULTAR LOS ORIFICIOS QUE
SE HAN HECHO EVIDENTES.

GAVETAS PARA ESQUERDA | Drawers to the left | Cajones a la izquierda


09

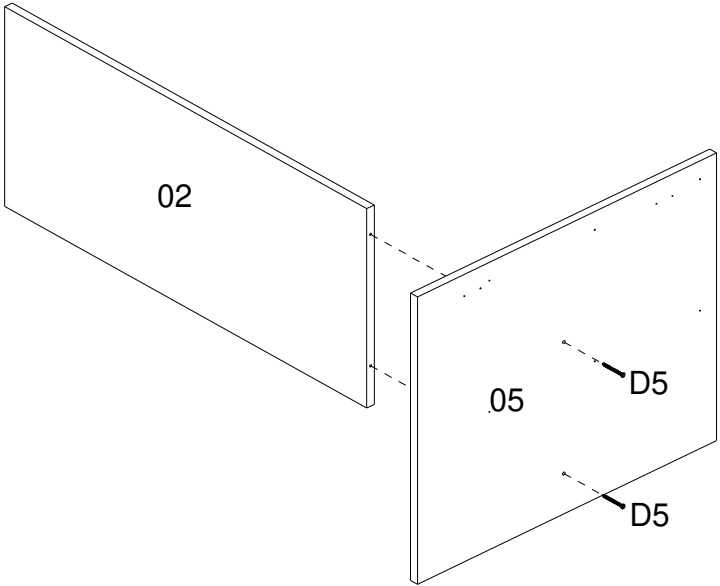


10

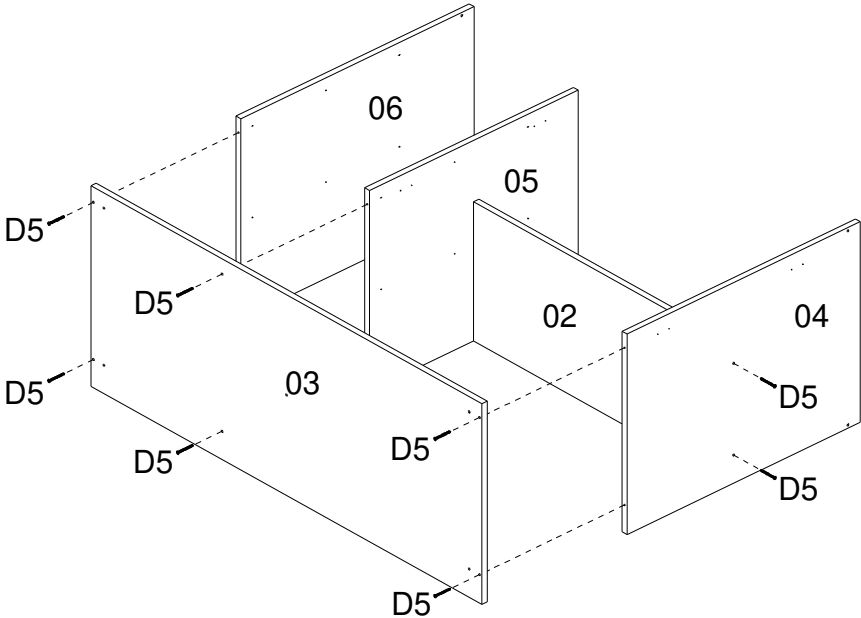



11

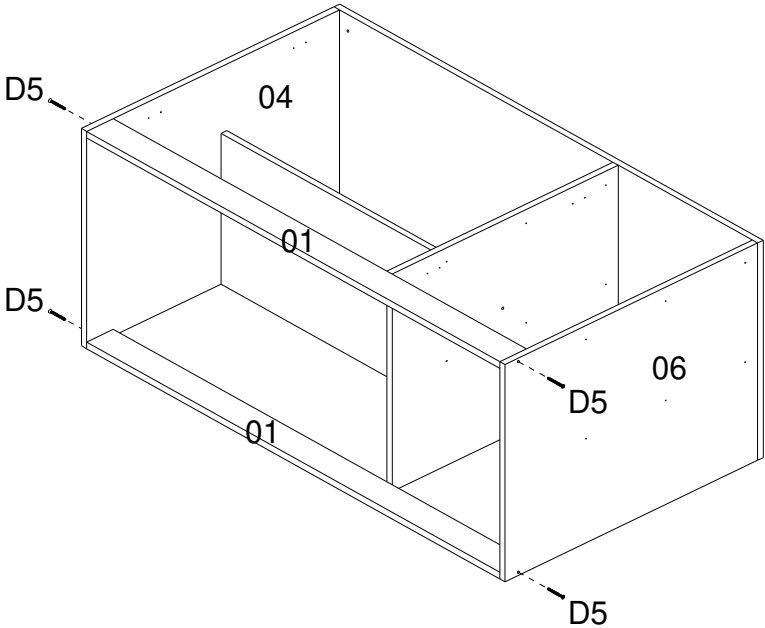

12

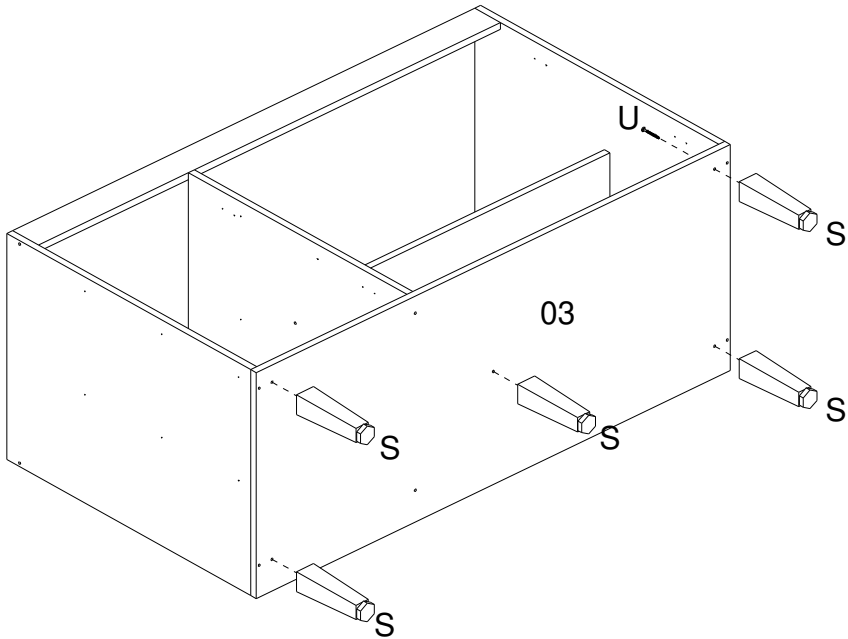

13


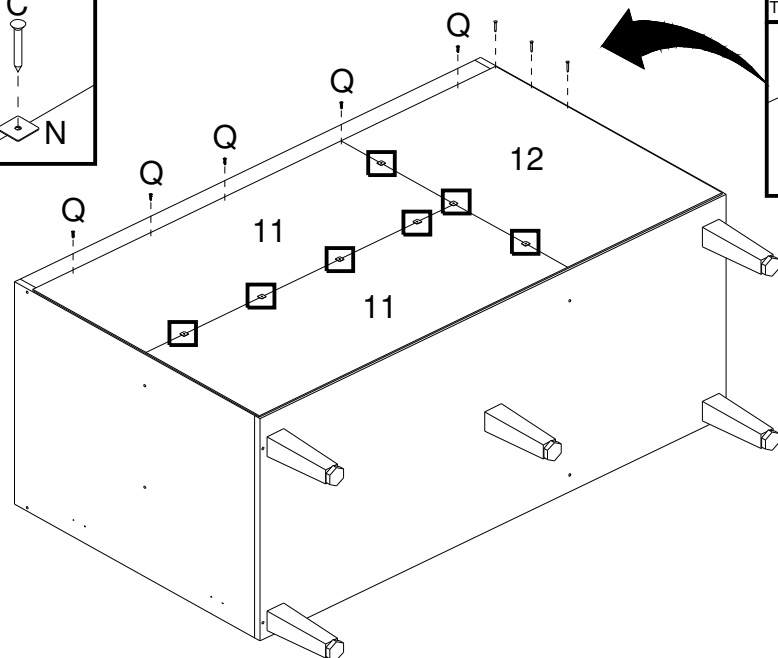
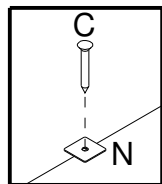


Furniture back
Parte traseira do móvel
Trasero del mueble



C C C

4" 10cm



14

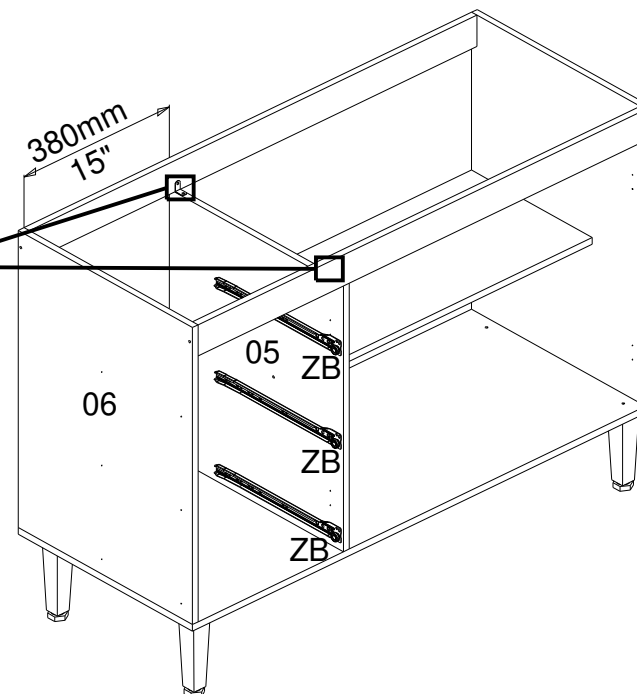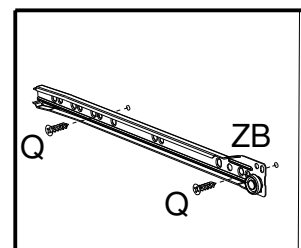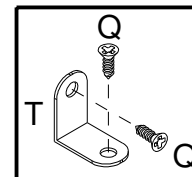

15

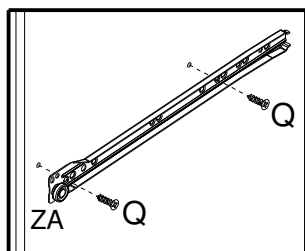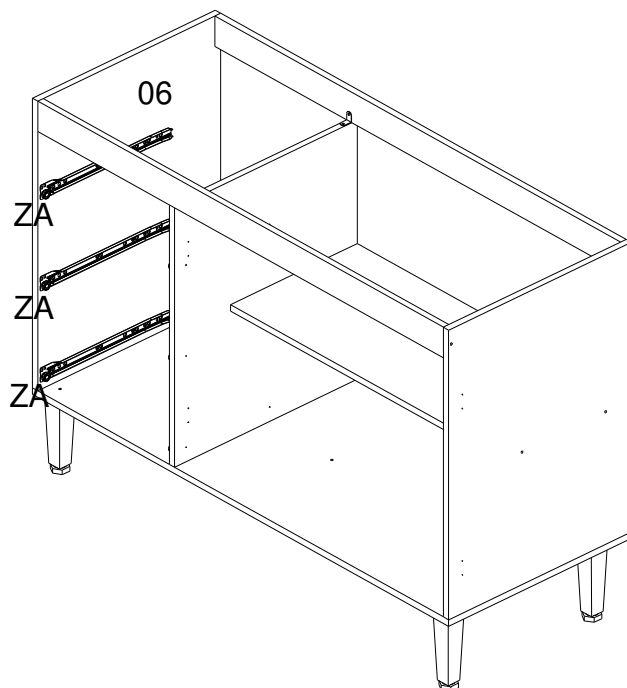

16

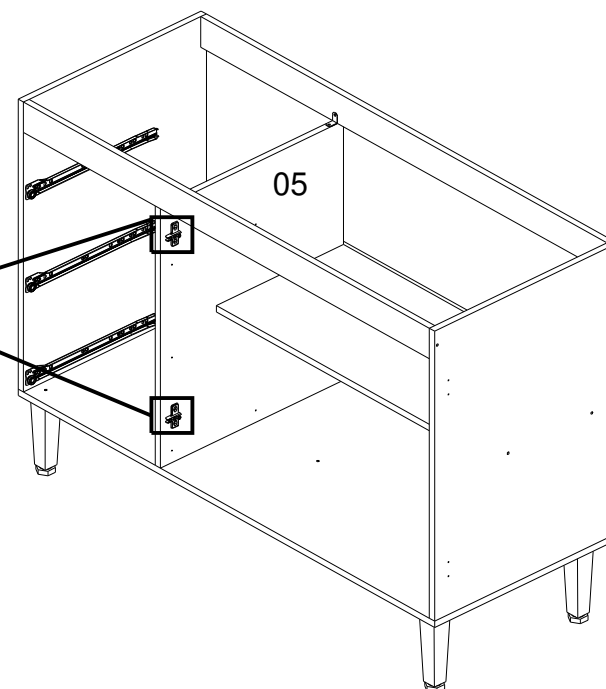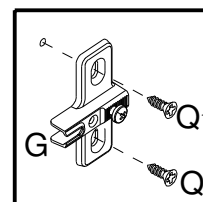

Horizontal Adjustment
Regulagem Horizontal
Ajuste Horizontal

Vertical Adjustment
Regulagem Vertical
Ajuste Vertical

Depth Adjustment
Regulagem Profundidade
Ajuste Profundidad

This diagram illustrates the assembly of the lower cabinet. It shows the base unit (04) with a pre-installed shelf (06). The drawers (08) are shown being inserted into the cabinet frame. The diagram includes several callouts labeled 'A5' with dashed lines pointing to the drawer slides and the base of the cabinet, indicating the specific hardware or alignment points for installation.

- AO FINAL DA MONTAGEM, UTILIZE O TAPA FURO ADESIVO (A5) PARA ESCONDER OS FUROS QUE FICARAM APARENTES.

- AT THE END OF ASSEMBLY, USE THE BORE PATCH ADHESIVE (A5) TO HIDE THE HOLES THAT HAVE BECOME APPARENT.

- AL FINAL DEL ARMADO, UTILICE EL TAPONES ADHESIVO (A5) PARA OCULTAR LOS ORIFICIOS QUE SE HAN HECHO EVIDENTES.