


ferpa  
design

toca

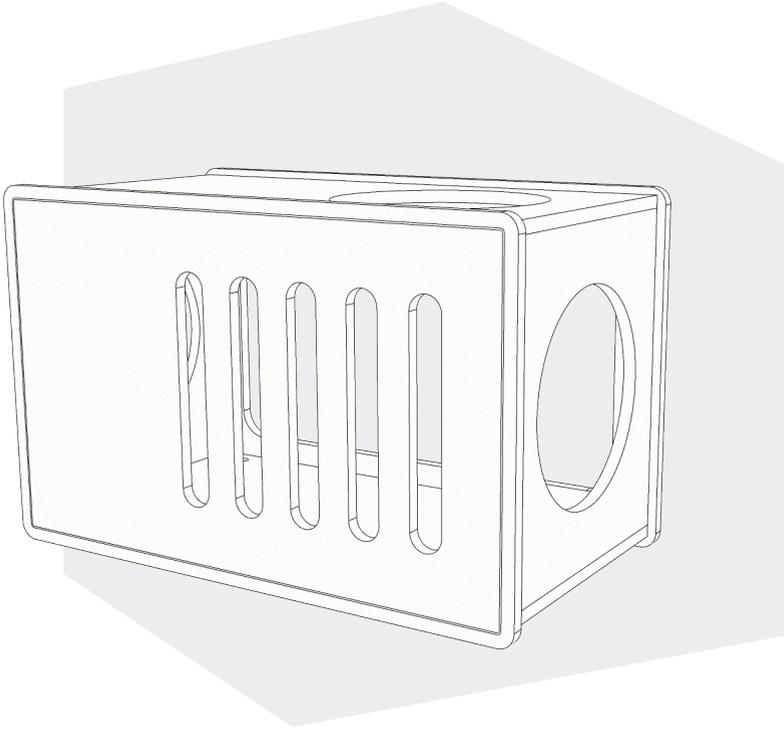

manual de  
montagem

frédy

# guia de peças e ferragens:

## PEÇAS - Toca de parede Frédy Grade - VOLUME 01

Nº.	CÓD.	PEÇA	QUANT.	COMP. (mm)	LARG. (mm)	ESPESS. (mm)
1	TOFRGR 101	frente	1	700	440	15
2	TOFR 102	traseira	1	700	440	15
3	TOFR 103	base com furo	1	676	350	15
4	TOFR 104	lateral com furo	1	415	350	15
5	TOFR 105	base fechada	2	676	350	15
6	TOFR 106	suporte	1	500	70	30

## FERRAGENS - Nicho Sagu Grade

REF.	CÓD.	NOME	IMAGEM	QUANT.
AN	CONJCASTPIN 5514	Conjunto castanha 55112 15x12 Zamac + 14932 pino laminado		9
C	80.08.030	Cavilha de madeira 8x30mm		18
H	BUCHA8	Bucha 8		4
J	PARAF6X70	Parafuso philips 6x70		3
AR	CHAVPHILVOND	Chave Phillips Vonder		1

# olá, preparamos um passo a passo para você:

1 Confira todas as peças antes de montar. Caso alguma apresente defeito, entre em contato com o nosso time para a substituição e monte o seu móvel quando a nova peça chegar.

2 Escaneie o QR code ao lado e aproveite a playlist da Ferpa, feita especialmente para você aproveitar a montagem do novo móvel favorito do seu gato.



3 Separe o kit de ferragens, escolha um lugar amplo e vamos começar a montagem. O kit conta com: 9 parafusos, 9 tambores, 18 cavilhas de madeira, 9 tapa-furos, 3 parafusos 6x70, 4 buchas 8mm e 1 chave Philips. Enviamos algumas ferragens a mais apenas por precaução.

3 Fique atento aos tamanhos dos furos e a ferragem a ser utilizada em cada um. Preparamos um gabarito para você não errar:



**PARAFUSO**

furo pequeno



**CAVILHA DE MADEIRA**


furo médio




**TAMBOR**

furo grande




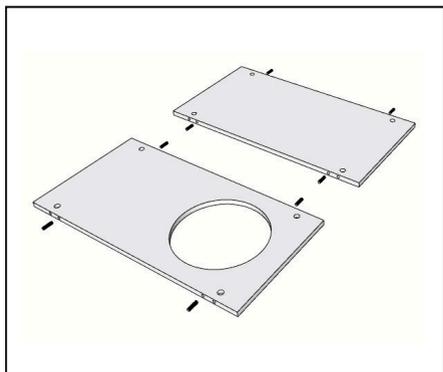


**PASSO 1**  
Coloque as cavilhas de madeira (C) nos furos médios nas laterais das peças 3 e 5.

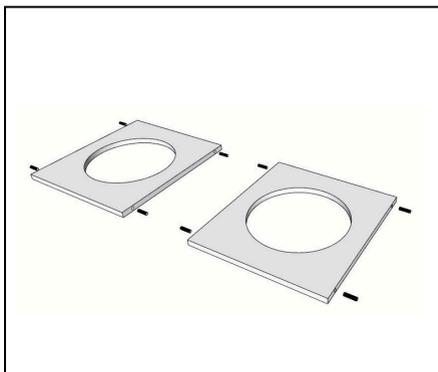


**PASSO 2**  
Repita o mesmo com as peças de número 4.

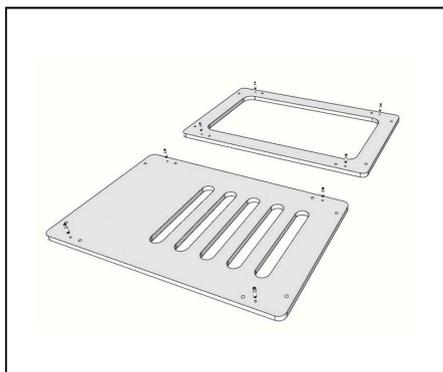

**PASSO 3**  
Coloque os parafusos (AN) em todos os furos pequenos das peças 1 e 2.

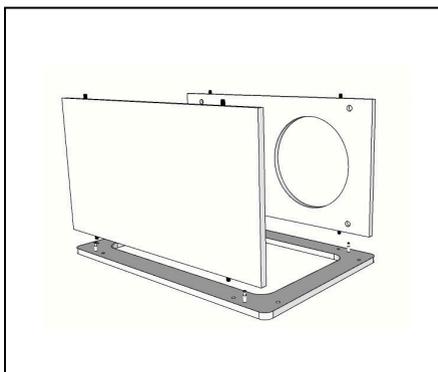


**PASSO 4**  
Encaixe as peças 3 e 5 na peça 2, como mostra a imagem.

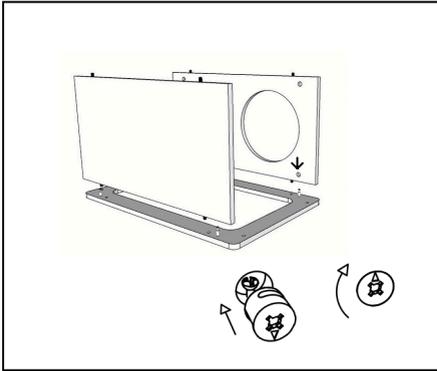

**PASSO 5**

Em seguida, coloque os tambores (AN) nos furos inferiores das peças 3 e 5 com as flechas apontando para baixo. Com a ajuda da chave Philips, gire os tambores (AN) para fixar as peças.

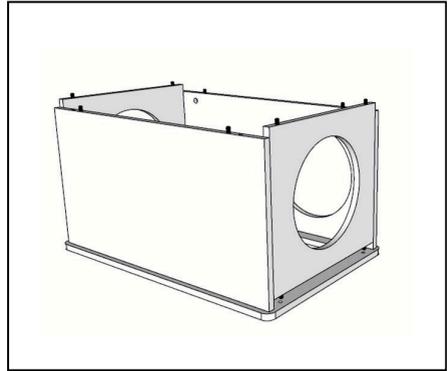


**PASSO 6**

Encaixe as peças 4 na peça 2, como mostra a imagem.




**PASSO 7**

Encaixe a peça 1 na estrutura já montada.

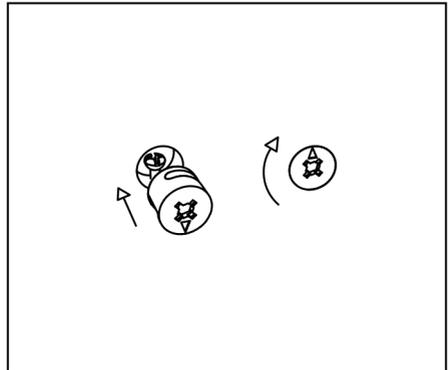


**PASSO 8**

Repita o passo 5, colocando os tambores (AN) nos furos superiores das peças 3 e 5 com as flechas apontando para cima. Com a ajuda da chave Philips, gire os tambores (AN) para fixar as peças.

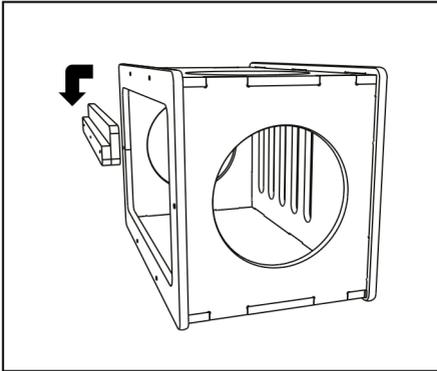

**PASSO 9**  
Com a peça montada, agora é só parafusar o suporte, peça 6, na parede e encaixar o nicho no suporte.

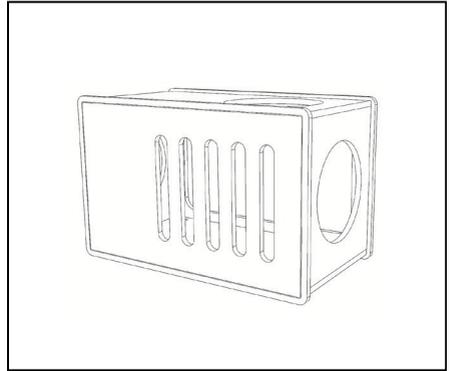

**PASSO 10**  
Prontinho. Posicione o colchão que acompanha a peça.

**ferpa design**

contato@ferpadesign.com.br | + 55 (49) 93300-1074 | www.ferpadesign.com.br | @ferpadesign