


rede

ferpa
design

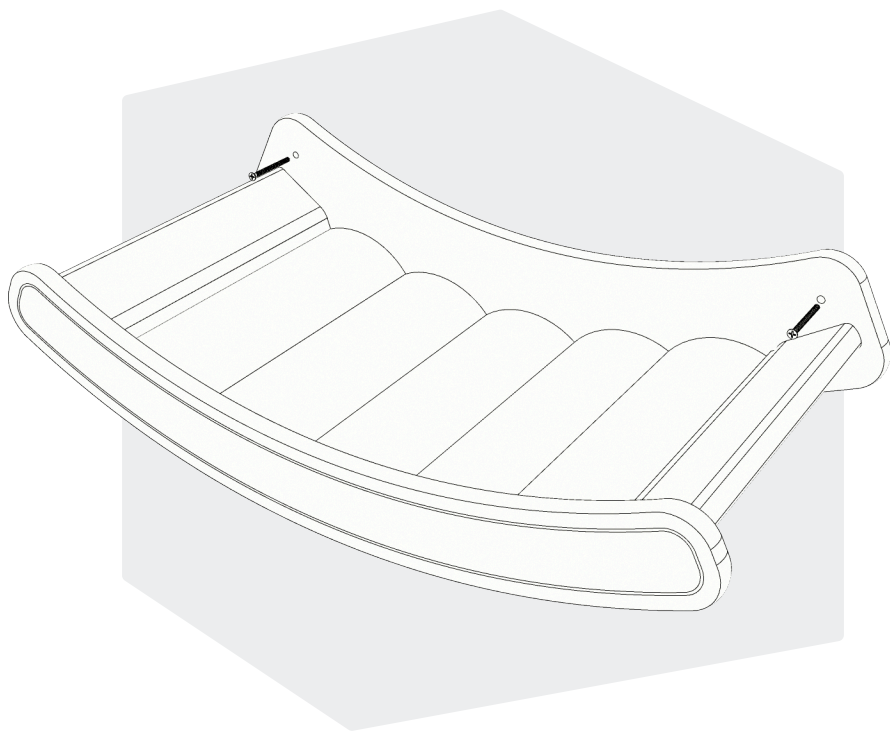

manual de
montagem

nick

guia de peças e ferragens:

PEÇAS - Rede de parede Nick - VOLUME 01

Nº.	CÓD.	PEÇA	QUANT.	COMP. (mm)	LARG. (mm)	ESPES. (mm)
1	REDNI101	frente	1	600	65	15
2	REDNI102	traseira	1	600	105	15
3	REDNI103	suporte rede	2	270	60	18

FERRAGENS - Rede de parede Nick

REF.	CÓD.	NOME	IMAGEM	QUANT.
AN	CONJCASTPIN 5514	Conjunto castanha 55112 15x12 Zamac + 14932 pino laminado		4
H	BUCHA8	Bucha 8		3
J	PARAF6X60	Parafuso philips 6x60		2
AS	PARAF45X50	Parafuso philips 4,5x50		4
AR	CHAVPHILVOND	Chave Phillips Vonder		1

olá, preparamos um passo a passo para você:

- 1 Confira todas as peças antes de montar. Caso alguma apresente defeito, entre em contato com o nosso time para a substituição e monte o seu móvel quando a nova peça chegar.
- 2 Escaneie o QR code ao lado e aproveite a playlist da Ferpa, feita especialmente para você aproveitar a montagem do novo móvel favorito do seu gato.
- 3 Separe o kit de ferragens, escolha um lugar amplo e vamos começar a montagem. O kit conta com: 4 parafusos, 4 tambores, 4 parafusos 3,5x45, 2 Parafusos Philips 6x70, 3 buchas 8mm para alvenaria e 1 chave Philips. Enviamos algumas ferragens a mais apenas por precaução.
- 4 Fique atento aos tamanhos dos furos e a ferragem a ser utilizada em cada um. Preparamos um gabarito para você não errar:



PARAFUSO


furo pequeno



TAMBOR


furo grande



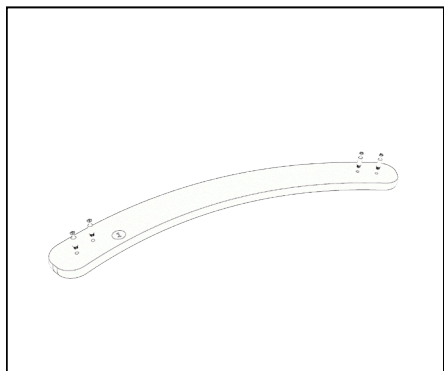


PASSO 1

Comece colocando os parafusos (AN) em todos os furos pequenos da peça 1.

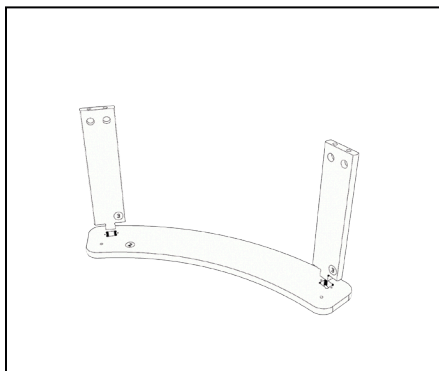


PASSO 2

Encaixe as peças 3 na peça 2, como mostra a imagem.

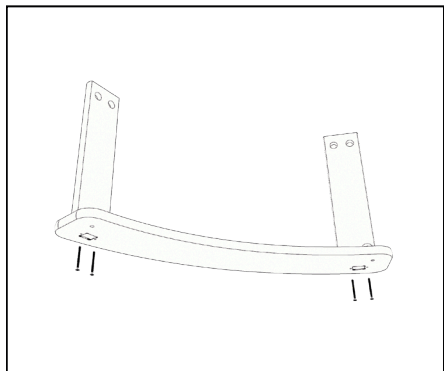


PASSO 3

Depois, fixe as peças 3 na peça 2 com os 4 parafusos 5,5x50 (AS), como mostra a imagem.

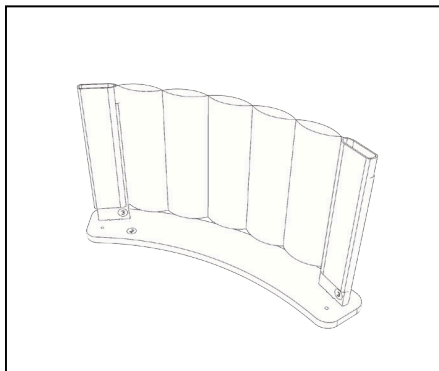


PASSO 4

Com as peças fixadas, coloque o estofado.

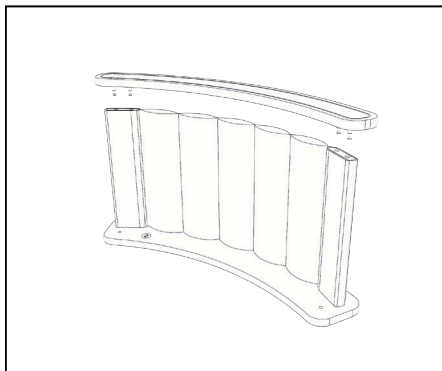

PASSO 5

Encaixe a peça 1 nas peças montadas anteriormente.

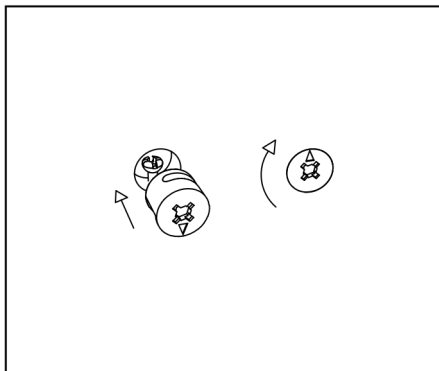

PASSO 6

Com as peças encaixadas, puxe o tecido coloque os tambores (AN) nos furos maiores das peças 3. Em seguida, com a ajuda da chave Philips, gire os tambores para fixar as peças.



PASSO 7

E por fim, instale a Rede na Nick, parafusando a peça 2 na parede.

ferpa design

contato@ferpadesign.com.br | + 55 (49) 93300-1074 | www.ferpadesign.com.br | @ferpadesign