



***ROUPEIRO PARIS 6 PORTAS
4 GAVETAS***




☎ 32 3539.5350
www.benetil.com.br

DETALHES IMPORTANTES



Corrediça Telecópica

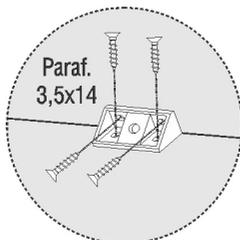

Cantoneira 4 Furos

COMPONENTES

NUM.	PEÇA	QUANT.
01	LATERAL ESQUERDA	01
02	RODAPÉ MAIOR	02
03	RODAPÉ MENOR	02
04	LATERAL DIREITA	01
05	BASE	01
06	DIVISÃO CENTRAL ESQUERDA	01
07	DIVISÃO CENTRAL DIREITA	01
08	PRATELEIRA MAIOR	06
12	VISTA SUPERIOR	01
13	PORTAS	06
14	COSTAS	03
15	FRENTE GAVETAS	04
16	LATERAL GAVETAS	08
17	TRASEIRO GAVETAS	04
18	FUNDO GAVETA	04
19	PÉS	08
20	TAMPO	01


ATENÇÃO: EM CASO DE ASSISTÊNCIA, VERIFICAR O NÚMERO DO LOTE DE PRODUÇÃO, NO TOPO DAS PEÇAS E NA ETIQUETA DA CAIXA DO PRODUTO.

RESERVAMO-NOS O DIREITO DE EFETUAR MODIFICAÇÕES TÉCNICAS OU DE MATERIAIS SEM PRÉVIO AVISO.


RELAÇÃO DE FERRAGENS EM TAMANHO REAL (MEDIDA EM MILÍMETRO).




A - PARAF. 3,5x14




B - PARAF. 5x40




C - PARAF. 4,0x25




D - CANTONEIRA 4 FUROS

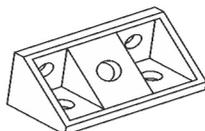

E - CANTONEIRA 4 FUROS




F - SUPORTE CABIDEIRO



G - CAVILHA 6x30




H - PREGO 10x10



I - PARAF. 3,5x20 FLANGEADO




J - FIXADOR DE COSTAS

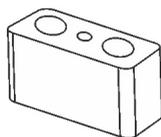


K - ALONGADOR DE CORREÇÃO




M - PUXADOR

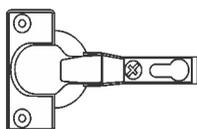


N - DOBRADIÇA



O - CALÇO



P - CABIDEIRO

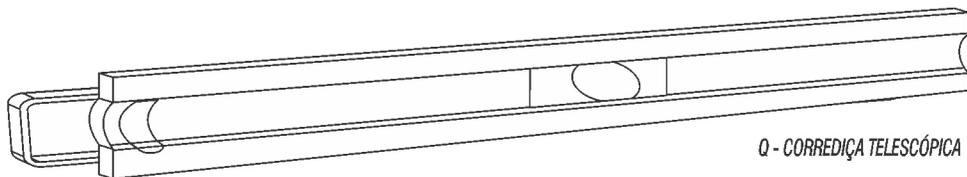



Q - CORREÇÃO TELESCÓPICA



FAVOR IDENTIFICAR AS PEÇAS E COLOCAR SEUS RESPECTIVOS ACESSÓRIOS


Sequência de Montagem

- 01 - Parafusar peças 2 nas peça 3;
- 02 - Parafusar peça 1 nas 2;
- 03 - Parafusar peça 4 nas peças 2;
- 04 - Parafusar os Pés 19 nos rodapés 2.

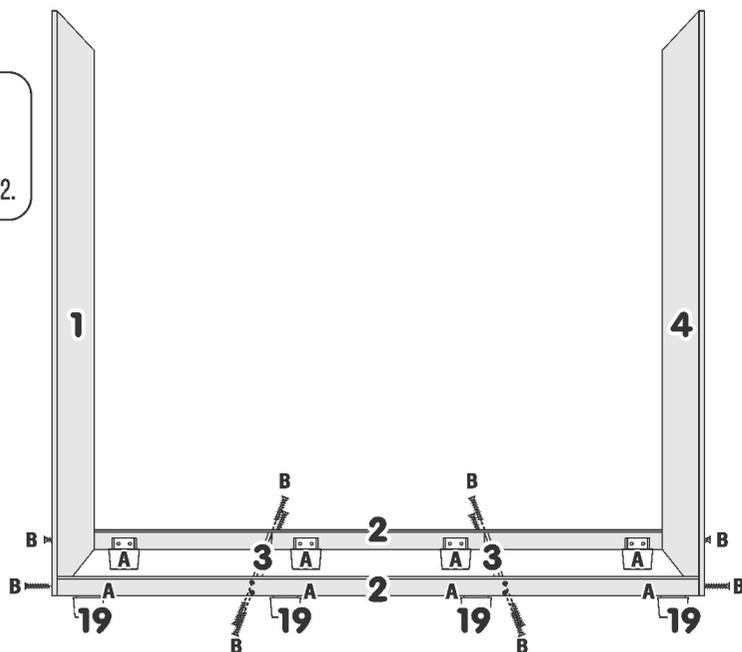



Sequência de Montagem

- 05- Parafusar peça 5 nas peças 2;
- 06- Encaixar as peça 6 e 7 na peça 5 conforme desenho.

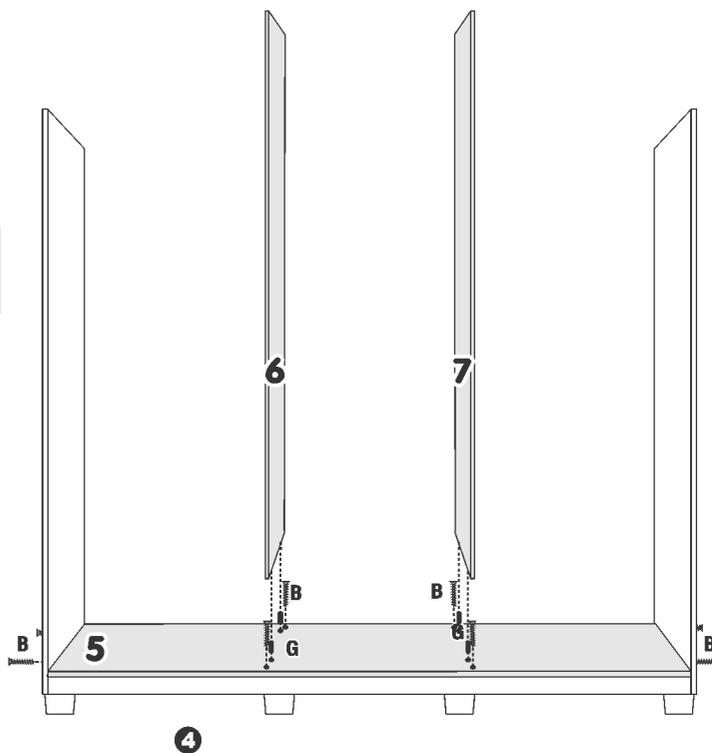


Sequência de Montagem

07 - Parafusar peça 8 conforme desenho.

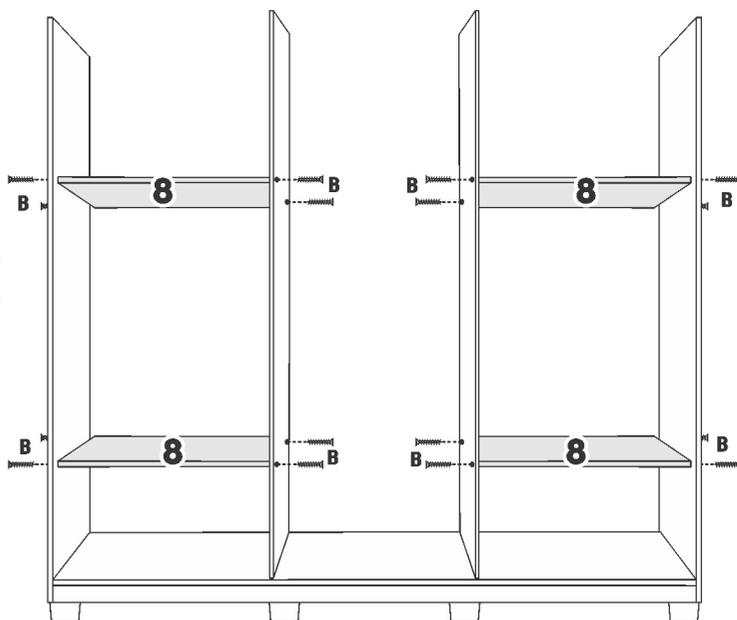



Sequência de Montagem

08- Parafusar peça 8 Superior central e encaixar a peça 8 lateral conforme desenho.

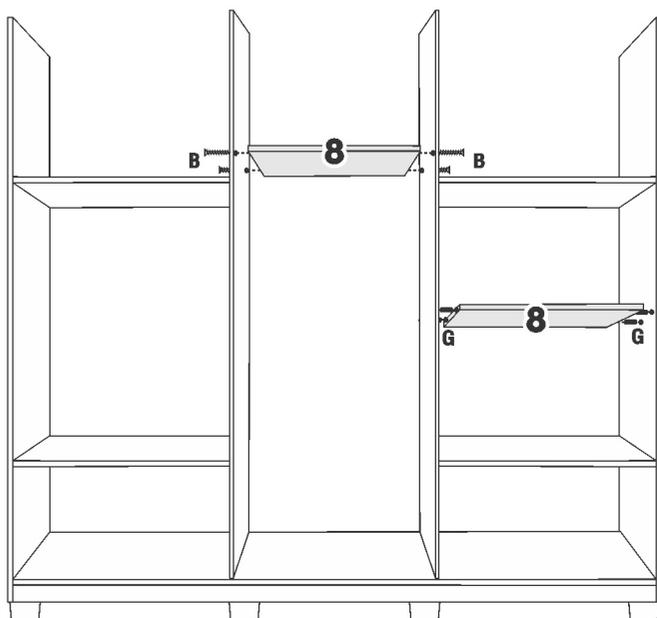


Sequência de Montagem

- 09 - Parafusar a peça 20 nas peças 1, 4, 6, e 7.
- 10 - Parafusar a Alongador de corredeira nas peças 1, 4, 6, e 7 conforme desenho.

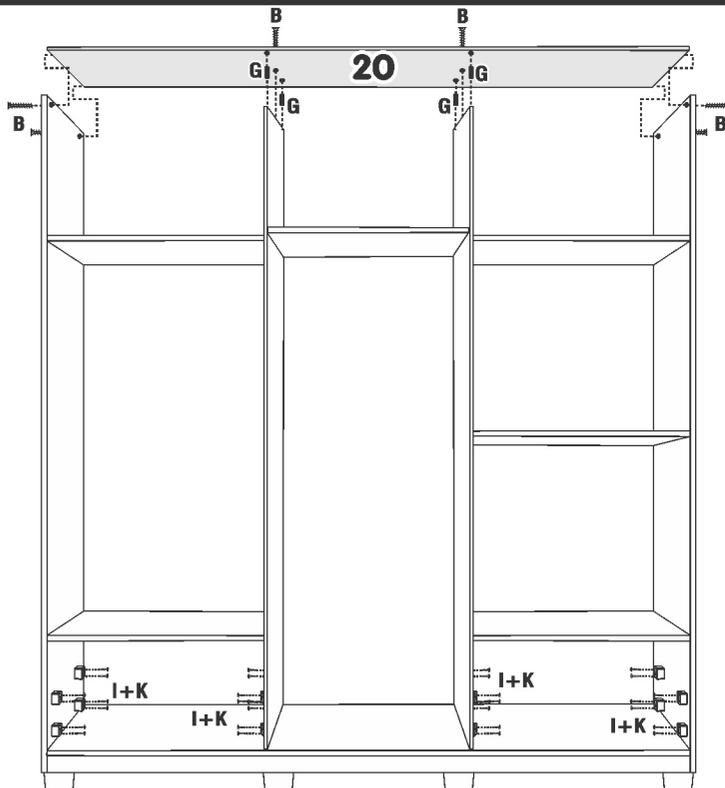

Sequência de Montagem


- 11 - Parafusar a peça 12 nas peças 1, 4, 5 e 20;
- 12 - Parafusar as corredeiras nos alongadores, **ATENÇÃO: CADA CORREDEIRA TEM SEU RESPECTIVO PAR;**
- 13 - Parafusar suporte de cabideiro conforme desenho ao lado.

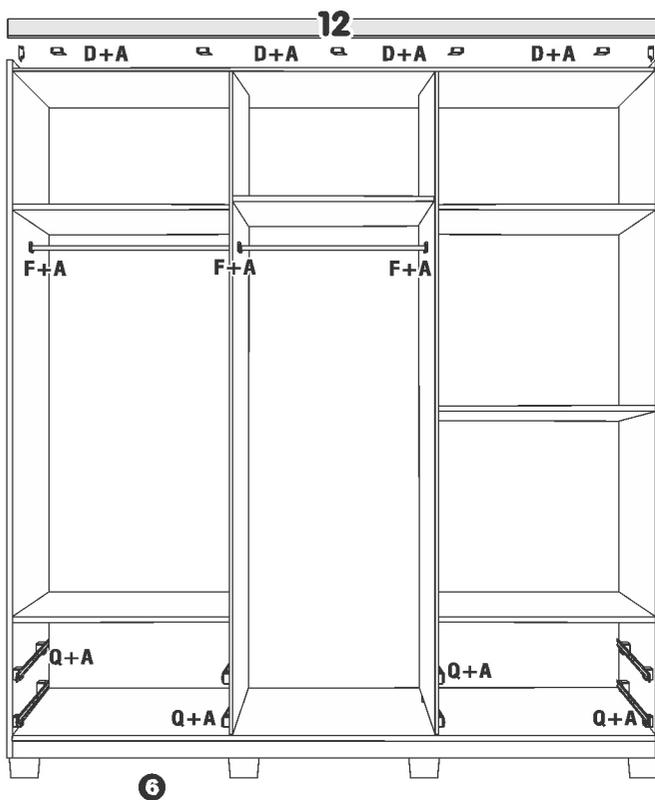

Seqüência de Montagem




14 - Preguar as Costas 14 conforme desenho ao alado.

OBS.: Acertar as costas para melhor esquadrejamento do móvel.

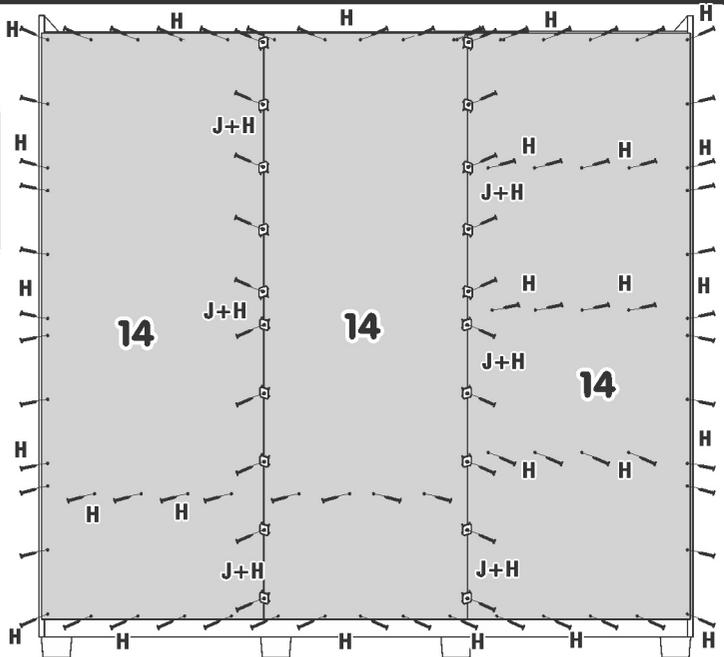



Seqüência de Montagem

15 - Montar e fixar as Portas 13.

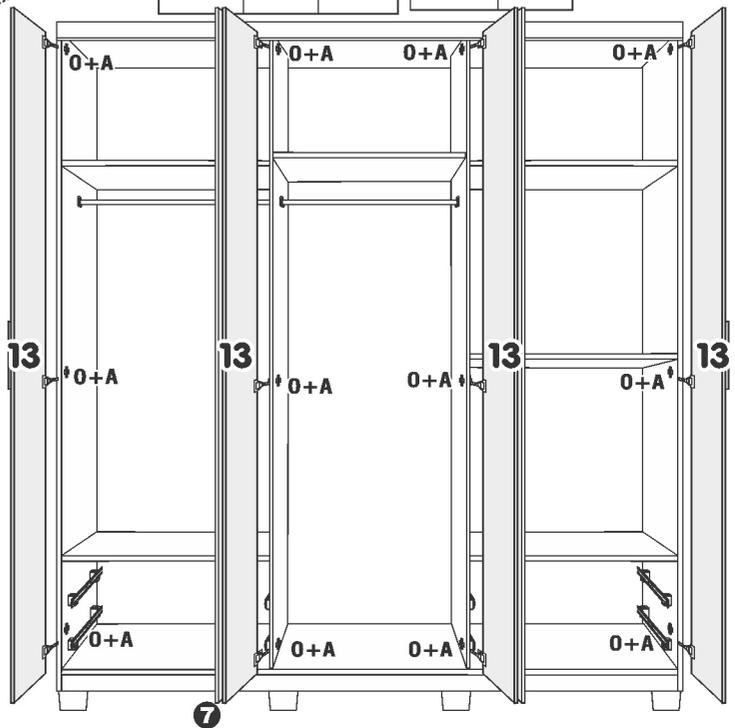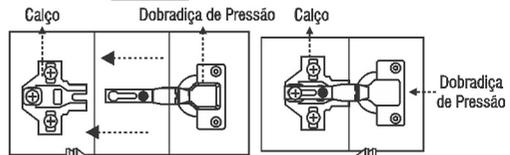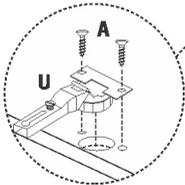

Sequência de Montagem

- 16 - Parafusar as cantoneiras nas peças 16;
- 17 - Parafusar as peças 16 nas peças 15;
- 18 - Parafusar a peça 17 nas peças 16;
- 19 - Parafusar peça 18 nas peças 16 e 17 conforme desenho abaixo, ajustando para melhor esquadramento da Gaveta;
- 20 - Parafusar as corredeiras nas laterais da peça 16.

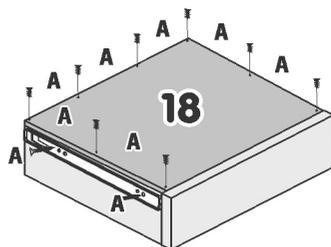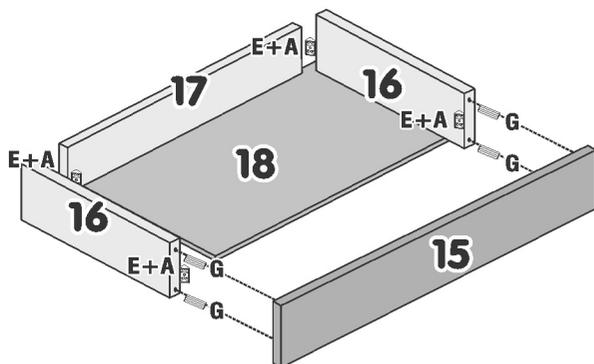

ESQUEMA MONTAGEM SUPORTE FUNDO DE GAVETA



Paraf. 3,5x14



Suporte
Fundo
Gaveta

