


# MANUAL PN 0,80 PROF 2,26

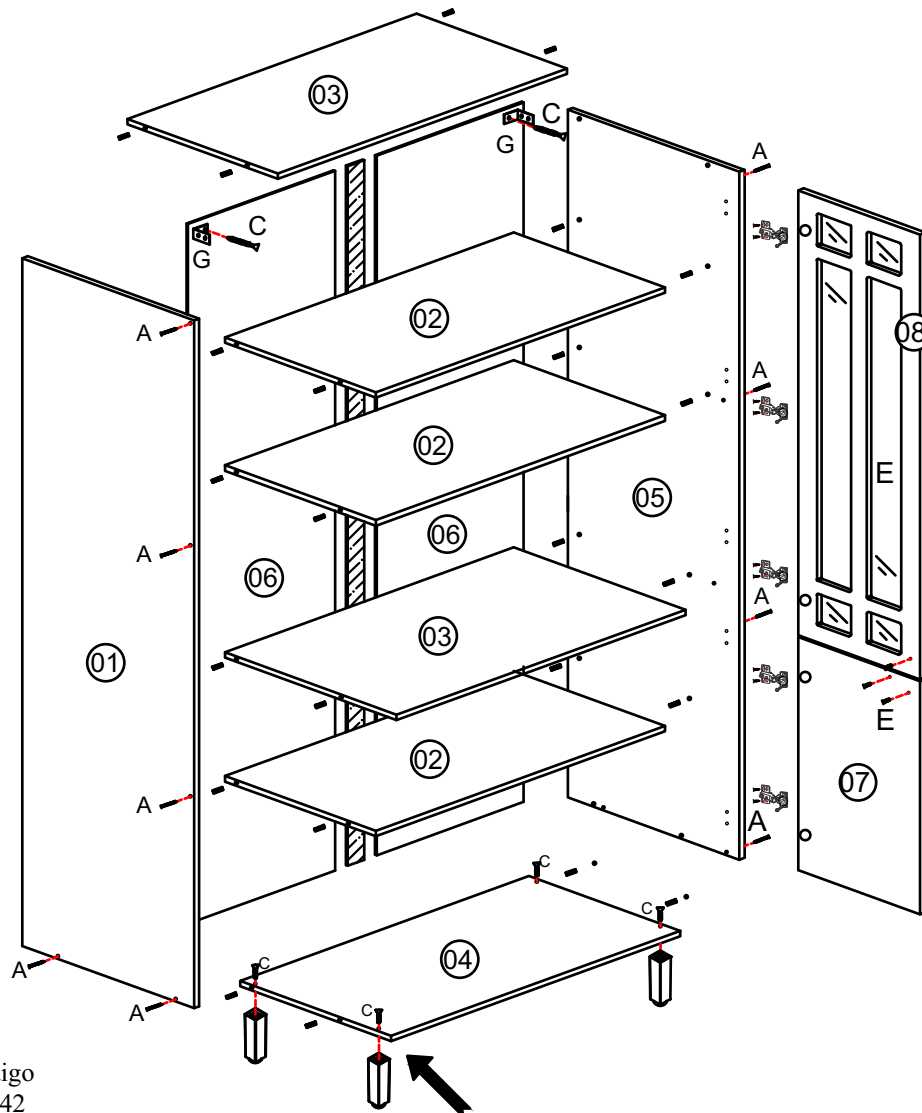

## DADOS INDISPENSÁVEIS PARA VALIDADE DESTA GARANTIA


- 1- FORRE O CHÃO COM PAPELÃO OU SIMILAR;
- 2- INICIE A MONTAGEM SEGUINDO A SEQUÊNCIA NUMÉRICA;
- 3- VERIFIQUE A RESISTÊNCIA DA PAREDE;
- 4- É OBRIGATÓRIO FIXAR O MÓDULO A PAREDE;
- 5- FAÇA A JUNÇÃO COM PARAFUSOS UNIÃO QUANDO NECESSÁRIO;
- 6- COLOQUE E REGULE PORTA E PUXADORES;
- 7- PARA LIMPEZA USE PANO MACIO E SECO;
- 8- NÃO UTILIZE PRODUTOS ABRASIVOS OU SIMILARES, TAIS COMO: CERA, ÁLCOOL, DETERGENTES, TINNER, LUSTRA MOVEIS, ETC.;
- 9- DEIXE O MÓVEL SEM USO POR 24HRS PARA DAR RIGIDEZ A ESTRUTURA;
- 10- PRODUTO PARA USO DOMESTICO;
- 11- CUMPRINDO TODOS OS REQUISITOS EXISTENTES NESSE CERTIFICADO DE GARANTIA, O SEU PRODUTO ESTA COBERTO PELA GARANTIA DE 90 DIAS;

## TERMO DE GARANTIA

Indékes indústria e comércio de móveis garante este produto (por defeitos de fabricação), pelo prazo de 90 dias a partir da data de emissão da nota fiscal de venda do produto ao consumidor.

### OPÇÕES DE PORTAS SUPERIORES E CORES

| Nº | CÓDIGO     | DESCRIÇÃO      | MEDIDAS         | QUANT. | MATERIAL  | CORES         |
|----|------------|----------------|-----------------|--------|-----------|---------------|
| 08 | 6171.06 PC | PORTA RETA     | 1357 X 395 X 15 | 2 PÇ   | MDP 15 MM | 1442 - CHUMBO |
| 08 | 6171.07 PC | PORTA DE VIDRO | 1357 X 395 X 15 | 2 PÇ   | MDF 15 MM | 1442 - CHUMBO |

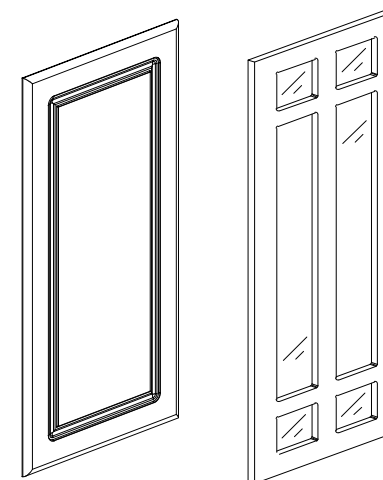


Ao solicitar assistência informe código mais o N° de cor. Ex: 6144.011 - 1442

| Nº | Cód:      | REVESTIMENTO  | Descrição   | Medida     |
|----|-----------|---------------|-------------|------------|
| 01 | 6144.011  | 1442 - CHUMBO | Lat Esq     | 497 x 2120 |
| 02 | 6144.0100 | 1442 - CHUMBO | Prateleira  | 410 x 770  |
| 03 | 6144.098  | 1442 - CHUMBO | Base/Chapéu | 497 x 770  |
| 04 | 6093.079  | 1442 - CHUMBO | Base PN     | 497 x 770  |
| 05 | 6144.010  | 1442 - CHUMBO | Lat Dir     | 497 x 2120 |
| 06 | 6144.0101 | 1442 - CHUMBO | Forro PN    | 390 x 2115 |
| 07 | 6171.05   | 1442 - CHUMBO | Porta RETA  | 395 x 750  |

**Obs:** Fixar primeiramente os **Pés** na **Base** para depois encaixa-la nas Laterais.

# ACESSÓRIOS


A



Montagem/Estrutura 3,5x40mm

08


B



Cavilha 8x30mm

24


C



Pfuso Pés/Parede 4,8 x 55mm

06

D



Pfuso União 4,5 x 28mm

03

E



Paraf. Puxadores 3,5x22mm

04

F




Dobradiças Cantoneiras 3,5x14mm

43

AMIGO MONTADOR SIGA TODAS AS INTRUSÕES DESTE FORMULÁRIO, ELAS SÃO INDISPENSÁVEIS  
LEMBRE - SE: A INDÚSTRIA NÃO SE RESPONSABILIZA POR DANOS NA HORA DA MONTAGEM

G



Suporte de fixação  
Capa Plástica

02


H



PUXADO PONTO

02


I



Dobradiça RETA COM AMORTECEDOR

10

J




Cola Usar nas cavilhas


02

## CARGA SUPORTAVEL

O peso máximo de carga informado no desenho abaixo refere-se a objetos distribuídos de maneira uniforme sobre toda área de contato da peça

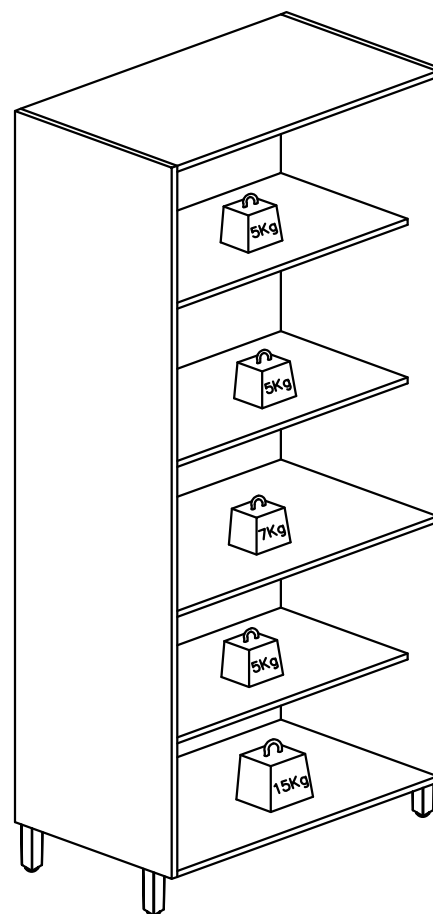

K



Pé plástico

04


L



Bucha de Fixação

02

M



PUXADOR CONCHA

02


## Ferramentas Necessárias (Não fornecidas)



Quantidade necessária de Montadores - 02













OBS : É OBRIGATÓRIO FIXAR AS 2 UN CANTONEIRA METÁLICA DE SUPORTE (M).

- 1- VERIFICAR A RESISTÊNCIA DA PAREDE, FURAR COM BROCA 8 MM.
- 2- COLOCAR 02 UN DA BUCHA PLÁSTICA (O) 8 MM.
- 3- FIXAR CANTONEIRAS SUPORTE (M) NO CANTO SUPERIOR DA PEÇA (01) E PEÇA (04) COM 04 UN DO PARAFUSO CBC (E) 3,5 X 14 MM.
- 4 - POSICIONAR MÓVEL E FIXAR A PAREDE COM 02 UN PARAFUSO CBC ( C ) 4,8 X 55 MM.

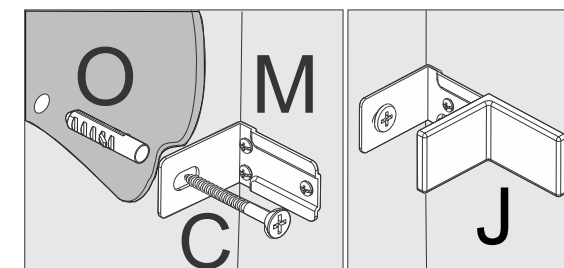

Rua Bom Jesus, 08 - Parque Industrial  
FONE/FAX: (45) 3286 - 7400  
CEP : 85790-000 - capitão L. Marques - PR  
[www.indekes.com.br](http://www.indekes.com.br)

**indekes**  
Cozinhas

| N° | DESCRIÇÃO                                                                             | QTD | N° | DESCRIÇÃO                                                                             | QTD |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| A  | ACES CANTONEIRA 2 FUROS (CÓD. 1056)                                                   | 03  | J  | ACES JUNÇÃO P/ FUNDO (CÓD. 1038)                                                      | 08  |
|    |       |     |    |    |     |
| B  | CAVILHA PINUS 8 X 30MM (CÓD. 1064)                                                    | 16  | K  | ACES SUP. METAL P/ CAPA PLASTICA (CÓD. 1848)                                          | 02  |
|    |      |     |    |    |     |
| C  | DOBRADIÇA POP C/ AMORTECEDOR (CÓD. 4302)                                              | 02  | L  | CAVILHA PLASTICA 8 X 30MM (PRETA) (CÓD. 4858)                                         | 06  |
|    |      |     |    |     |     |
| D  | PARF 3,5 X 14 FLANGEADO (CÓD. 2529)                                                   | 12  | M  | PE QUADRADO CASTANI (CÓD. 4088)                                                       | 04  |
|    |      |     |    |     |     |
| E  | PARF 3,5 X 14 CBC CHATA/FILIPS (CÓD. 1104)                                            | 12  | N  | PUXADOR CONCHA DOURADO (CÓD. 5086)                                                    | 01  |
|    |      |     |    |     |     |
| F  | PARF 4,5 X 28 CBC CHATA/FILIPS (CÓD. 1116)                                            | 06  | O  | TAPA FURO ADESIVO CHUMBO (CÓD. 4900)                                                  | 06  |
|    |      |     |    |    |     |
| G  | PARF 3,5 X 50 CBC CHATA/FILIPS (CÓD. 4443)                                            | 27  | P  | PREGO 10 X 10 C/ CABEÇA (CÓD. 1041)                                                   | 39  |
|    |     |     |    |   |     |
| H  | PARF M4 X 20MM MET CH PHS BI (CÓD. 4014)                                              | 02  | Q  | COLA SACHET (CÓD. 1020)                                                               | 01  |
|    |    |     |    |  |     |
| I  | PARF 4,8 X 55MM TAMP FHP (CÓD. 2477)                                                  | 06  | R  | GIZ DE CORREÇÃO 10 X 8 CHUMBO (CÓD. 4913)                                             | 01  |
|    |    |     |    |   |     |
|    |  | 02  | S  | BUCHA 8MM (CÓD. 1059)                                                                 | 02  |
|    |                                                                                       |     |    |  |     |

**NOTA:** A SEPARAÇÃO DOS ACESSÓRIOS ANTES DE INICIAR A MONTAGEM FACILITARÁ A MESMA. OS PARAFUSOS E CAVILHAS ESTÃO NA ESCALA REAL.

EM CASO DE DÚVIDA NA IDENTIFICAÇÃO, COLOQUE O ACESSÓRIOS SOBRE A IMAGEM.

Quantidade necessária de Montadores - 01

**AMIGO MONTADOR,** SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES DESTE FORMULÁRIO, ELAS SÃO INDISPENSÁVEIS.

**LEMBRE -SE:** A INDUSTRIA NÃO SE RESPONSABILIZA POR DANOS CAUSADOS NA HORA DA MONTAGEM.

**Ferramentas Necessárias**  
(Não fornecidas)




CHAVE DE FENDA




CHAVE PHILIPS



MARTELO

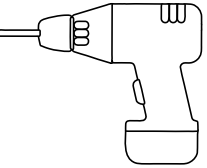

PARAFUSADEIRA

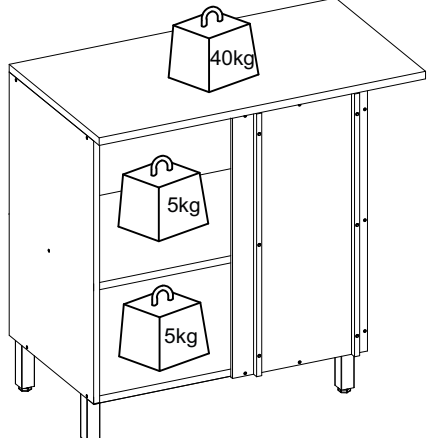


CARGA SUPORTÁVEL  
O PESO MÁXIMO DE CARGA INFORMADO NO DESENHO REFERE-SE A OBJETOS DISTRIBUÍDOS DE MANEIRA UNIFORME SOBRE TODA A ÁREA DE CONTATO DA PEÇA.

Rua Bom Jesus, 08 - Parque Industrial  
FONE/FAX: (45) 3286 - 7400  
CEP : 85790-000 - capitão L. Marques - PR  
www.indekes.com.br

**indékes**  
Cozinhas  
CÓD : 5428 PAG: 01 DE 02

# MANUAL BALCÃO CANTO RETO FIRENZE

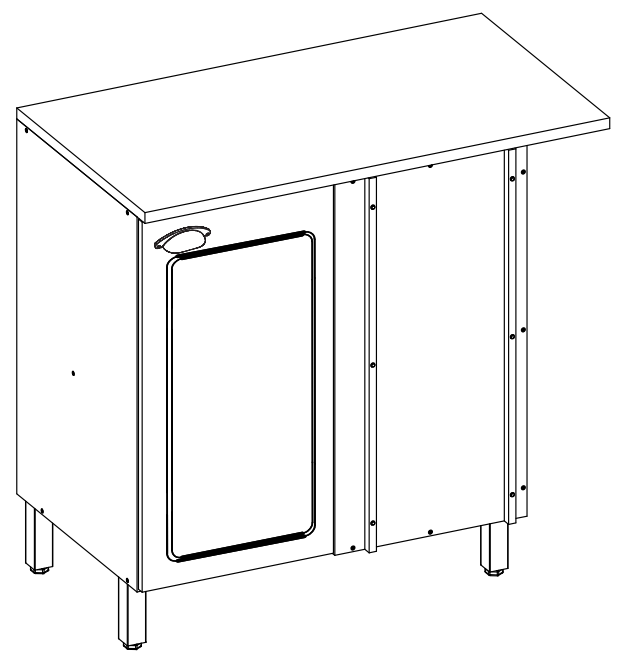

**DADOS INDISPENSÁVEIS PARA VALIDADE DESTA GARANTIA**


1- FORRE O CHÃO COM PAPELÃO OU SIMILAR;  
2- INICIE A MONTAGEM SEGUINDO A SEQUÊNCIA NUMÉRICA;  
3- FAÇA A JUNÇÃO COM PARAFUSOS UNIÃO QUANDO NECESSÁRIO;  
4- COLOQUE E REGULE PORTA E PUXADORES;  
5- PARA LIMPEZA USE PANO MACIO E SECO;  
6- NÃO UTILIZE PRODUTOS ABRASIVOS OU SIMILARES, TAIS COMO: CERA, ÁLCOOL, DETERGENTES, TINNER, LUSTRA MOVEIS, ETC.;;  
7- DEIXE O MÓVEL SEM USO POR 24HRS PARA DAR RIGIDEZ A ESTRUTURA;  
08- PRODUTO PARA USO DOMESTICO;  
09- CUMPRINDO TODOS OS REQUISITOS EXISTENTES NESSE CERTIFICADO DE GARANTIA, O SEU PRODUTO ESTA COBERTO PELA GARANTIA DE 90 DIAS.

**TERMO DE GARANTIA**

Indékes Indústria e Comércio de Móveis garante este produto (por defeitos de fabricação), pelo prazo de 90 dias a partir da data de emissão da nota fiscal de venda do produto ao consumidor.


**AO SOLICITAR ASSISTÊNCIA INFORME O CÓDIGO DA PEÇA E O DO REVESTIMENTO; EX: 6171.049 - 1442**

| SEQ | CODIGO     | DESCRIÇÃO                      | COMPRIMENTO | LARGURA | ESPESSURA | MATERIAL | COR           | QTD |
|-----|------------|--------------------------------|-------------|---------|-----------|----------|---------------|-----|
| 01  | 6093.079PC | SOF BASE BL 770X497            | 770         | 497     | 15        | MDP      | 1442 - CHUMBO | 1   |
| 02  | 6171.023PC | FIR LAT ESQ 760X497            | 760         | 497     | 15        | MDP      | 1442 - CHUMBO | 1   |
| 03  | 6171.028PC | FIR VISTA BL 0,80 769X60       | 770         | 60      | 15        | MDP      | 1442 - CHUMBO | 1   |
| 04  | 6171.022PC | FIR LAT DIR 760X497            | 760         | 497     | 15        | MDP      | 1442 - CHUMBO | 1   |
| 05  | 6171.035PC | VISTA TRAS 769X60 - CRUA       | 770         | 60      | 15        | MDP      | 1442 - CHUMBO | 1   |
| 06  | 6171.048PC | FIR COLUNA BL 730X60           | 730         | 60      | 15        | MDP      | 1442 - CHUMBO | 1   |
| 07  | 6171.049PC | FIR PRAT BL 770X437            | 770         | 437     | 15        | MDP      | 1442 - CHUMBO | 1   |
| 08  | 6171.050PC | FIR TAMP CEGA 758X397          | 758         | 397     | 15        | MDF      | 1442 - CHUMBO | 1   |
| 09  | 6171.051PC | FIR TAMPO 960X530 22MM         | 960         | 530     | 22        | MDF      | 1441 - FREIJO | 1   |
| 10  | 6171.052PC | FIR RIPA FECHAMENTO 758X18 MDF | 758         | 18      | 15        | MDF      | 1442 - CHUMBO | 2   |
| 11  | 6171.05PC  | PORTA RETA 750X395             | 750         | 395     | 15        | MDF      | 1442 - CHUMBO | 1   |
| 12  | 6093.081PC | SOF FORRO 795X430              | 430         | 795     | 3         | HDF      | 1442 - CHUMBO | 1   |
| 13  | 6093.077PC | SOF FORRO 795X335              | 335         | 795     | 3         | HDF      | 1442 - CHUMBO | 1   |

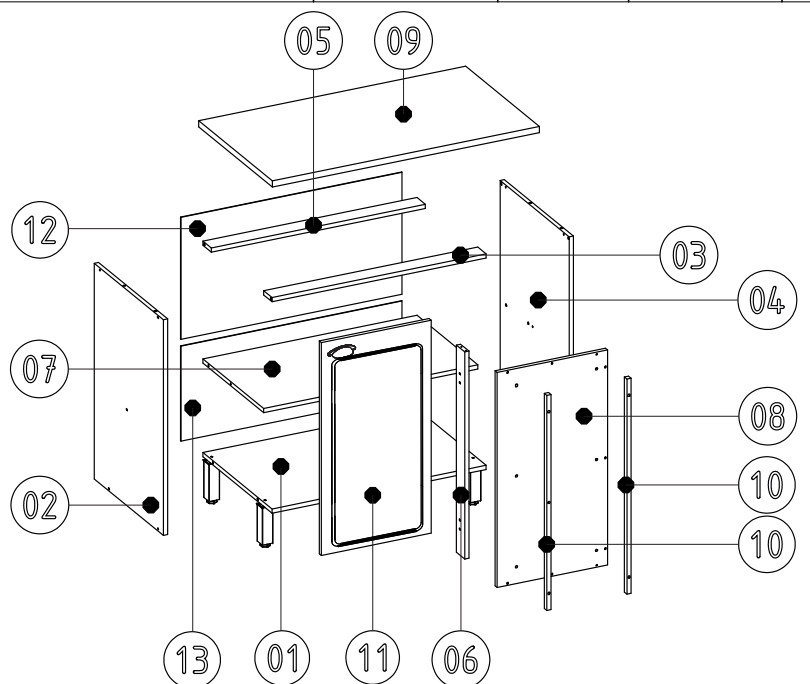

**indékes**  
Cozinhas  
CÓD : 5428 PAG: 01 DE 02

PASSO 01

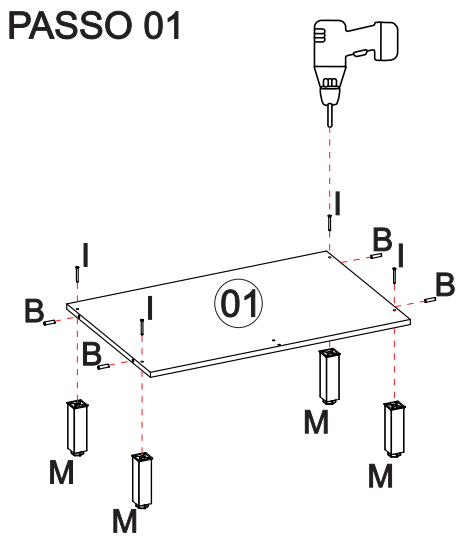


1.1 - FIXAR NA BASE, PEÇA (01), 04 UN DO PÉ DE PLÁSTICO (M), COM 04 UN DO PARAFUSO 4,8 X 55 MM (I).

ANTES DO ENCAIXE DE CADA CAVILHA DE MADEIRA (B) PASSAR A COLA SACHET (Q).

1.2 - INSERIR 04 UN DA CAVILHA (B) 8 X 30MM NA BASE (PEÇA 01).

PASSO 02

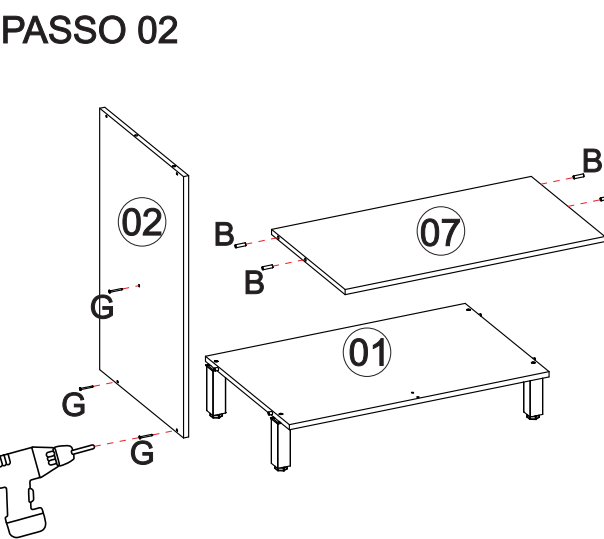


**ATENÇÃO:**  
É IDEAL MONTAR COM A PARTE FRONTAL DO MÓVEL VIRADO PARA BAIXO, DE MODO QUE AS PEÇAS FIQUEM ESTÁVEIS E FIRMES EM CONTATO COM O CHÃO. PARA ISSO FORRE O CHÃO COM A CAIXA DE PAPELÃO ANTES DE INICIAR A MONTAGEM.

ANTES DO ENCAIXE DE CADA CAVILHA DE MADEIRA (B) PASSAR A COLA SACHET (Q).

2.1 - ENCAIXAR A LATERAL ESQUERDA, (PEÇA 02), NA BASE (01);  
2.2 - INSERIR 04 UN DA CAVILHA DE MADEIRA (B) 8 X 30MM NA PRATELEIRA, (PEÇA 07), E ENCAIXA-LA NA LATERAL ESQUERDA PEÇA (02)  
2.3 - FIXAR AS PEÇAS (01, 02 E 07) USANDO 03 UN DO PARAFUSO CBC PHILIPS (G) 3,5 X 50MM.

PASSO 03

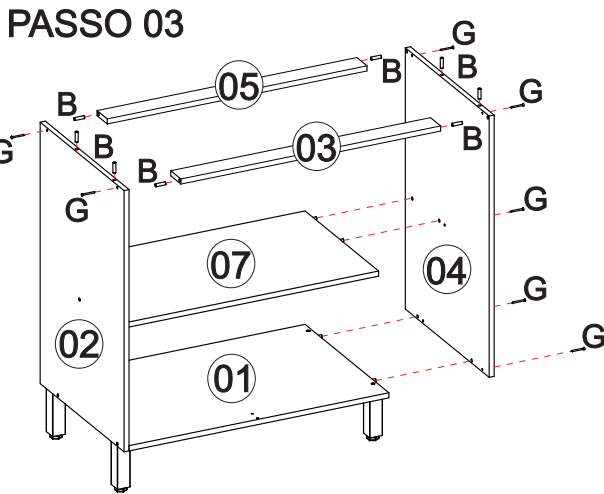


ANTES DO ENCAIXE DE CADA CAVILHA DE MADEIRA (B) PASSAR A COLA SACHET (Q).

3.1 - INSERIR 02 UN DA CAVILHA (B) 8 X 30MM NA VISTA FRONTAL (PEÇA 03) E NA VISTA TRASEIRA (PEÇA 05) E ENCAIXA-LAS NA LATERAL ESQUERDA (PEÇA 02).

3.2 - ENCAIXAR A LATERAL DIREITA (PEÇA 04) NAS PEÇAS JÁ MONTADAS. APÓS ISSO, FIXAR AS LATERAIS NAS VISTAS COM 07 UN DO PARAFUSO (G) 3,5 X 50MM.

3.3 - INSERIR 04 UN DA CAVILHA (B) 8 X 30MM NA PARTE SUPERIOR DAS DUAS LATERAIS (02 E 04).

PASSO 04

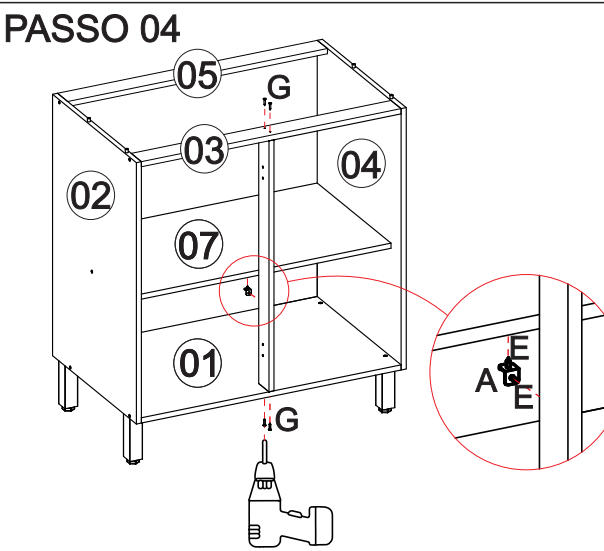


4.1 - USANDO UMA BROCA 4MM, FURE AS DUAS MARCAÇÕES EMBAIXO DA BASE.

4.2 - ENCAIXAR A COLUNA (PEÇA 06) NO CENTRO DO BALCÃO, ENTRE A BASE (01) E A VISTA FRONTAL (03). APÓS ISSO, FIXE A COLUNA (06) COM 4 UN DO PARAFUSO (G) 3,5 X 50MM.

4.3 - INSIRA 01 UN DA CANTONEIRA 2 FUROS (A), FIXANDO-A ENTRE A COLUNA (06) E A PRATELEIRA (07) COM 02 UN DO PARAFUSO (E) 3,5 X 14MM.

PASSO 05

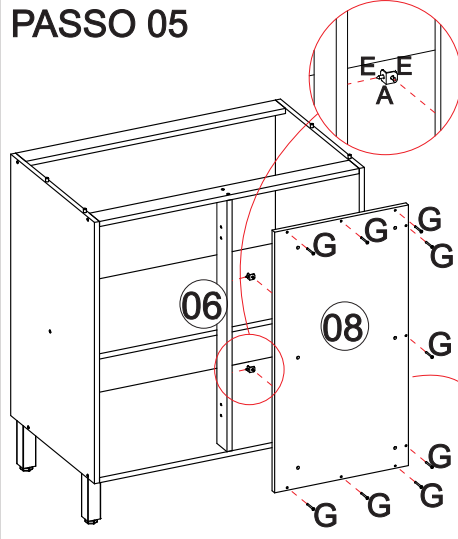


**ATENÇÃO: NESTE PASSO DEVE SER DEFINIDO QUAL LADO FICARÁ O BALCÃO (DIREITO OU ESQUERDO).**

5.1 - , É IDEAL QUE O MÓVEL SEJA VIRADO COM O FUNDO PARA O CHÃO, PARA FAZER A FIXAÇÃO DA TAMPA FRONTAL (PEÇA 08), DE MODO A DAR MAIS ESTABILIDADE À MONTAGEM.  
FIXE A TAMPA (08) COM 09 UN DO PARAFUSO (G) 3,5 X 50MM E TAMBÉM AS 02 UN DA CANTONEIRAS 02 FUROS (A) ENTRE A TAMPA (08) E A COLUNA (06) COM 02 UN DO PARAFUSO (E) 3,5 X 14MM.

LADO ESQUERDO


LADO DIREITO

PASSO 06

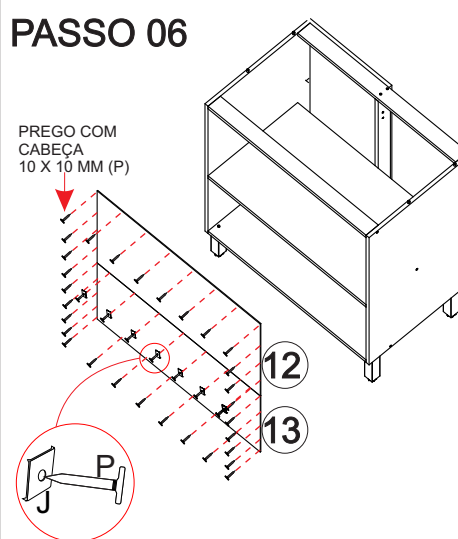


6.1 - VIRE O MÓVEL NOVAMENTE PARA FAZER A FIXAÇÃO DO FORRO TRASEIRO.

PASSO 07

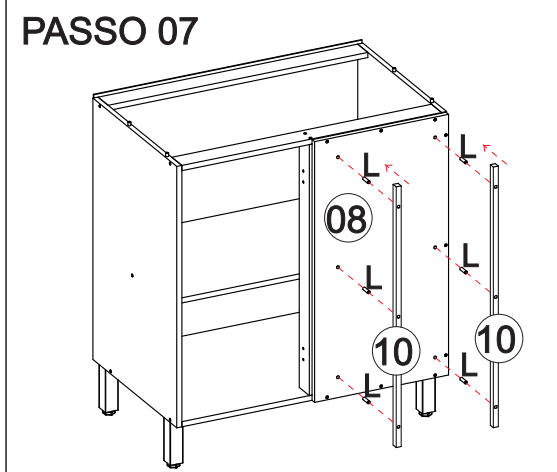

7.1 - COM O MÓVEL NA POSIÇÃO VERTICAL, INSIRA 06 UN DA CAVILHA PLÁSTICA 8 X 30MM (L) NA TAMPA FRONTAL (08) E DEPOIS ENCAIXE AS RIPAS DE FECHAMENTO (10) SOBRE ELA.

PASSO 08

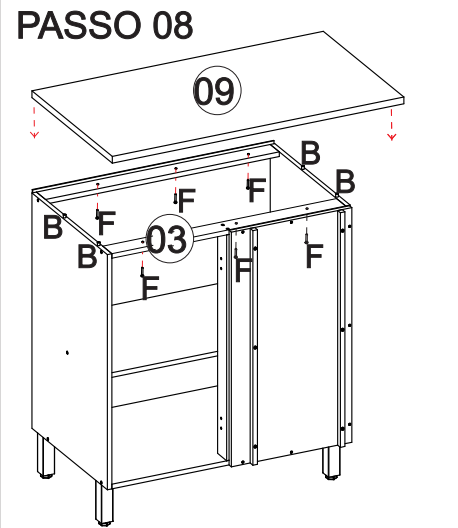


ANTES DO ENCAIXE DE CADA CAVILHA DE MADEIRA (B) PASSAR A COLA SACHET (Q).

8.1 - ENCAIXE O TAMPO (PEÇA 09) NAS CAVILHAS (B) E FIXE COM 06 UN DE PARAFUSO UNIÃO (F), SENDO 03 UN EM CADA VISTA (03).


A FIXAÇÃO DEVE SER FEITA PELA PARTE DEBAIXO DA VISTA (03).

**NOTA:**

AO FAZER A JUNÇÃO DESTA CANTO (FACE QUE CONTÉM OS AFASTADORES (PEÇAS 10) COM OUTRO BALCÃO, UTILIZAR 04 UN DO PARAFUSO (G) 3,5 X 50MM.










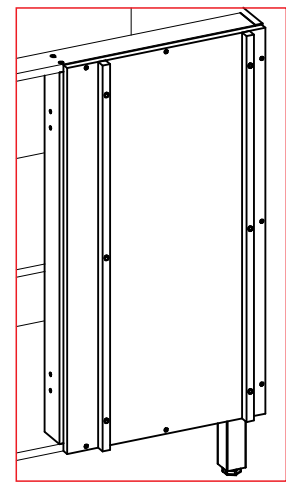


PASSO 09

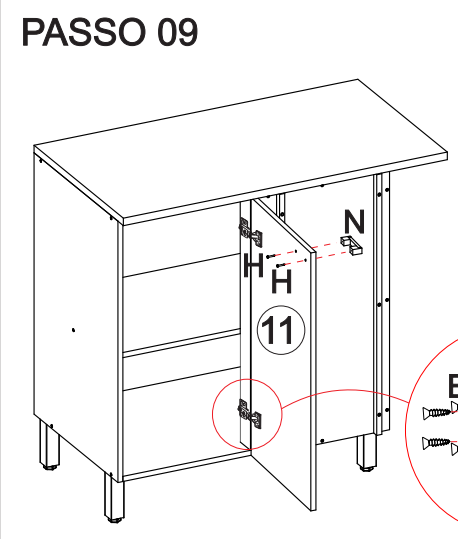

POR ÚLTIMO, FAÇA A FIXAÇÃO DA PORTA (11) COM AS DOBRADIÇAS (C), SEGUIDO DO PUXADOR (N).

COM UMA BROCA 4MM, FURE A PARTE SUPERIOR DA PORTA NAS MARCAÇÕES E FIXE O PUXADOR COM O PARAFUSO (H) M4 X 20MM.

| Nº                                                                                                                                                                                                                 | DESCRIÇÃO                                                                                                                       | QTD                                      | Nº | DESCRIÇÃO                                                                                                                           | QTD                                                                                                                      |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| A                                                                                                                                                                                                                  | CAVILHA PINUS 8 X 30MM (CÓD. 1064)<br>         | 36                                       | J  | ACES JUNÇÃO P/ FUNDO (CÓD. 1038)<br>             | 18                                                                                                                       |    |
| B                                                                                                                                                                                                                  | DOBRADIÇA POP C/ AMORTECEDOR (CÓD. 4859)<br>   | 02                                       | K  | ACES SUP. METAL P/ CAPA PLASTICA (CÓD. 1848)<br> | 04                                                                                                                       |    |
| C                                                                                                                                                                                                                  | PARF 3,5 X 14 FLANGEADO (CÓD. 2529)<br>        | 12                                       | L  | CAPA PLAST. CAFE FAGGIO P/ SUP. (CÓD. 4450)<br>  | 04                                                                                                                       |    |
| D                                                                                                                                                                                                                  | PARF 3,5 X 14 CBC CHATA/FILIPS (CÓD. 1104)<br> | 12                                       | M  | MINIFIX HASTE DUPLA 49MM (CÓD. 1036)<br>          | 04                                                                                                                       |    |
| E                                                                                                                                                                                                                  | PARF 4,5 X 28 CBC CHATA/FILIPS (CÓD. 1116)<br> | 03                                       | N  | MINIFIX TAMBOR 12X9 (CÓD. 4994)<br>              | 08                                                                                                                       |    |
| F                                                                                                                                                                                                                  | PARF 3,5 X 40 CBC CHATA/FILIPS (CÓD. 1107)<br> | 16                                       | O  | PUXADOR BOTÃO DOURADO (CÓD. 4977)<br>            | 01                                                                                                                       |    |
| G                                                                                                                                                                                                                  | PARF M4 X 20MM MET CH PHS BI (CÓD. 4014)<br>  | 01                                       | P  | TAPA FURO ADESIVO CHUMBO (CÓD. 4900)<br>        | 12                                                                                                                       |    |
| H                                                                                                                                                                                                                  | PARF 4,8 X 55MM TAMP FHP (CÓD. 2477)<br>     | 04                                       | Q  | COLA SACHET (CÓD. 1020)<br>                    | 02                                                                                                                       |    |
| I                                                                                                                                                                                                                  | PREGO 10 X 10 C/ CABEÇA (CÓD. 1041)<br>      | 81                                       | R  | GIZ DE CORREÇÃO 10 X 8 CHUMBO (CÓD. 4913)<br>  | 01                                                                                                                       |    |
| <div>NOTA: A SEPARAÇÃO DOS ACESSÓRIOS ANTES DE INICIAR A MONTAGEM FACILITARÁ A MESMA. OS PARAFUSOS E CAVILHAS ESTÃO NA ESCALA REAL. EM CASO DE DÚVIDA NA IDENTIFICAÇÃO, COLOQUE O ACESSÓRIOS SOBRE A IMAGEM.</div> |                                                                                                                                 | Quantidade necessária de Montadores - 01 |    | S                                                                                                                                   | CAVILHA PINUS 8 X 55 (CÓD. 1209)<br> | 04 |
|                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                 |                                          |    |                                                                                                                                     | LEMBRE -SE: A INDUSTRIA NÃO SE RESPONSABILIZA POR DANOS CAUSADOS NA HORA DA MONTAGEM.                                    |    |




CHAVE DE FENDA



CHAVE PHILIPS




MARTELO

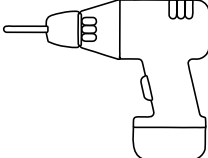

PARAFUSADEIRA

Rua Bom Jesus, 08 - Parque Industrial  
FONE/FAX: (45) 3286 - 7400  
CEP : 85790-000 - capitão L. Marques - PR  
www.indekes.com.br

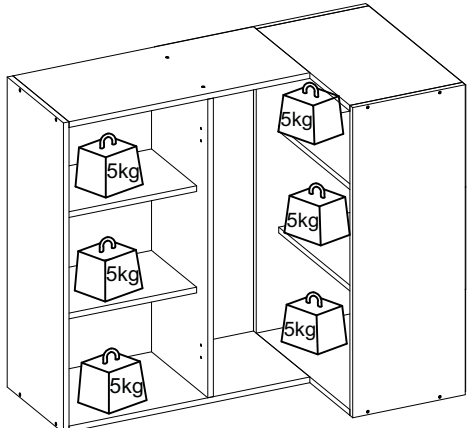


CARGA SUPORTÁVEL  
O PESO MÁXIMO DE CARGA INFORMADO NO DESENHO REFERE-SE A OBJETOS DISTRIBUÍDOS DE MANEIRA UNIFORME SOBRE TODA A ÁREA DE CONTATO DA PEÇA.



CÓD : 5427 PAG: 01 DE 02

# MANUAL ARMÁRIO CANTO RETO FIRENZE

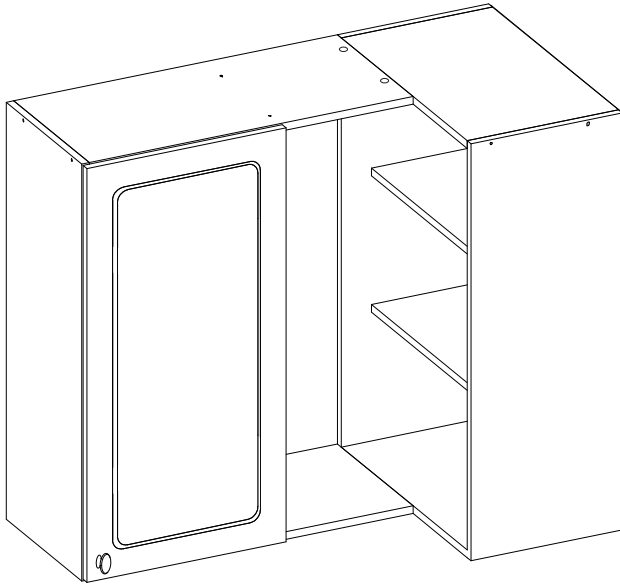


**DADOS INDISPENSÁVEIS PARA VALIDADE DESTA GARANTIA**  
1- FORRE O CHÃO COM PAPELÃO OU SIMILAR;  
2- INICIE A MONTAGEM SEGUINDO A SEQUÊNCIA NUMÉRICA;  
3- VERIFIQUE A RESISTÊNCIA DA PAREDE;  
4- É OBRIGATÓRIO FIXAR O MÓDULO A PAREDE;  
5- FAÇA A JUNÇÃO COM PARAFUSOS UNIÃO QUANDO NECESSÁRIO;  
6- COLOQUE E REGULE PORTA E PUXADORES;  
7- PARA LIMPEZA USE PANO MACIO E SECO;  
8- NÃO UTILIZE PRODUTOS ABRASIVOS OU SIMILARES, TAIS COMO: CERA, ÁLCOOL, DETERGENTES, TINNER, LUSTRA MOVEIS, ETC.;  
9- DEIXE O MÓVEL SEM USO POR 24HRS PARA DAR RIGIDEZ A ESTRUTURA;  
10- PRODUTO PARA USO DOMESTICO;  
11- CUMPRINDO TODOS OS REQUISITOS EXISTENTES NESSE CERTIFICADO DE GARANTIA, O SEU PRODUTO ESTA COBERTO PELA GARANTIA DE 90 DIAS.

**TERMO DE GARANTIA**  
Indékes Indústria e Comércio de Móveis garante este produto (por defeitos de fabricação), pelo prazo de 90 dias a partir da data de emissão da nota fiscal de venda do produto ao consumidor.

**AO SOLICITAR ASSISTÊNCIA INFORME O CÓDIGO DA PEÇA E O DO REVESTIMENTO; EX: 6171.049 - 1442**


| SEQ | CODIGO     | DESCRIÇÃO                  | COMPRIMENTO | LARGURA | ESPESSURA | MATERIAL | COR 1         | QTD |
|-----|------------|----------------------------|-------------|---------|-----------|----------|---------------|-----|
| 01  | 6171.036PC | FIR BASE DIR AR 500X300    | 500         | 300     | 15        | MDP      | 1442 - CHUMBO | 1   |
| 02  | 6171.037PC | FIR BASE ESQ AR 642X300    | 642         | 300     | 15        | MDP      | 1442 - CHUMBO | 1   |
| 03  | 6171.038PC | FIR CHAPEU DIR AR 500X300  | 500         | 300     | 15        | MDP      | 1442 - CHUMBO | 1   |
| 04  | 6171.039PC | FIR CHAPEU ESQ ARM 642X300 | 642         | 300     | 15        | MDP      | 1442 - CHUMBO | 1   |
| 05  | 6171.040PC | FIR DIVISORIA AR 780X300   | 780         | 300     | 15        | MDP      | 1442 - CHUMBO | 1   |
| 06  | 6171.041PC | FIR LAT FUNDO 809X300      | 810         | 300     | 15        | MDP      | 1442 - CHUMBO | 2   |
| 07  | 6171.042PC | FIR PRAT GR 500X240        | 500         | 240     | 15        | MDP      | 1442 - CHUMBO | 2   |
| 08  | 6171.043PC | FIR PRAT PQ 370X240        | 370         | 240     | 15        | MDP      | 1442 - CHUMBO | 2   |
| 09  | 6171.044PC | FIR FORRO 390X267          | 267         | 390     | 3         | HDF      | 1442 - CHUMBO | 3   |
| 10  | 6171.045PC | FIR FORRO 524X267          | 267         | 524     | 3         | HDF      | 1442 - CHUMBO | 3   |
| 11  | 6171.046PC | FIR FORRO 804X275          | 804         | 275     | 3         | HDF      | 1442 - CHUMBO | 1   |
| 12  | 6171.09PC  | PORTA 804X395              | 804         | 395     | 15        | MDF      | 1442 - CHUMBO | 1   |
| 13  | 6016.039PC | ATN LAT AR 809X300         | 810         | 300     | 15        | MDP      | 1442 - CHUMBO | 1   |

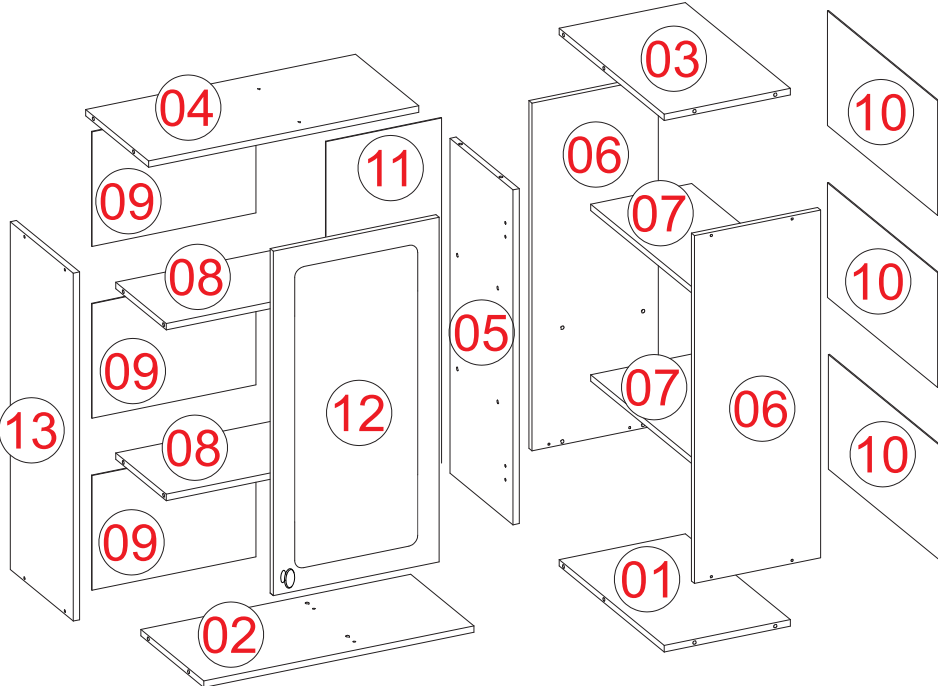



CÓD : 5427 PAG: 01 DE 02

PASSO 01

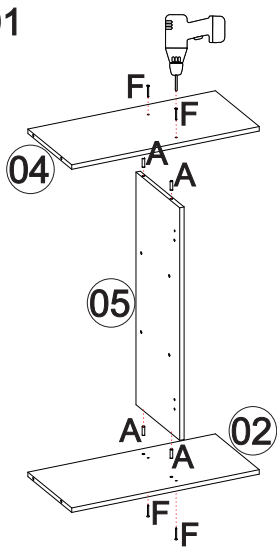


**ATENÇÃO:**  
**É IDEAL MONTAR COM A PARTE FRONTAL DO MÓVEL VIRADO PARA BAIXO, DE MODO QUE AS PEÇAS FIQUEM ESTÁVEIS E FIRMES EM CONTATO COM O CHÃO. PARA ISSO FORRE O CHÃO COM A CAIXA DE PAPELÃO ANTES DE INICIAR A MONTAGEM.**

1.1 - UNIR AS PEÇAS 02, 05 E 04. PARA ISSO, INSIRA 04 UN DA CAVILHA (A) 8 X30MM NOS TOPOS DA PEÇA 05. **ANTES DO ENCAIXE DE CADA CAVILHA DE MADEIRA (A) PASSAR A COLA SACHET (Q).**

1.2 - FIXE AS PEÇAS UTILIZANDO 04 UN DO PARAFUSO (F) 3,5 X 40 MM.

PASSO 02

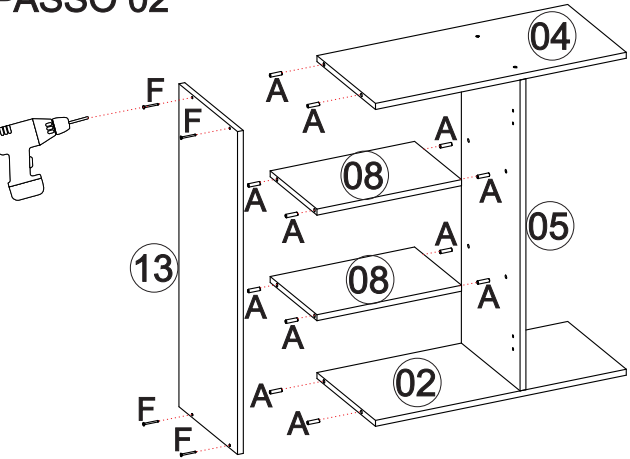


2.1 - INSIRA 04 UN DA CAVILHA (A) NAS PRATELEIRAS MENORES (PEÇAS 08) E ENCAIXE-AS NA DIVISÓRIA (05); **ANTES DO ENCAIXE DE CADA CAVILHA DE MADEIRA (A) PASSAR A COLA SACHET (Q).**

2.2 - INSIRA 08 UN DA CAVILHA DE MADEIRA (A) 8 X 30MM NAS PEÇAS 04, 08 E 02, E ENCAIXE A LATERAL ESQUERDA (13).

2.3 - FIXAR A PEÇA 13 UTILIZANDO 04 UN DO PARAFUSO (F) 3,5 X 50MM.

PASSO 03

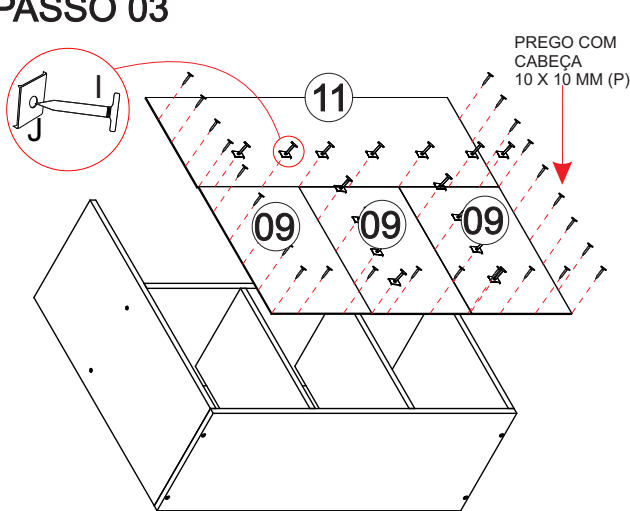


3.1 - PARA FIXAR OS FORROS, PRIMEIRO É NECESSÁRIO ALINHÁ-LOS CONFORME A IMAGEM AO LADO.

3.2 - FIXAR OS PREGOS (I) 10X10 NA PARTE SUPERIOR, INFERIOR E ESQUERDA DAS PEÇAS, DEIXANDO APENAS O LADO DIREITO PARA FIXAR QUANDO UNIRMOS OS DOIS MÓDULOS DE ARMÁRIO.

3.2 - AS JUNÇÕES PARA FUNDO (J) DEVERÃO SER ENCAIXADAS PRIMEIRO NAS PEÇAS, PARA DEPOIS INSERIR O PREGO NO CENTRO.

MONTAMOS UM DOS MÓDULOS DO ARMÁRIO.

PASSO 04

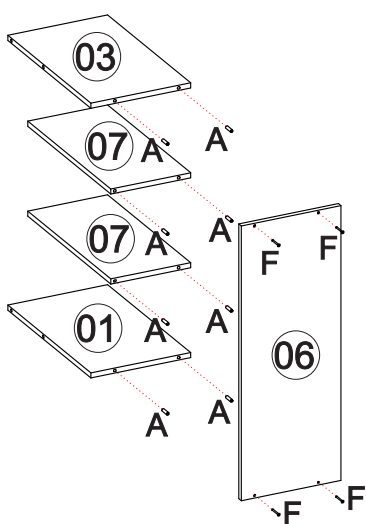


**É IDEAL MONTAR COM A PARTE FRONTAL DO MÓVEL VIRADO PARA BAIXO, DE MODO QUE AS PEÇAS FIQUEM ESTÁVEIS E FIRMES EM CONTATO COM O CHÃO. PARA ISSO FORRE O CHÃO COM A CAIXA DE PAPELÃO ANTES DE INICIAR A MONTAGEM.**

4.1 - UNIR AS PEÇAS 01, 03, 06 E 07. PARA ISSO, INSIRA 08 UN DA CAVILHA (A) 8 X30MM NOS TOPOS DAS PEÇAS 01, 03 E 07. **ANTES DO ENCAIXE DE CADA CAVILHA DE MADEIRA (A) PASSAR A COLA SACHET (Q).**

4.2 - FIXAR AS PEÇAS 01 E 03 NA LATERAL (06) COM 04 UN DO PARAFUSO (F) 3,5 X 40MM.


PASSO 05

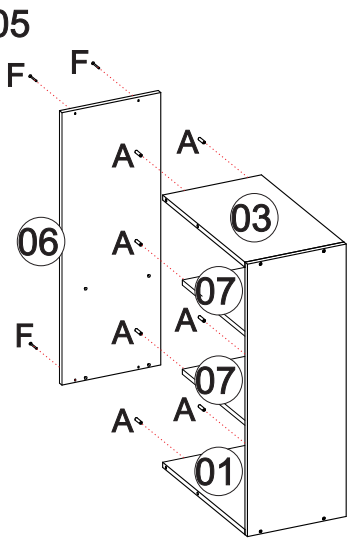

5.1 - ENCAIXE 08 UN DA CAVILHA (A) 8 X 30MM NA OUTRA EXTREMIDADE DAS PEÇAS 01, 03 E 07 E ENCAIXE A OUTRA LATERAL (06). **ANTES DO ENCAIXE DE CADA CAVILHA DE MADEIRA (A) PASSAR A COLA SACHET (Q).**

5.2 - FIXE A LATERAL (6) COM 04 UN DO PARAFUSO (F) 3,5 X 40MM.

PASSO 06

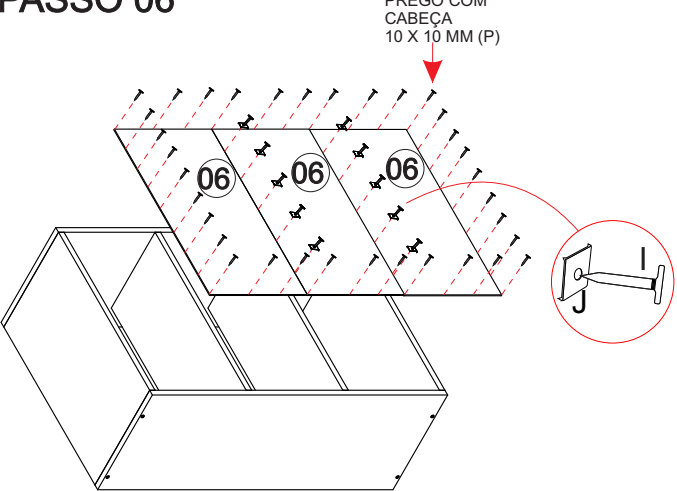


6.1 - PARA OS FORROS, SERÁ O MESMO PROCEDIMENTO DO OUTRO MÓDULO. PARA FIXAR OS FORROS, PRIMEIRO É NECESSÁRIO ALINHÁ-LOS CONFORME A IMAGEM AO LADO.

6.2 - FIXAR OS PREGOS (I) 10X10 EM TODA A EXTREMIDADE DAS PEÇAS.

6.3 - AS JUNÇÕES PARA FUNDO (J) DEVERÃO SER ENCAIXADAS PRIMEIRO NAS PEÇAS, PARA DEPOIS INSERIR O PREGO NO CENTRO.

AGORA JUNTAREMOS OS DOIS MÓDULOS.

PASSO 07

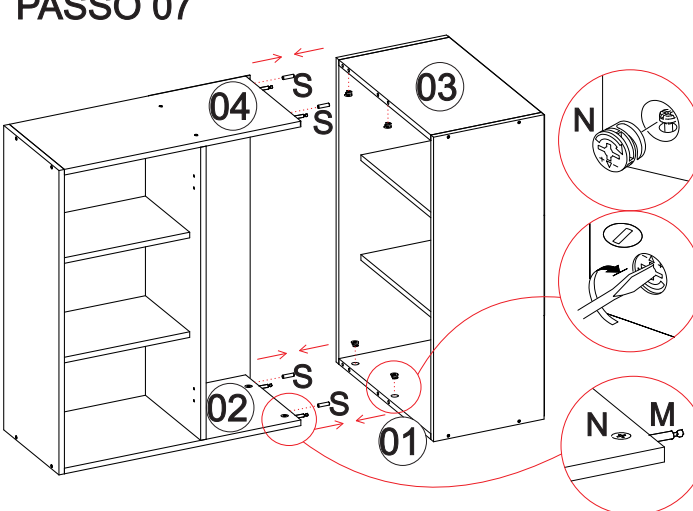


7.1 - ENCAIXE 02 UN DA CAVILHA (S) 8 X 55MM NO TOPO DO CHAPEU E 02 UN NA BASE DO ARMÁRIO. **ANTES DO ENCAIXE DE CADA CAVILHA DE MADEIRA (S) PASSAR A COLA SACHET (Q).**

7.2 - ENCAIXE 02 UN DO PARAFUSO (M) MINIFIX HASTE DUPLA NO TOPO DO CHAPEU E 02 UN NA BASE DO ARMÁRIO

7.3 - AGORA PARA UNIR OS DOIS MÓDULOS, BASTA ENCAIXÁ-LOS.

7.4 - APÓS ISSO, INSIRA 02 UN DO TAMBOR MINIFIX (N) NOS FUROS DAS FACES DAS BASES (01 E 02) E CHAPÉUS (03 E 04), QUE FAZEM ENCONTRO COM AS HASTES (M) E GIRE-OS COM A AJUDA DE UMA CHAVE DE FENDA.

PASSO 08

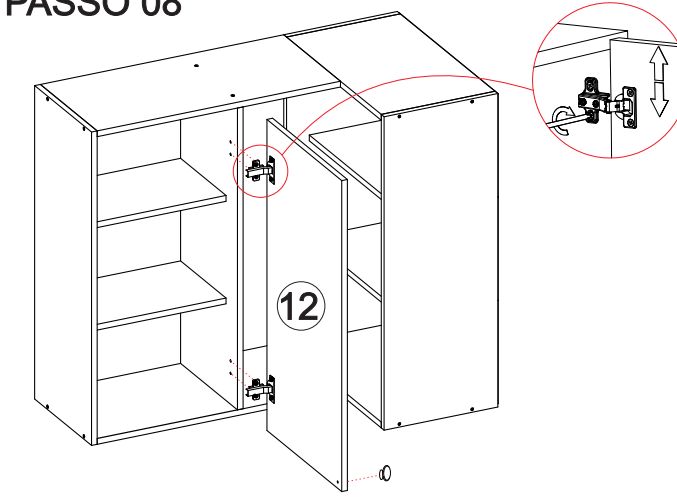

POR ÚLTIMO, INSTALE A PORTA E PUXADOR.

8.1 - FIXE A DOBRADIÇA (B) UTILIZANDO PARAFUSOS (C) 3,5 X 14MM FLANGEADO, UNINDO A PORTA COM A LATERAL (13).

8.2 - COM UMA BROCA 4MM, FURE A PARTE SUPERIOR DA PORTA NAS MARCAÇÕES ONDE SERÁ FIXADO O PUXADOR (O) COM PARAFUSO M4 X 20MM (G).

# BALCÃO 0,80 FIRENZE



Você acaba de adquirir um produto INDÊKES com alta qualidade e um excelente design! Preparamos este certificado para que você tenha o melhor proveito possível de seu produto. Abaixo estão algumas dicas para você proteger e usufruir da garantia.

## CERTIFICADO DE GARANTIA PARABÉNS!

**Obrigado por escolher a INDÊKES!**

### CUIDADOS COM O PRODUTO

Para que não danifique seu móvel, recomendamos que:

- Mantenha o produto em local arejado e sem umidade.
- Não expor diretamente ao sol ou em ambiente com alta luminosidade, para não alterar a tonalidade do tecido.
- Não lavar. O líquido é prejudicial ao produto.
- Não usar produtos químicos como: solventes, amoníaco, ácido, álcool, detergente ou água sanitária. Isso poderá ocasionar danos irreversíveis ao revestimento do produto.
- Não ficar em pé no estofado.
- Evitar contatos com animais domésticos.
- Não encostar o produto em objetos contudentes ou cortantes.
- Não coloque objetos quentes (panelas, ferro de passar, etc.) diretamente sobre as superfícies dos móveis.

### Tecido

- Usar escovas com cerdas macias e aspirador de pó em baixa rotação para eliminar a poeira.

### Móveis em Madeira

- Para retirar o pó, utilizar flanela limpa e seca, sem reagentes químicos.
- Nunca utilizar produtos abrasivos, tais como: palha de aço, esponja de lã e aço, álcool, vinagre, limão, saponáceo ou produtos corrosivos que possam riscar ou descolar a camada protetora do móvel.
- Não molhar o móvel ou expô-lo a locais úmidos.

### Vidros

- Para limpeza de portas de vidro, borrife o líquido de limpeza (água, limpo-vidro ou álcool) primeiramente em um pano sem fiapos ou em um papel toalha e em seguida aplique no vidro. Nunca utilize produtos abrasivos, como esponjas de cozinha e esponjas metálicas.
- Não utilize saponáceo, detergentes de cozinha e qualquer tipo de solventes químicos.

### Acessórios

- Para limpezas leves na retirada de pó, utilizar somente um pano macio e seco.
- Dobradiças/Corrediças: sejam lubrificadas com uma pequena quantidade de óleo, cuidando para não respingar nos revestimentos. Esta ação evitará a oxidação e possíveis quebras, aumentando a vida útil do acessório.
- Em regiões litorâneas, aconselhamos a limpeza dos acessórios a cada 30 dias.

### TEMPO DE GARANTIA

Seu produto será garantido pelo período de 90 dias, a partir da data na nota fiscal de compra.

### A GARANTIA EXCLUI

Problemas devido ao mau uso dos produtos, limpeza ou manuseio irregular. Problemas relacionados ao transporte e armazenamento do produto após a entrega. Descoloração por exposição diretamente à luz solar, ressecamento ou manchas causadas por agentes relacionados nos "Cuidados com os Produtos". Danos causados por agentes da natureza, como inundações ou acidentes de qualquer espécie. Danos causados por qualquer tipo de umidade. Utilização do produto em local úmido e não arejado. Problemas e desgastes causados por animais domésticos. Excesso de peso sobre o produto. Uso em ambientes infectado por cupins ou carunchos. Acidentes causados por montagem inadequada.

### DADOS INDISPENSÁVEIS PARA VALIDADE DESTA GARANTIA

- 1- Forre o chão c/ papelão ou similar.
- 2- Inicie a montagem seguindo a sequência numérica "das peças".
- 3- Verifique a resistência da parede.
- 4- Fixe o corpo dos armários e painéis com o suporte e parafusos quando necessário.
- 5- Faça a junção com parafusos de união quando necessário.
- 6- Coloque e regule as portas e puxadores.
- 7- P/ limpeza, use pano macio e seco.
- 8- Não utilize produtos abrasivos ou similares, tais como: "CERA, ÁLCOOL, DETERGENTES, TINNER, LUSTRA MÓVEIS, ETC".
- 9- Deixe o móvel sem uso por 24hrs p/ dar rigidez a estrutura.
- 10- Produto para uso doméstico.
- 11- Cumprindo todos os requisitos existentes nesse Certificado de Garantia, o seu produto estará coberto pela GARANTIA DE 90 DIAS.

Ao solicitar assistência informe

Cód: mais o N° de cor. Ex: 6093.012 - 11


| Nº | Cód:     | CHUMBO | Descrição    | Medida    |
|----|----------|--------|--------------|-----------|
| 01 | 6171.023 | 1442   | Lat Esquerda | 497 x 760 |
| 02 | 6093.079 | 1442   | Base BL      | 497 x 770 |
| 03 | 6093.080 | 1442   | Prateleira   | 497 x 770 |
| 04 | 6171.022 | 1442   | Lat Direita  | 497 x 760 |
| 05 | 6171.028 | 1442   | Vista BL     | 60 X 769  |
| 07 | 6093.081 | 1442   | Forro        | 430 x 795 |
| 08 | 6093.077 | 1442   | Forro Menor  | 335 x 795 |

### Opções de cores e Tampo

| Nº | Cód:     | FREIO | Descrição | Medida    |
|----|----------|-------|-----------|-----------|
| 06 | 6050.030 | 1441  | Tampo     | 530 x 800 |


### Opções de Portas e Cores

| Nº | Cód:                    | CHUMBO |
|----|-------------------------|--------|
| 09 | Porta Reta<br>395 x 750 |        |
|    | 6171.05                 | 1442   |

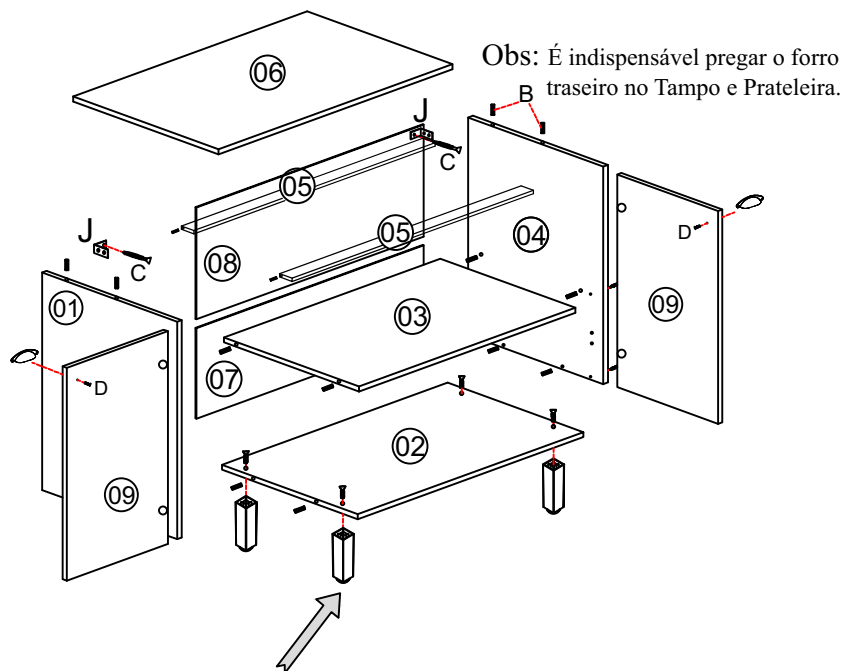




**Obs:** Fixar primeiramente os Pés na Base para depois encaixa-la nas Laterais.




### Aspecto Final

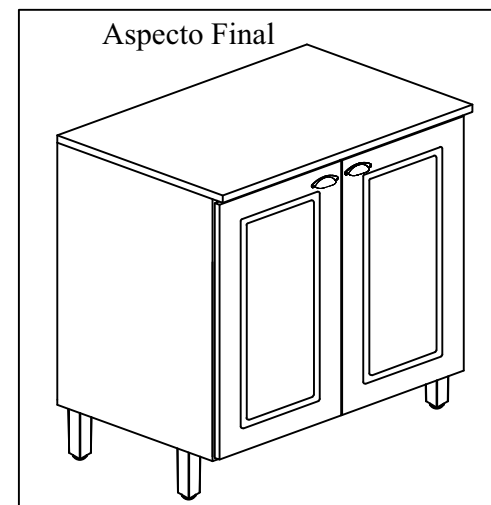

Rua bom Jesus, 08 - Parque Industrial  
Fone / Fax (045) 3286-7400  
CEP 85790-000 - Capitão L. Marques - PR  
www.indekes.com.br

# ACESSÓRIOS

|                                 |                                                                                                                                                                         |    |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| A                               |       | 10 |
| Montagem/Estrutura 3,5x40mm     |                                                                                                                                                                         |    |
| B                               |                                                                                        | 16 |
| Cavilha 8x30mm                  |                                                                                                                                                                         |    |
| C                               |       | 06 |
| Pfuso Parede 4.8 x 55mm         |                                                                                                                                                                         |    |
| D                               |       | 04 |
| Puxadores 04 x 20mm             |                                                                                                                                                                         |    |
| E                               |     | 36 |
| Dobradiças Cantoneiras 3,5x14mm |                                                                                                                                                                         |    |
| F                               |   | 07 |
| Pfuso União 4,5 x 28mm          |                                                                                                                                                                         |    |
| G                               | <br>Cantoneira 2 furos                                                               | 04 |
| H                               | <br>Puxador                                                                          | 02 |


|   |                                                                                                                            |    |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| I | <br>Usar nas cavilhas                    | 01 |
| J | <br>Suporte de fixação<br>Capa Plástica | 02 |
| K | <br>Dobradiça                           | 04 |
| L | <br>Pé plástico                         | 04 |
| M | <br>Bucha de Fixação                    | 02 |
| N | <br>Juncao P/ Fundo                     | 07 |

Notas: A separação dos acessórios antes de iniciar a montagem facilitará a mesma. Os parafusos e cavilhas estão na escala real. Em caso de dúvida na identificação, coloque o acessório sobre a imagem.

## CARGA SUPORTAVEL

O peso máximo de carga informado no desenho ao lado refere-se a objetos distribuídos de maneira uniforme sobre toda área de contato da peça

Obs: É indispensável pregar o forro traseiro na prateleira.

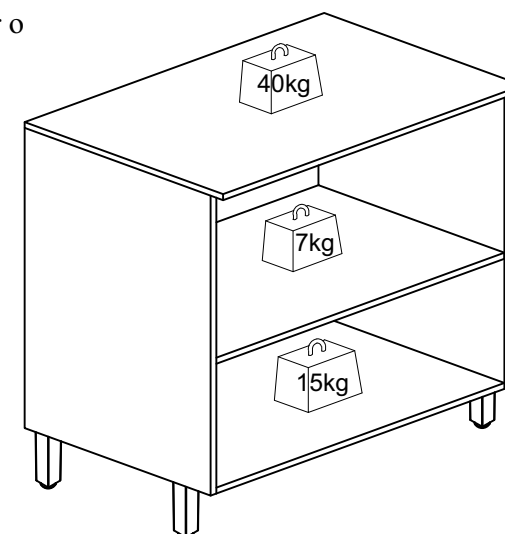


Amigo montador  
Siga todas as instruções deste formulário, elas são indispensáveis.  
Lembre-se : A indústria não se responsabiliza por danos na hora da montagem.

# MANUAL AR 0,80 FIRENZE

## DADOS INDISPENSÁVEIS PARA VALIDADE DESTA GARANTIA

- 1- Forre o chão c/ papelão ou similar.
- 2- Inicie a montagem seguindo a sequência numérica "das peças".
- 3- Verifique a resistência da parede.
- 4- Fixe o corpo dos armários e paineleiros com o suporte e parafusos quando necessário.
- 5- Faça a junção com parafusos de união quando necessário.
- 6- Coloque e regule as portas e puxadores.
- 7- P/ limpeza, use pano macio e seco.
- 8- Não utilize produtos abrasivos ou similares, tais como: "CERA, ÁLCOOL, DETERGENTES, TINNER, LUSTRA MÓVEIS, ETC".
- 9- Deixe o móvel sem uso por 24hrs p/ dar rigidez a estrutura.
- 10- Produto para uso doméstico.
- 11- Cumprindo todos os requisitos existentes nesse Certificado de Garantia, o seu produto estará coberto pela GARANTIA DE 90 DIAS.

### Aspecto final

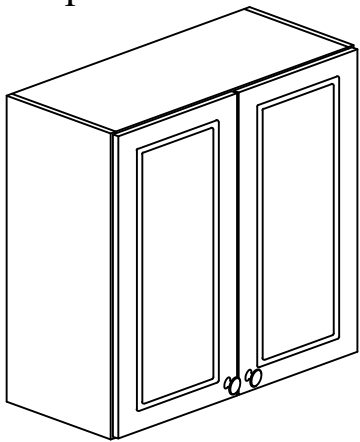

Você acaba de adquirir um produto INDEKES com alta qualidade e um excelente design! Preparamos este certificado para que você tenha o melhor proveito possível de seu produto. Abaixo estão algumas dicas para você proteger e usufruir da garantia.

## CERTIFICADO DE GARANTIA PARABÉNS!

### Obrigado por escolher a INDEKES!

#### CUIDADOS COM O PRODUTO

Para que não danifique seu móvel, recomendamos que:

- Mantenha o produto em local arejado e sem umidade.
- Não expor diretamente ao sol ou em ambiente com alta luminosidade, para não alterar a tonalidade do tecido.
- Não lavar. O líquido é prejudicial ao produto.
- Não usar produtos químicos como: solventes, amoníaco, ácido, álcool, detergente ou água sanitária. Isso poderá ocasionar danos irreversíveis ao revestimento do produto.
- Não ficar em pé no estofado.
- Evitar contatos com animais domésticos.
- Não encostar o produto em objetos contundentes ou cortantes.
- Não coloque objetos quentes (panelas, ferro de passar, etc.) diretamente sobre as superfícies dos móveis.

#### Tecido

- Usar escovas com cerdas macias e aspirador de pó em baixa rotação para eliminar a poeira.

#### Móveis em Madeira

- Para retirar o pó, utilizar flanela limpa e seca, sem reagentes químicos.

- Nunca utilizar produtos abrasivos, tais como: palha de aço, esponja de lã e aço, álcool, vinagre, limão, saponáceo ou produtos corrosivos que possam riscar ou descolar a camada protetora do móvel.

- Não molhar o móvel ou expô-lo a locais úmidos.

#### Vidros

- Para limpeza de portas de vidro, borrife o líquido de limpeza (água, limpo-vidro ou álcool) primeiramente em um pano sem fiapos ou em um papel toalha e em seguida aplique no vidro. Nunca utilize produtos abrasivos, como esponjas de cozinha e esponjas metálicas.

- Não utilize saponáceo, detergentes de cozinha e qualquer tipo de solventes químicos.

#### Acessórios

- Para limpezas leves na retirada de pó, utilizar somente um pano macio e seco.

- Dobradiças/Corrediças: sejam lubrificadas com uma pequena quantidade de óleo, cuidando para não respingar nos revestimentos. Esta ação evitará a oxidação e possíveis quebras, aumentando a vida útil do acessório.

- Em regiões litorâneas, aconselhamos a limpeza dos acessórios a cada 30 dias.

#### TEMPO DE GARANTIA

Seu produto será garantido pelo período de 90 dias, a partir da data na nota fiscal de compra.

**A GARANTIA EXCLUI**

Problemas devido ao mau uso dos produtos, limpeza ou manuseio irregular.

Problemas relacionados ao transporte e armazenamento do produto após a entrega.

Descoloração por exposição diretamente à luz solar, ressecamento ou manchas causadas por agentes relacionados nos "Cuidados com os Produtos".

Danos causados por agentes da natureza, como inundações ou acidentes de qualquer espécie.

Danos causados por qualquer tipo de umidade.

Utilização do produto em local úmido e não arejado.


Problemas e desgastes causados por animais domésticos.

Excesso de peso sobre o produto.

Uso em ambientes infectado por cupins ou carunchos.

Acidentes causados por montagem inadequada.

**Obs:** É indispensável pregar os forros traseiros nas prateleiras.

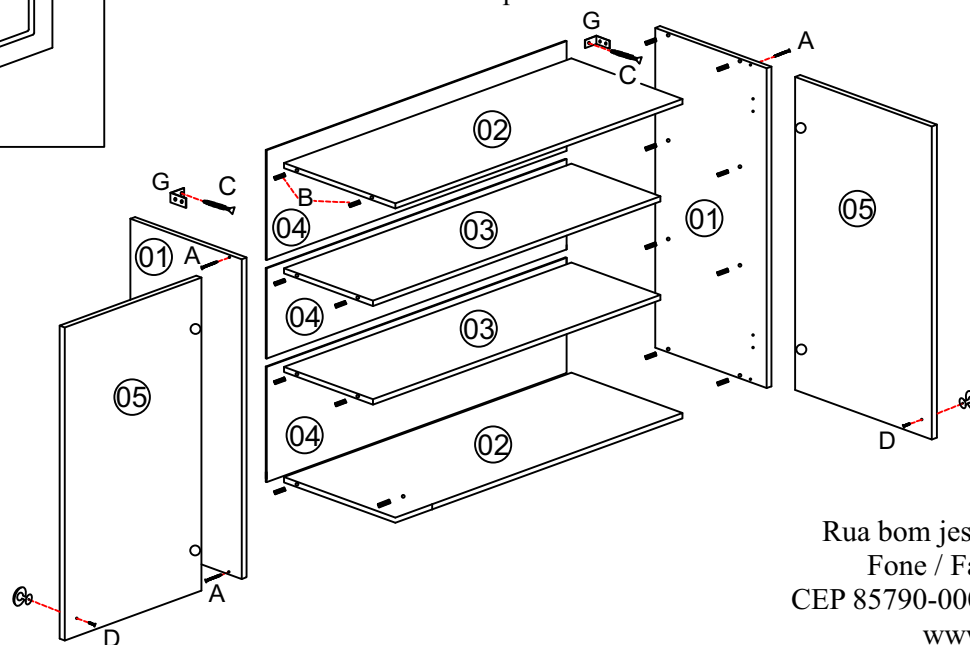

Ao solicitar assistência informe código mais o N° de cor. Ex: 6016.039 - 1442

| N° | Cód:     | CHUMBO | Descrição   | Medida    |
|----|----------|--------|-------------|-----------|
| 01 | 6016.039 | 1442   | Lateral     | 300 x 809 |
| 02 | 227      | 1442   | Base/Chapéu | 300 x 770 |
| 03 | 251      | 1442   | Prateleira  | 240 x 770 |
| 04 | 565      | 1442   | Forro       | 265 x 795 |








#### Opções de Portas e Cores

| N° | Cód:                           | CHUMBO        |
|----|--------------------------------|---------------|
| 05 | Porta Reta<br>804 x 395        | 6171.09 1442  |
| 05 | Porta Vid Refleta<br>804 x 395 | 6171.010 1442 |




Rua bom Jesus, 08 - Parque Industrial  
Fone / Fax (045) 3286-7400  
CEP 85790-000 - Capitão L. Marques - PR  
www.indekes.com.br




|   |                                                                                                                       |    |                                                                                                                                                                        |                                                                                     |                                     |    |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----|
|   | <b>ACESSÓRIOS</b>                                                                                                     |    | G                                                                                                                                                                      |   | Suporte de fixação<br>Capa Plástica | 02 |
|   |                                                                                                                       |    | H                                                                                                                                                                      |  | Puxador                             | 02 |
| A | <br>Montagem/Estrutura 3,5x40mm      | 04 | I                                                                                                                                                                      |  | Dobradiça                           | 04 |
| B | <br>Cavilha 8x30mm                   | 16 | J                                                                                                                                                                      |  | Usar nas cavilhas                   | 01 |
| C | <br>Pfuso Pés/Parede 4.8 x 55mm      | 02 | K                                                                                                                                                                      |  | Bucha de Fixação                    | 02 |
| D | <br>Puxadores 04 x 20mm              | 02 | <b>CARGA SUPORTAVEL</b><br>O peso máximo de carga informado no desenho ao lado refere-se a objetos distribuídos de maneira uniforme sobre toda área de contato da peça |                                                                                     |                                     |    |
| E | <br>Dobradiças Cantoneiras 3,5x14mm | 30 |                                                                                                                                                                        |                                                                                     |                                     |    |
| F | <br>Pfuso União 4,5 x 28mm         | 03 |                                                                                                                                                                        |                                                                                     |                                     |    |

**Amigo montador**  
Siga todas as instruções deste formulário, elas são indispensáveis.  
Lembre-se : A indústria não se responsabiliza por danos na hora da montagem

Notas: A separação dos acessórios antes de iniciar a montagem facilitará a mesma. Os parafusos e cavilhas estão na escala real. Em caso de dúvida na identificação, coloque o acessório sobre a imagem.

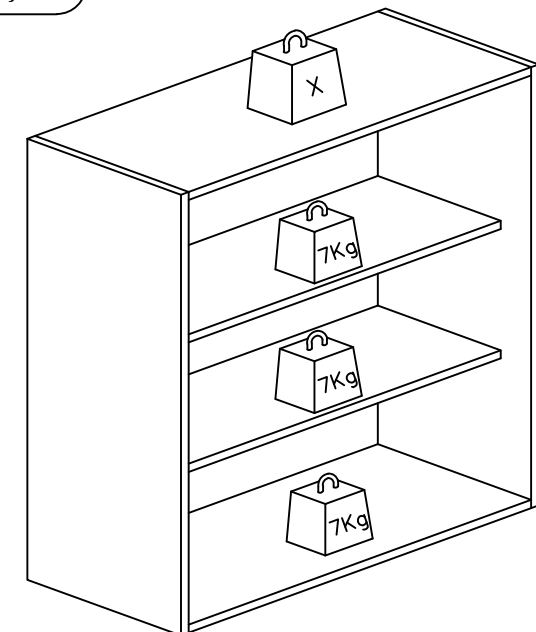


## Aspecto final

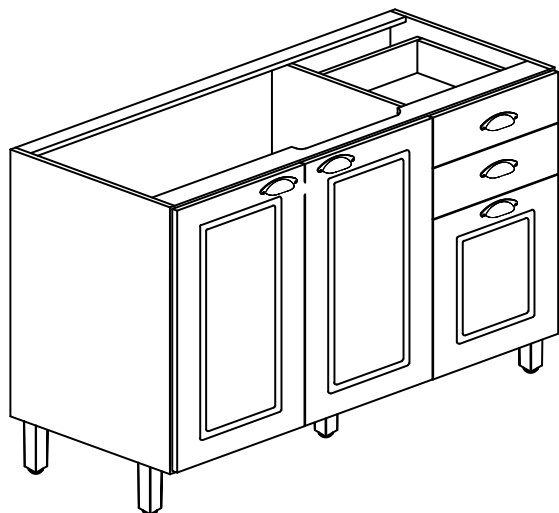


# BL 1,20 3P 2G GA V

Obs: É indispensável pregar o forro traseiro na Prateleira central.

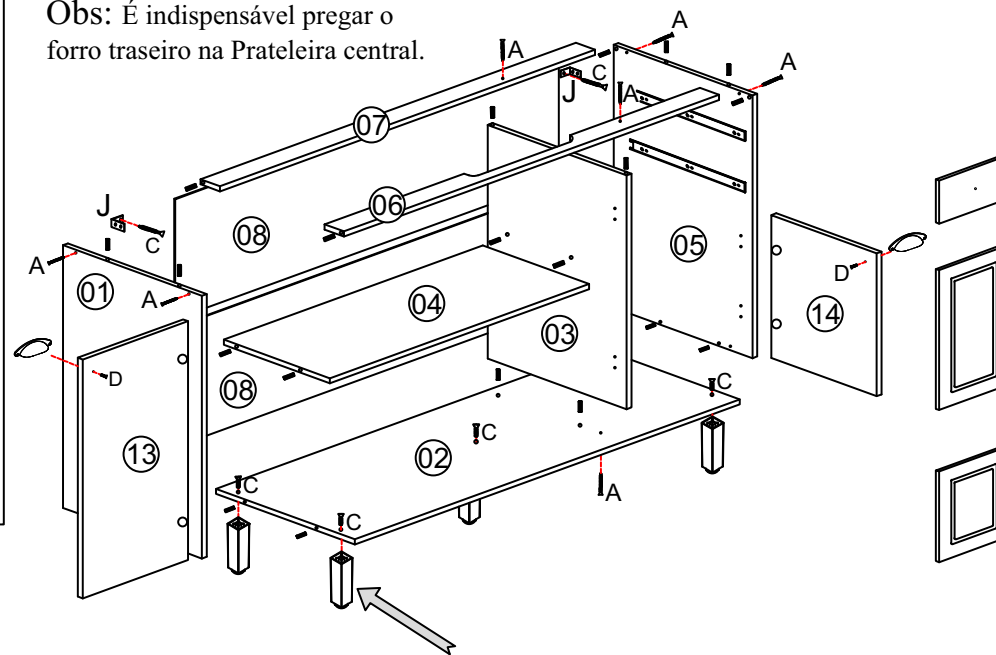

**Obs:** Fixar primeiramente os **Pés** na **Base** para depois encaixa-la nas Laterais.

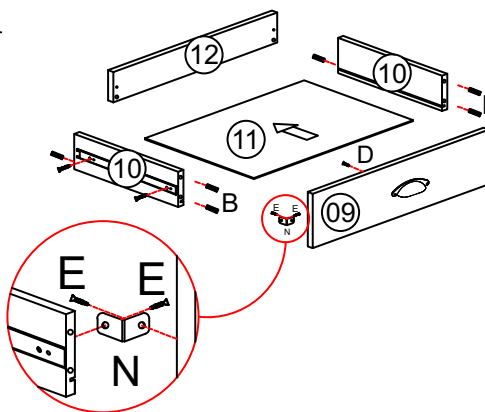

## Opções de Portas/Gavetas e Cores

| Nº | Cod:                                | REVESTIMENTO  |
|----|-------------------------------------|---------------|
| 09 | Frent Gav<br>148 x 378<br>6171.02   | 1442 - CHUMBO |
| 13 | Porta Reta<br>406 x 750<br>6171.01  | 1442 - CHUMBO |
| 14 | Porta Menor<br>450 x 378<br>6171.03 | 1442 - CHUMBO |

## TERMO DE GARANTIA

Indekes Indústria e Comércio de Móveis., garante este produto (por defeitos de fabricação), pelo prazo de três meses a partir da data de emissão da nota fiscal de venda do produto ao consumidor.

### DADOS INDISPENSÁVEIS PARA VALIDADE DESTA GARANTIA

- 1- Forre o chão c/ papelão ou similar.
- 2- Inicie a montagem seguindo a sequência numérica "das peças".
- 3- Verifique a resistência da parede.
- 4- Fixe o corpo dos armários e paineleiros com o suporte e parafusos quando necessário.
- 5- Faça a junção com parafusos de união quando necessário.
- 6- Coloque e regule as portas e puxadores.
- 7- P/ limpeza, use pano macio e seco.
- 8- Não utilize produtos abrasivos ou similares, tais como: "CERA, ÁLCOOL, DETERGENTES, TINNER, LUSTRA MÓVEIS, ETC".
- 9- Deixe o móvel sem uso por 24hrs p/ dar rigidez a estrutura.
- 10- Produto para uso doméstico.
- 11- Cumprindo todos os requisitos existentes nesse Certificado de Garantia, o seu produto estará coberto pela GARANTIA DE 90 DIAS.


Ao solicitar assistência informe  
Cód: mais o N° de cor. Ex: 6093.069 - 1442

| Nº | Cód:      | REVESTIMENTO  | Descrição     | Medida     |
|----|-----------|---------------|---------------|------------|
| 01 | 6093.069  | 1442 - CHUMBO | Lateral Esq   | 497 x 760  |
| 02 | 6118.013  | 1442 - CHUMBO | Base BL       | 497 x 1170 |
| 03 | 6093.0141 | 1442 - CHUMBO | Divisória BL  | 497 x 730  |
| 04 | 6118.014  | 1442 - CHUMBO | Prateleira    | 430 x 794  |
| 05 | 6093.070  | 1442 - CHUMBO | Lateral Dir   | 497 x 760  |
| 06 | 6093.073  | 1442 - CHUMBO | Vista Frontal | 60 x 1168  |
| 07 | 6093.0121 | 1442 - CHUMBO | Vista Tras.   | 51 x 1168  |
| 08 | 6093.067  | 1442 - CHUMBO | Forro BL      | 377 x 1197 |
| 10 | 6171.026  | 1442 - CHUMBO | Lat Gaveta    | 96 x 432   |
| 11 | 6171.027  | 1442 - CHUMBO | Forro Gav     | 320 x 450  |
| 12 | 6118.016  | 1442 - CHUMBO | Traseiro Gav  | 70 x 336   |

Rua bom Jesus, 08 - Parque Industrial  
Fone / Fax (045) 3286-7400  
CEP 85790-000 - Capitão L. Marques - PR  
www.indekes.com.br

# FERRAGENS

## Ferramentas Necessárias (Não fornecidas)

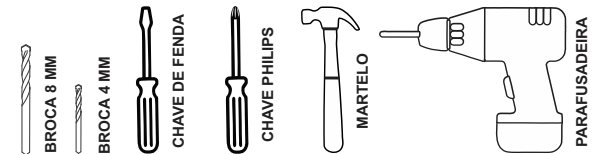












Quantidade necessária de Montadores - 02

Amigo montador



Siga todas as instruções deste formulário, elas são indispensáveis.

Lembre-se : A indústria não se responsabiliza por danos na hora da montagem

Notas: A separação dos acessórios antes de iniciar a montagem facilitará a mesma. Os parafusos e cavilhas estão na escala real. Em caso de dúvida na identificação, coloque o acessório sobre a imagem.
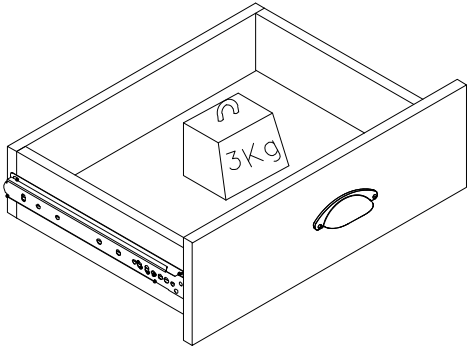
|          |                                                                                                                                   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                 |           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>A</b> | <br>PARAFUSO CBC PHILIPS (CÓD: 1107) 3,5 X 40 MM | <b>19</b> | <b>K</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <br>CANTONEIRA (CÓD: 1848) 52 X 38 X 22 MM                                   | <b>02</b> |
| <b>B</b> | <br>CAVILHA DE MADEIRA (CÓD: 1064) 8 X 30 MM     | <b>32</b> | <b>L</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  * COR DE ACORDO COM O MÓVEL.<br>CAPA PLÁSTICA P/ CANTONEIRA 55 X 40 X 25 MM | <b>02</b> |
| <b>C</b> | <br>PARAFUSO CBC (CÓD: 2477) 4,8 X 55 MM         | <b>07</b> | <b>M</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <br>BUCHA 8MM                                                                | <b>02</b> |
| <b>D</b> | <br>PARAFUSO M4 (CÓD: 4014) 4 x 20 MM            | <b>05</b> | <b>N</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <br>Cantoneira 2 furos                                                       | <b>04</b> |
| <b>E</b> | <br>PARAFUSO CBC PHILIPS (CÓD: 1104) 3,5 X 14 MM | <b>50</b> | <b>O</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  COLA 20 G (SACHE COLA (CÓD: 1020))                                          | <b>02</b> |
| <b>F</b> | <br>PARAFUSO CBC UNIÃO (CÓD: 1116) 4,5 X 28 MM   | <b>03</b> | <div data-bbox="1151 794 1576 963"> <p><b>CARGA SUPORTAVEL</b><br/>O peso máximo de carga informado no desenho abaixo refere-se a objetos distribuídos de maneira uniforme sobre toda área de contato da peça</p>  </div> |                                                                                                                                                                 |           |
| <b>G</b> | <br>DOBRADIÇAS 35 MM                            | <b>06</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                 |           |
| <b>H</b> | <br>CORREDIÇA TELESCÓPICA                      | <b>02</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                 |           |
| <b>I</b> | <br>PÉ PLÁSTICO 140 X 45 X 35 MM               | <b>05</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                 |           |
| <b>J</b> | <br>PUXADOR CONCHA                             | <b>05</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                 |           |

**OBS : É OBRIGATÓRIO FIXAR AS 2 UN CANTONEIRA METÁLICA DE SUPORTE (M).**  
 1- VERIFICAR A RESISTÊNCIA DA PAREDE, FURAR COM BROCA 8 MM.  
 2- COLOCAR 02 UN DA BUCHA PLÁSTICA (O) 8 MM.  
 3- FIXAR CANTONEIRAS SUPORTE (M) NO CANTO SUPERIOR DA PEÇA (01) E PEÇA (04) COM 04 UN DO PARAFUSO CBC (E) 3,5 X 14 MM.  
 4 - POSICIONAR MÓVEL E FIXAR A PAREDE COM 02 UN PARAFUSO CBC ( C ) 4,8 X 55 MM.

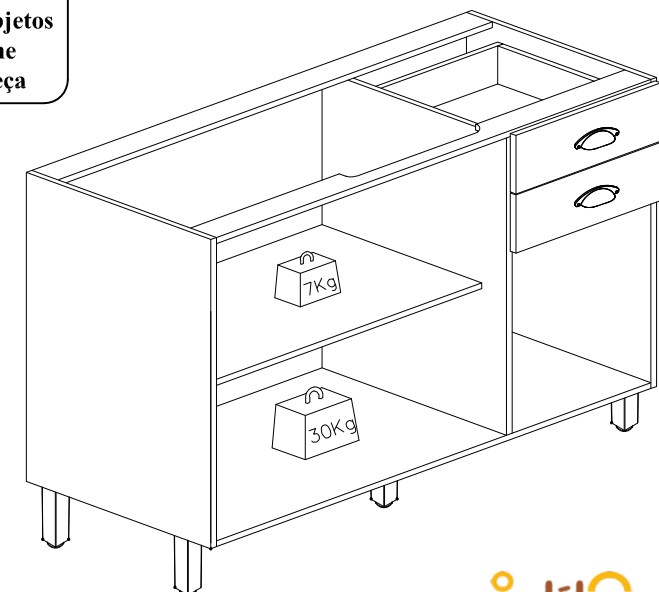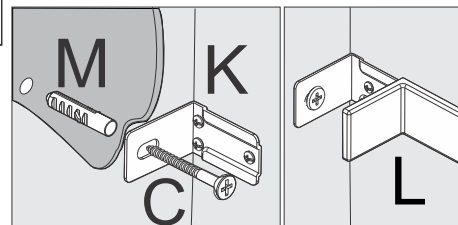

Rua Bom Jesus, 08 - Parque Industrial  
 FONE/FAX: (45) 3286 - 7400  
 CEP : 85790-000 - capitão L. Marques - PR  
 www.indekes.com.br

**indekes**  
Cozinhas

CÓD : 5094 PAG: 02 DE 02

# MANUAL AR 1,20 3PTS FIRENZE

## DADOS INDISPENSÁVEIS PARA VALIDADE DESTA GARANTIA

- 1- Forre o chão c/ papelão ou similar.
- 2- Inicie a montagem seguindo a sequência numérica "das peças".
- 3- Verifique a resistência da parede.
- 4- Fixe o corpo dos armários e paineleiros com o suporte e parafusos quando necessário.
- 5- Faça a junção com parafusos de união quando necessário.
- 6- Coloque e regule as portas e puxadores.
- 7- P/ limpeza, use pano macio e seco.
- 8- Não utilize produtos abrasivos ou similares, tais como: "CERA, ÁLCOOL, DETERGENTES, TINNER, LUSTRA MÓVEIS, ETC".
- 9- Deixe o móvel sem uso por 24hrs p/ dar rigidez a estrutura.
- 10- Produto para uso doméstico.
- 11- Cumprindo todos os requisitos existentes nesse Certificado de Garantia, o seu produto estará coberto pela GARANTIA DE 90 DIAS.



Você acaba de adquirir um produto INDÊKES com alta qualidade e um excelente design! Preparamos este certificado para que você tenha o melhor proveito possível de seu produto. Abaixo estão algumas dicas para você proteger e usufruir da garantia.

## CERTIFICADO DE GARANTIA

### PARABÉNS!

Obrigado por escolher a INDÊKES!

### CUIDADOS COM O PRODUTO

Para que não danifique seu móvel, recomendamos que:

- Mantenha o produto em local arejado e sem umidade.
- Não expor diretamente ao sol ou em ambiente com alta luminosidade, para não alterar a tonalidade do tecido.
- Não lavar. O líquido é prejudicial ao produto.
- Não usar produtos químicos como: solventes, amoníaco, ácido, álcool, detergente ou água sanitária. Isso poderá ocasionar danos irreversíveis ao revestimento do produto.
- Não ficar em pé no estofado.
- Evitar contatos com animais domésticos.
- Não encostar o produto em objetos contundentes ou cortantes.
- Não coloque objetos quentes (panelas, ferro de passar, etc.) diretamente sobre as superfícies dos móveis.

### Tecido

- Usar escovas com cerdas macias e aspirador de pó em baixa rotação para eliminar a poeira.

### Móveis em Madeira

- Para retirar o pó, utilizar flanela limpa e seca, sem reagentes químicos.
- Nunca utilizar produtos abrasivos, tais como: palha de aço, esponja de lã e aço, álcool, vinagre, limão, saponáceo ou produtos corrosivos que possam riscar ou descolar a camada protetora do móvel.
- Não molhar o móvel ou expô-lo a locais úmidos.

### Vidros

- Para limpeza de portas de vidro, borrife o líquido de limpeza (água, limpo-vidro ou álcool) primeiramente em um pano sem fiapos ou em um papel toalha e em seguida aplique no vidro. Nunca utilize produtos abrasivos, como esponjas de cozinha e esponjas metálicas.
- Não utilize saponáceo, detergentes de cozinha e qualquer tipo de solventes químicos.

### Acessórios

- Para limpezas leves na retirada de pó, utilizar somente um pano macio e seco.
- Dobradiças/Corrediças: sejam lubrificadas com uma pequena quantidade de óleo, cuidando para não respingar nos revestimentos. Esta ação evitará a oxidação e possíveis quebras, aumentando a vida útil do acessório.
- Em regiões litorâneas, aconselhamos a limpeza dos acessórios a cada 30 dias.

### TEMPO DE GARANTIA


Seu produto será garantido pelo período de 90 dias, a partir da data na nota fiscal de compra.

### A GARANTIA EXCLUI


Problemas devido ao mau uso dos produtos, limpeza ou manuseio irregular. Problemas relacionados ao transporte e armazenamento do produto após a entrega. Descoloração por exposição diretamente à luz solar, ressecamento ou manchas causadas por agentes relacionados nos "Cuidados com os Produtos".

Danos causados por agentes da natureza, como inundações ou acidentes de qualquer espécie. Danos causados por qualquer tipo de umidade. Utilização do produto em local úmido e não arejado. Problemas e desgastes causados por animais domésticos. Excesso de peso sobre o produto. Uso em ambientes infectado por cupins ou carunchos. Acidentes causados por montagem inadequada.

## Aspecto final

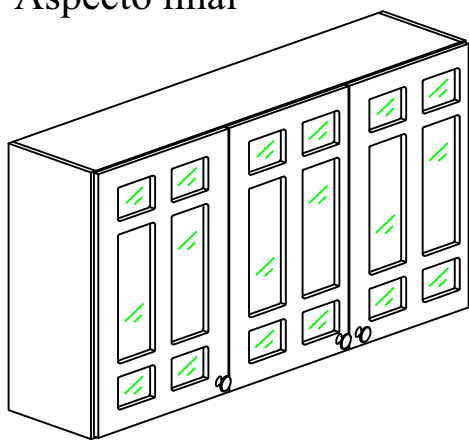

**Obs:** É indispensável pregar os forros traseiros nas prateleiras.

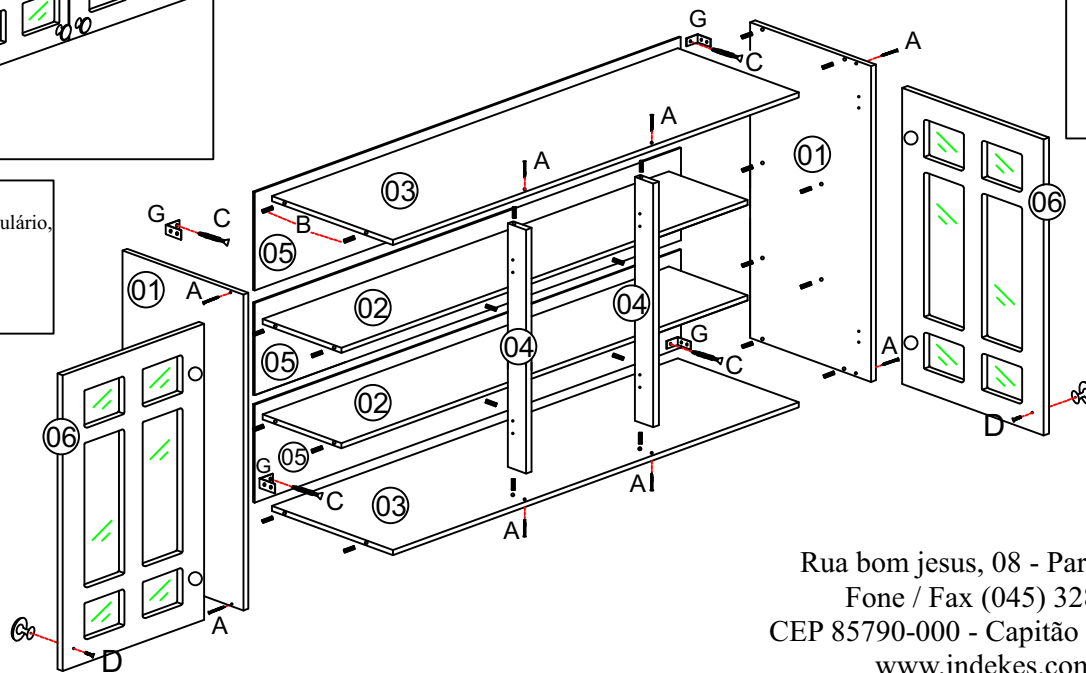

### Amigo montador

Siga todas as instruções deste formulário, elas são indispensáveis. Lembre-se : A indústria não se responsabiliza por danos na hora da montagem

Ao solicitar assistência informe código mais o N° de cor. Ex: 6016.039 - 1442








| N° | Cód:     | CHUMBO | Descrição   | Medida     |
|----|----------|--------|-------------|------------|
| 01 | 6016.039 | 1442   | Lateral     | 300 x 810  |
| 02 | 203      | 1442   | Prateleira  | 240 x 1170 |
| 03 | 229.1    | 1442   | Base/Chapéu | 300 x 1170 |
| 04 | 6016.049 | 1442   | Coluna Ar   | 60 x 780   |
| 05 | 6016.038 | 1442   | Forro Ar    | 267 x 1195 |

## Opções de Portas e Cores


| N° | Cód:                      | CHUMBO |
|----|---------------------------|--------|
| 06 | Porta Vid Refleta 804x395 | 1442   |
| 06 | Porta Reta 804x395        | 1442   |

Rua bom Jesus, 08 - Parque Industrial  
Fone / Fax (045) 3286-7400  
CEP 85790-000 - Capitão L. Marques - PR  
www.indekes.com.br

# ACESSÓRIOS


|   |                                                                                     |                                                                                     |                                    |    |   |                                                                                     |                                     |    |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----|---|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----|
| A |    |    | Montagem/Estrutura 3,5x40mm        | 08 | G |   | Suporte de fixação<br>Capa Plástica | 04 |
|   |                                                                                     |                                                                                     |                                    |    | H |  | Puxador                             | 03 |
|   |                                                                                     |                                                                                     |                                    |    | I |  | Dobradiça                           | 06 |
|   |                                                                                     |                                                                                     |                                    |    | J |  | Cola                                | 02 |
|   |                                                                                     |                                                                                     |                                    |    | K |  | Bucha de Fixação                    | 04 |
| B |    |                                                                                     | Cavilha 8x30mm                     | 24 |   |                                                                                     |                                     |    |
| C |    |    | Pfuso Pés/Parede 4.8 x 55mm        | 04 |   |                                                                                     |                                     |    |
| D |    |    | Puxadores 04 X 20mm                | 03 |   |                                                                                     |                                     |    |
| E |   |   | Dobradiças<br>Cantoneiras 3,5x14mm | 56 |   |                                                                                     |                                     |    |
| F |  |  | Pfuso União 4,5 x 28mm             | 03 |   |                                                                                     |                                     |    |

**CARGA SUPORTAVEL**  
O peso máximo de carga informado no desenho ao lado refere-se a objetos distribuídos de maneira uniforme sobre toda área de contato da peça

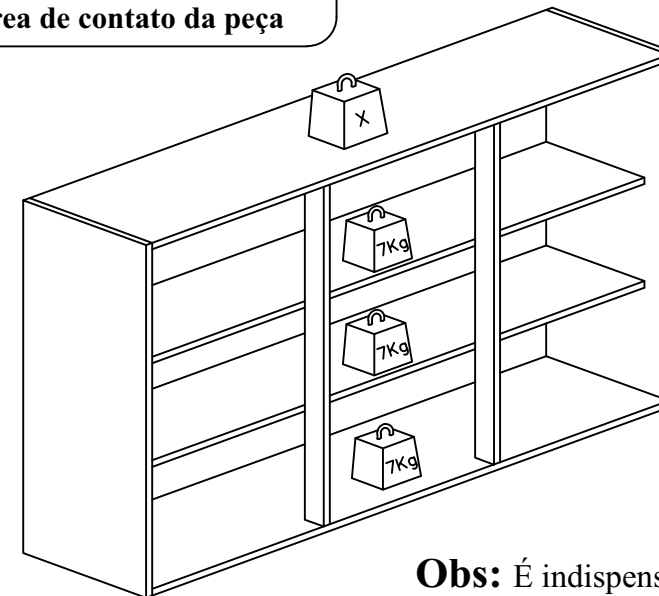

**Obs:** É indispensável pregar os forros traseiros nas prateleiras.

## ASPECTO FINAL

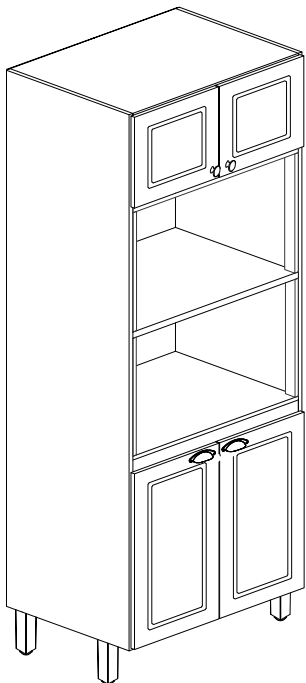

AO SOLICITAR ASSISTÊNCIAS INFORME O CÓDIGO DA PEÇA E O DO REVESTIMENTO;  
EX: 6093.0126 - 1442

| Nº | CÓDIGO       | DESCRIÇÃO         | MEDIDAS         | QUANTIDADE | CORES         |
|----|--------------|-------------------|-----------------|------------|---------------|
| 01 | 6093.0126 PC | BASE DO KIT       | 670 X 497 X 15  | 1 PÇ       | 1442 - CHUMBO |
| 02 | 6144.06      | LATERAL ESQUERDA  | 2120 X 497 X 15 | 1 PÇ       | 1442 - CHUMBO |
| 03 | 6016.025 PC  | CHAPÉU/PRA        | 670 X 467 X 15  | 3 PÇ       | 1442 - CHUMBO |
| 04 | 6171.021     | PRATELEIRA KIT    | 670 X 497 X 22  | 2 PÇ       | 1441 - FREIJO |
| 05 | 6171.024 PC  | VISTA KIT         | 670 X 60 X 15   | 1 PÇ       | 1442 - CHUMBO |
| 06 | 6144.05 PC   | LATERAL DIREITA   | 2120 X 497 X 15 | 1 PÇ       | 1442 - CHUMBO |
| 07 | 6093.093 PC  | FORRO INFERIOR    | 687 X 405 X 03  | 2 PÇ       | 1442 - CHUMBO |
| 08 | 6144.08 PC   | FORRO SUPERIOR    | 687 X 355 X 03  | 1 PÇ       | 1442 - CHUMBO |
| 09 | 6171.017 PC  | PORTA RETA INF    | 750 X 346 X 15  | 2 PÇ       | 1442 - CHUMBO |
| 10 | 6171.016 PC  | PORTA RETA SUP.   | 346 X 346 X 15  | 2 PÇ       | 1442 - CHUMBO |
| 11 | 6171.019 PC  | MOLDURA VERT SUP. | 441 X 60 X 25   | 2 PÇ       | 1441 - FREIJO |
| 12 | 6154.05 PC   | MOLDURA HOR SUP.  | 670 X 60 X 25   | 1 PÇ       | 1441 - FREIJO |
| 13 | 6171.020 PC  | MOLDURA VERT INF. | 451 X 60 X 25   | 2 PÇ       | 1441 - FREIJO |

## DADOS INDISPENSÁVEIS PARA VALIDADE DESTA GARANTIA


- 1- FORRE O CHÃO COM PAPELÃO OU SIMILAR;
- 2- INICIE A MONTAGEM SEGUINDO A SEQUÊNCIA NUMÉRICA;
- 3- VERIFIQUE A RESISTÊNCIA DA PAREDE;
- 4- É OBRIGATÓRIO FIXAR O MÓDULO A PAREDE;
- 5- FAÇA A JUNÇÃO COM PARAFUSOS UNIÃO QUANDO NECESSÁRIO;
- 6- COLOQUE E REGULE PORTA E PUXADORES;
- 7- PARA LIMPEZA USE PANO MACIO E SECO;
- 8- NÃO UTILIZE PRODUTOS ABRASIVOS OU SIMILARES, TAIS COMO: CERA, ÁLCOOL, DETERGENTES, TINNER, LUSTRA MOVEIS, ETC.;
- 9- DEIXE O MÓVEL SEM USO POR 24HRS PARA DAR RIGIDEZ A ESTRUTURA;
- 10- PRODUTO PARA USO DOMESTICO;
- 11- CUMPRINDO TODOS OS REQUISITOS EXISTENTES NESSE CERTIFICADO DE GARANTIA, O SEU PRODUTO ESTA COBERTO PELA GARANTIA DE 90 DIAS;

## TERMO DE GARANTIA


Indekes indústria e comércio de móveis garante este produto (por defeitos de fabricação), pelo prazo de 90 dias a partir da data de emissão da nota fiscal de venda do produto ao consumidor.

UNIR AS PEÇAS 11 E 13 MOLDURA VERTICAL NAS LATERAIS PEÇAS 02 E 06 USANDO 08 UN DO PARAFUSO CBC 4,5 X 28 MM PELA PARTE EXTERNA DAS LATERAIS 02 E 06

UNIR PEÇA 11 E 12 ANTES DE FIXAR NO KIT

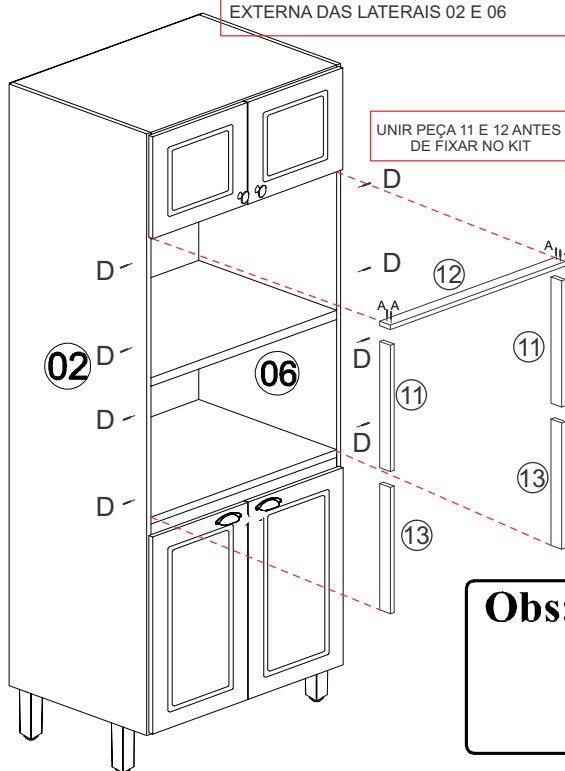

## KIT 0,70 PARA 2 FORNOS

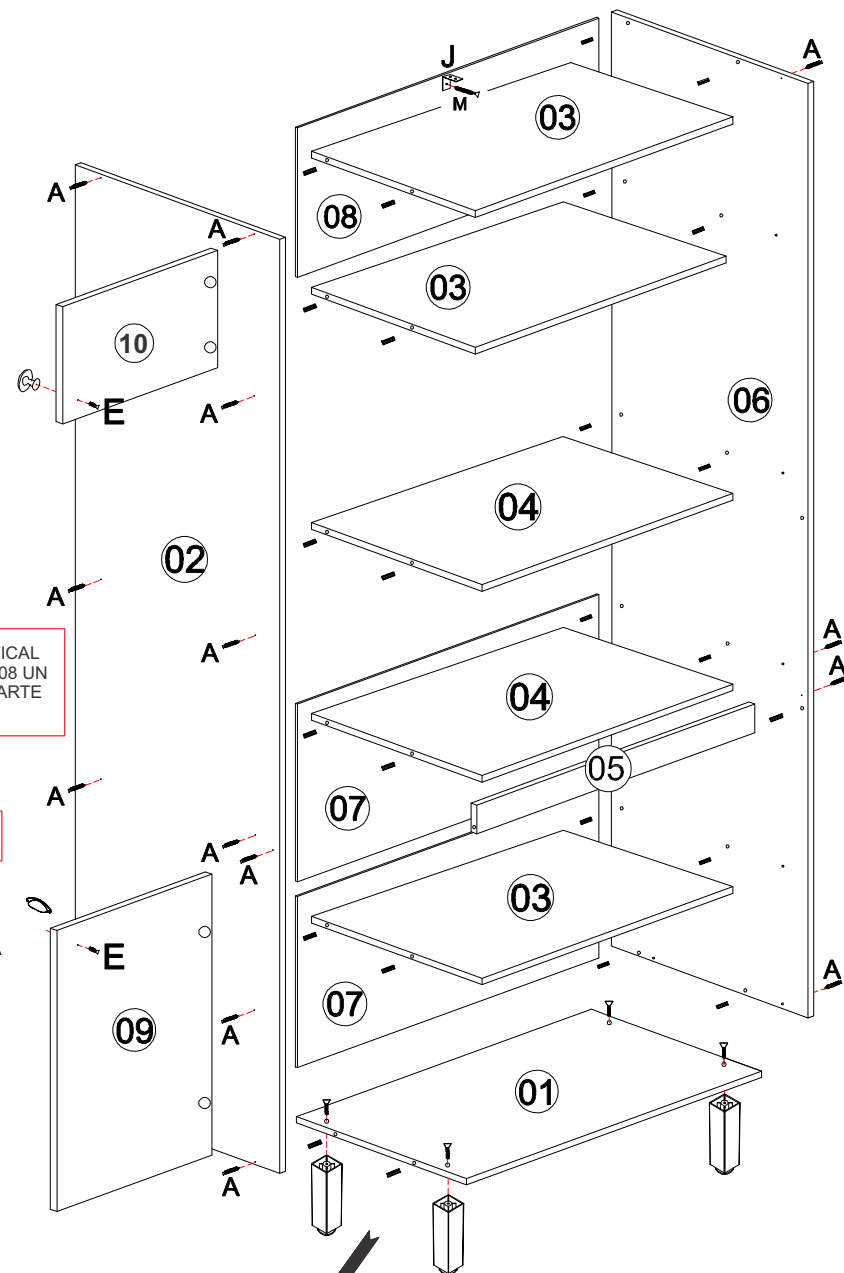














**Obs:** Fixar primeiramente os **Pés** na **Base** para depois encaixa-la nas Laterais.

# FERRAGENS

## CARGA SUPORTAVEL

O peso máximo de carga informado no desenho abaixo refere-se a objetos distribuídos de maneira uniforme sobre toda área de contato da peça

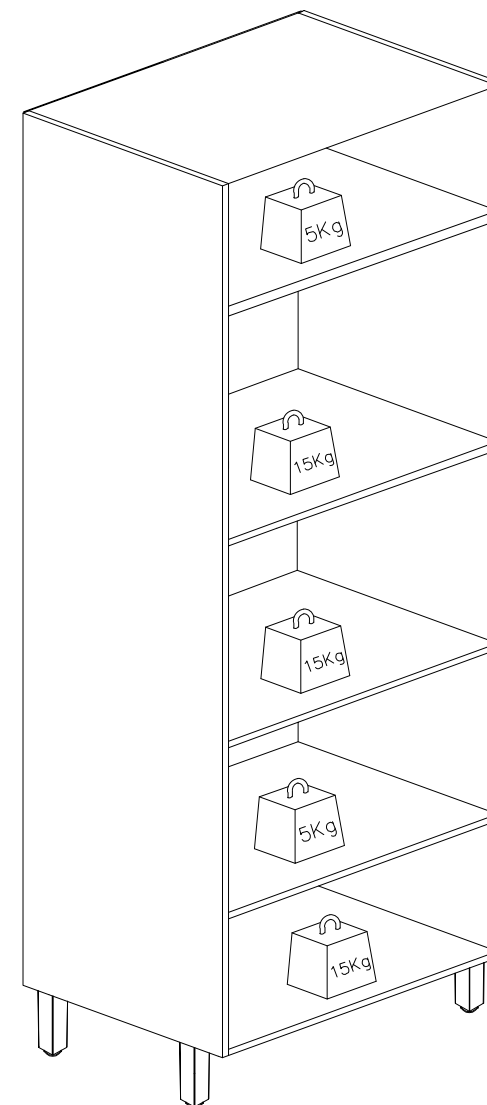
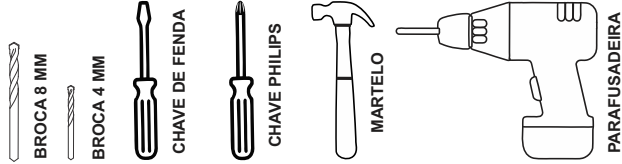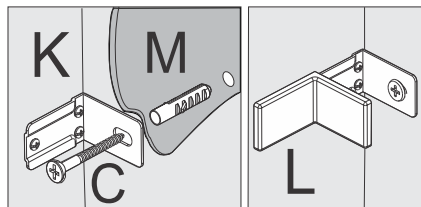
|          |                                                                                                                                    |           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                 |           |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>A</b> | <br>PARAFUSO CBC PHILIPS (CÓD: 1107) 3,5 X 40 MM  | <b>28</b> | <b>K</b>                                                                                                                                                                                                       | <br>CANTONEIRA (CÓD: 1848) 52 X 38 X 22 MM                                   | <b>01</b> |
| <b>B</b> | <br>CAVILHA DE MADEIRA (CÓD: 1064) 8 X 30 MM      | <b>24</b> | <b>L</b>                                                                                                                                                                                                       |  * COR DE ACORDO COM O MÓVEL.<br>CAPA PLÁSTICA P/ CANTONEIRA 55 X 40 X 25 MM | <b>01</b> |
| <b>C</b> | <br>PARAFUSO CBC (CÓD: 2477) 4,8 X 55 MM          | <b>05</b> | <b>M</b>                                                                                                                                                                                                       | <br>BUCHA 8MM                                                                | <b>01</b> |
| <b>D</b> | <br>PARAFUSO CBC UNIÃO (CÓD: 1116) 4,5 X 28 MM    | <b>14</b> | <b>N</b>                                                                                                                                                                                                       |  COLA 20 G<br>SACHE COLA (CÓD: 1020)                                         | <b>02</b> |
| <b>E</b> | <br>PARAFUSO FLG S/ PONTA (CÓD: 1302) 3,5 X 22 MM | <b>06</b> | <b>Ferramentas Necessárias (Não fornecidas)</b>                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                 |           |
| <b>F</b> | <br>PARAFUSO CBC PHILIPS (CÓD: 1104) 3,5 X 14 MM  | <b>42</b> |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                 |           |
| <b>G</b> | <br>DOBRADIÇAS 35 MM                             | <b>08</b> | <b>Quantidade necessária de Montadores - 02</b>                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                 |           |
| <b>H</b> | <br>PUXADOR PONTO                               | <b>02</b> | <b>Amigo montador</b><br>Siga todas as instruções deste formulário, elas são indispensáveis.<br>Lembre-se : A indústria não se responsabiliza por danos na hora da montagem                                    |                                                                                                                                                                 |           |
| <b>I</b> | <br>PÉ PLÁSTICO 140 X 45 X 35 MM                | <b>04</b> | <b>Notas:</b> A separação dos acessórios antes de iniciar a montagem facilitará a mesma. Os parafusos e cavilhas estão na escala real. Em caso de dúvida na identificação, coloque o acessório sobre a imagem. |                                                                                                                                                                 |           |
| <b>J</b> | <br>PUXADOR CONCHA                              | <b>02</b> |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                 |           |

**OBS : É OBRIGATÓRIO FIXAR AS CANTONEIRA METÁLICA DE SUPORTE (K).**

- 1- VERIFICAR A RESISTÊNCIA DA PAREDE, FURAR COM BROCA 8 MM.
- 2- COLOCAR 01 UN DA BUCHA PLÁSTICA (M) 8 MM.
- 3- FIXAR 01 UN CANTONEIRAS SUPORTE (K), NA PARTE INTERNA DO CHAPÉU KIT USANDO 02 UN DO PARAFUSO CBC PHILIPS (F) 3,5 X 14 MM.
- 4 - POSICIONAR MÓVEL NIVELADO E FIXAR A PAREDE COM 01 UN PARAFUSO CBC ( C) 4,8 X 55 MM.
- 5 - COLOCAR CAPA PLÁSTICA PARA CANTONEIRA SUPORTE (L).