



MANUAL DE MESA PARA 6 CADEIRAS



1º PASSO - UNIR AS PEÇAS 08, 09 E 10 USANDO 12 UNIDADES DO PARAFUSO (M) 3,5 X 40 MM CONFORME A TABELA.

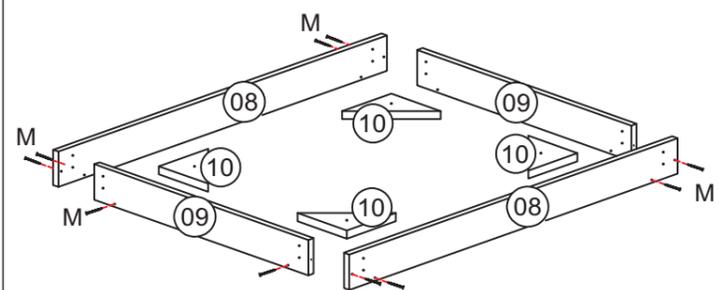

2º PASSO - UNIR AS PEÇAS 11 E 12 USANDO 08 UNIDADES DO PARAFUSO (A) CBC FLG 4,5 X 50 MM PRETO CONFORME A TABELA.

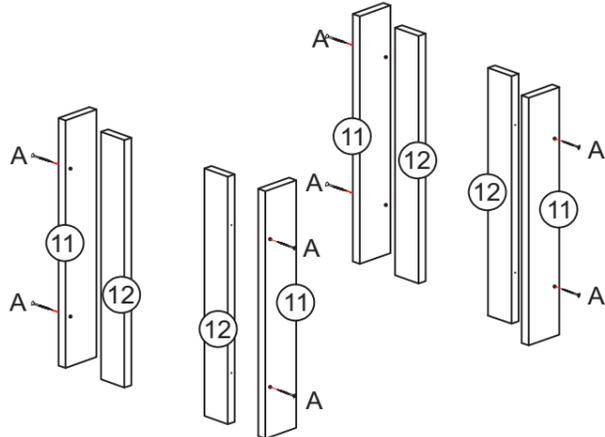

3º PASSO - UNIR OS PÉS AO QUADRO DA ESTRUTURA USANDO 16 UNIDADES DO PARAFUSO (L) 4,5 X 28 MM CONFORME A TABELA.

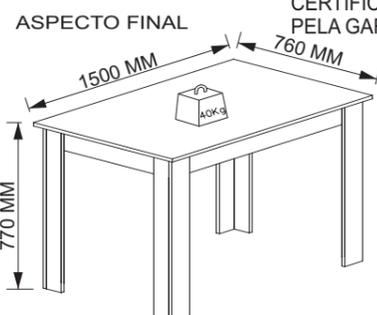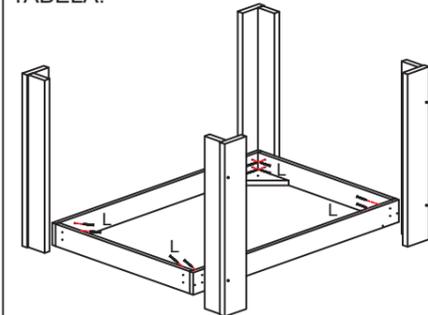

CERTIFICADO DE GARANTIA PARABÉNS!

Você acaba de adquirir um produto INDEKES com alta qualidade e um excelente design! Preparamos este certificado para que você tenha o melhor proveito possível de seu produto. Abaixo estão algumas dicas para você proteger e usufruir da garantia.

Obrigado por escolher a INDEKES!

CUIDADOS COM O PRODUTO

Para que não danifique seu móvel, recomendamos que:

- Mantenha o produto em local arejado e poeira sem umidade.
- Não exponha diretamente ao sol ou em ambiente com alta luminosidade, para não alterar a tonalidade do tecido.
- Não lavar. O líquido é prejudicial ao produto.
- Não usar produtos químicos como: solventes, amoníaco, ácido, álcool, detergente ou água sanitária. Isso poderá ocasionar danos irreversíveis ao revestimento do produto.
- Não ficar em pé no estofado.
- Evitar contatos com animais domésticos.
- Não encostar o produto em objetos contundentes ou cortantes.
- Não coloque objetos quentes (painéis, ferro de passar, etc.) diretamente sobre as superfícies dos móveis.

- Usar escovas com cerdas macias e aspirador de pó em baixa rotação para eliminar a poeira.

Tecido

- Para retirar o pó, utilizar flanela limpa e seca, sem reagentes químicos.

Móveis em Madeira

- Nunca utilizar produtos abrasivos, tais como: palha de aço, esponja de lã e aço, álcool, vinagre, limão, saponáceo ou produtos corrosivos que possam riscar ou descolar a camada protetora do móvel.

Vidros

- Para limpeza de portas de vidro, borrife o líquido de limpeza (água, limpo-vidro ou álcool) primeiramente em um pano sem fiapos ou em um papel toalha e em seguida aplique no vidro. Nunca utilize produtos abrasivos, como esponjas de cozinha e esponjas metálicas.

Acessórios

- Não utilize saponáceo, detergentes de cozinha e qualquer tipo de solventes químicos.

- Para limpezas leves na retirada de pó, utilizar somente um pano macio e seco.

- Dobradiças/Corrediças: sejam lubrificadas com uma pequena quantidade de óleo, cuidando para não respingar nos revestimentos. Esta ação evitará a oxidação e possíveis quebras, aumentando a vida útil do acessório.

- Em regiões litorâneas, aconselhamos a limpeza dos acessórios a cada 30 dias.

Tempo de Garantia


Seu produto será garantido pelo período de 90 dias, a partir da data na nota fiscal de compra.

A GARANTIA EXCLUI
Problemas devido ao mau uso dos produtos, limpeza ou manuseio irregular. Problemas relacionados ao transporte e armazenamento do produto após a entrega. Descoloração por exposição diretamente à luz solar, ressecamento ou manchas causadas por agentes relacionados nos "Cuidados com os Produtos". Danos causados por agentes da natureza, como inundações ou acidentes de qualquer espécie. Danos causados por qualquer tipo de umidade. Danos causados por utilização do produto em local úmido e não arejado. Problemas e desgastes causados por animais domésticos. Excesso de peso sobre o produto. Uso em ambientes infestados por cupins ou carunchos. Acidentes causados por montagem inadequada.

DADOS INDISPENSÁVEIS PARA VALIDADE DESTA GARANTIA

- 1- FORRE O CHÃO COM PAPELÃO OU SIMILAR;
- 2- INICIE A MONTAGEM SEGUINDO A SEQUÊNCIA NUMÉRICA;
- 3- PARA LIMPEZA USE PANO MACIO E SECO;
- 4- NÃO UTILIZE PRODUTOS ABRASIVOS OU SIMILARES, TAL COMO: CERA, ÁLCOOL, DETERGENTES, TINNER, LUSTRA MOVEIS, ETC.;
- 5- DEIXE O PRODUTO SEM USO POR 24HRS PARA DAR RIGIDEZ A ESTRUTURA;
- 10- PRODUTO PARA USO DOMESTICO;
- 6- CUMPRINDO TODOS OS REQUISITOS EXISTENTES NESSE CERTIFICADO DE GARANTIA, O SEU PRODUTO ESTA COBERTO PELA GARANTIA DE 90 DIAS;

MEDIDAS EM MILÍMETROS PARA CENTRALIZAR ESTRUTURA AO TAMPO.

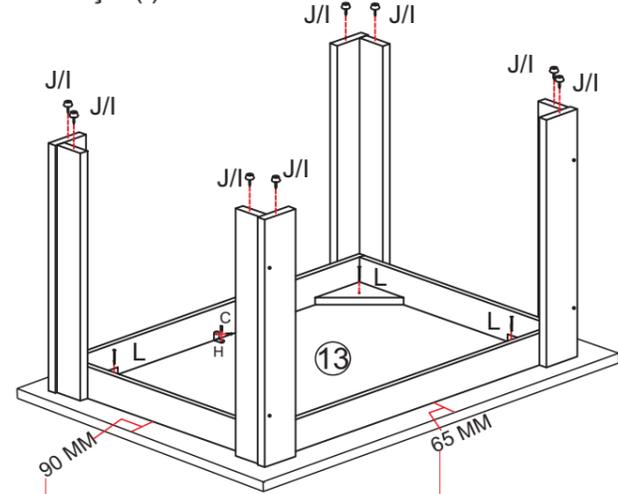

4º PASSO UNIR A ESTRUTURA JUNTO AO TAMPO PEÇA NUMERO (13) USANDO 4 UNIDADES DO PARAFUSO (L) 4,5 X 28 MM, FIXAR CENTRALIZADO NA PEÇA (13) E (08) AS 02 UNIDADES DA CANTONEIRA 2 FUROS (H) USANDO 04 UNIDADES DO PARAFUSO CBC (C) 3,5 X 14 MM, APÓS FIXADO ESTRUTURA AO TAMPO FIXAR 08 UN DE SAPATA PLÁSTICA (J) USANDO 08 UN DE PREGO COM CABEÇA (I) 8 X 10 MM.


FERRAGENS

AO SOLICITAR ASSISTÊNCIA INFORME O CÓDIGO DA PEÇA E O DO REVESTIMENTO; EX: 9976.06 - 731

Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.	MEDIDAS	MATERIAL	CORES			
08	9976.06 PC	LATERAL MAIOR	2 PÇ	1320 X 96 X 15	MDF 15 MM	731 - NOCE	11 - BRANCO	760 - CASTANI	733 - ROBLE GRIZ
09	9976.02 PC	LATERAL MENOR	2 PÇ	570 X 96 X 15	MDP 15 MM	731 - NOCE	11 - BRANCO	760 - CASTANI	733 - ROBLE GRIZ
10	9999.015PC	TRIVELA	4 PÇ	138 X 138 X 15	MDF 15 MM	731 - NOCE	11 - BRANCO	760 - CASTANI	733 - ROBLE GRIZ
11	9999.011PC	PE LARGO	4 PÇ	745 X 96 X 15	MDF 15 MM	731 - NOCE	11 - BRANCO	760 - CASTANI	733 - ROBLE GRIZ
12	9999.010PC	PE ESTREITO	4 PÇ	745 X 73 X 15	MDF 15 MM	731 - NOCE	11 - BRANCO	760 - CASTANI	733 - ROBLE GRIZ
13	9800.011 PC	TAMPO	1 PÇ	1500 X 760 X 15	MDP 15 MM	731 - NOCE	11 - BRANCO	760 - CASTANI	733 - ROBLE GRIZ

A		PARAFUSO CBC FLG 4,5 X 50 MM PRETO (Cód: 1110)	08
C		PARAFUSO CBC CHATA PHILIPS 3.5 X 14 MM (Cód: 1104)	04
H		CANTONEIRA METALICA 2 FUROS 18 X 12 MM (Cód: 1056)	02
I		PREGO 8 X 10 C/ CABEÇA (Cód: 1041)	08
J		SAPATA PLASTICA 12 X 05 MM (Cód: 4166)	08
K		GIZ DE CORREÇÃO PORTAS 11X8	01
L		PARAFUSO CBC 4,5 X 28 MM (Cód: 1116)	20
M		PARAFUSO CBC 3,5 x 40mm (Cód: 1107)	12

Ferramentas Necessárias (Não fornecidas)

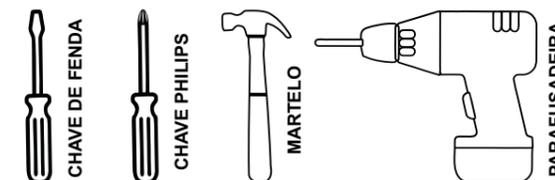

Quantidade necessária de Montadores - 01

Notas: A separação dos acessórios antes de iniciar a montagem facilitará a mesma. Os parafusos e cavilhas estão na escala real. Em caso de dúvida na identificação, coloque o acessório sobre a imagem.

OBS: SERA NECESSÁRIO 1 MONTADOR PARA REALIZAR A MONTAGEM.
AMIGO MONTADOR SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES DESTE FORMULÁRIO, ELAS SÃO INDISPENSÁVEIS LEMBRE -SE: A INDUSTRIA NÃO SE RESPONSABILIZA POR DANOS CAUSADOS NA HORA DA MONTAGEM.

Rua Bom Jesus, 08 - Parque Industrial
FONE/FAX: (45) 3286 - 7400
CEP : 85790-000 - capitão L. Marques - PR
www.indekes.com.br

MANUAL DE MONTAGEM DE 01 UN DE CADEIRA (PORTUGUÊS)

AO SOLICITAR ASSISTÊNCIAS INFORME O CÓDIGO DA PEÇA E O DO REVESTIMENTO; EX: 9970.03 - 11

ASPECTO FINAL

CARGA SUPORTAVEL
O peso máximo de carga informado no desenho abaixo refere-se a objetos distribuídos de maneira uniforme sobre toda área de contato da peça

TERMO DE GARANTIA

Indekes indústria e comércio de móveis garante este produto (por defeitos de fabricação), pelo prazo de 90 dias a partir da data de emissão da nota fiscal de venda do produto ao consumidor.

DADOS INDISPENSÁVEIS PARA VALIDADE DESTA GARANTIA

- FORRE O CHÃO COM PAPELÃO OU SIMILAR;
- INICIE A MONTAGEM SEGUINDO A SEQUÊNCIA NUMÉRICA;
- VERIFIQUE SE O PISO ESTA NIVELADO;
- FAÇA A JUNÇÃO COM PARAFUSOS UNIÃO QUANDO NECESSÁRIO;
- PARA LIMPEZA USE PANO MACIO E SECO;
- NÃO UTILIZE PRODUTOS ABRASIVOS OU SIMILARES, TAIS COMO: CERA, ALCOOL, DETERGENTES, TINNER, LUSTRA MOVEIS, ETC.;
- DEIXE O MÓVEL SEM USO POR 24HRS PARA DAR RIGIDEZ A ESTRUTURA;
- PRODUTO PARA USO DOMESTICO;
- CUMPRINDO TODOS OS REQUISITOS EXISTENTES NESSE CERTIFICADO DE GARANTIA, O SEU PRODUTO ESTA COBERTO PELA GARANTIA DE 90 DIAS;

2º PASSO

2.1 - UNIR ENCOSTO (06) COM 04 UNIDADES DO PARAFUSO CBC FLG (A) 4,5 X 50 MM PRETO AS PEÇAS LATERAIS DA CADEIRA, ENCAIXAR 08 UNIDADES DA PORCAS CILÍNDRICAS (G) NAS PEÇAS (04) ALINHADAS COMO MOSTRA O CÍRCULO DE APROXIMAÇÃO, ENTÃO FIXAR USANDO 08 UNIDADES DE PARAFUSO CBC FLG (A) 4,5 X 50 MM PRETO, ENCAIXAR 04 UNIDADES DA PORCAS CILÍNDRICAS (G) ALINHADAS COMO MOSTRA O CÍRCULO DE APROXIMAÇÃO A PEÇA (05) FIXAR USANDO 04 UNIDADES DE PARAFUSO CBC FLG (A) 4,5 X 50 MM PRETO.

OBS: É ESSENCIAL DEIXAR A PORCA CILÍNDRICA (G) COM O CANAL ALINHADO COM O PARAFUSO (A) PARA FIXAÇÃO DO MESMO, EVITANDO EVENTUAL RACHADURA.

A		PARAFUSO CBC FLG 4,5 X 50 MM PRETO (CÓD: 1110)	16
G		PORCA PLÁSTICAS CILÍNDRICA 12 X 08 MM (CÓD: 3812)	12

1º PASSO

1.1 - UNIR AS PEÇAS 01 - 02 - 03 COM 04 UNIDADES DE CAVILHA DE MADEIRA (D) 8 X 30 MM, COLOCAR AS 04 UNIDADES DO ANEL COM PORCA (F) NAS PEÇAS (02) ALINHADAS COMO MOSTRA NO CÍRCULO

D		CAVILHA DE MADEIRA 8 X 30 MM (CÓD: 1064)	04
F		ANEL PLÁSTICOS COM PORCA 18 X 10 MM (CÓD: 4096)	04
B		PARAFUSO CBC FLG 1/4 X 90 MM (CÓD: 4099)	04

3º PASSO

3.1 - COLOCAR 04 UN DE SAPATAS PLÁSTICAS (J) FIXANDO COM 04 UN DE PREGO C/ CABEÇA (I) 8X 10 MM APÓS FIXAR 04 UN DE CANTONEIRA METÁLICA 2 FUROS (H) NAS PEÇAS 02 E 04 USANDO 04 UN DE PARAFUSO CBC PHILIPIS (C) 3,5 X 14 MM COMO MOSTRA O MANUAL, ENCAIXAR E FIXAR ASSENTO PEÇA 07 COM 04 UN DE PARAFUSO CBC PHILIPIS (C) E CANTONEIRAS METÁLICA 2 FUROS JÁ FIXADAS NA CADEIRA.

I		PREGO 8 X 10 C/ CABEÇA (CÓD: 1041)	04
J		SAPATA PLÁSTICA 12 X 05 MM (CÓD: 4166)	04

OBS: É OBRIGATÓRIO FIXAR SAPATA (J)

C		PARAFUSO CBC CHATA/PHILIPS 3,5 X 14 MM (CÓD: 1104)	06
H		CANTONEIRA 2 FUROS METÁLICA 18 X 10 MM (CÓD: 1056)	03

Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MEDIDAS	QUANT.	CORES		MATERIAL
01	9970.03 PC	PÉ FRONTAL	430 X 50 X 22	2 PÇ	11 - BRANCO	1441 FREIJO	MDF 22 MM
02	9970.01 PC	TRAVESSA LATERAL	280 X 84 X 15	2 PÇ	11 - BRANCO	1441 FREIJO	MDF 15 MM
03	9800.30 PC	PÉ TRASEIRO	910 X 40 X 18	2 PÇ	11 - BRANCO	1441 FREIJO	MDF 18 MM
04	9970.02 PC	TRAVESSA FRONTAL	335 X 70 X 15	1 PÇ	11 - BRANCO	1441 FREIJO	MDF 15 MM
05	9800.024 PC	TRAVESSA INFERIOR	335 X 70 X 15	2 PÇ	11 - BRANCO	1441 FREIJO	MDF 15 MM
06	9800.031 PC	ENCOSTO PINTADO	335 X 198 X 15	1 PÇ	11 - BRANCO	1441 FREIJO	MDF 15 MM

OPÇÕES DE ASSENTOS E CORES - ASSSENTO 350 X 387 X 25 - 1 UN			
COD.	797 - LINHO	1468 - PRETO TECIDO	
PC -07	4426 PC	5170 PC	

Notas: A separação dos acessórios antes de iniciar a montagem facilitará a mesma. Os parafusos e cavilhas estão na escala real. Em caso de dúvida na identificação, coloque o acessório sobre a imagem.

FERRAGENS PARA 1 CAD.

A		PARAFUSO CBC FLG 4,5 X 50 MM PRETO (CÓD: 1110)	16
B		PARAFUSO CBC FLG 1/4 X 90 MM (CÓD: 4099)	04
C		PARAFUSO CBC CHATA/PHILIPS 3.5 X 14 MM (CÓD: 1104)	06
D		CAVILHA DE MADEIRA 8 X 30 MM (CÓD: 1064)	04
E		COLA-20G USAR NAS CAVILHAS (CÓD: 1020)	01
F		ANEL PLÁSTICOS COM PORCA 18 X 10 MM (CÓD: 4096)	04
G		PORCA PLÁSTICAS CILÍNDRICA 12 X 08 MM (CÓD: 3812)	12
H		CANTONEIRA 2 FUROS METÁLICA 18 X 10 MM (CÓD: 1056)	03
I		PREGO 8 X 10 C/ CABEÇA (CÓD: 1041)	04
J		SAPATA PLÁSTICA 12 X 05 MM (CÓD: 4166)	04

Ferramentas Necessárias (Não fornecidas)

CHAVE DE FENDA
CHAVE PHILIPS
MARTELO
PARAFUSADEIRA

Quantidade necessária de Montadores - 01

OBS: SERA NECESSÁRIO 1 MONTADOR PARA REALIZAR A MONTAGEM. AMIGO MONTADOR SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES DESTA FORMULÁRIO, ELAS SÃO INDISPENSÁVEIS LEMBRE -SE: A INDUSTRIA NÃO SE RESPONSABILIZA POR DANOS CAUSADOS NA HORA DA MONTAGEM.

Rua Bom Jesus, 08 - Parque Industrial
FONE/FAX: (45) 3286 - 7400
CEP : 85790-000 - capitão L. Marques - PR
www.indekes.com.br

