


ferpa
design

cama

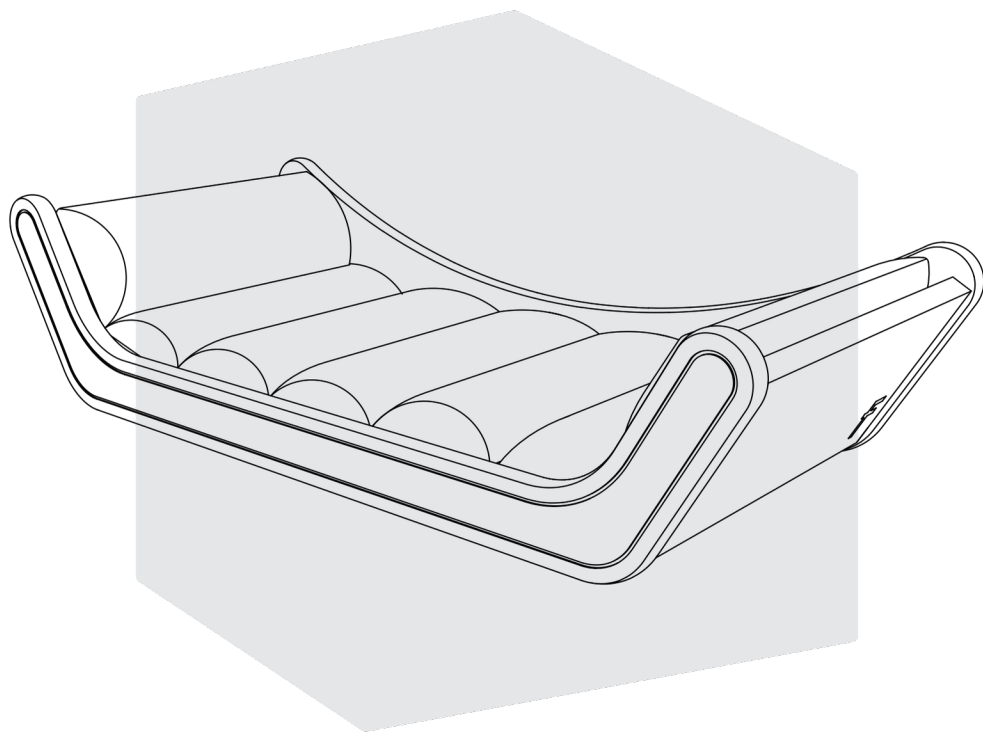

manual de
montagem

raj

PEÇAS CAMA DE PAREDE RAJ

VOLUME 1 – CAMA DE PAREDE RAJ

N°	COD.	DESCRIÇÃO DA PEÇA	QUANT.	COMP.(MM)	LARG.(MM)	ESPES.(MM)
1	CAMRA101	Frente	1	680	160	15
2	CAMRA102	Traseira	1	680	160	15
3	CAMRA103	Base	1	500	270	15
4	CAMRA104	Lateral	2	270	140	15

COMPOSIÇÃO KIT DE FERRAGENS

AN	CONJCASTPIN 5514	Conjunto castanha 55112 15x12 Zamac + 14932 pino laminado		9
C	80.08.030	Cavilha de madeira 8x30mm		14
H	BUCHA8	Bucha 8		3
J	PARAF6X60	Parafuso philips 6x60		2
AR	CHAVPHILVOND	Chave Phillips Vonder		1

olá, preparamos um passo a passo para você:

- 1 Confira todas as peças antes de montar. Caso alguma apresente defeito, entre em contato com o nosso time para a substituição e monte o seu móvel quando a nova peça chegar.
- 2 Escaneie o QR code ao lado e aproveite a playlist da Ferpa, feita especialmente para você aproveitar a montagem do novo móvel favorito do seu gato.
- 3 Separe o kit de ferragens, escolha um lugar amplo e vamos começar a montagem. O kit conta com: 9 parafusos, 9 tambores, 14 cavilhas de madeira, 2 Parafusos Philips 6x60, 3 buchas 8mm para alvenaria e 1 chave Philips. Enviamos algumas ferragens a mais apenas por precaução.
- 4 Fique atento aos tamanhos dos furos e a ferragem a ser utilizada em cada um. Preparamos um gabarito para você não errar:



PARAFUSO (B)
furo pequeno



CAVILHA DE MADEIRA (C)
furo médio




TAMBOR (A)
furo grande




Bateu dúvida? Entre no
Youtube da Ferpa e confira
vídeos das montagens.



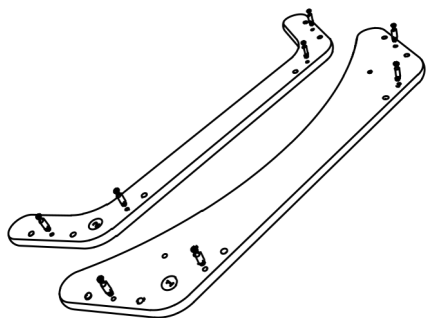


PASSO 1

Comece colocando os parafusos (AN) em todos os furos pequenos das peças 1 e 2.

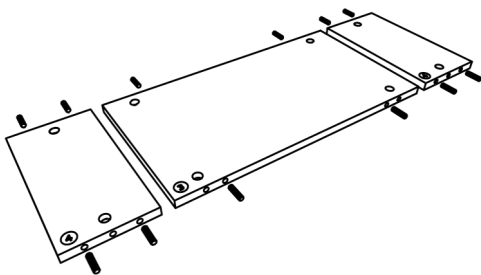


PASSO 2

Em seguida, adicione as cavilhas de madeira (C) no furos médios das peças 3 e 4, como na imagem.

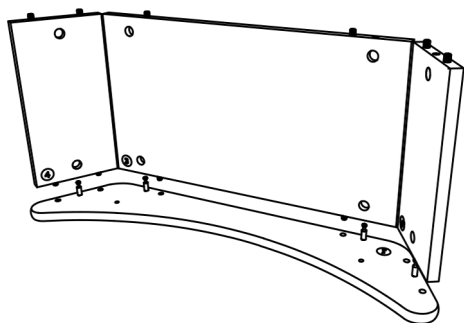

PASSO 3


Encaixe as peças 3 e 4 na peça 2, como mostra a imagem.

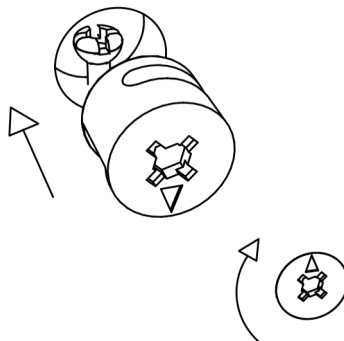

PASSO 4


Depois, coloque os tambores (AN) nos furos grandes e gire-os com a ajuda da chave Philips para fixar as peças. A flecha deve ficar apontando para cima.

restam mais 3 etapas →

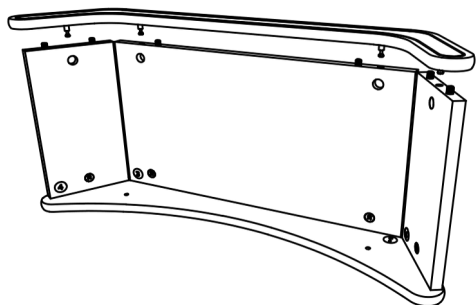


PASSO 5

Encaixe a peça 1 na estrutura já montada.

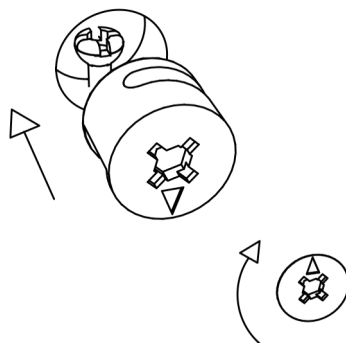

PASSO 6

Coloque os tambores (AN) nos furos faltantes e repita o passo 4, girando os tambores e fixando as peças com a ajuda da chave Philips.

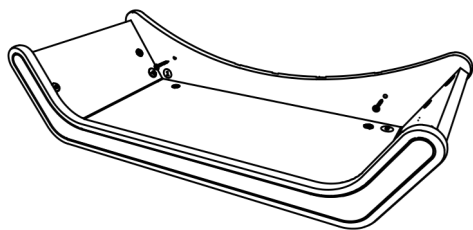

PASSO 7

Com a Cama Raj montada, agora é só instalar na parede com os dois parafusos maiores (J) e em seguida colocar o colchão.



ferpa design

contato@ferpadesign.com.br | + 55 (49) 93300-1074
www.ferpadesign.com.br | @ferpadesign