
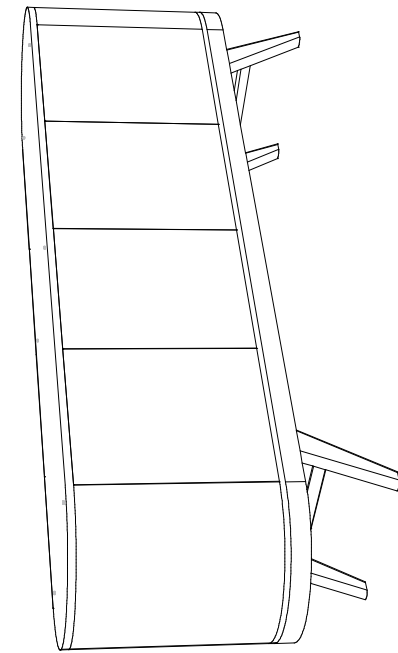
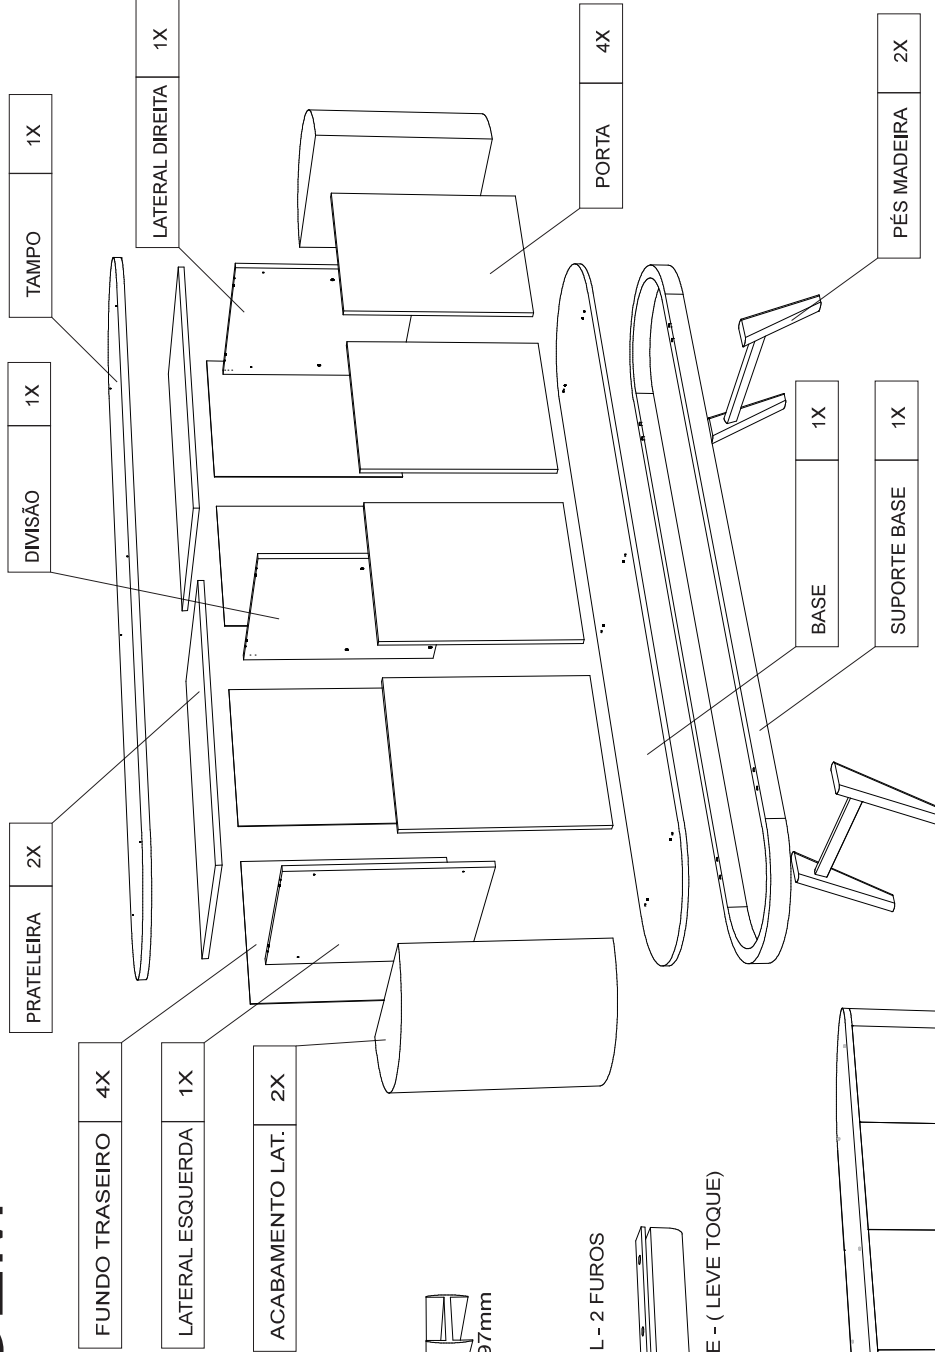





# MANUAL DE MONTAGEM

## BALCÃO VIGO


### LISTA DE PEÇAS

coloque os parafusos sobre os desenhos para verificar os tamanhos corretos.



! CUIDADOS GERAIS: ANTES DE INICIAR A MONTAGEM UTILIZE UM TAPETE OU A PRÓPRIA EMBALAGEM PARA FORRAR O CHÃO OU SUPERFÍCIE DE MONTAGEM, EVITANDO DANOS NAS PEÇAS.

# MANUAL DE MONTAGEM BALCÃO VIGO

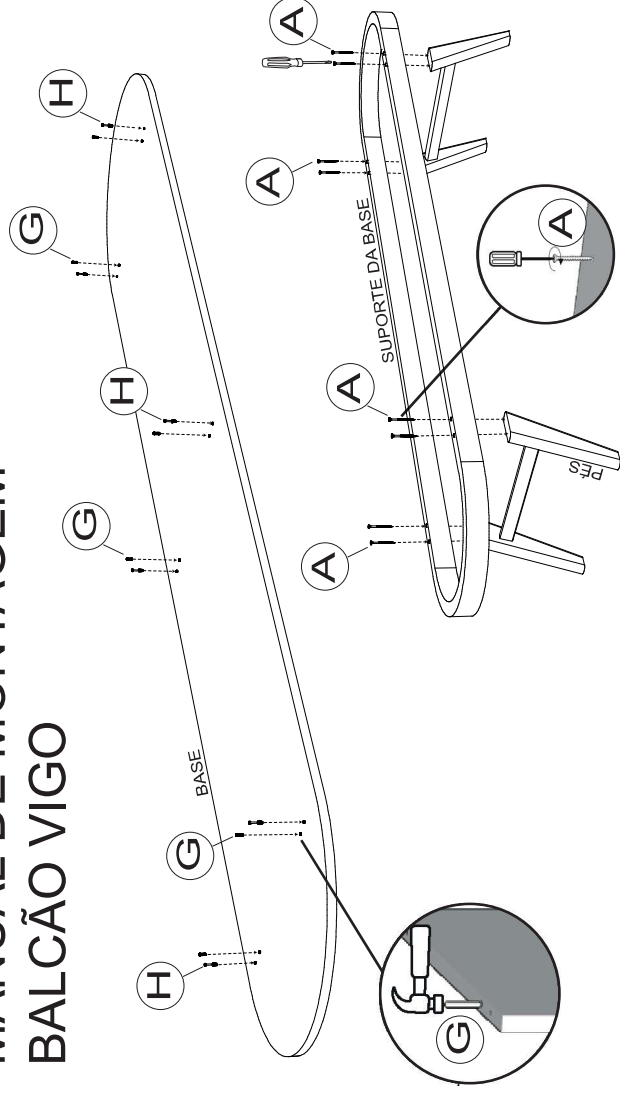


**G** 08X  
CAVILHA 08x30

**H** 06X  
PINO MINIFIX


**A** 08X  
PARAFUSO 7,0x70

**01**

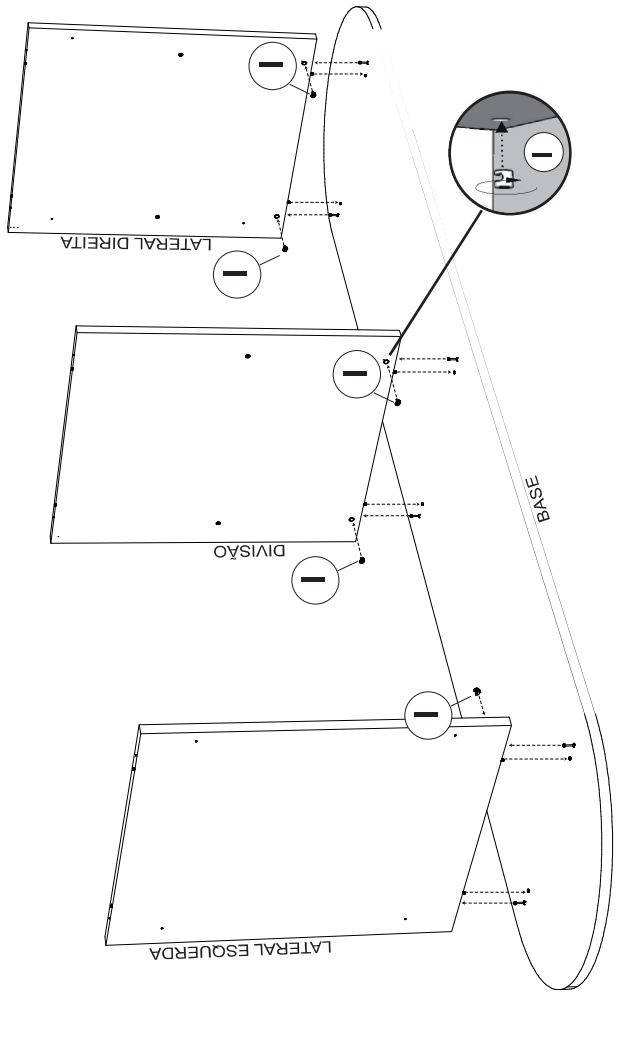

**02**


**I** 06X  
TAMBOR MINIFIX

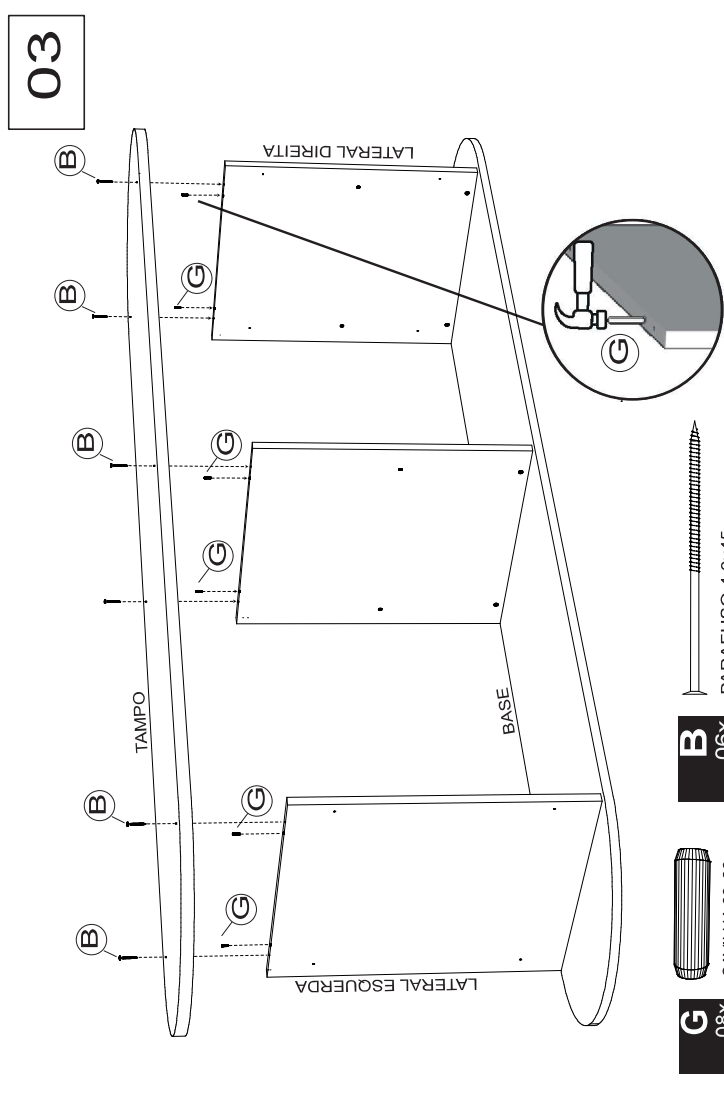

**G** 08X  
CAVILHA 08x30

**B** 06X  
PARAFUSO 4,0x45

**03**

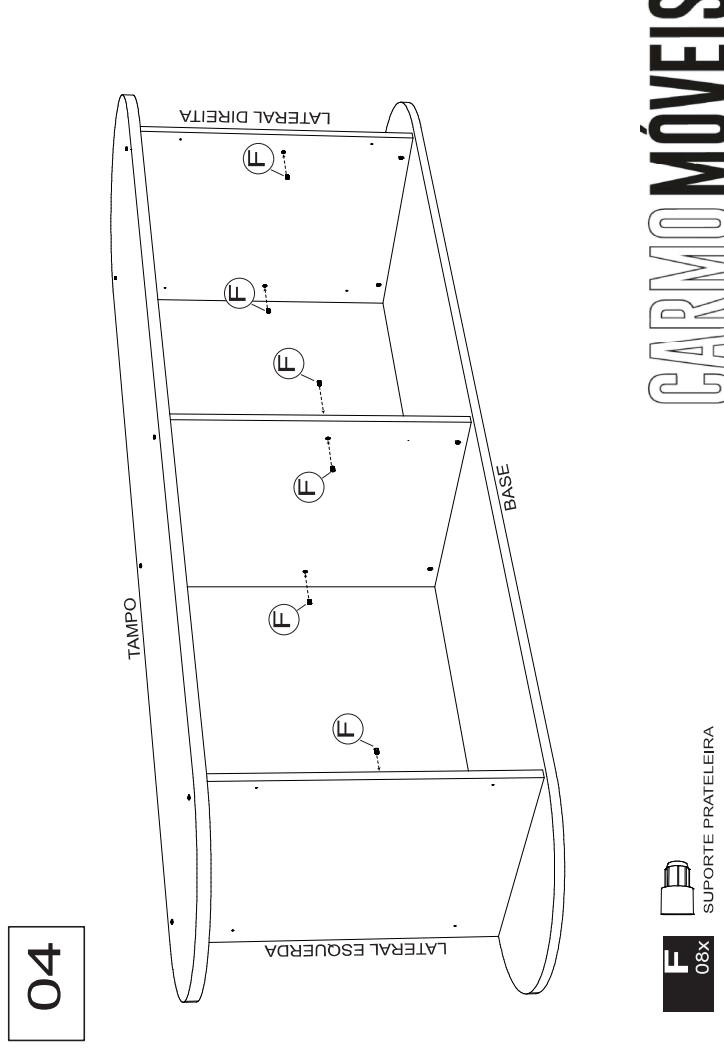


**F** 08X  
SUPORTE PRATELEIRA

**04**


# CARMO MÓVEIS

# MANUAL DE MONTAGEM BALCÃO VIGO

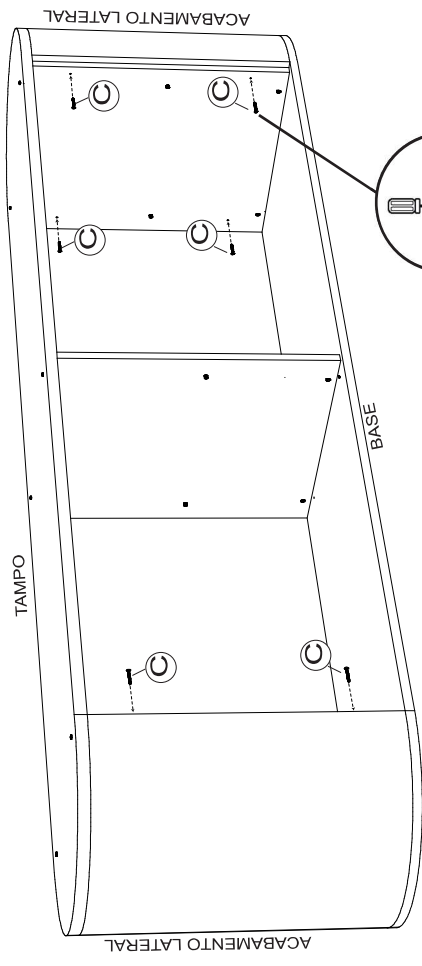


**05**


**C** 08X  
PARAFUSO 4,0x30

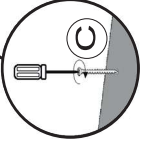

**07**

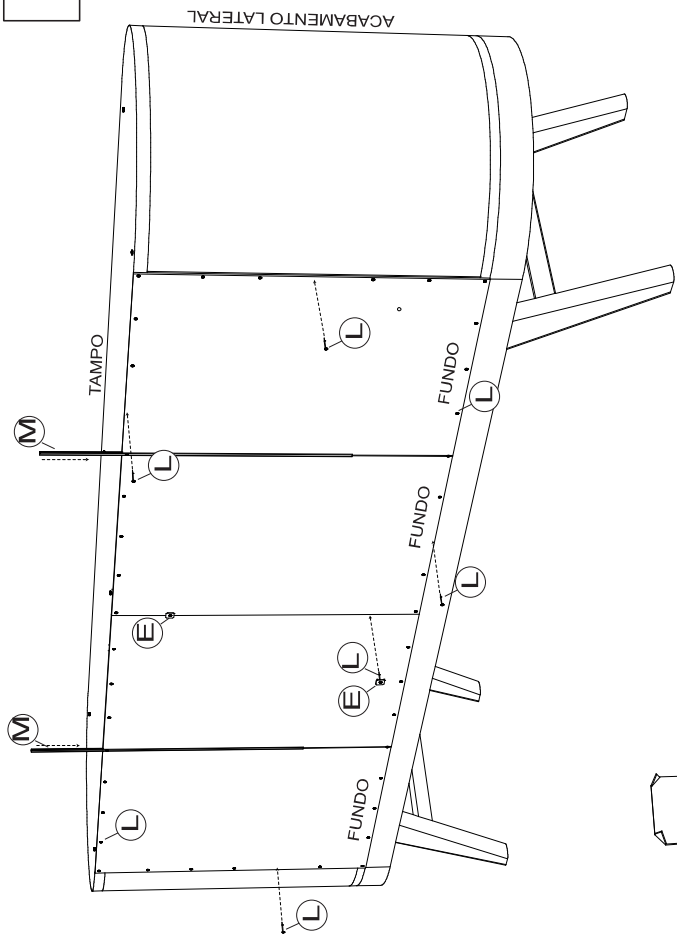


**L** 20X  
PREGOS



**M** 02X


**E** 02X  
CHAPA RETA - 1 FURO

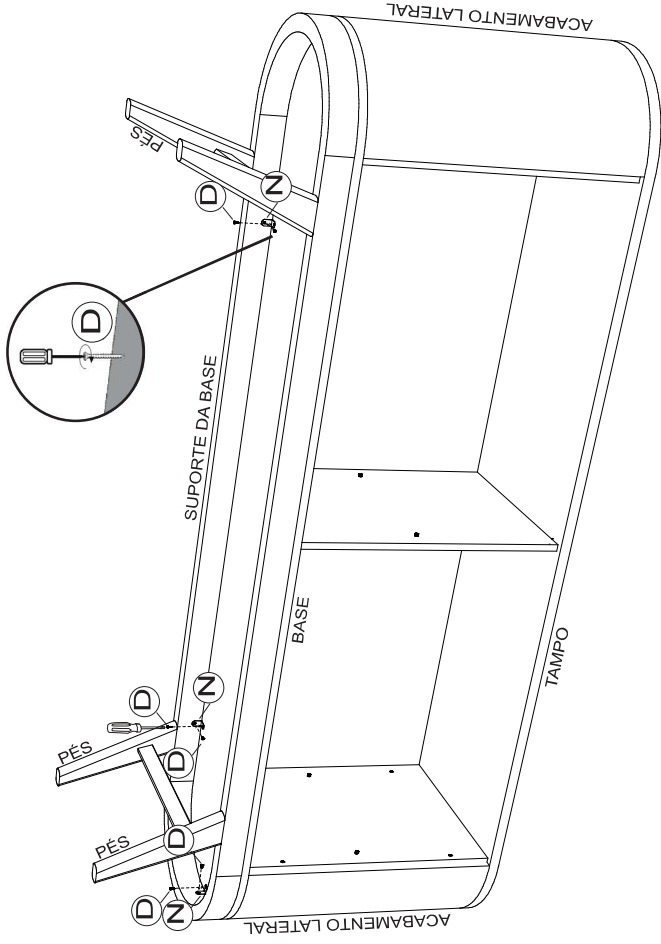


**06**

**D** 12X  
PARAFUSO 4,0x14

**N** 06X  
CANTONEIRA L - 2 FUROS

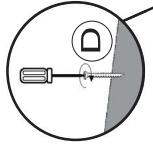

**08**

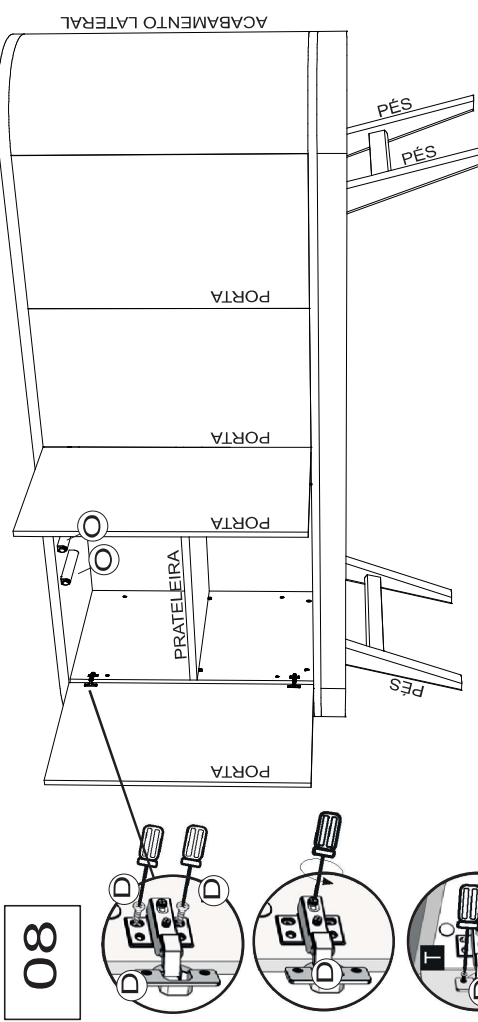

**D** +30X  
PARAFUSO 4,0x14


**J** 04X  
DOBRADIÇA RETA C/ AMORTECEDORES



**O** 04X  
FECHO TOQUE - (LEVE TORQUE)



**K** 04X  
DOBRADIÇA CURVA C/ AMORTECEDORES

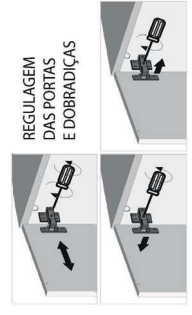

REGULAGEM  
DAS PORTAS  
E DOBRADIÇAS