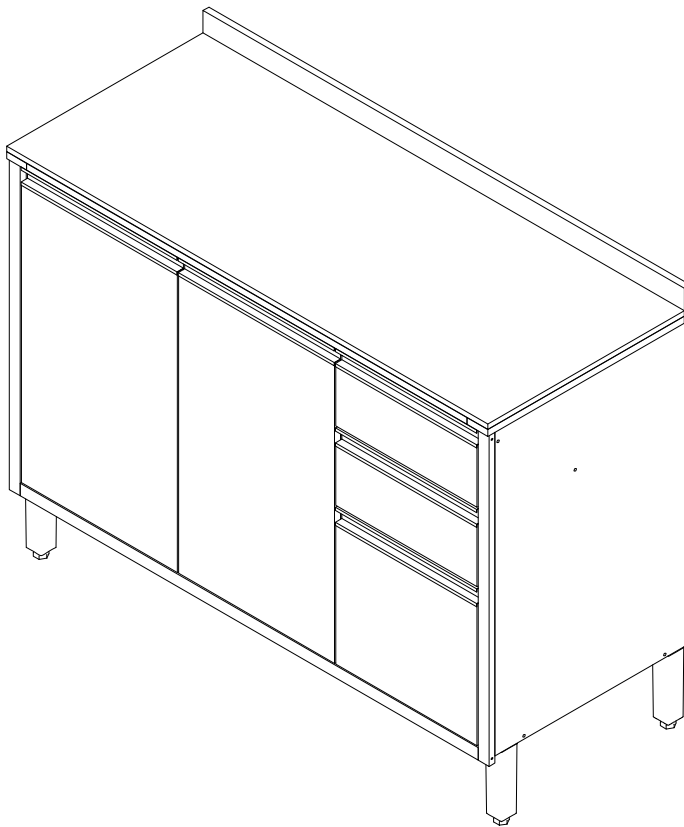


8952 - BALCÃO 1200 2pts 3gav TEMPRANILLO

Riodoce
M Ó V E I S

INDUSTRIA DE MÓVEIS RODOCE LTDA
CNPJ:06.241.494/0001-82
Av dos Moveleiros, 1100, Bairro Canivete
Cep: 29909-120, Linhares-ES
Tel: (27) 3373-2197



A Industria de Móveis Riodoce Ltda, garante a qualidade de seus produtos quanto à defeitos e vícios de fabricação, conforme a Lei 8.078/90 (**CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR**), nos limites aqui estabelecidos:

1º - O prazo de garantia é de **03 (três) meses** para toda a sua linha de produtos, contados à partir da emissão da Nota Fiscal de Compra ao consumidor, em qualquer loja de revenda autorizada.

2º - Entende-se por garantia o reparo gratuito do item comprado, que apresente defeito ou vício de fabricação, de acordo com parecer técnico da Riodoce Móveis Ltda. **Tal garantia somente terá validade mediante apresentação da Nota Fiscal de Compra.**

3º - Para o exercício da presente garantia, o comprador/consumidor deverá solicitá-la **à loja onde adquiriu o produto**, para que a mesma solicite o reparo junto à fábrica.

4º - Caso seja necessário reparo do produto adquirido, o prazo para devolução do produto, peça ou acessório consertado é de **até 30 dias**, contados à partir do recebimento do pedido em nossa fábrica.

5º - Todos os produtos devem ser conferidos no momento da entrega.

6º - Não estão cobertos por esta garantia (ônus do consumidor):

a) **DANOS DECORRENTES DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO INADEQUADA, REALIZADA POR PESSOA NÃO TREINADA E AUTORIZADA PELA LOJA REVENDEDORA OU PELA RODOCE MÓVEIS LTDA, ASSIM COMO O NÃO CUMPRIMENTO DAS INSTRUÇÕES PRESENTES NESTE MANUAL.**

b) Danos causados por acidentes, tais como quedas, batidas, desabamentos, incêndios, entre outros, após a instalação do produto.

c) Danos provocados por exposição à umidade, luz solar direta, salinidade, ataque de pragas biológicas decorrentes do ambiente de armazenamento/montagem, após a instalação do produto.

d) Danos decorrentes de limpeza e manutenção inadequados.

e) Danos decorrentes do uso inadequado do produto, assim como não cumprimento das normas especificadas neste manual.

f) Serviços de modificação de local após a instalação do produto, modificação de cor, alteração de medidas e estrutura, modificações de modelo

g) Ajuste interno ou conserto por pessoa não autorizada pela Indústria Riodoce Móveis Ltda ou por um de nossos revendedores autorizados.

h) Roubo ou furto.

A) Essa garantia não cobre partes de vidro **APÓS O RECEBIMENTO** do produto. Verificar no ato da entrega a integridade das peças.

PREENCHA OS DADOS A SEGUIR:

Data da compra: ____/____/____ Número da Nota Fiscal: _____ Número do lote: _____

















No caso de assistência técnica, entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto.




Guarde sempre a Nota fiscal e este manual, pois são partes fundamentais para o atendimento da garantia.

Elaboração: Jeanderson D. Bolonini	E-mail contato: pcp@moveisriodoce.com.br	Data de elaboração: 03/03/2023	Versão: 1ª	Data de alteração: 00/00/0000	Código documento: 9001	Página: 1/6
---------------------------------------	---	-----------------------------------	---------------	----------------------------------	---------------------------	----------------


IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS E ACESSÓRIOS

ITEM	DESCRIÇÃO	MEDIDAS	QTD	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	MEDIDAS	QTD	CÓDIGO
01	Tampo	1200x490x27	01	9095	12	Traseira gav pequena	317x91x15	02	9116
02	Base	1172x485x15	01	9100	13	Regua frontal	1172x50x15	01	9117
03	Rodabanca	1200x75x15	01	9101	14	Regua traseira	1172x50x15	01	9118
04	Prateleira	800x320x15	01	9102	15	Regua pequena	357x50x15	01	9119
05	Divisão	636x485x15	01	9109	16	Lateral direita	701x485x12	01	9120
06	Porta	649x389x15	02	9110	17	Lateral esquerda	701x485x12	01	9121
07	Frente gaveta grande	352x306x15	01	9111	18	Fundo maior	818x354x2,5	02	9122
08	Frente gaveta pequena	352x134x15	02	9112	19	Fundo menor(s/ pintar)	714x374x2,5	01	9123
09	Lateral gaveta grande	352x190x15	02	9113	20	Fundo gaveta	370x299x2,5	03	9124
10	Traseira gav grande	317x171x15	01	9114	21	Moldura furação lat.	716x27x15	02	9039
11	Lateral gaveta pequena	352x110x15	04	9115	22	Moldura furação topo	1143x27x15	01	9040

 A - Parafuso CH EST PHS 5x40 s/ pont - 22 UN	 B - Prego 10 x 10 60 UN	C - Dobradiça 35 mm super curva com calço - 04 UN	 D - Garra para fundo 16 UN	 E - Parafuso CH PHS 3,5 x 12 c/ pont - 75 UN
 F - Parafuso CH PHS 3,5 x 16 c/ pont - 14 UN	 G - Parafuso CH PHS 3,5 x 28 c/ pont - 08 UN	 H - Parafuso CH PHS 3,5 x 45 c/ pont - 06 UN	 I - Tapa furo adesivo 12mm - 06 UN	J - Contoneira angular 11 un
 K - Parafuso Flang PHS 3,5 x 12 c/ pont - 54 UN	 L - Parafuso Flang PHS 5 x 50 c/ pont - 04 UN	 M - Capa plást. p/ cantoneira 04 UN	 N - Cantoneira suporte aéreo 04 UN	 O - Bucha plástica p/ parede 8 mm - 04 UN
 P - Afastador de calço p/ dobradiça e corredeja 06 UN	 Q - Parafuso CH PHS 3,5 x 22 c/ pont - 2 UN	 R - Cavilha 6x20 24 UN	 S - Cantoneira 02 furos zamac 12 UN	
 U - Parafuso Flang PHS 5 x 40 c/ pont - 05 UN	 V - Parafuso 6X10 sem pont - 06 UN	 W - Minifix haste PHS ROSC SOB - 04 UN	 X - Minifix tambor 12x8,5 04 UN	Y - Puxador Perfil aluminio 389mm 02 UN
Z - Puxador Perfil aluminio 352mm 03 UN	 A2 - Pé regulável 170 mm 05 UN	 B2 - Corredeja telescópica 03 PARES	C2 - DISPOSITIVO F.L. 15MM 02 UN	 D2 - Afastador de calço p/ dobradiça 02 UN

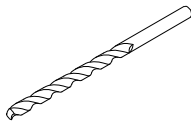
NECESSÁRIO PARA MONTAGEM:					ATENÇÃO: Caso for utilizar parafusadeira para montagem, regule a mesma adequadamente.		
	01 Montador	Chave Philips	Trena	Parafusadeira		Broca 8 mm	Chave Fenda

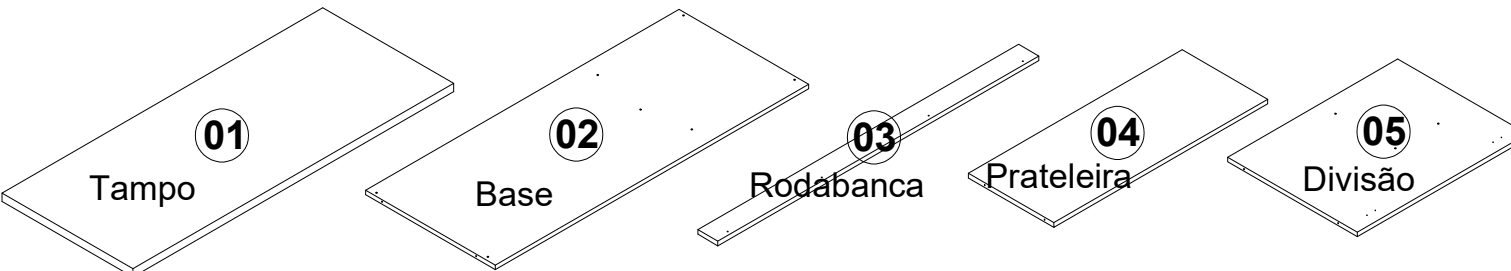MONTAGEM PASSO A PASSO


1º - Identifique as peças e acessórios.


MONTAGEM PASSO A PASSO

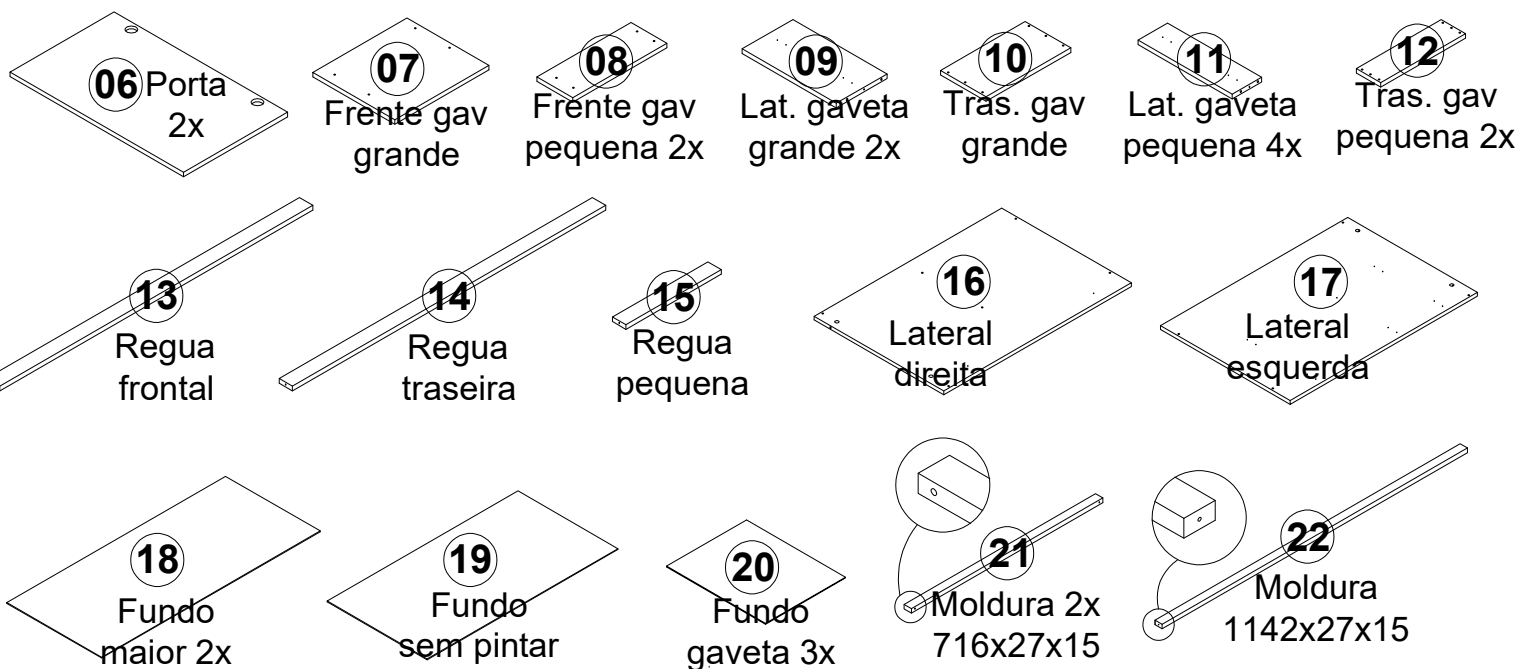1º - Identifique as peças e acessórios.




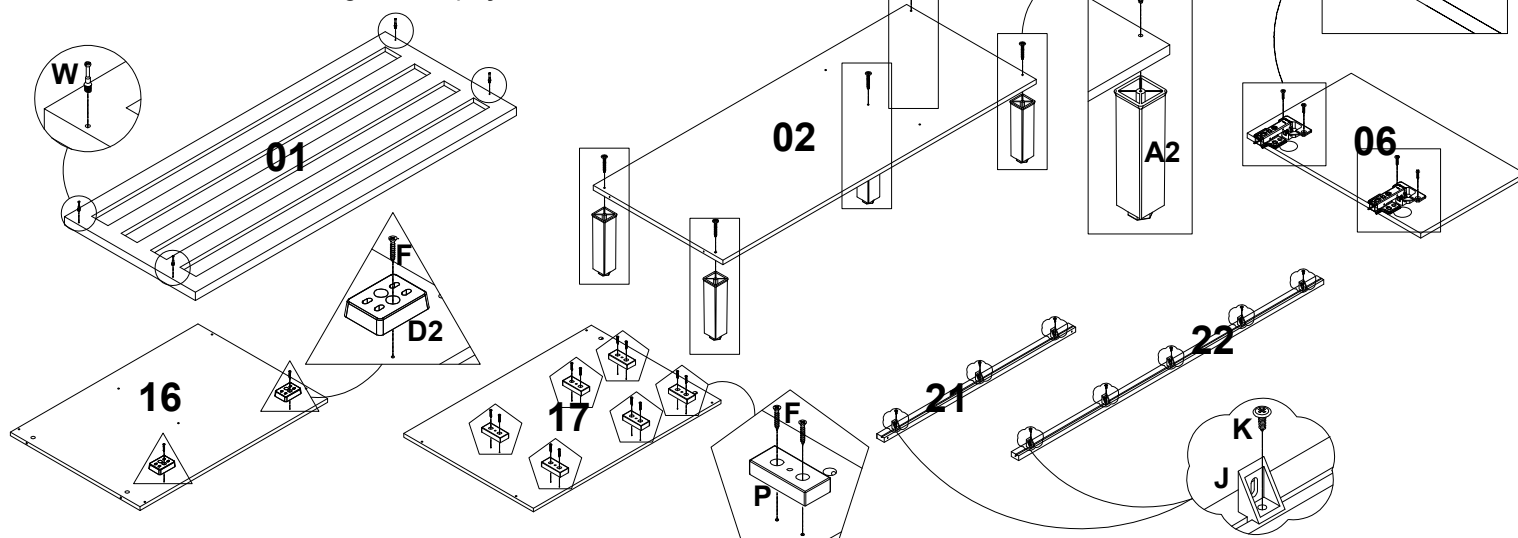2º - Fixe os acessórios e ferragens nas peças.




3º - Fixe a lateral esquerda e a divisão na prateleira com "A" Parafuso CH EST PHS 5x40 s/ pont.

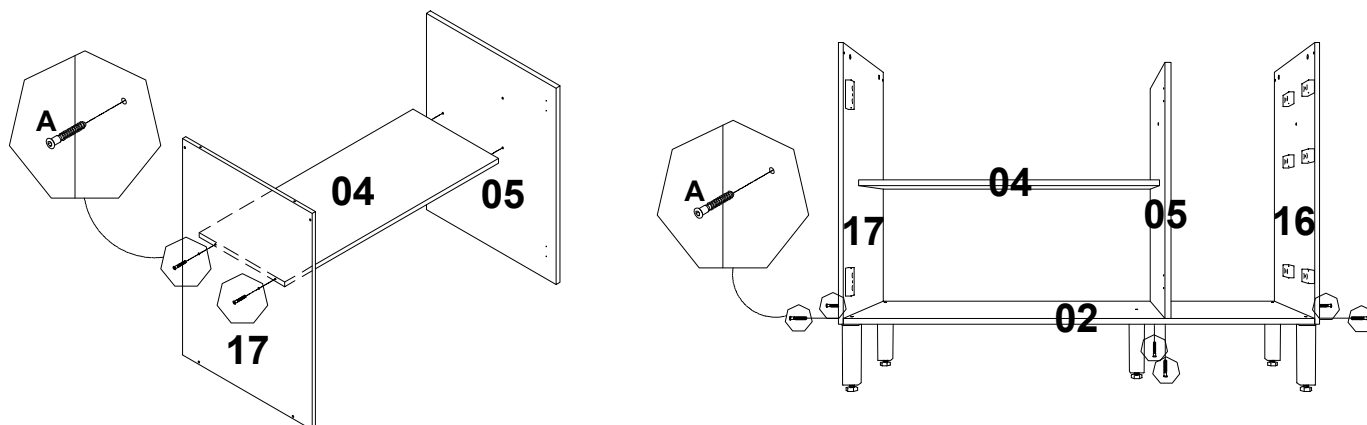4º - Fixe a base na lateral esquerda, divisão e lateral direita com "A" Parafuso CH EST PHS 5x40 s/ pont.



MONTAGEM PASSO A PASSO

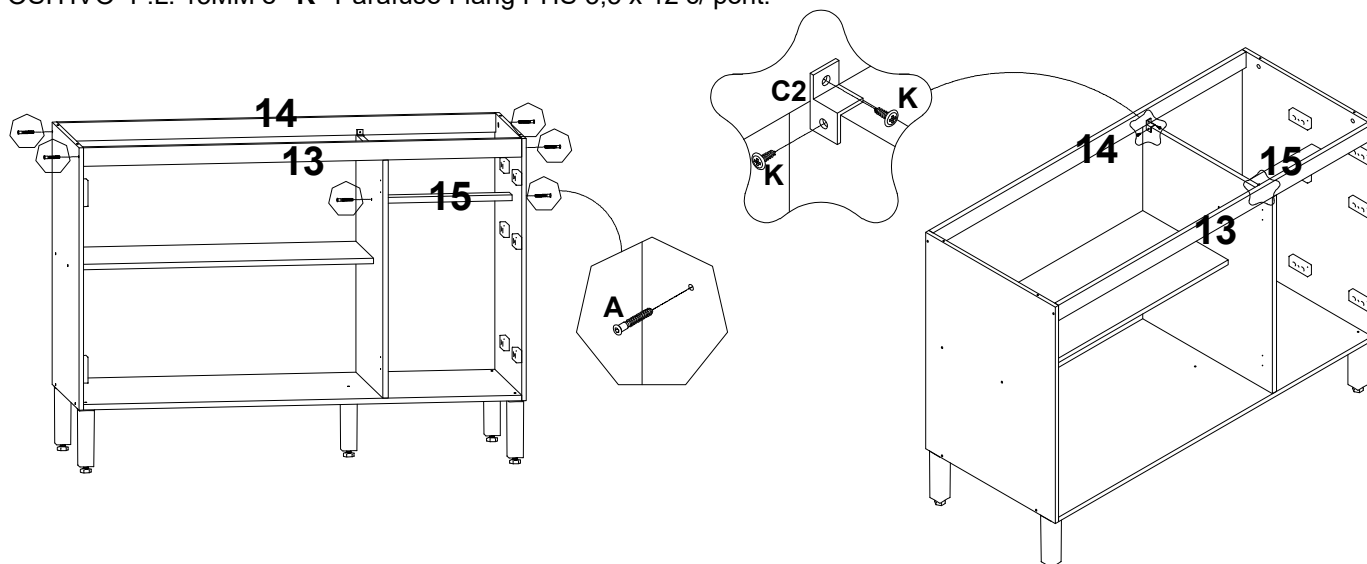
5º - Fixe as reguas frontal, traseira e pequena, na caixaaria do produto com, "A" Parafuso CH EST PHS 5x40 s/ pont, "C2" DISPOSITIVO F.L. 15MM e "K" Parafuso Flang PHS 3,5 x 12 c/ pont.



6º - Fixe o tampo no produto com "W" Minifix haste PHS ROSC SOB e "X" Minifix tambor 12x8,5.


7º - Fixe a rodabamca no tampo com "H" Parafuso CH PHS 3,5x45 c/ pont.

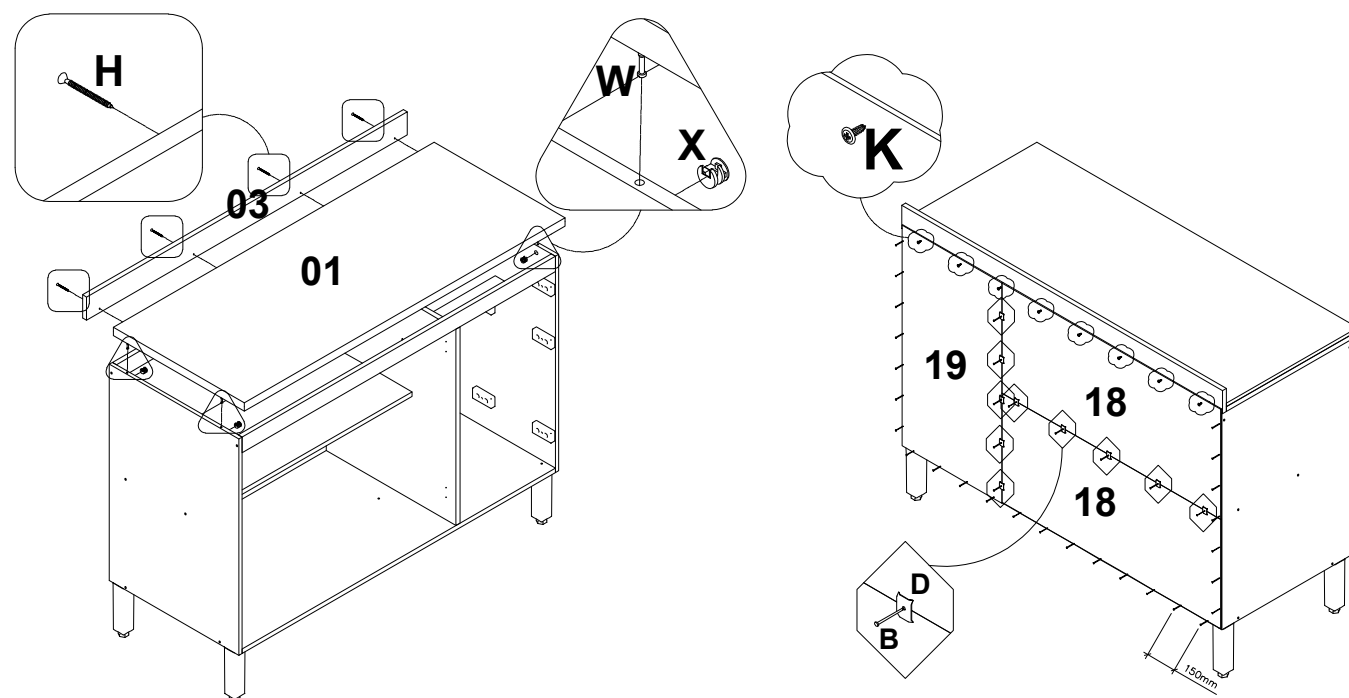8º - Fixe os fundos com "B" Pregos 10x10, "D" Garra p/ fundo e "K" Parafuso Flang. PHS 3,5x12 c/ pont.



9º - Separe as duas partes das corrediças telescópicas, seguindo os seguintes passos:

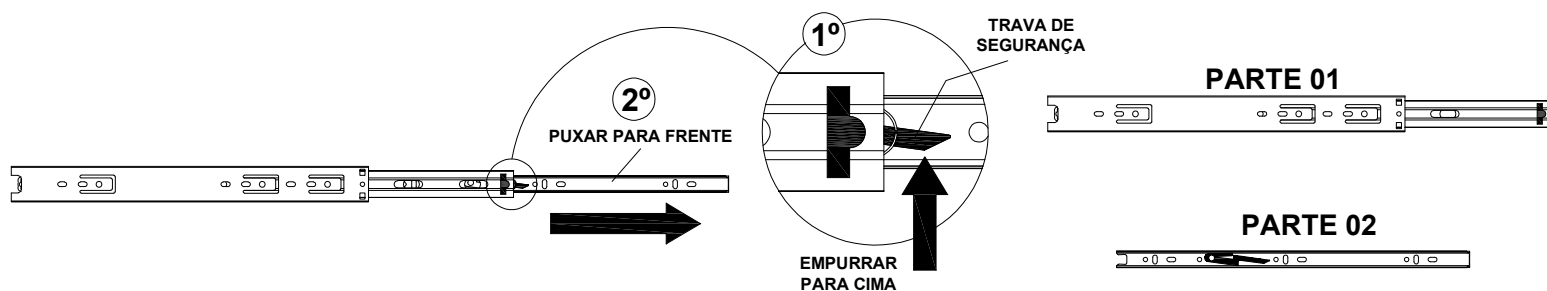- 1 - Abra toda a corrediça;
- 2 - Empurre a trava de segurança para cima;
- 3 - Mantenha a trava levantada e puxe a ponta da corrediça para frente.




MONTAGEM PASSO A PASSO

10º - Fixe tres corrediças com **"V"** Parafuso 6x10 sem pont. nos afastadores fixados na lateral direita.

11º - Fixe as outras corrediças na divisão com **"E"** Parafuso CH PHS 3,5x12 c/ pont.


12º - Fixe as molduras com **"J"** Cantoneira angular e **"K"** Parafuso Flang PHS 3,5x12 c/ pont.

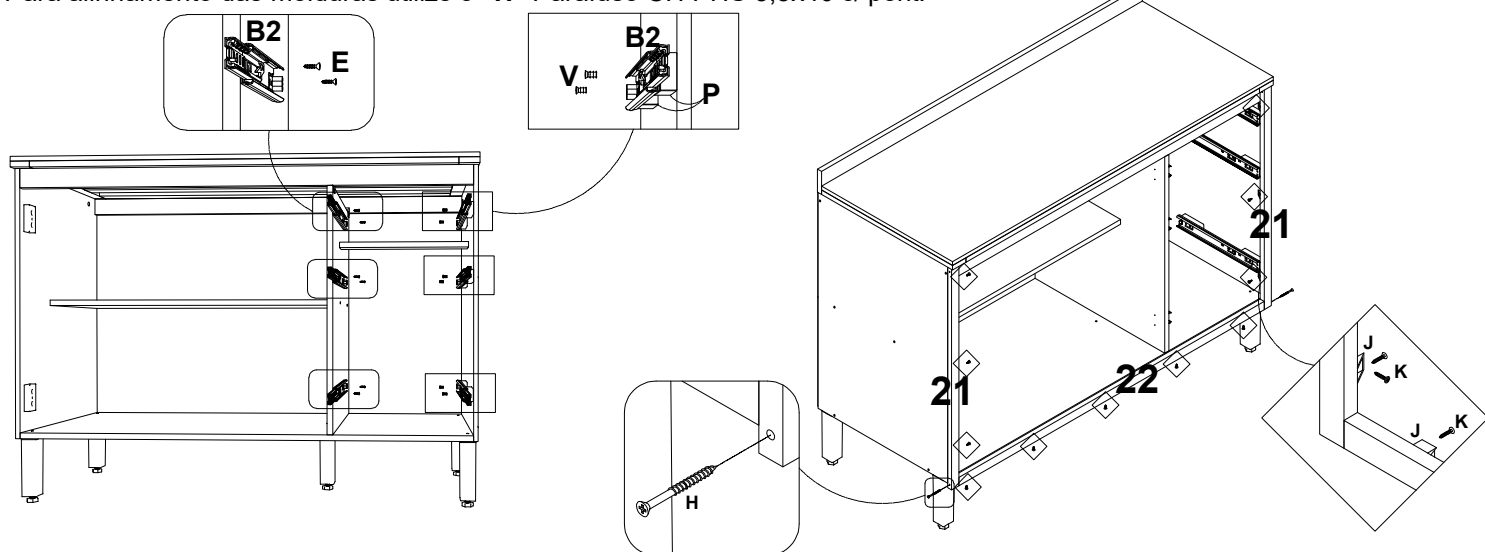13º - Para alinhamento das molduras utilize o **"H"** Parafuso CH PHS 3,5x40 c/ pont.



14º - Fixação na parede:

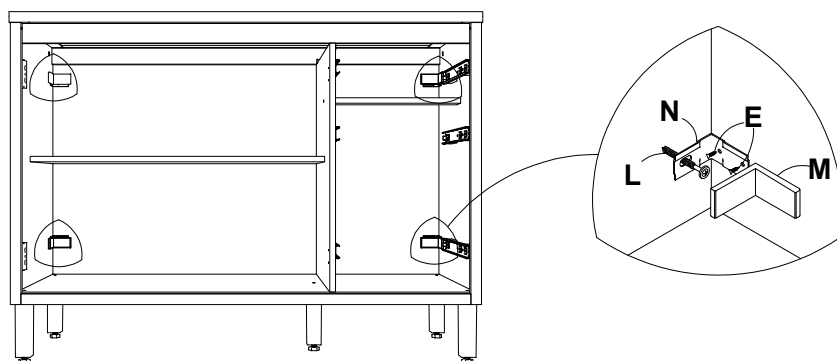
- Pelo lado interno, fixe as **"N"** Cantoneira suporte aéreo, com **"E"** Parafuso CH PHS 3,5 x 12 c/ pont , nas laterais.
- Encoste o móvel na parede, na posição desejada. Fure o fundo traseiro e a parede com uma broca de 8 mm (não inclusa).
- Encaixe as buchas plásticas nas furações da parede.
- Para fixar o móvel na parede utilize o **"L"** Parafusos Flang. Phs. 5x50 c/p.
- Para fazer a união com outros produtos da linha, utilize o **"Q"** Parafuso CH PHS 3,5 x 22 c/ pont



15º - Montagem das gavetas:


- Coloque as **"R"** Cavilhas 6x20 nas furações das laterais de gavetas;
- Fixe o traseiro de gaveta nas laterais com **"A"** Parafuso CH EST PHS 5x40 s/ Pont.
- Encaixe as laterais de gaveta nas furações da frente de gaveta e fixe com **"S"** Cantoneira 02 furos zamac e com **"E"** Parafuso CH PHS 3,5x12 c/ Pont.
- Encaixe o fundo de gaveta no canal das laterais de gavetas e fixe com **"B"** Prego 10x10.
- Fixe o puxador com **"K"** Parafuso Flang. PHS 3,5x12 c/ pont.
- Fixe a parte 02 das corrediças nas laterais de gaveta com **"E"** Parafuso CH PHS 3,2x12 c/ pont.

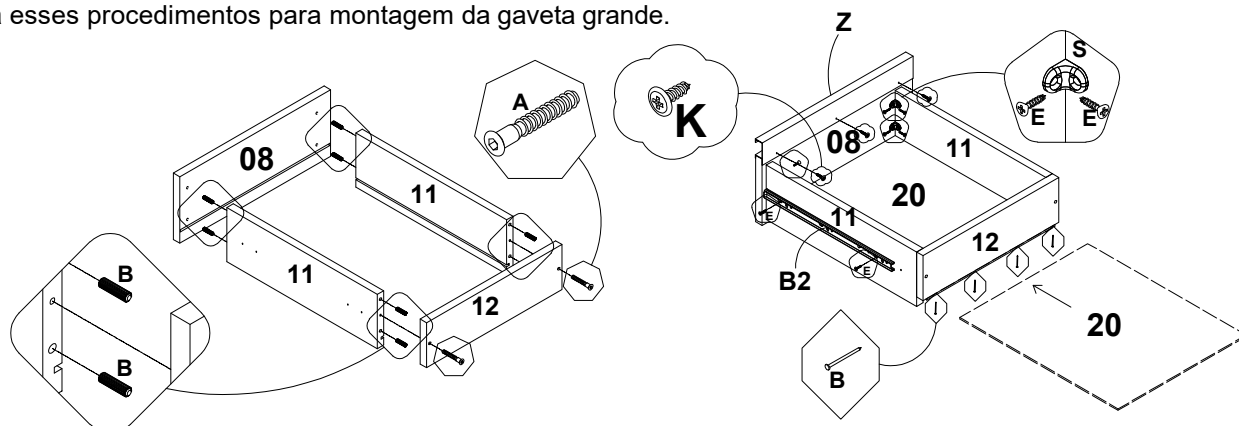OBS: Repita esses procedimentos para montagem da gaveta grande.




MONTAGEM PASSO A PASSO

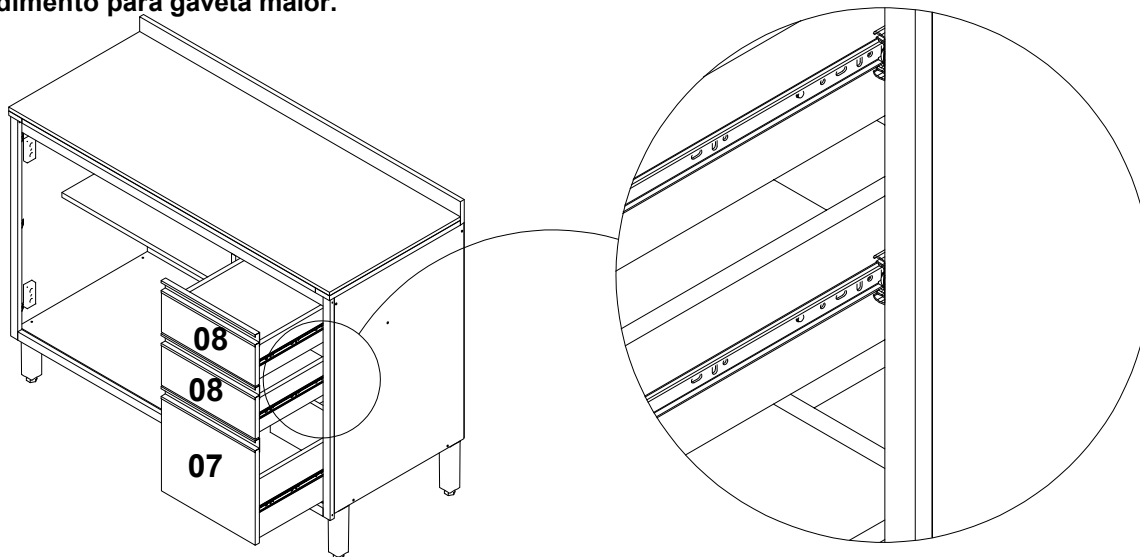
16º - Encaixe as gavetas com cuidado nas corrediças que estão fixadas no balcão, até ouvir um pequeno "clic".
caso tenha dificuldades em encaixar a gaveta, NÃO USE A FORÇA. Retire a gaveta e com cuidado tente encaixá-la novamente.
Repita o procedimento para gaveta maior.



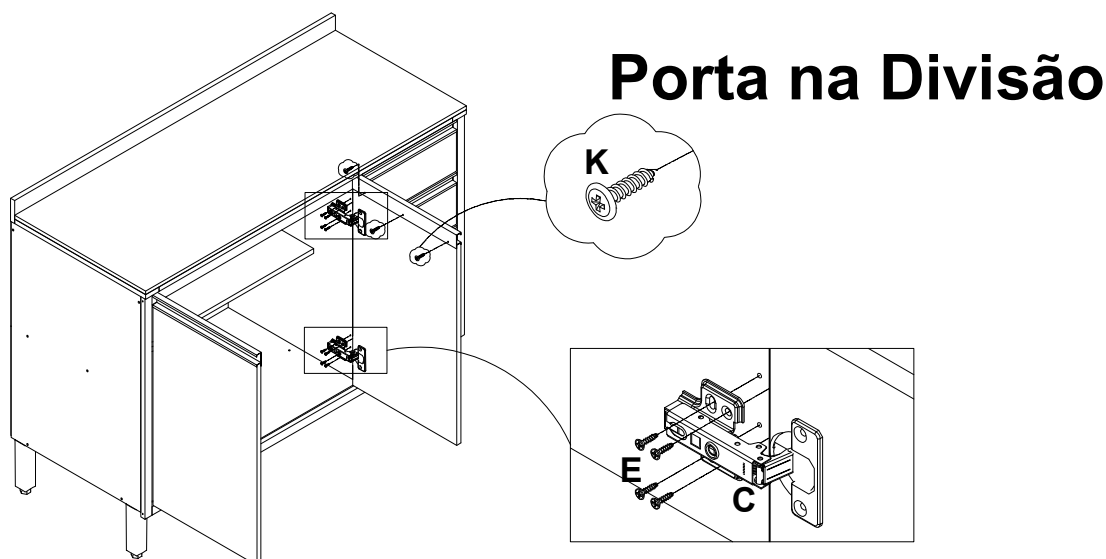17º - Fixe a porta na divisão com "E" Parafuso CH PHS 3,5x12 c/ pont.
18º - Fixe o puxador na porta com "K" Parafuso Flang. PHS 3,5x12 c/ Pont.



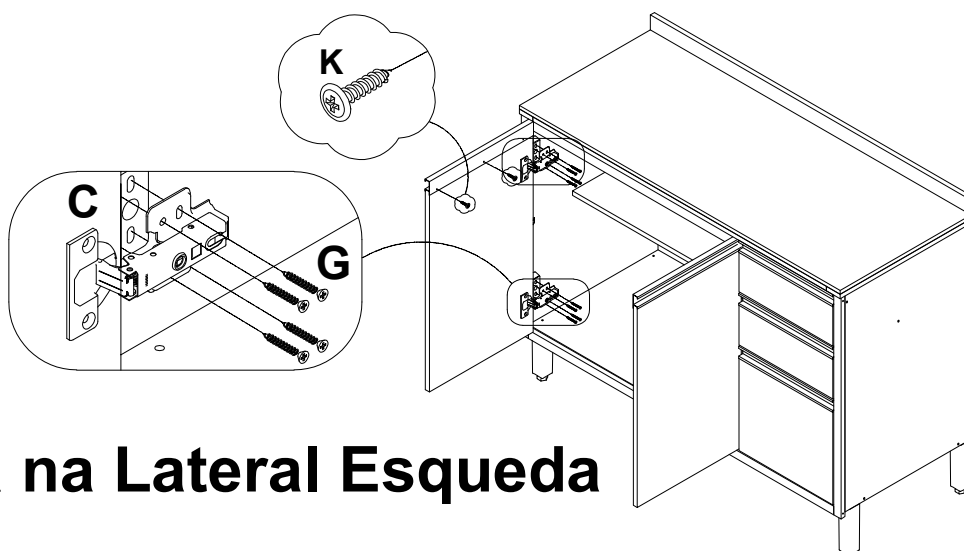19º - Fixe a porta na lateral esquerdo com "G" Parafuso CH PHS 3,5x28 c/ pont.
20º - Fixe o puxador na porta com "K" Parafuso Flang. PHS 3,5x12 c/ Pont.



Porta na Lateral Esquerda