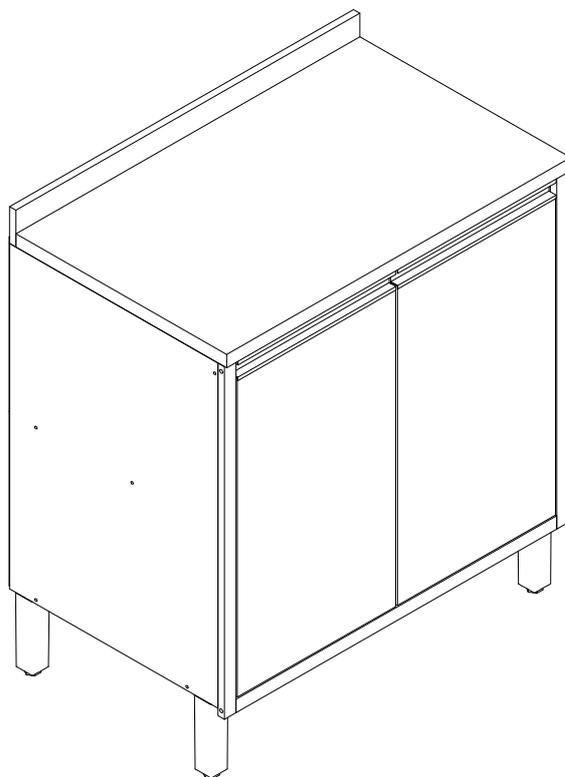


**8954 - BALCÃO 800 2pts  
TEMPRANILLO**

**Riodoce**  
M Ó V E I S

INDUSTRIA DE MÓVEIS RODOCE LTDA  
CNPJ:06.241.494/0001-82  
Av dos Moveleiros, 1100, Bairro Canivete  
Cep: 29909-120, Linhares-ES  
Tel: (27) 3373-2197



A Industria de Móveis Riodoce Ltda, garante a qualidade de seus produtos quanto à defeitos e vícios de fabricação, conforme a Lei 8.078/90 (**CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR**), nos limites aqui estabelecidos:

1º - O prazo de garantia é de **03 (três) meses** para toda a sua linha de produtos, contados à partir da emissão da Nota Fiscal de Compra ao consumidor, em qualquer loja de revenda autorizada.

2º - Entende-se por garantia o reparo gratuito do item comprado, que apresente defeito ou vício de fabricação, de acordo com parecer técnico da Riodoce Móveis Ltda. **Tal garantia somente terá validade mediante apresentação da Nota Fiscal de Compra.**

3º - Para o exercício da presente garantia, o comprador/consumidor deverá solicitá-la **à loja onde adquiriu o produto**, para que a mesma solicite o reparo junto à fábrica.

4º - Caso seja necessário reparo do produto adquirido, o prazo para devolução do produto, peça ou acessório consertado é de **até 30 dias**, contados à partir do recebimento do pedido em nossa fábrica.

5º - Todos os produtos devem ser conferidos no momento da entrega.

6º - **Não estão cobertos por esta garantia (ônus do consumidor):**

a) **DANOS DECORRENTES DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO INADEQUADA, REALIZADA POR PESSOA NÃO TREINADA E AUTORIZADA PELA LOJA REVENDEDORA OU PELA RODOCE MÓVEIS LTDA, ASSIM COMO O NÃO CUMPRIMENTO DAS INSTRUÇÕES PRESENTES NESTE MANUAL.**

b) Danos causados por acidentes, tais como quedas, batidas, desabamentos, incêndios, entre outros, após a instalação do produto.

c) Danos provocados por exposição à umidade, luz solar direta, salinidade, ataque de pragas biológicas decorrentes do ambiente de armazenamento/montagem, após a instalação do produto.

d) Danos decorrentes de limpeza e manutenção inadequados.

e) Danos decorrentes do uso inadequado do produto, assim como não cumprimento das normas especificadas neste manual.

f) Serviços de modificação de local após a instalação do produto, modificação de cor, alteração de medidas e estrutura, modificações de modelo

g) Ajuste interno ou conserto por pessoa não autorizada pela Indústria Riodoce Móveis Ltda ou por um de nossos revendedores autorizados.

h) Roubo ou furto.

A) Essa garantia não cobre partes de vidro **APÓS O RECEBIMENTO** do produto. Verificar no ato da entrega a integridade das peças.

**PREENCHA OS DADOS A SEGUIR:**
















Data da compra: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Número da Nota Fiscal: \_\_\_\_\_ Número do lote: \_\_\_\_\_

No caso de assistência técnica, entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto.

Guarde sempre a Nota fiscal e este manual, pois são partes fundamentais para o atendimento da garantia.


# IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS E ACESSÓRIOS

ITEM	DESCRIÇÃO	MEDIDAS	QTD	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	MEDIDAS	QTD	CÓDIGO
01	Tampo	800x490x27	01	9125	07	Lateral direita	701x485x12	01	9133
02	Base	776x485x15	01	9128	08	Lateral esquerda	701x485x12	01	9134
03	Rodabanca	800x75x15	01	9129	09	Fundo	796x354x2,5	02	5058
04	Prateleira	776x384x15	01	9130	10	Moldura Fur lateral	716x27x15	02	9039
05	Porta	649x368x15	02	9131	11	Moldura Fur. topo	747x27x15	01	9041
06	Regua	776x50x15	01	9132					

 <b>A - Parafuso CH EST PHS</b> 5x40 s/ pont - 10 UN	 <b>B - Prego 10 x 10</b> 10 UN	 <b>C - Dobradiça</b> 35 mm super curva com calço - 04 UN	 <b>D - Garra para fundo</b> 08 UN	 <b>E - Parafuso CH PHS</b> 3,5 x 12 c/ pont - 16 UN
 <b>F - Parafuso CH PHS</b> 3,5 x 16 c/ pont - 04 UN	 <b>G - Parafuso CH PHS</b> 3,5 x 28 c/ pont - 16 UN	 <b>H - Parafuso CH PHS</b> 3,5 x 45 c/ pont - 05 UN	 <b>I - Tapa furo adesivo</b> 12mm - 06 UN	 <b>J - Contoneira angular</b> 09 un
 <b>K - Parafuso Flang PHS</b> 3,5 x 12 c/ pont - 24 UN	 <b>L - Parafuso Flang PHS</b> 5 x 50 c/ pont - 04 UN	 <b>M - Capa plást. p/ cantoneira</b> 04 UN	 <b>N - Contoneira suporte aéreo</b> 04 UN	 <b>O - Buchta plástica p/ parede 8 mm</b> - 04 UN
 <b>P - Afastador de calço p/ dobradiça</b> 04 UN	 <b>Q - Parafuso CH PHS</b> 3,5 x 22 c/ pont - 2 UN	 <b>R - Parafuso Flang PHS</b> 5 x 40 c/ pont - 04 UN	 <b>S - Minifix haste PHS ROSC SOB</b> - 04 UN	 <b>T - Minifix tambor</b> 12x8,5 04 UN
 <b>U - Pé regulável</b> 170 mm 04 UN	 <b>V - Puxador Perfil aluminio</b> 368mm 02 UN			

**NECESSÁRIO PARA MONTAGEM:**


  
 01 Montador

  
 Chave Philips

  
 Trena

  
 Parafusadeira

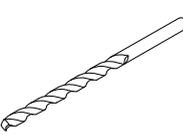
**ATENÇÃO:** Caso for utilizar parafusadeira para montagem, regule a mesma adequadamente.

  
 Broca 8 mm

  
 Chave Fenda


## MONTAGEM PASSO A PASSO

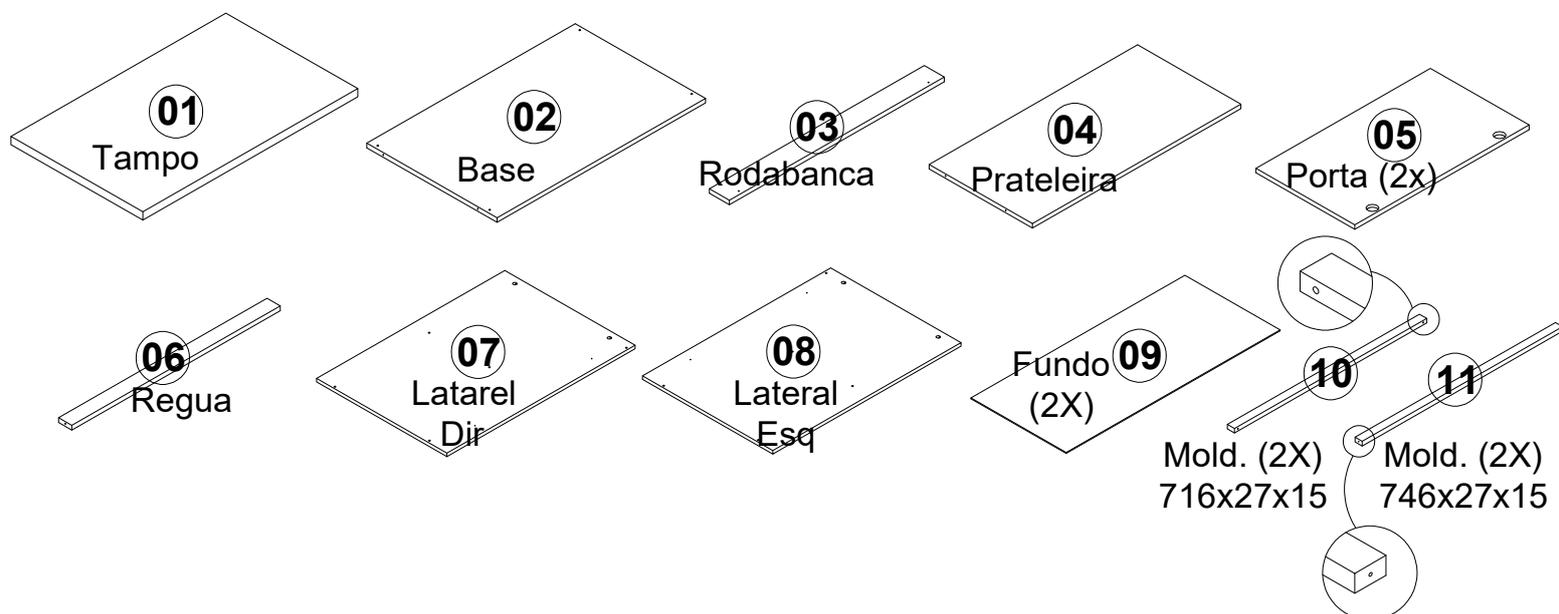1º - Identifique as peças e acessórios.



# MONTAGEM PASSO A PASSO

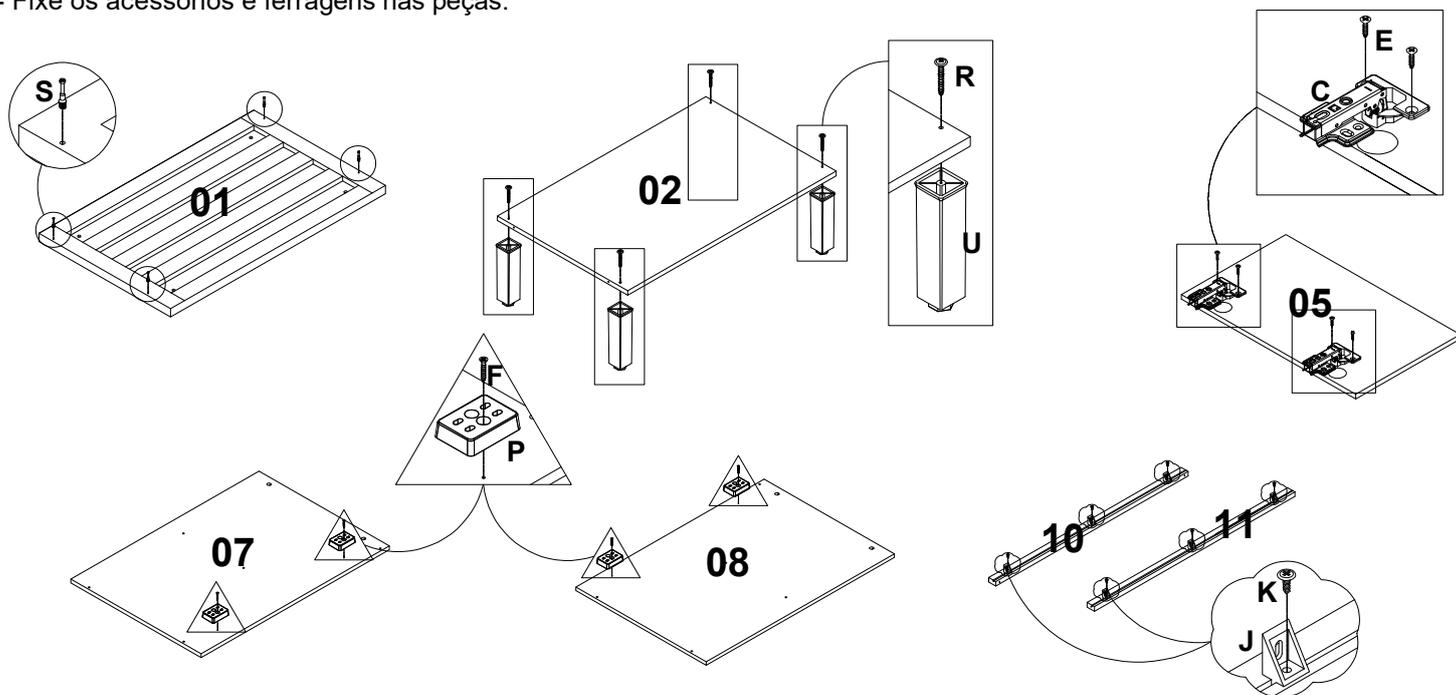
2º - Fixe os acessórios e ferragens nas peças.



3º - Fixe as laterais direita e esquerda na prateleira com "A" Parafuso CH EST PHS 5x40 s/ pont.

4º - Fixe as laterais direita e esquerda na regua com "A" Parafuso CH EST PHS 5x40 s/ pont.

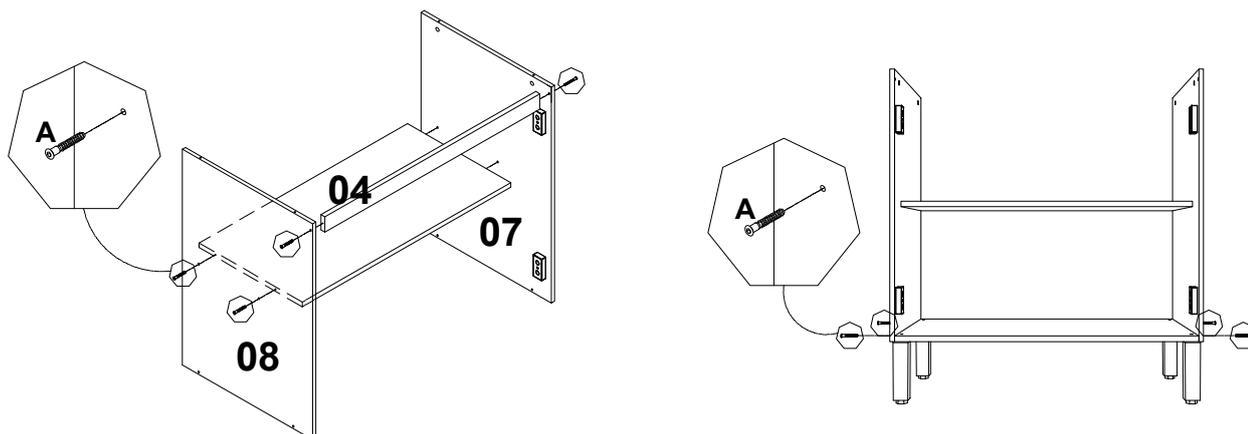
5º - Fixe a base na lateral esquerda e lateral direita com "A" Parafuso CH EST PHS 5x40 s/ pont.



6º - Fixe o tampo no produto com "S" Minifix haste PHS ROSC SOB e "T" Minifix tambor 12x8,5.

7º - Fixe a rodabamba no tampo com "H" Parafuso CH PHS 3,5x45 c/ pont.

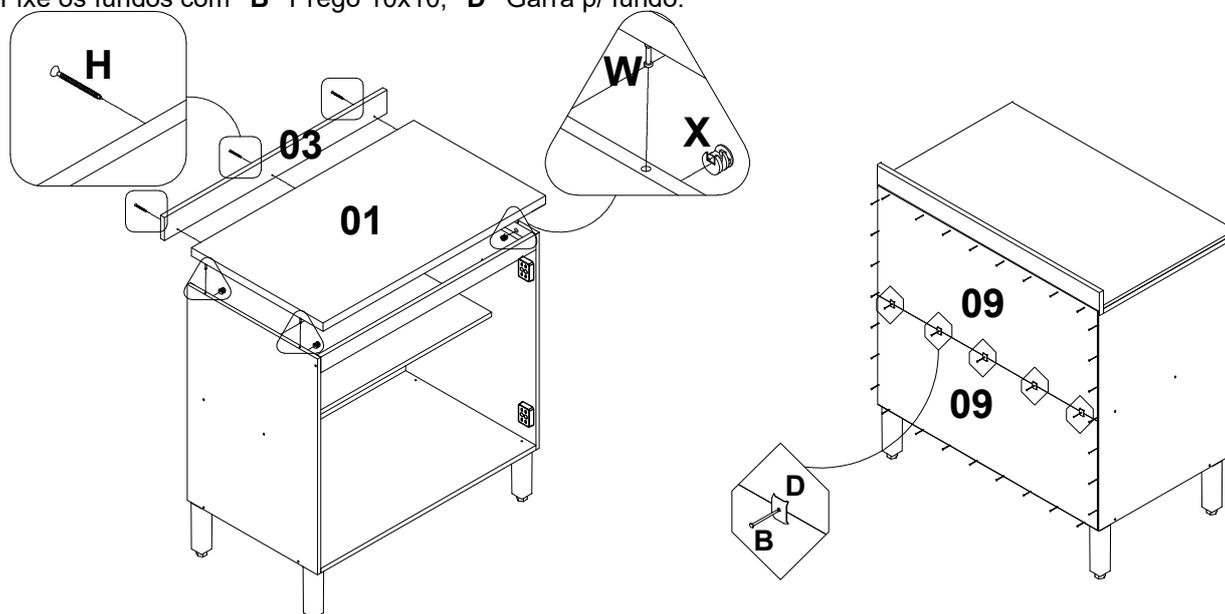
8º - Fixe os fundos com "B" Pregos 10x10, "D" Garra p/ fundo.



# MONTAGEM PASSO A PASSO


## 9º - FIXAÇÃO NA PAREDE:

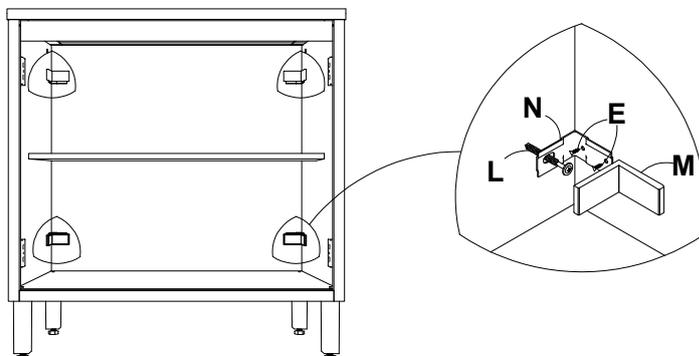- Pelo lado interno, marque o local das cantoneiras para suporte aéreo e dos parafusos, nas laterais e no fundo traseiro.
- Encoste o móvel na parede, na posição desejada. Fure o fundo traseiro e a parede com uma broca de 8 mm (não inclusa).
- Encaixe as buchas plásticas nas furações da parede.
- Fixe as cantoneiras nas laterais com parafusos Ch. Phs. 3,5x12 c/ ponta e na parede com parafusos Flang. Phs. 5x50 c/p.
- Para fazer a união com outros produtos da linha, utilize o parafuso 3,5x22 CH com ponta.



10º - Fixe a porta na lateral esquerdo e lateral direita com "G" Parafuso CH PHS 3,5x28 c/ pont.

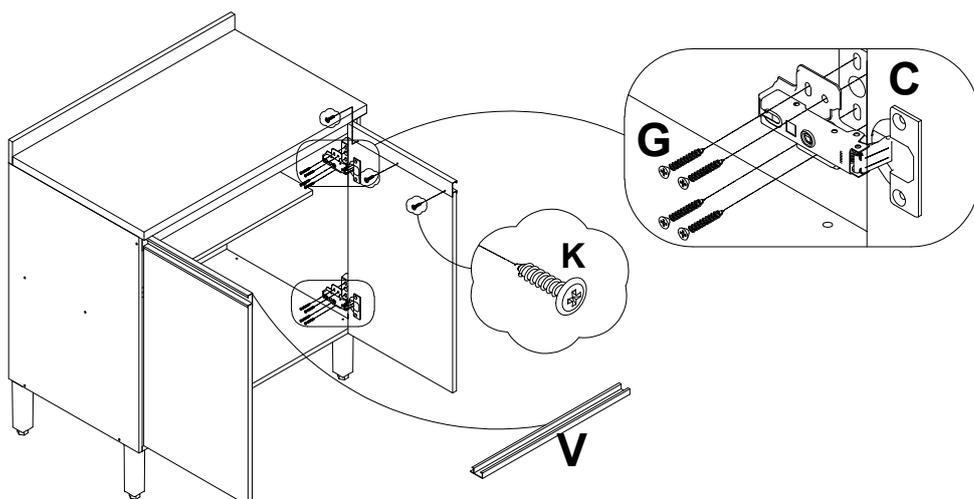11º - Fixe o puxador na porta com "K" Parafuso Flang. PHS 3,5x12 c/ Pont.



12º - Esse produto vem com marcação para auxiliar no corte do tampo para encaixe de cooktop.

- Com uma furadeira e uma broca de 10mm (**NÃO INCLUSO**), vaze as furações indicado abaixo.

- Com uma serra tictico (**NÃO INCLUSO**), corte ligando uma furação a outra.

