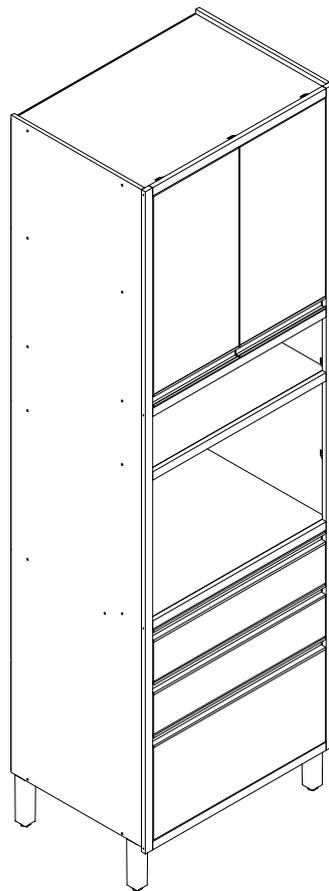


8960 - PANELEIRO MICRO TEMPRANILLO



Riodoce
M Ó V E I S

INDUSTRIA DE MÓVEIS RIDOCE LTDA
CNPJ:06.241.494/0001-82
Av dos Moveleiros, 1100, Bairro Canivete
Cep: 29909-120, Linhares-ES
Tel: (27) 3373-2197

A Industria de Móveis Riodoce Ltda, garante a qualidade de seus produtos quanto à defeitos e vícios de fabricação, conforme a Lei 8.078/90 (**CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR**), nos limites aqui estabelecidos:

1º - O prazo de garantia é de **03 (três) meses** para toda a sua linha de produtos, contados à partir da emissão da Nota Fiscal de Compra ao consumidor, em qualquer loja de revenda autorizada.

2º - Entende-se por garantia o reparo gratuito do item comprado, que apresente defeito ou vício de fabricação, de acordo com parecer técnico da Riodoce Móveis Ltda. **Tal garantia somente terá validade mediante apresentação da Nota Fiscal de Compra.**

3º - Para o exercício da presente garantia, o comprador/consumidor deverá solicitá-la **à loja onde adquiriu o produto**, para que a mesma solicite o reparo junto à fábrica.

4º - Caso seja necessário reparo do produto adquirido, o prazo para devolução do produto, peça ou acessório consertado é de **até 30 dias**, contados à partir do recebimento do pedido em nossa fábrica.

5º - Todos os produtos devem ser conferidos no momento da entrega.

6º - **Não estão cobertos por esta garantia (ônus do consumidor):**

a) **DANOS DECORRENTES DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO INADEQUADA, REALIZADA POR PESSOA NÃO TREINADA E AUTORIZADA PELA LOJA REVENDEDORA OU PELA RIDOCE MÓVEIS LTDA, ASSIM COMO O NÃO CUMPRIMENTO DAS INSTRUÇÕES PRESENTES NESTE MANUAL.**

b) Danos causados por acidentes, tais como quedas, batidas, desabamentos, incêndios, entre outros, após a instalação do produto.

c) Danos provocados por exposição à umidade, luz solar direta, salinidade, ataque de pragas biológicas decorrentes do ambiente de armazenamento/montagem, após a instalação do produto.

d) Danos decorrentes de limpeza e manutenção inadequados.

e) Danos decorrentes do uso inadequado do produto, assim como não cumprimento das normas especificadas neste manual.

f) Serviços de modificação de local após a instalação do produto, modificação de cor, alteração de medidas e estrutura, modificações de modelo

g) Ajuste interno ou conserto por pessoa não autorizada pela Indústria Riodoce Móveis Ltda ou por um de nossos revendedores autorizados.

h) Roubo ou furto.

A) Essa garantia não cobre partes de vidro **APÓS O RECEBIMENTO** do produto. Verificar no ato da entrega a integridade das peças.

PREENCHA OS DADOS A SEGUIR:










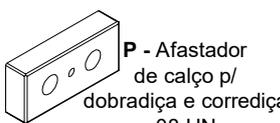





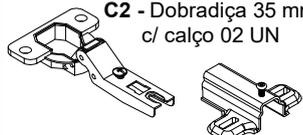

Data da compra: ___/___/___ Número da Nota Fiscal: _____ Número do lote: _____

No caso de assistência técnica, entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto.

Guarde sempre a Nota fiscal e este manual, pois são partes fundamentais para o atendimento da garantia.

IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS E ACESSÓRIOS

ITEM	DESCRIÇÃO	MEDIDAS	QTD	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	MEDIDAS	QTD	CÓDIGO
01	Frente gaveta	640x134x15	02	9145	12	Base nicho/Tamp.nicho	676x485x12	02	9155
02	Porta superior	649x318x15	02	9146	13	Fundo inf./sup.	696x354x2,5	04	9156
03	Porta inferior	640x306x15	01	9147	14	Fundo nicho	696x223x2,5	01	9157
04	Base	676x485x15	01	9150	15	Fundo micro	696x467x2,5	01	9158
05	Lateral direita	2135x485x12	01	9149	16	Moldura fur. topo	647x27x15	05	9042
06	Lateral esquerda	2135x485x12	01	9148	17	Moldura fur. latera	2150x27x15	02	9043
07	Prateleira superior	676x485x15	01	9151	18	Espinha pvc 676mm	676x20x6	01	9053
08	Lateral gaveta	352x110x15	04	9152	19	Fundo gaveta	603x370x2,5	02	9270
09	Traseiro gaveta	621x91x15	02	9153					
10	Suporte base micro	676x50x15	01	9154					
11	Base micro/Tampo sup.	676x485x12	02	9144					

 A - Parafuso CH EST PHS 5x40 s/ pont - 30 UN	 B - Prego 10 x 10 100 UN	 C - Dobradiça 35 mm super curva com calço - 04 UN	 D - Garra para fundo 28 UN	 E - Parafuso CH PHS 3,5 x 12 c/ pont - 48 UN
 F - Tapa furo adesivo 12mm - 08 UN	 G - Parafuso CH PHS 3,5 x 28 c/ pont - 16 UN	 H - Parafuso CH PHS 3,5 x 45 c/ pont - 08 UN	 I - Afastador de calço p/ dobradiça e correição 04 UN	 J - Contoneira angular 31 un
 K - Parafuso Flang PHS 3,5 x 12 c/ pont - 82 UN	 L - Parafuso Flang PHS 5 x 50 c/ pont - 04 UN	 M - Capa plást. p/ cantoneira 04 UN	 N - Cantoneira suporte aéreo 04 UN	 O - Bucha plástica p/ parede 8 mm - 04 UN
 P - Afastador de calço p/ dobradiça e correição 08 UN	 Q - Parafuso CH PHS 3,5 x 22 c/ pont - 2 UN	 R - Cavilha 6x20 16 UN	 S - Cantoneira 02 furos zamac 08 UN	 T - Parafuso CH PHS 3,5 x 16 c/ pont - 20 UN
 U - Parafuso Flang PHS 5 x 40 c/ pont - 04 UN	 V - Parafuso 6X10 sem pont - 08 UN	 W - cantoneira (L) 30x15 01 UN	 X - Parafuso união 16mm 04 UN	 Y - Puxador Perfil aluminio 640mm 03 UN
 Z - Puxador Perfil aluminio 318mm 02 UN	 A2 - Pé regulável 170 mm 04 UN	 B2 - Correição telescópica 02 PARES	 C2 - Dobradiça 35 mm c/ calço 02 UN	 D2 - Pistão a gás 60 N (força inversa) 01 UN

NECESSÁRIO PARA MONTAGEM:

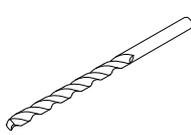

 01 Montador


 Chave Philips


 Trena


 Parafusadeira

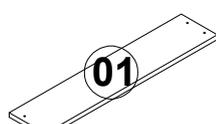
ATENÇÃO: Caso for utilizar parafusadeira para montagem, regule a mesma adequadamente.


 Broca 8 mm


 Chave Fenda

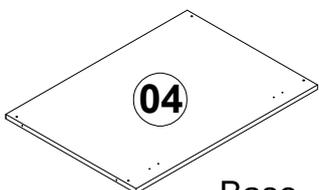
MONTAGEM PASSO A PASSO

1º - Identifique as peças e acessórios.


01
 Frente gaveta (2x)

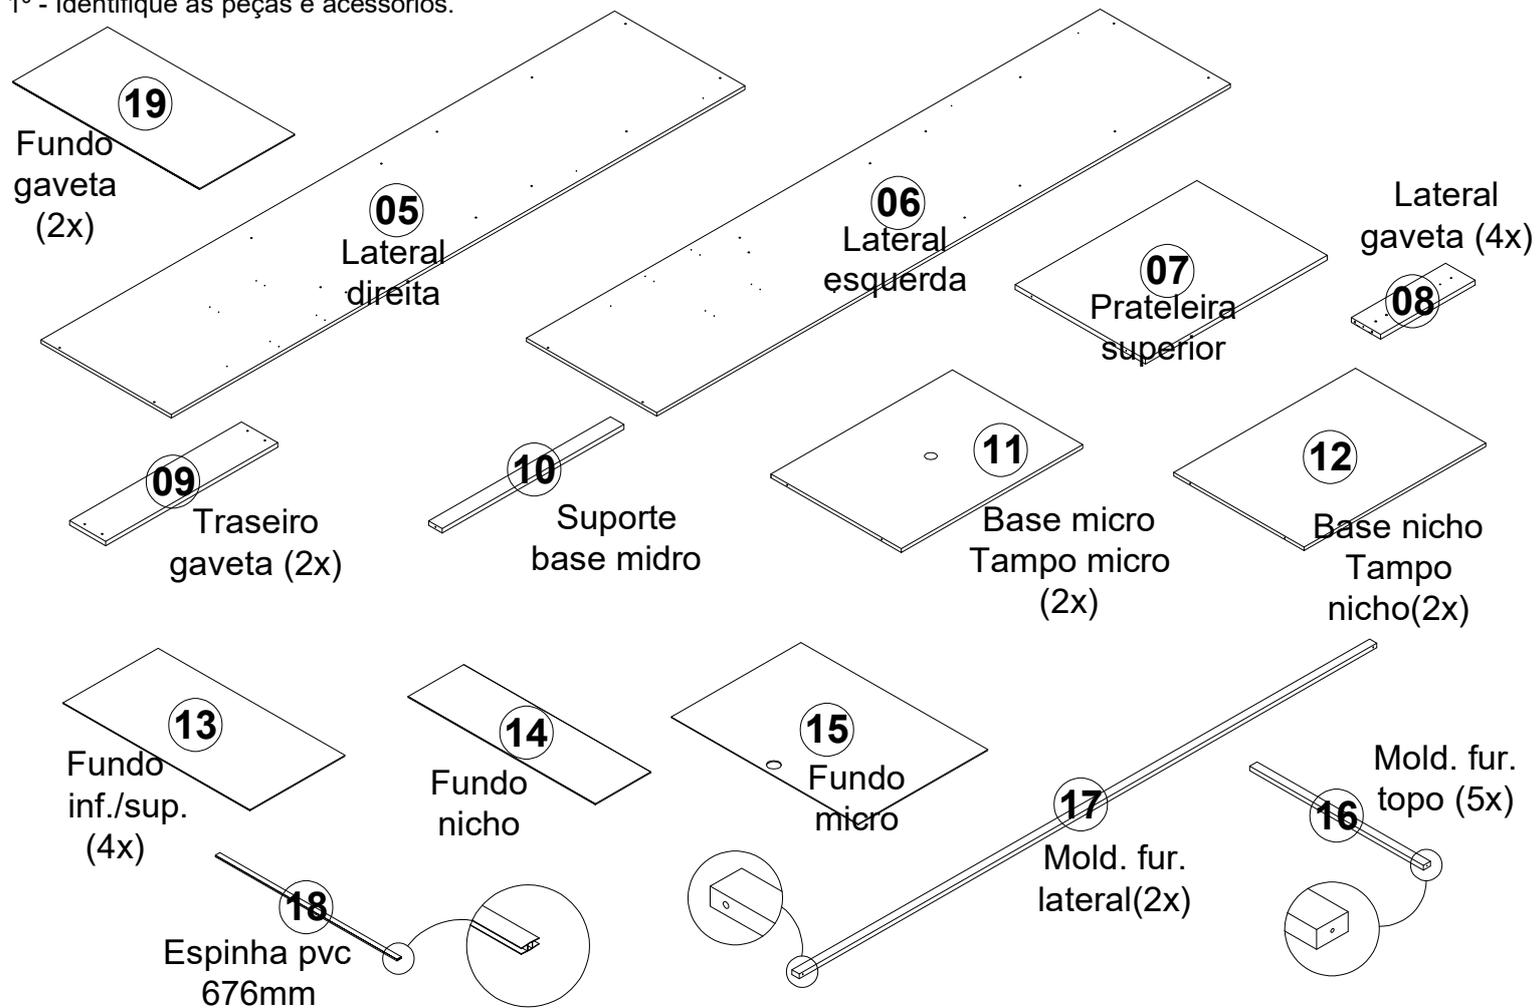

02
 Porta superior (2x)


03
 Porta inferior


04
 Base

MONTAGEM PASSO A PASSO

1º - Identifique as peças e acessórios.



2º - Fixe os acessórios e ferragens nas peças.

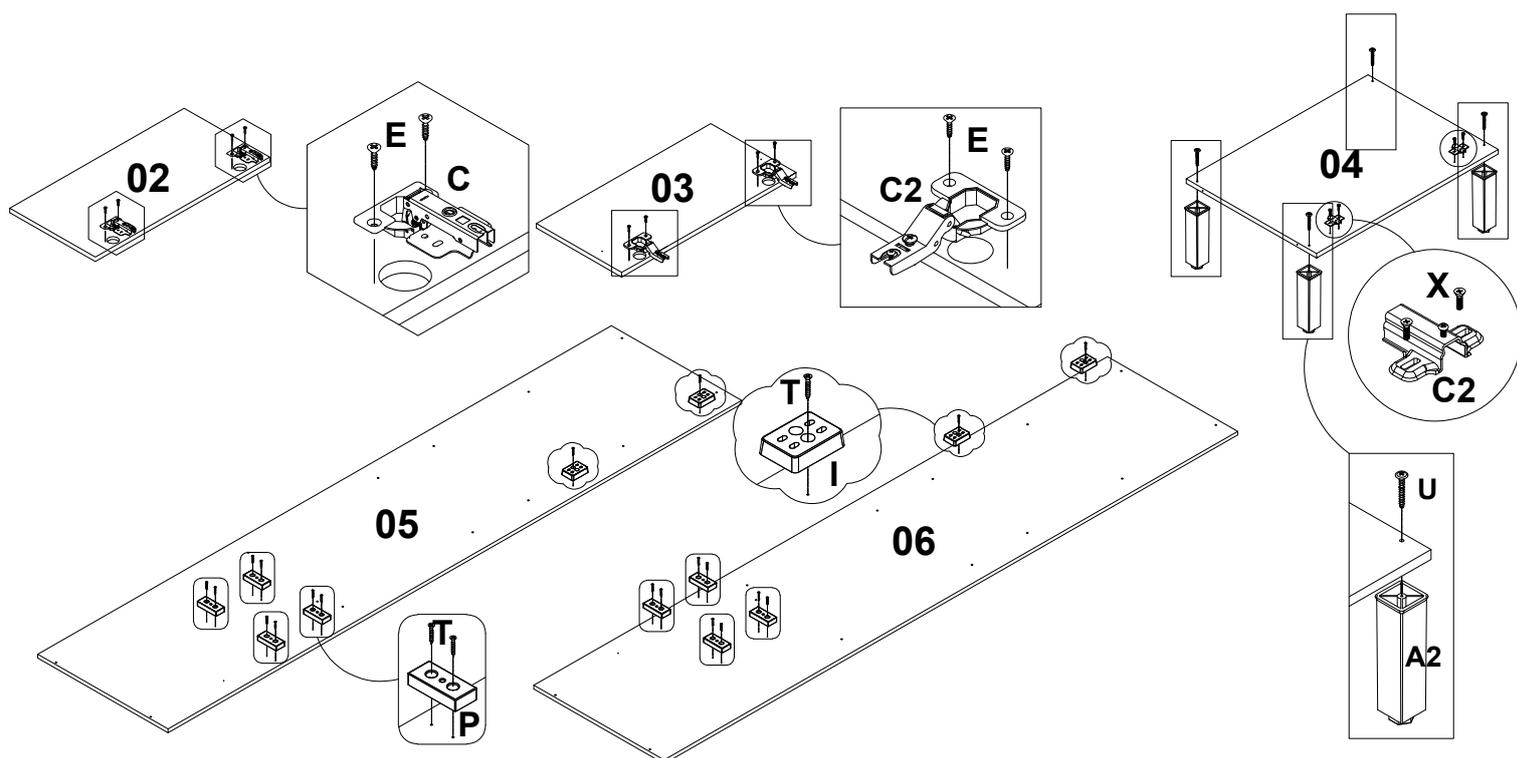
3º - Fixe a "C" Dobradição 35 c/ pistão na porta superior com "E" Parafuso CH PHS 3,5x12 c/ pont.

4º - Fixe a "C2" Dobradição 35mm na porta inferior com "E" Parafuso CH PHS 3,5x12 c/ pont.

5º - Fixe os calços das "C2" Dobradiças 35mm na base com "X" Parafuso união 16mm.

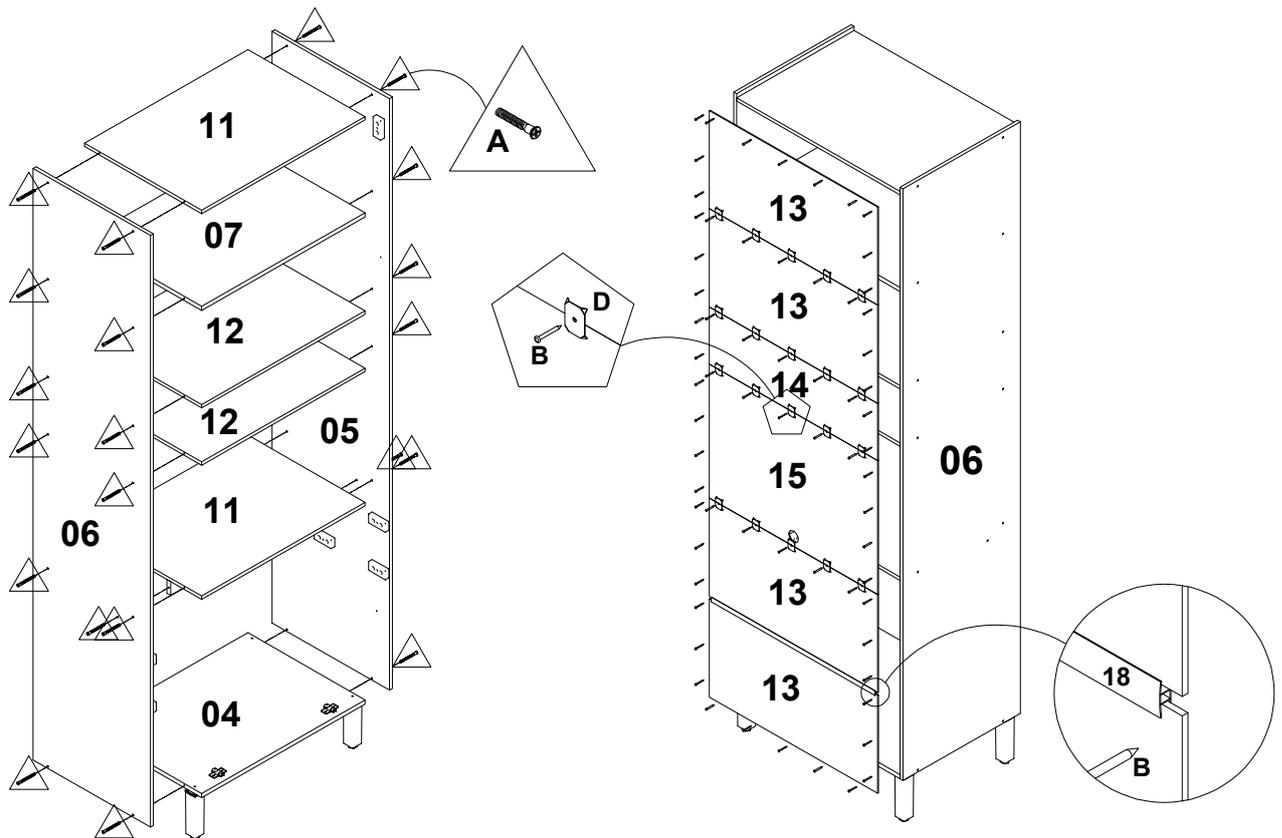
6º - Fixe o "P" Afastador na parte (**superior**) das laterais com "G" Parafuso CH PHS 35,x28 c/ pont.

7º - Fixe o "P" Afastador na parte (**Inferior**) das laterais com "T" Parafuso CH PHS 35,x16 c/ pont.

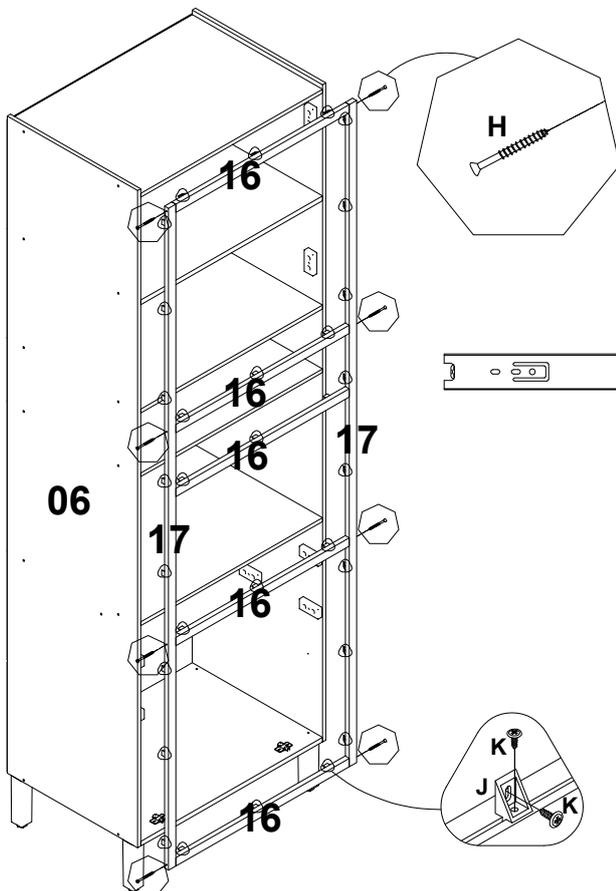


MONTAGEM PASSO A PASSO

- 8º - Fixe a base, base/tampo micro, base/tampo nicho, prateleira, na lateral direita com "A" Parafuso CH Est. PHS 5x40 s/ pont.
 9º - Fixe a base, base/tampo micro, base/tampo nicho, prateleira, na lateral esquerda com "A" Parafuso CH Est. PHS 5x40 s/ pont.
 10º - Certifique-se de que o produto está no esquadro e fixe os fundos com "B" prego 8 x 8 e com "D" Garra para fundo. Na parte inferior, utilize a "18" Espinha para unir os fundos.

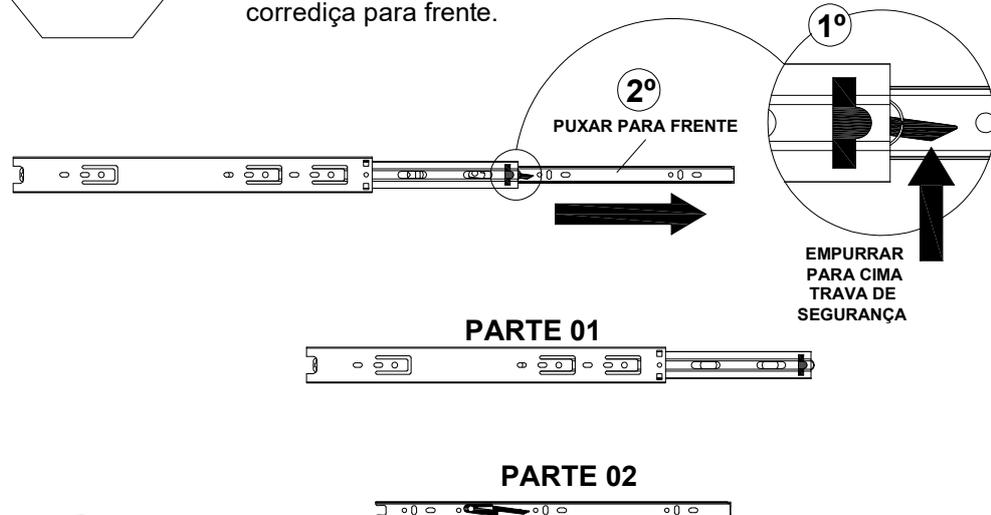


- 11º - Fixe as molduras com "J" Cantoneira angular e "K" Parafuso Flang. PHS 3,5x12 c/ pont.
 12º - Parafuse as molduras para alinhamento com "H" Parafuso CH PHS 3,5 x 45 c/ pont.



13º - Separe as duas partes das corrediças telescópicas, seguindo os seguintes passos:

- 1 - Abra toda a corrediça;
- 2 - Empurre a trava de segurança para cima;
- 3 - Mantenha a trava levantada e puxe a ponta da corrediça para frente.



MONTAGEM PASSO A PASSO

14° - Parafuse a parte 01 das corrediças no afastador fixado na lateral direita, na lateral esquerda, utilizando o "V" parafusos 6x10 Ch. Ph. s/ ponta.

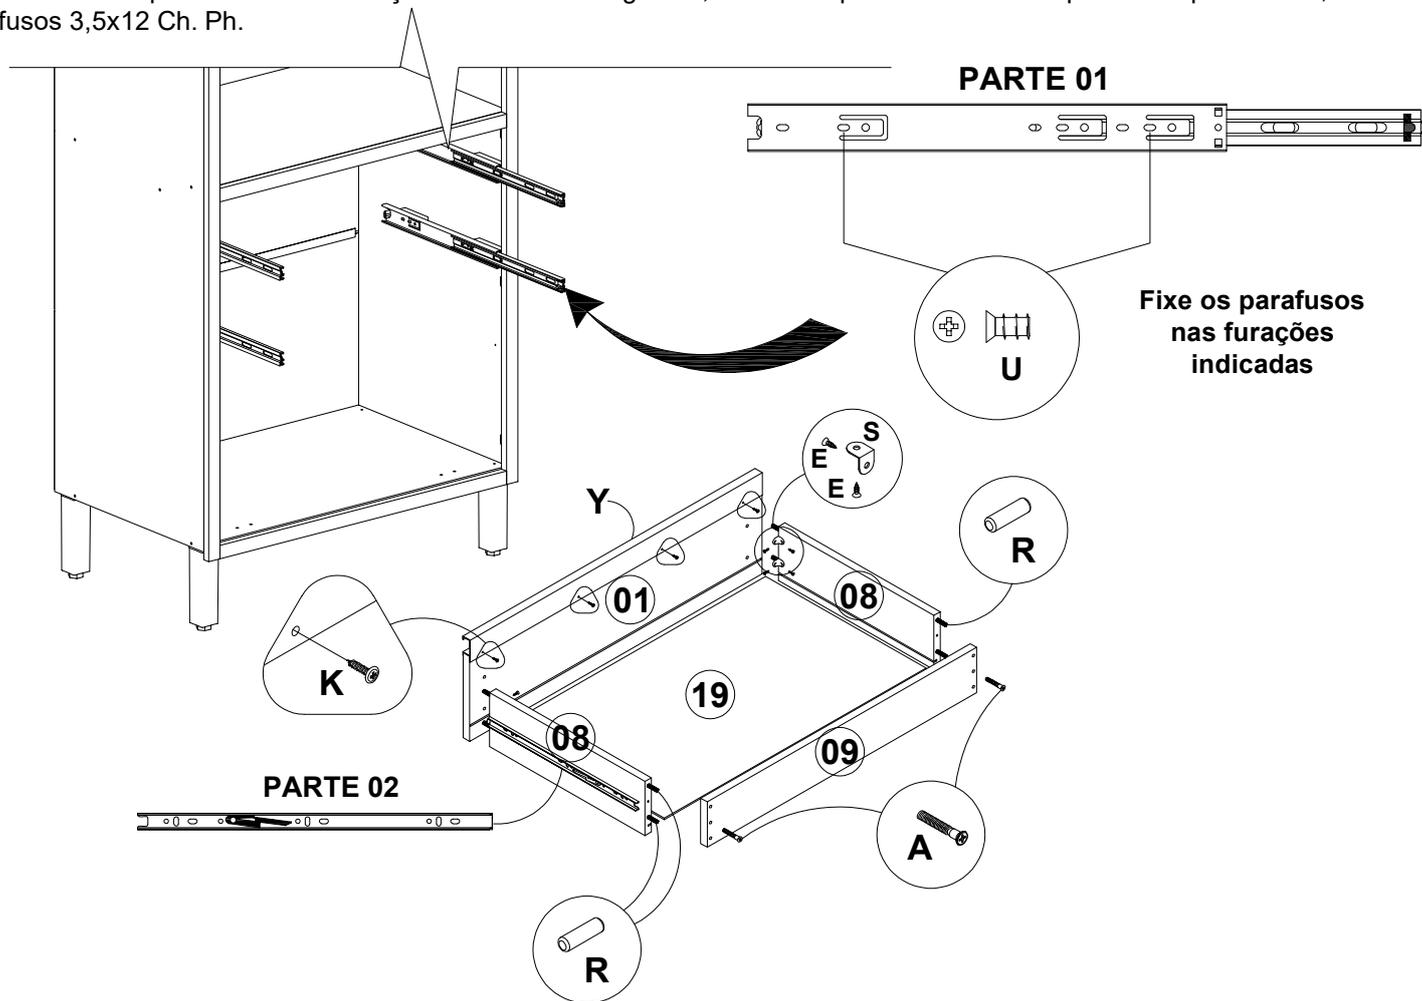
15° - Fixe o traseiro de gaveta nas laterais de gaveta com "R" cavilhas 6x20 e "A" parafusos Ch. Phs. 3,5x40 c/ ponta.

16° - Fixe as laterais de gaveta na frente de gaveta com "R" cavilhas 6x20, "S" cantoneira "L" e "E" parafusos Ch. Phs. 3,5x12 c/ ponta.

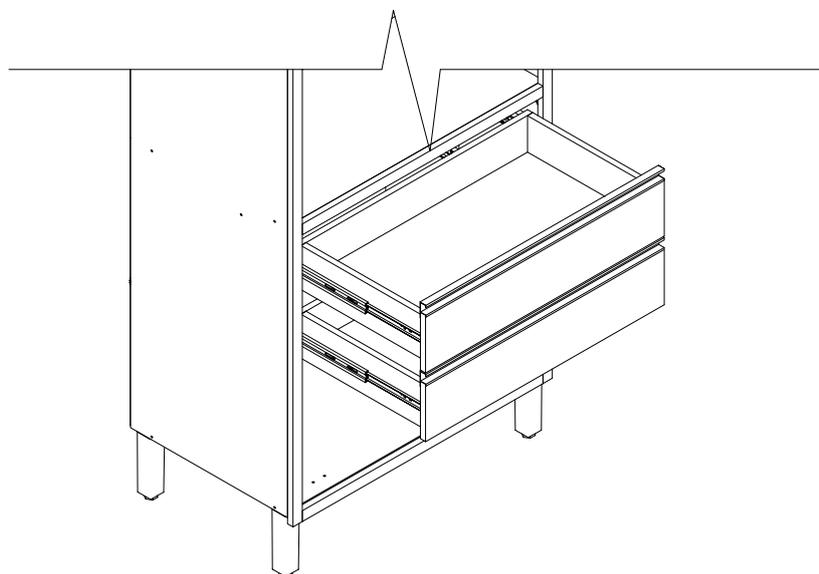
17° - Encaixe o fundo de gaveta no rasgo da frente de gaveta e da lateral. **Atenção para manter a gaveta no esquadro.**

18° - Fixe o puxador na frente de gaveta com "K" Parafuso Flang PHS 3,5 x 12 c/ pont.

19° - Parafuse a parte 02 das corrediças nas laterais de gaveta, de modo que o esbarrador fique virado para frente, utilizando "E" parafusos 3,5x12 Ch. Ph.



20° - Encaixe a gaveta montada na caixario do produto, unido a parte 01 e a parte 02 da "B2" Corrediça telescópica.

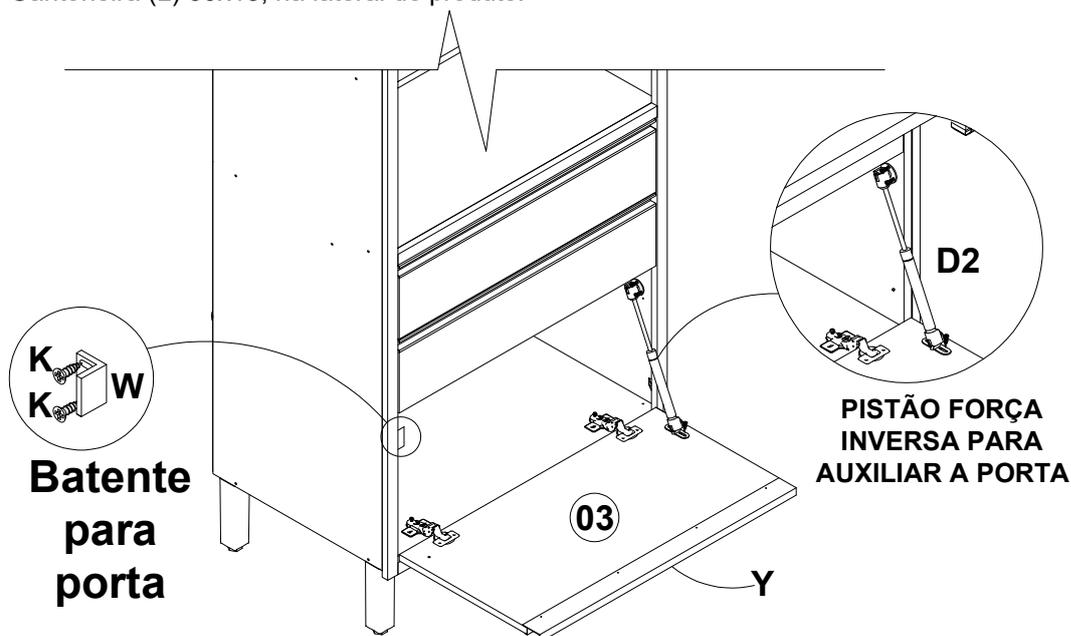


MONTAGEM PASSO A PASSO

21° - Encaixe a dobradiça fixado na porta inferior no calço fixado na base.

22° - Fixe o "B2" Pistão a gás na porta inferior o na lateral do produto.

23° - Fixe o "W" Cantoneira (L) 30x15, na lateral do produto.



24° - Fixe as "C" dobradiças nas portas com "E" parafuso 3,5x12 ch com ponta.

25° - Fixe as portas no "P" Afastador de calço p/ dobradiça, com "G" Parafuso CH PHS 3,5 x 28 c/ pont.

26° - Fixe os puxadores perfil nas portas inferiores com "V" parafuso 3,5x25 flang.

27° - Fixe os puxadores comuns nas portas de vidro com "K" Parafuso Flang. PHS 3,5x12 c/ pont.

