


baú

ferpa  
design

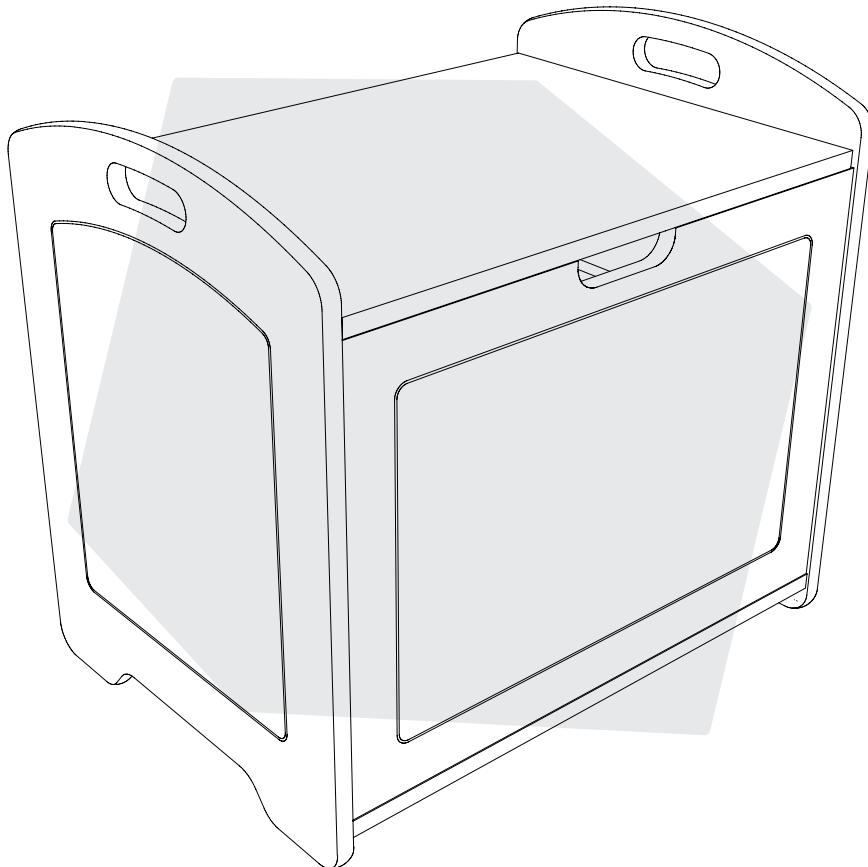

manual de  
montagem

bartô

**VOLUME 1 – BAÚ BARTÔ**

Nº	COD.	DESCRIÇÃO DA PEÇA	QUANT.	COMP.(MM)	LARG.(MM)	ESPES.(MM)
1	BA101	Base baú	1	520	390	15
2	BA102	Divisória baú	1	360	350	15
3	BA103	Lateral calço dobradiça	1	520	380	15
4	BA104	Lateral com cava	1	520	380	15
5	BA105	Lateral baú	2	510	400	15
6	BA106	Porta baú	1	514	387	15


**COMPOSIÇÃO KIT FERRAGENS**

REF.	COD.	NOME	ILUSTRAÇÃO	QUANT.
A	09.11.007	Tambor Bigfix 15mm		17
B	09.02.088	Parafuso Bigfix Fenda Combinada		17
C	80.08.030	Cavilha de Madeira 8x30mm		24

# Olá, preparamos um passo a passo para você:


- 1** Confira todas as peças antes de montar. Caso alguma apresente defeito, entre em contato com o nosso time para a substituição e monte o seu móvel quando a nova peça chegar.
- 2** Escaneie o QR code ao lado e aproveite a [playlist da Ferpa](#), feita especialmente para você aproveitar a montagem do novo móvel favorito do seu gato.
- 3** Separe o **kit de ferragens**, escolha um lugar amplo e vamos começar a montagem. O kit conta com: 17 parafusos, 17 tambores, 24 cavilhas de madeira, 15 tapa-furos, e 1 chave Philips. Enviamos algumas ferragens a mais apenas por precaução.
- 4** Fique atento aos tamanhos dos furos e a ferragem a ser utilizada em cada um. Preparamos um gabarito para você não errar:



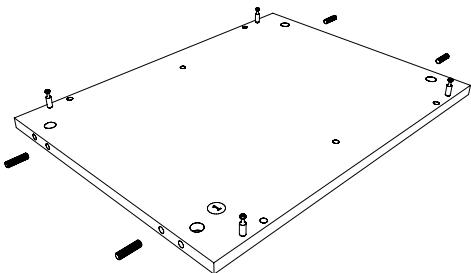


#### PASSO 1

Coloque as cavilhas de madeira (C) nos furos médios e os parafusos nos furos pequenos da peça 1.

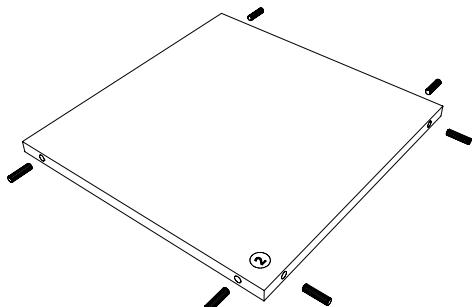


#### PASSO 2

Em seguida, coloque as cavilhas de madeira (C) no furos da peça 2, como na figura.

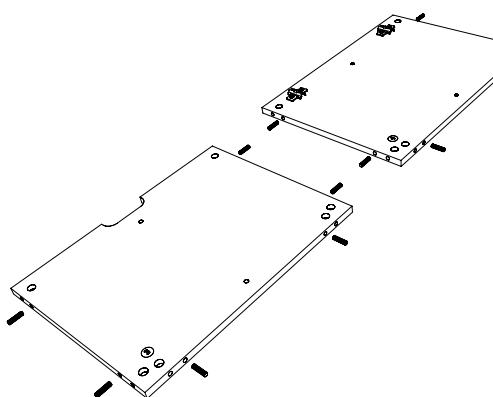

#### PASSO 3


Repita o passo 2, colocando as cavilhas de madeira (C) nos furos médios das peças 3 e 4.

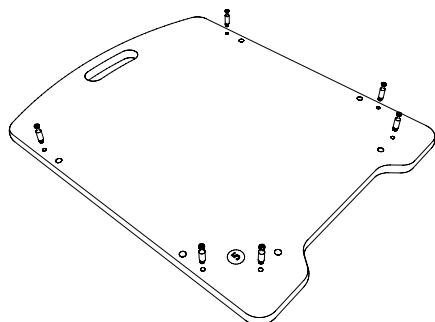

#### PASSO 4


Depois, coloque os parafusos (B) nos furos pequenos das peças de número 5.

restam mais 6 etapas →

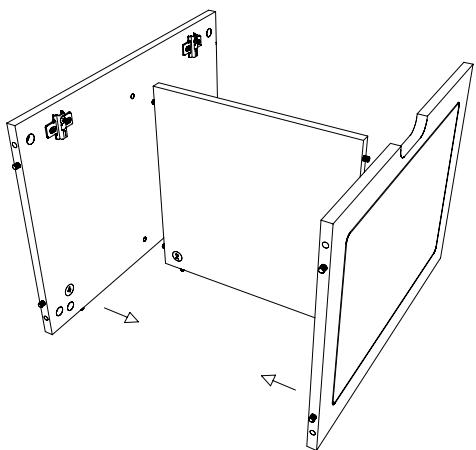


#### PASSO 5

Encaixe as peças 3 e 4 na peça 2, como mostra a figura.

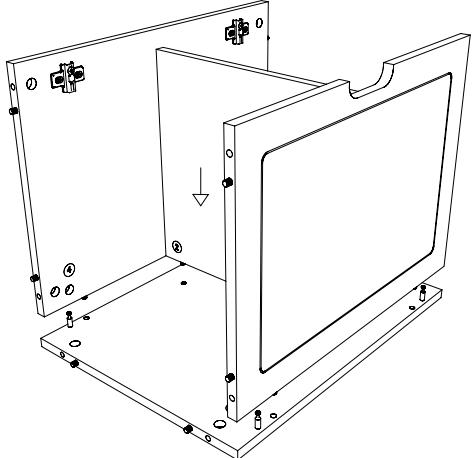


#### PASSO 6

Encaixe a estrutura já montada na peça 1, como na figura.

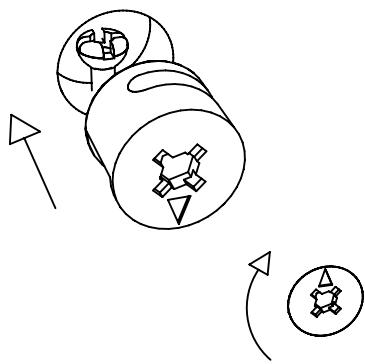


#### PASSO 7

Coloque os tambores (A) nos furos grandes das peças 3 e 4 com a flecha apontando para baixo. Com a ajuda da chave Philips, gire o tambor (A) para fixar as peças.

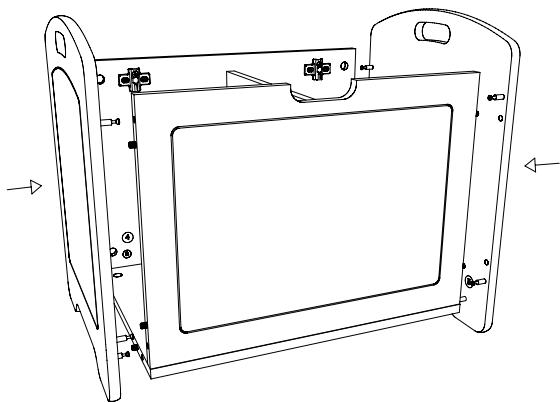


#### PASSO 8

Encaixe as peças de número 5 na estrutura já montada. Repita o passo 7, colocando os tambores (A) em todos os furos grandes das peças 1, 3 e 4 e fixando as peças com a chave Philips.

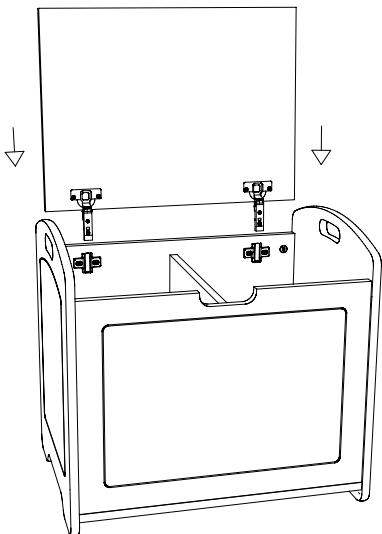

#### PASSO 9

Por último, coloque a tampa, peça 6, encaixando as dobradiças, como mostra a figura.

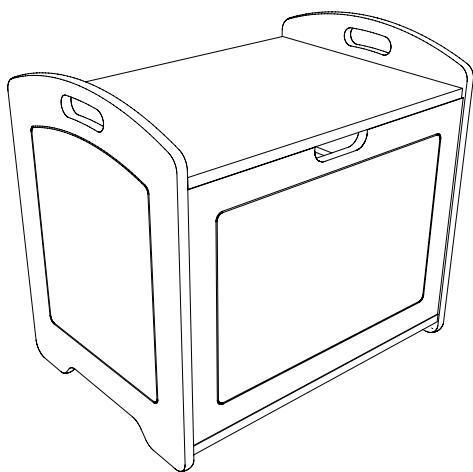

#### PASSO 10

Prontinho! Agora é só começar a organizar.



**ferpa design**

contato@ferpadesign.com.br | + 55 (49) 93300-1074  
[www.ferpadesign.com.br](http://www.ferpadesign.com.br) | @ferpadesign