
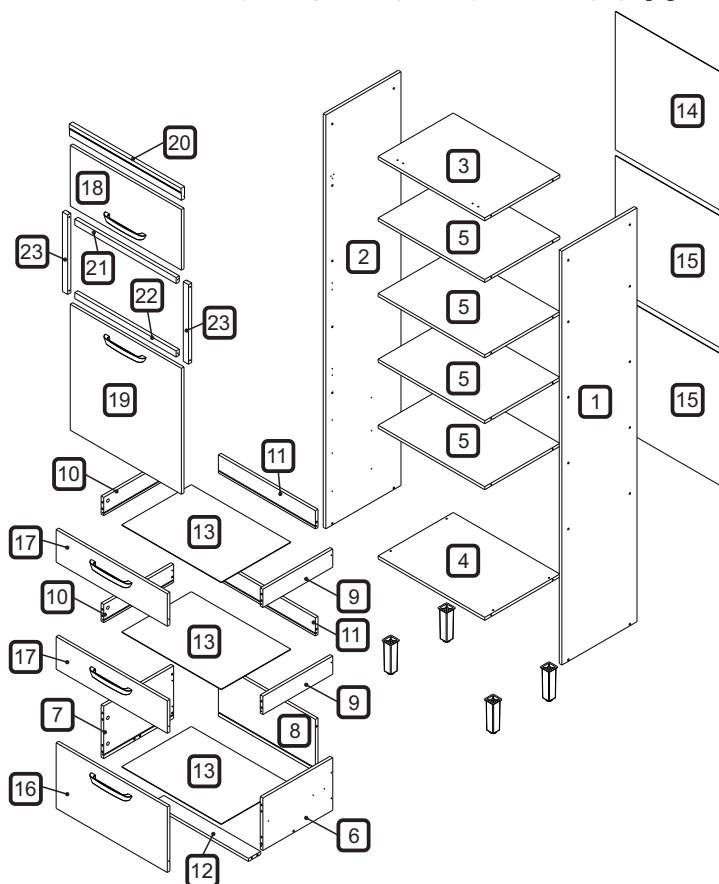


cozinhas
nesher


MANUAL DE MONTAGEM

PANELEIRO 2 PORTAS 3 GAVETAS NESHER PRINCESA 64 CM 100% MDF

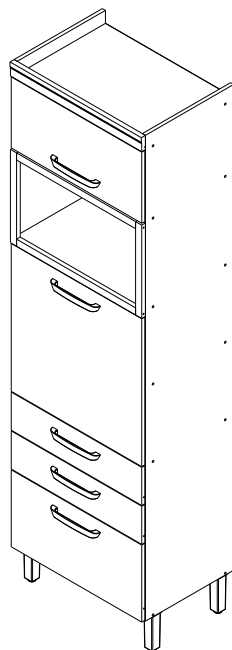

DIMENSÕES DOS ESPAÇOS INTERNOS (MEDIDAS EM MILÍMETRO)


DIMENSÕES MÁXIMAS
DO PRODUTO MONTADO

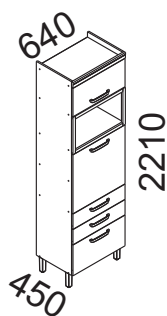


















ESPAÇO INTERNO
DAS GAVETAS
(largura x altura x profundidade)












Ⓐ 555 x 78 x 385 mm

Ⓑ 555 x 242 x 385 mm

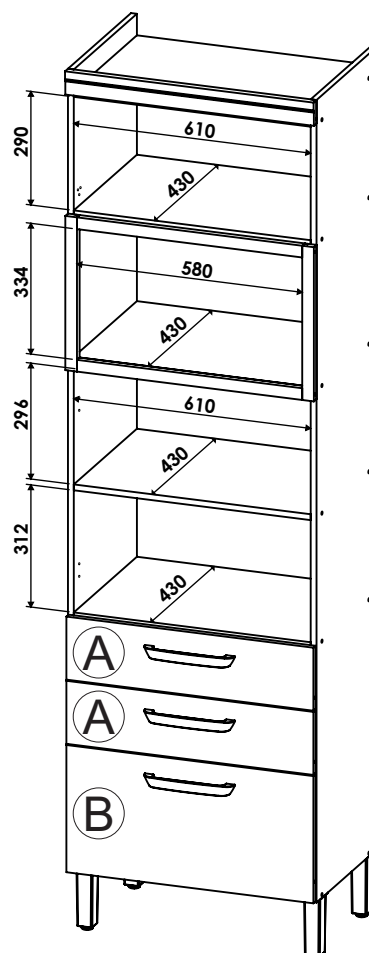

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	COMP	LARG	ESP
1	LATERAL DIREITA	1	2050	430	15
2	LATERAL ESQUERDA	1	2050	430	15
3	TAMPO	1	610	430	15
4	BASE	1	610	430	15
5	PRATELEIRA	4	610	430	15
6	LATERAL DE GAVETA DIREITA MAIOR	1	400	260	15
7	LATERAL DE GAVETA ESQUERDA MAIOR	1	400	260	15
8	TRASEIRO DE GAVETA MAIOR	1	555	260	15
9	LATERAL DE GAVETA DIREITA MENOR	2	400	90	15
10	LATERAL DE GAVETA ESQUERDA MENOR	2	400	90	15
11	TRASEIRO DE GAVETA MENOR	2	555	90	15
12	TRAVESSA DE GAVETA	1	555	70	15
13	FUNDO DE GAVETA	3	569	398	2,5
14	FUNDO TRASEIRO 635X685	1	635	685	2,5
15	FUNDO TRASEIRO 635X653	2	635	653	2,5
16	FRENTE DE GAVETA MAIOR	1	636	325	15
17	FRENTE DE GAVETA MENOR	2	636	161	15
18	PORTA SUPERIOR	1	636	300	15
19	PORTA CENTRAL	1	636	624	15
20	MOLDURA	1	640	60	20
21	MOLDURA SUPERIOR	1	580	30	18
22	MOLDURA INFERIOR	1	580	30	18
23	MOLDURA LATERAL	2	394	30	18

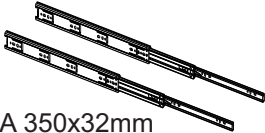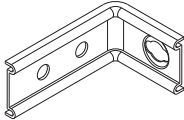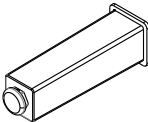CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
A  PARAFUSO 3,5x40mm CABEÇA CHATA	8	B  PARAFUSO 4x14mm CABEÇA PANELA	54
C  TAMPA MINIFIX	8	D  PAR CORREDIÇA TELESÓPICA 350x32mm	3
E  PARAFUSO 5x50mm CABEÇA FLANGEADA	10	F  CAVILHA 8x30mm	18
G  PREGO 10x10 COM CABEÇA	68	H  FIXADOR FUNDO TRASEIRO METÁLICO	14
I  CANTONEIRA METALICA PARA FIXAÇÃO NA PAREDE	6	J  BUCHA DE PAREDE DE 8mm	6
K  PISTÃO A GÁS 60N	1	L  PARAFUSO 3 x 16 CABEÇA CHATA	12
M  DISPOSITIVO FIXADOR DE FUNDO	12	N  PÉS	4
O  TAPA FURO ADESIVO 12mm	38	P  CAPA PLÁSTICA PARA CANTONEIRA	6
Q  PARAFUSO 7x40mm CABEÇA CHATA	26	R  BATENTE DE SILICONE	10
S  PARAFUSO UNIAO DE MÓDULOS 28MM	4	T  PARAFUSO MINIFIX	8

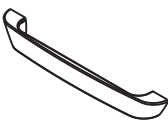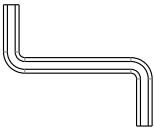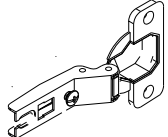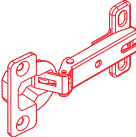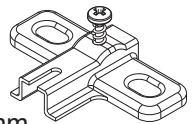U		8	V		36
TAMBOR MINIFIX			PARAFUSO 3,5x14mm CABEÇA CHATA		
W		5	X		2
PUXADOR FURAÇÃO 192mm			CANTONEIRA METÁLICA DE FIXAÇÃO		
Y		1	Z		10
CHAVE ZETA			SUPORTE ANGULAR		
A1		10	A2		4
PARAFUSO CABEÇA FLANGEADA 3,5 X 25mm			PARAFUSO 3,5X50mm CABEÇA CHATA		
A3		2	A4		2
DOBRADIÇA ALTA CANECO 35mm			DOBRADIÇA SLOW MOTION COM CALÇO RETA CANECO 35mm		
A5		2	A6		4
CALÇO PARA DOBRADIÇA 35mm - 5mm			PARAFUSO DE UNIÃO 17mm		

Ferramentas para montagem e instalação



PARAFUSADEIRA



FURADEIRA



NÍVEL



TRENA



MARTELO



CHAVE PHILIPS E FENDA

Montagem



Instalação




PASSO 1

N 4


E 4

1 - Alinhar o pé N com o furo da base 4 e fixá-los com os parafusos E (5x50mm)

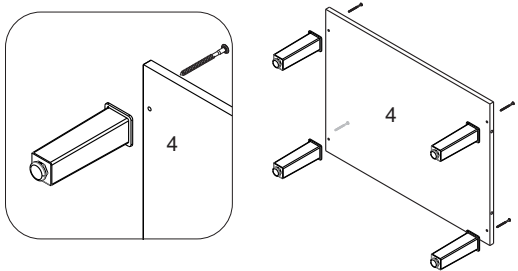

PASSO 2

D 6

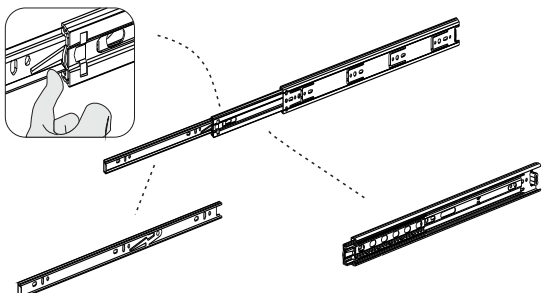

PASSO 3

V 18

D 6

B 22


I 6

K 1

1 - Fixar as correijas D nas marcações das laterais 1 e 2 utilizando os parafusos V (3,5x14mm)

2 - Posicione as cantoneiras I na borda traseira das peças 1 e 2 e fixe-as com os parafusos B (4x14mm)

3 - Alinhe o suporte K do pistão na marcação da lateral e fixe-o com os parafusos do kit do pistão

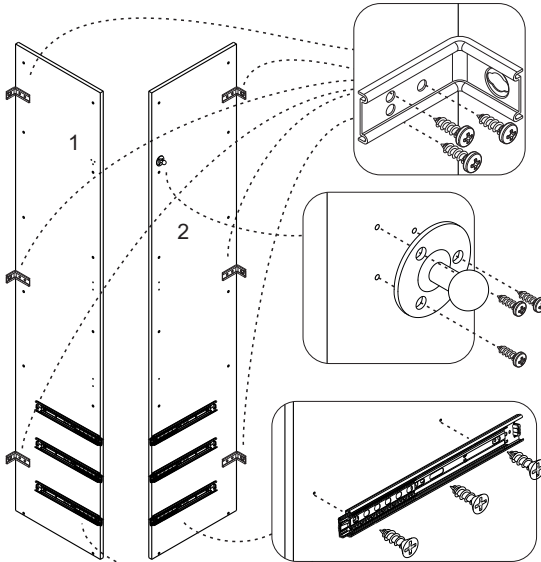


PASSO 4

A5 2



A6 4

1 - Fixar os calços A5 no tampo 3 utilizando os parafusos de união A6 (17mm)

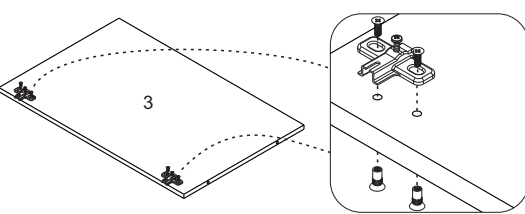



PASSO 5

1 - Fixar o tampo 3, prateleiras 5 e a base 4 na lateral 1 com os parafusos Q (7x40mm), utilizando a chave zeta Y

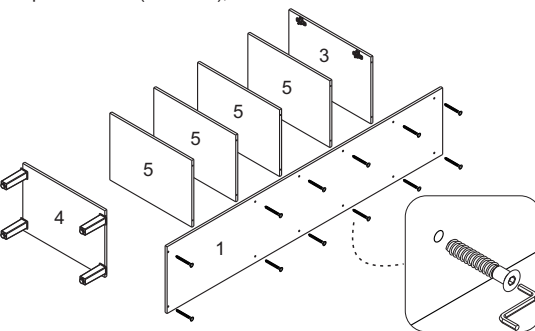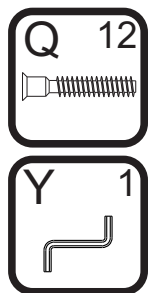



PASSO 9

1 - Fixar a moldura 20 no tampo 3 com suporte angular Z e parafusos B (4x14mm) e fixar a moldura 20 nas laterais 1 e 2, com as cantoneiras X e parafusos B (4x14mm)

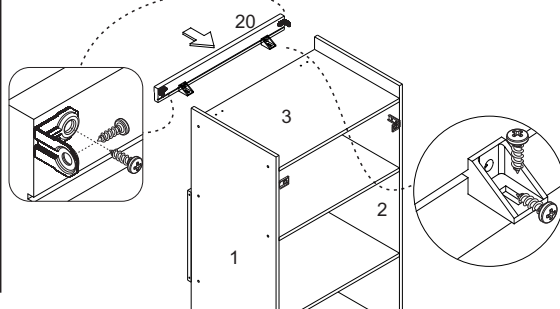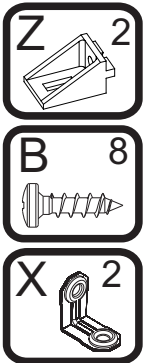



PASSO 6

1 - Fixar a lateral 2 no tampo 3, prateleiras 5 e base 4 com os parafusos Q (7x40mm), utilizando a chave zeta Y

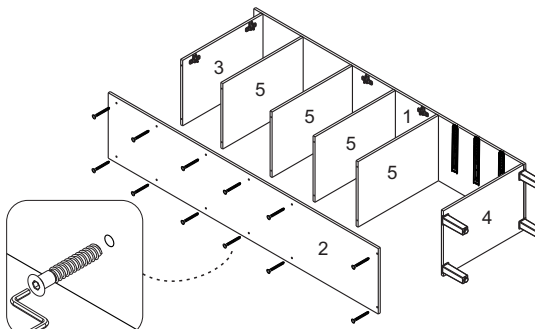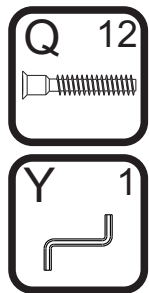



PASSO 10

1 - Alinhar a peça 14 e fixá-la com pregos G (10x10) na parte de cima e nas laterais
2 - Em seguida alinhar as demais peças 15 e fixá-las com os pregos G (10x10) nas laterais e base
3 - Na junção entre as peças utilizar os pregos G (10x10) com o fixador metálico H

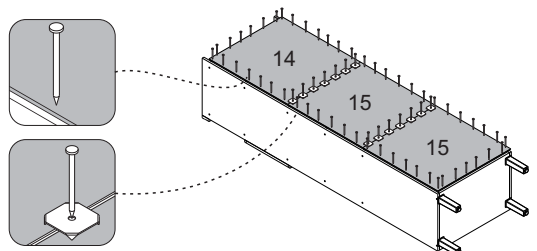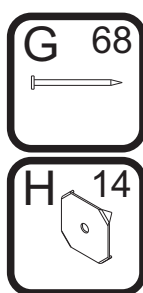

PASSO 7

1 - Montar o quadro com as peças 21, 22 e 23, fixando com parafusos A2 (3,5x50mm)

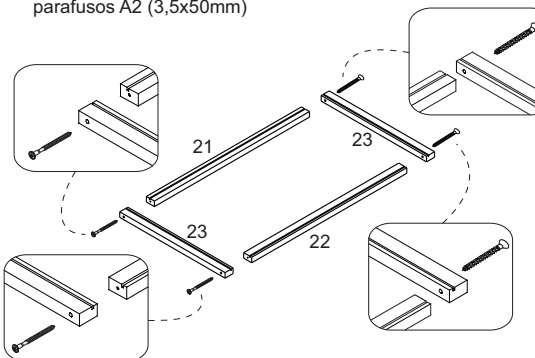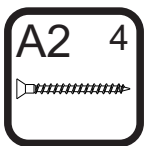


PASSO 11

FIXAÇÃO NA PAREDE (ALVENARIA)

ATENÇÃO: Antes de fixar o armário na parede verifique se o local possui condições adequadas para suportar o produto.




1 - Posicione o armário na parede e alinhe-o utilizando um nível
2 - Fure a parede com a broca de 8mm através do furo da cantoneira
3 - Insira o conjunto de parafuso e bucha no furo e aperte até o final para travar

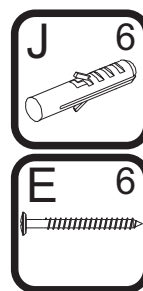

OBS: No final deste manual, verifique sugestões alternativas de instalação do produto em paredes que não sejam de alvenaria (gesso acartonado/drywall)



PASSO 8

1 - Fixar o quadro nas prateleiras 5 e laterais 1 e 2, com suporte angular Z e parafusos B (4x14mm)

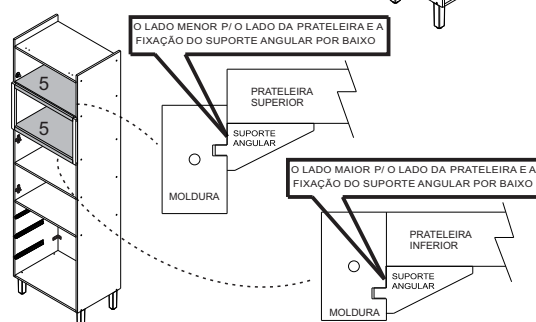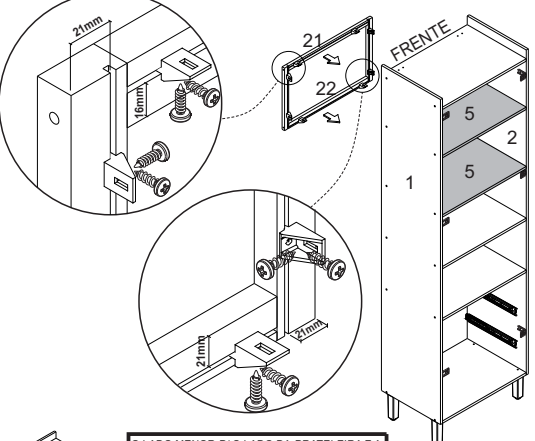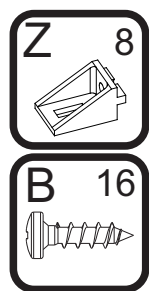



PASSO 12

1 - Inserir as cavilhas F (8x30mm) nas peças 6, 7 e 8
2 - Encaixar a peça 8 na lateral 6 e fixá-la com os parafusos A (3,5x40mm)
3 - Encaixar a peça 13 no conjunto
4 - Encaixar a peça 7 do outro lado e fixá-la com os parafusos A (3,5x40mm)

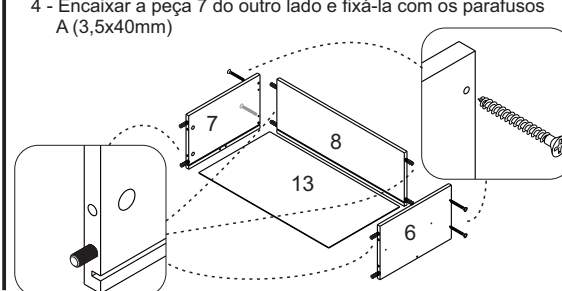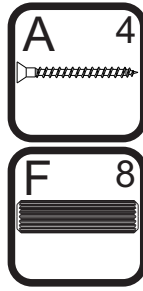



PASSO 13

1 - Inserir as cavilhas F (8x30mm) na peça 12
2 - Encaixar a peça 12 entre as laterais 6 e 7 e fixá-la com os parafusos Q (7x40mm), utilizando a chave zeta Y

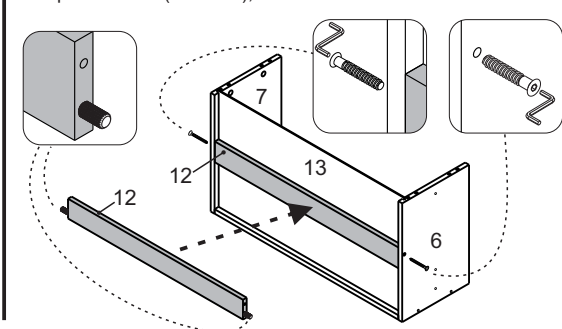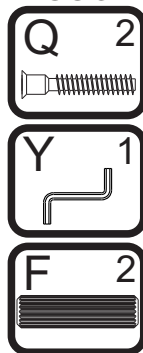



PASSO 14

- 1 - Inserir os minifix T na peça 16
- 2 - Encaixar a peça 16 no conjunto montado
- 3 - Encaixar o tambor do minifix U nas laterais de gaveta e utilizando uma chave philips girar até travar

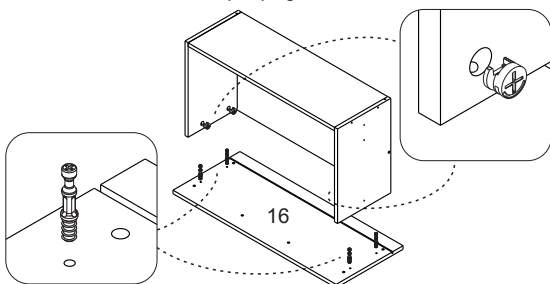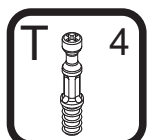



PASSO 15

- 1 - Inserir as cavilhas F (8x30mm) nas peças 9, 10 e 11
- 2 - Encaixar a peça 11 entre as laterais 9 e 10
- 3 - Fixar as peças com os parafusos A (3,5x40mm)
- 4 - Encaixar o fundo 13 no conjunto
- 5 - Repetir o processo para montagem da outra gaveta

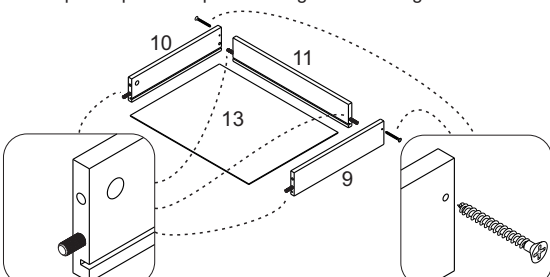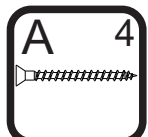





PASSO 16

- 1 - Inserir os minifix T na peça 17
- 2 - Encaixar a peça 17 no conjunto montado
- 3 - Encaixar o tambor do minifix U nas laterais de gaveta e utilizando uma chave philips girar até travar
- 4 - Repetir o processo para montagem da outra gaveta

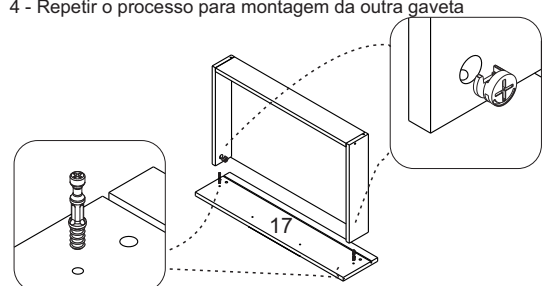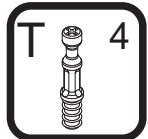




PASSO 17

- 1 - Encostar a corrediça D (350x32mm) na frente de gaveta, alinhar os furos com as marcações da lateral e fixar com parafuso V (3,5x14mm)
- 2 - Encaixe o fixador de fundo M entre o rasgo e o fundo de gaveta e fixe-os com os parafusos L (3x16mm)

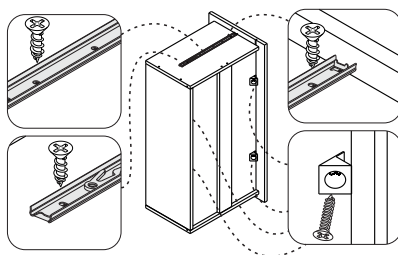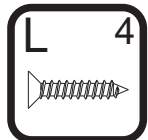






PASSO 18

- 1 - Encostar a corrediça D na frente de gaveta e alinhar na parte de baixo da lateral e fixar com parafuso V (3,5x14mm)
- 2 - Encaixe o fixador de fundo M entre o rasgo e o fundo de gaveta e fixe-os com os parafusos L (3x16mm)
- 3 - Repetir o processo para montagem da outra gaveta

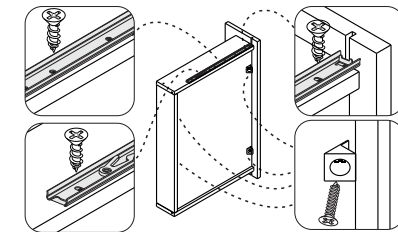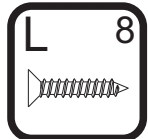




PASSO 19

- 1 - Fixar as dobradiças A3 na porta 18 com parafuso B (4x14mm)
- 2 - Fixar o suporte do pistão K na marcação da porta 18 com os parafusos do kit do pistão
- 3 - Fixar o puxador W na porta 18 e frentes de gaveta 16 e 17 com os parafusos A1 (3,5x25mm)

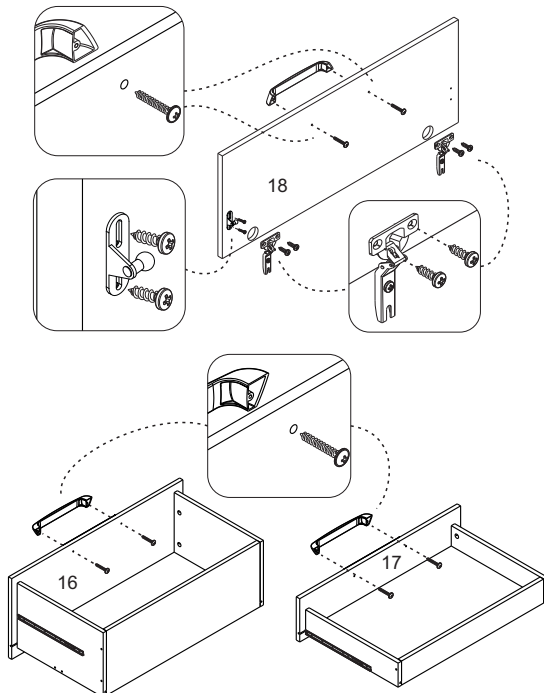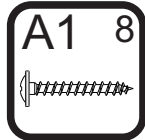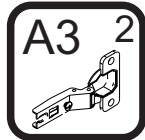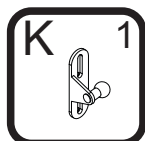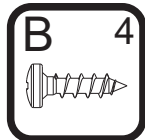

PASSO 20


- 1 - Para montar a porta 18, encaixe a dobradiça A3 no calço A5 travando-a no parafuso indicado com o número 1 abaixo:

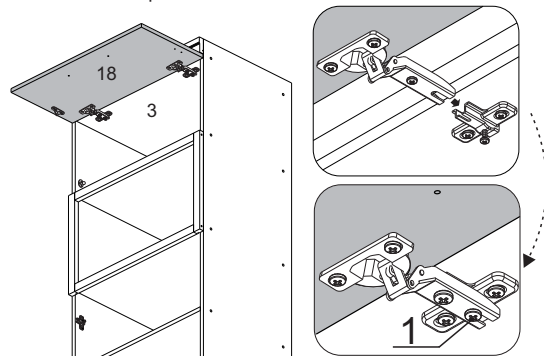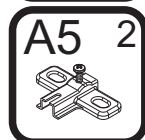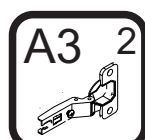

PASSO 21

INSTRUÇÃO DE MONTAGEM DO PISTÃO


- 1 - Em abas extremidades do pistão há uma capa protetora
- 2 - Retire esta capa puxando-a para cima
- 3 - Em seguida, sem a capa, encaixe o conector no local indicado
- 4 - Recoloque a capa de proteção para travar o conector.

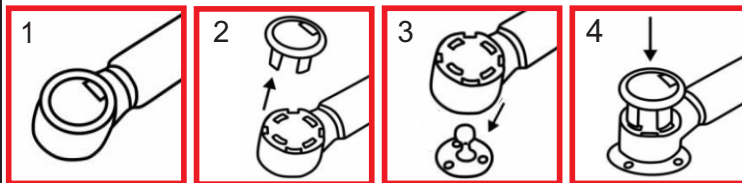


Repita o procedimento para fixar a outra extremidade do pistão

PASSO 22


- 1 - Encaixe a haste do pistão K no suporte que foi fixado na lateral 2 e na porta 18 nos passos anteriores.
- 2 - A parte mais grossa ficará apoiada na porta e a mais fina na lateral

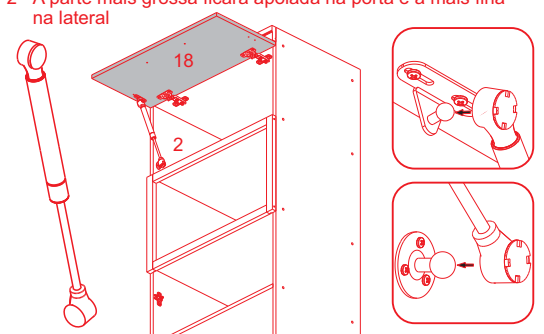


PASSO 23

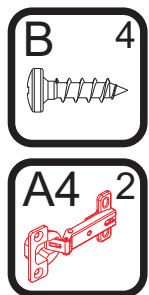


- 1 - Encaixe as dobradiças A4 (Slow Motion) na porta 19 e fixe-as com os parafusos B (4x14mm)

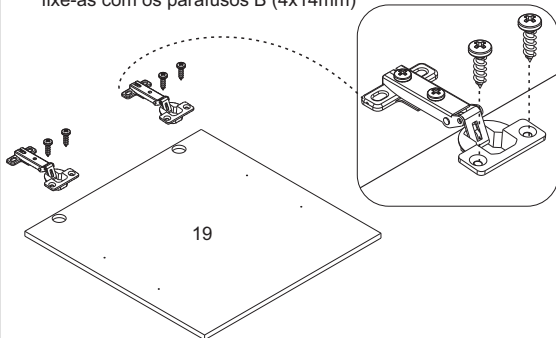


PASSO 27

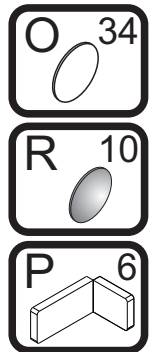


- Para fazer o acabamento dos módulos siga os passos abaixo:
- 1 - Cole o tapa furo adesivo O (12mm) sobre todos os parafusos aparentes
 - 2 - Encaixe a tampa plástica P sobre todas as cantoneiras metálicas
 - 3 - Cole os batentes de silicone R nos cantos das portas e das frentes de gaveta
 - 4 - Encaixe as tampas C sobre os tambores dos minifix

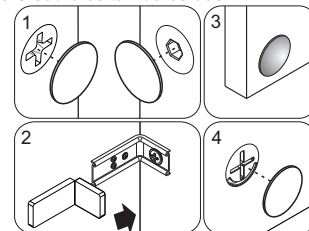

PASSO 24

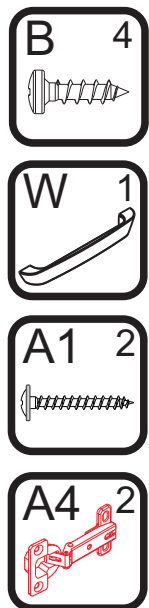


- 1 - Fixar a porta com o parafuso B (4x14mm) nas marcações da lateral 1 se desejar que a porta abra para a direita, ou fixar nas marcações da lateral 2 se desejar que a porta abra para a esquerda
- 2 - Após fixar a porta 19 na lateral desejada, fixe o puxador W com os parafusos A1 (3,5x25mm)

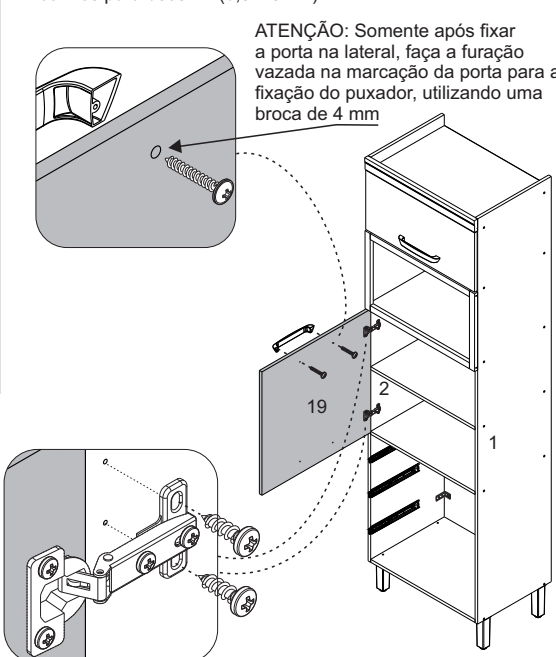


ATENÇÃO: Somente após fixar a porta na lateral, faça a furação vazada na marcação da porta para a fixação do puxador, utilizando uma broca de 4 mm

ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede

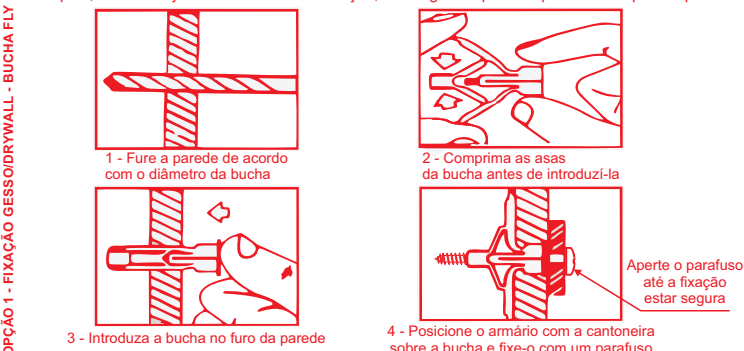


ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede

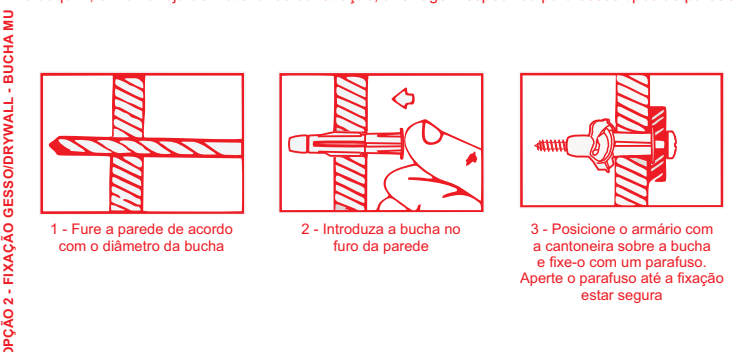


PASSO 25

- 1 - Encaixar as gavetas
- 2 - Verificar se os 2 lados estão bem encaixados

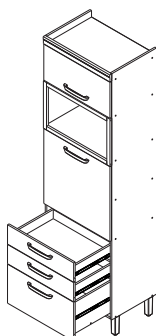


PASSO 26



Para regulagem das portas siga as instruções conforme numeros abaixo:


- 1 - Se precisar subir ou abaixar um pouco a porta desaperte um pouco os parafusos indicados com o número 1, reposicione e aperte novamente
- 2 - Se precisar empurrar a porta um pouco mais para dentro ou puxá-la para fora, desaperte um pouco o parafuso indicado com o nº 2, reposicione e aperte novamente
- 3 - Se precisar alinhar as portas um pouco mais para o centro ou em direção as laterais, utilize uma chave philips para girar o parafuso indicado com o nº 3 até posicionar a porta da forma desejada

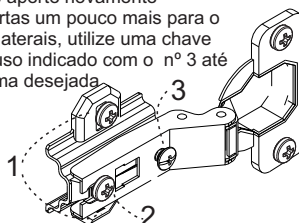

MANUAL DE MONTAGEM

cozinhas
nesher



ARMÁRIO 02 PORTAS NICHOS
NESHER PRINCESA 200 CM 100% MDF

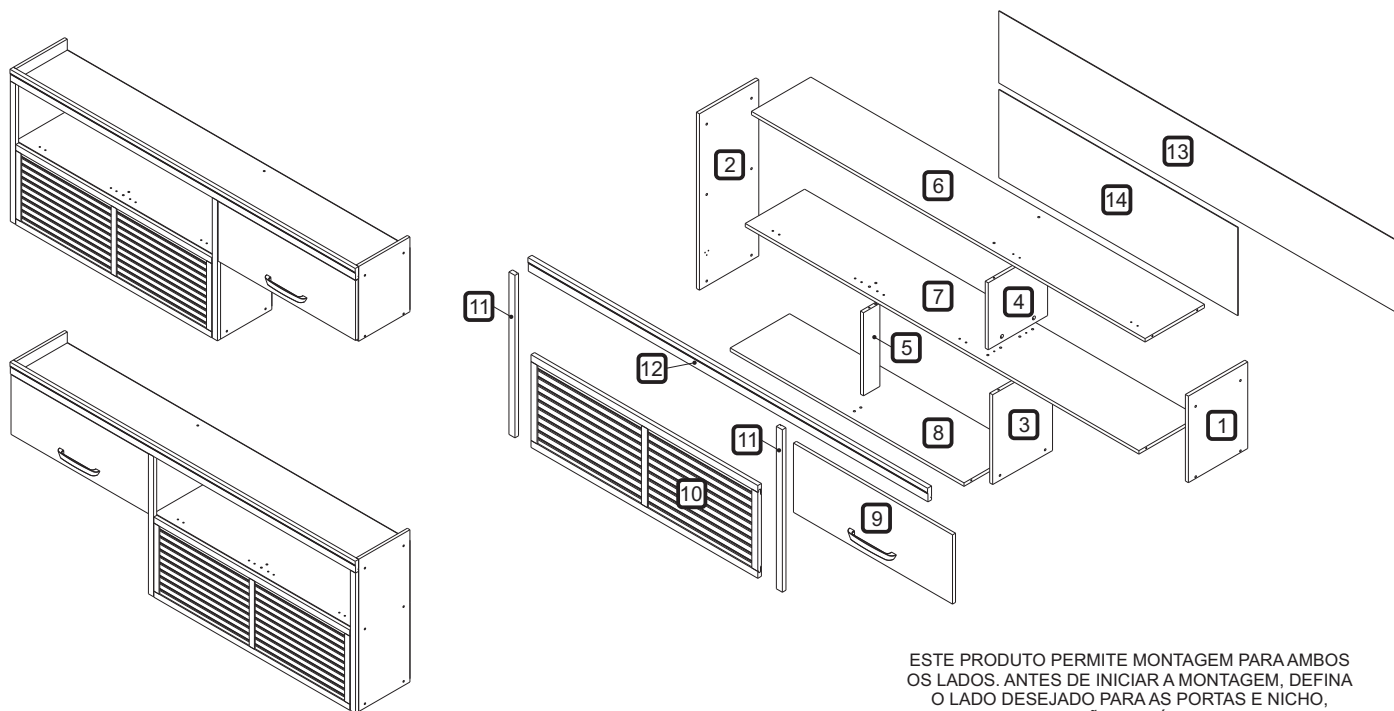




















ESTE PRODUTO PERMITE MONTAGEM PARA AMBOS OS LADOS. ANTES DE INICIAR A MONTAGEM, DEFINA O LADO DESEJADO PARA AS PORTAS E NICHOS, CONFORME ORIENTAÇÃO NA PÁGINA 3 DESSE MANUAL

DIMENSÕES DOS ESPAÇOS INTERNOS (MEDIDAS EM MILÍMETRO)

DIMENSÕES MÁXIMAS DO PRODUTO MONTADO

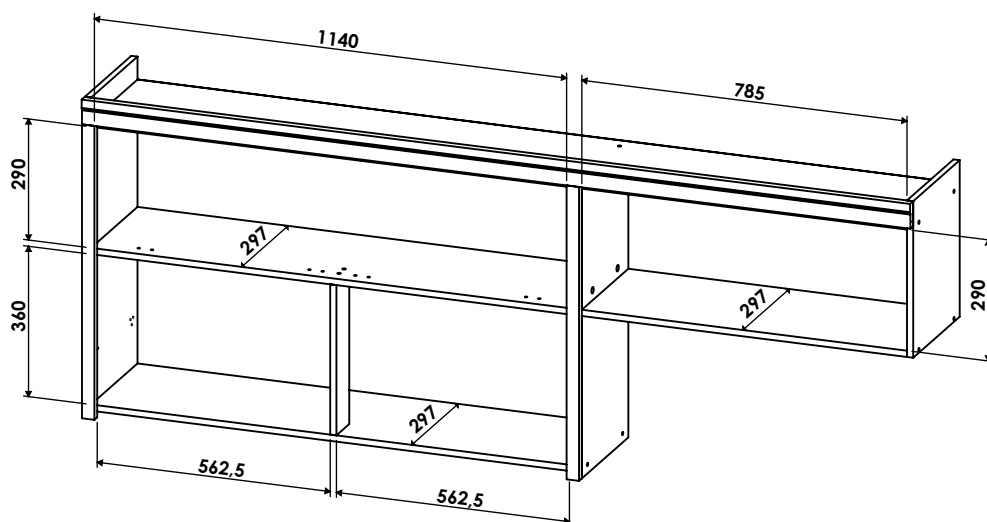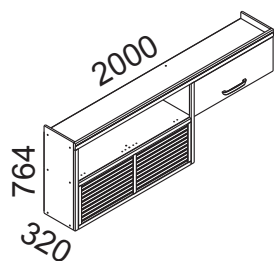

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	COMP.	LARG.	ESP.
1	LATERAL DIREITA	1	375	297	15
2	LATERAL ESQUERDA	1	764	297	15
3	LATERAL DIREITA INFERIOR	1	389	297	15
4	DIVISÃO	1	290	297	15
5	COLUNA	1	360	82	15
6	TAMPO	1	1.970	297	15
7	PRATELEIRA	1	1.970	297	15
8	BASE	1	1.170	297	15
9	PORTA	1	796	300	15
10	PORTA RIPADA	1	1.135	402	18
11	MOLDURA LATERAL	2	704	30	18
12	MOLDURA	1	2.000	60	20
13	FUNDO TRASEIRO SUPERIOR	1	1.996	312	2,5
14	FUNDO TRASEIRO INFERIOR	1	1.196	382	2,5

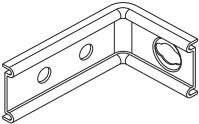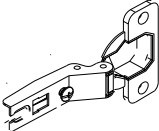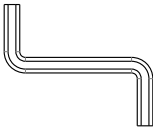CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
A  18 PARAFUSO 7x40mm CABEÇA CHATA		B  51 PARAFUSO 4x14mm CABEÇA PANELA	
C  5 CALÇO PARA DOBRADIÇA 35mm - 5mm		D  3 PARAFUSO UNIAO DE MÓDULOS 28MM	
E  5 PARAFUSO 5x50mm CABEÇA FLANGEADA		F  4 CAVILHA 8x30mm	
G  78 PREGO 10x10 COM CABEÇA		H  10 PARAFUSO DE UNIÃO 17mm	
I  5 CANTONEIRA METALICA PARA FIXAÇÃO NA PAREDE		J  5 BUCHA DE PAREDE DE 8mm	
K  3 PISTÃO A GÁS 60N		L  2 DOBRADIÇA ALTA CANECO 35mm	
M  4 BATENTE DE SILICONE		N  1 CHAVE ZETA	
O  18 TAPA FURO ADESIVO 12mm		P  5 CAPA PLÁSTICA PARA CANTONEIRA	
Q  12 FIXADOR FUNDO TRASEIRO METÁLICO		R  2 PARAFUSO CABEÇA FLANGEADA 3,5 X 25mm	
S  11 SUPORTE ANGULAR		T  2 PARAFUSO MINIFIX	
U  2 TAMBOR MINIFIX		V  2 TAMPA MINIFIX	
W  2 CANTONEIRA METÁLICA DE FIXAÇÃO		X  1 PUXADOR FURAÇÃO 192mm	
Y  3 DOBRADIÇA BAIXA CANECO 35mm			

MONTAGEM FLEX - Este produto permite montagem para ambos os lados:

1 - Porta ripada e nicho do lado esquerdo e porta menor do lado direito

PORTA RIPADA NO LADO ESQUERDO - ATENÇÃO NOS POSICIONAMENTOS

1 - Posicione as cantoneiras L na borda traseira das peças 1, 2, 3 e 4 e fixe-as com os parafusos B (4x14mm), conforme indicação no desenho abaixo.

2 - Posicione os suportes K do pistão nas marcações das peças 1, 2 e 3 e fixe-os com os parafusos do kit pistão, conforme indicação no desenho abaixo.

3 - Fixe os calços C nas peças 6 e 7 utilizando os parafusos de união H (17mm)

4 - Insira os minifix T no local indicado na peça 7

5 - Inicie a montagem com a lateral esquerda 2 do lado esquerdo e a lateral direita inferior 3 do lado direito e fixe-as na base 8 com os parafusos A (7x40mm)

ATENÇÃO

Para a montagem do produto na posição desejada, siga exatamente o posicionamento das peças e dos componentes fixados nas mesmas, conforme indicação no desenho

OBS: Verificar passo 1 do manual na página 4

Lateral esquerda do lado esquerdo

OBS: Verificar passo 2 do manual na página 4

Lateral direita inferior do lado direito

Continue a montagem seguindo o passo a passo do manual

OBS: Verificar passo 3 do manual na página 4

Porta ripada ficará desse lado

2 - Porta ripada e nicho do lado direito e porta menor do lado esquerdo

PORTA RIPADA NO LADO DIREITO - ATENÇÃO NOS POSICIONAMENTOS

1 - Posicione as cantoneiras L na borda traseira das peças 1, 2, 3 e 4 e fixe-as com os parafusos B (4x14mm), conforme indicação no desenho abaixo.

2 - Posicione os suportes K do pistão nas marcações das peças 1, 2 e 3 e fixe-os com os parafusos do kit pistão, conforme indicação no desenho abaixo.

3 - Fixe os calços C nas peças 6 e 7 utilizando os parafusos de união H (17mm)

4 - Insira os minifix T no local indicado na peça 7

5 - Inicie a montagem com a lateral esquerda 2 do lado esquerdo e a lateral direita inferior 3 do lado esquerdo e fixe-as na base 8 com os parafusos A (7x40mm)

ATENÇÃO

Para a montagem do produto na posição desejada, siga exatamente o posicionamento das peças e dos componentes fixados nas mesmas, conforme indicação no desenho

OBS: Verificar passo 1 do manual na página 4

Lateral direita inferior do lado esquerdo

OBS: Verificar passo 2 do manual na página 4

Lateral esquerda do lado direito

Continue a montagem seguindo o passo a passo do manual

OBS: Verificar passo 3 do manual na página 4

Porta ripada ficará desse lado

Ferramentas para montagem e instalação



PARAFUSADEIRA



FURADEIRA



NÍVEL



TRENA



MARTELO



CHAVE PHILIPS E FENDA





Montagem




Instalação



PASSO 1




- 1 - Posicione as cantoneiras I na borda traseira das peças 1, 2, 3 e 4 e fixe-as com os parafusos B (4x14mm)
- 2 - Alinhe os suportes K do pistão na marcação das peças 1, 2 e 3 e fixe-os com os parafusos do kit do pistão
- 3 - Fixar os calços C na peça 6 e 7 utilizando os parafusos de união H (17mm)
- 4 - Inserir os minifix T na peça 7

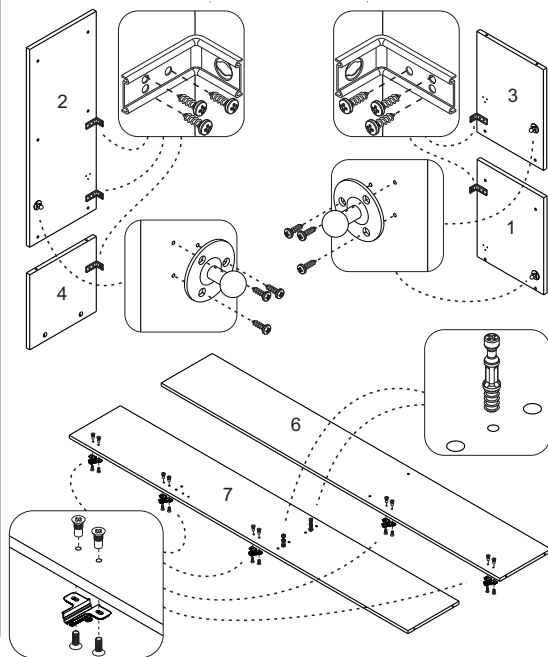

PASSO 2




- 1 - Fixar as laterais 2 e 3 na base 8 com parafusos A (7x40mm), utilizando a chave zeta N

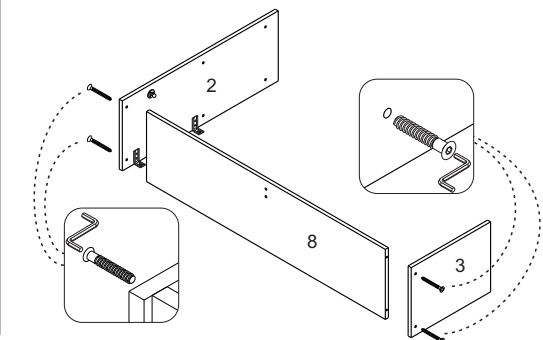


PASSO 3




- 1 - Fixar a prateleira 7 nas laterais 2 e 3 com parafusos A (7x40mm), utilizando a chave zeta N

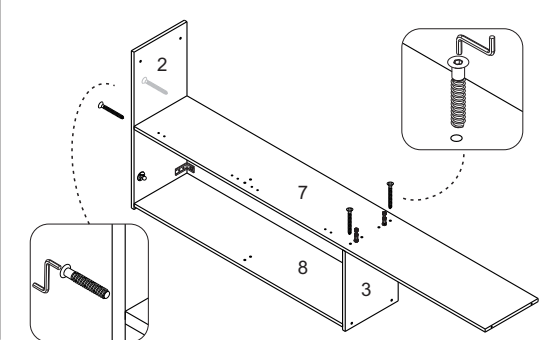


PASSO 4




- 1 - Inserir as cavilhas F (8x30mm) na coluna 5 e divisão 4
- 2 - Encaixar a coluna 5 entre as peças 7 e 8 e fixá-la com parafusos A (7x40mm), utilizando a chave zeta N
- 3 - Encaixar a peça 4 na peça 7, inserir os tambores do minifix U na peça 4 e utilizar uma chave philips para girar o tambor até travar na haste do minifix T da peça 7

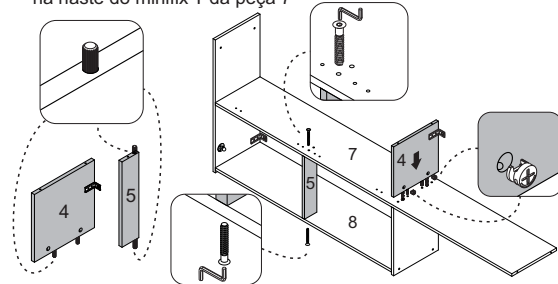

PASSO 5




- 1 - Fixar o tampo 6 na divisão 4 e lateral 2 com parafusos A (7x40mm), utilizando a chave zeta N
- 2 - Fixar a lateral 1 nas peças 6 e 7 com parafusos A (7x40mm), utilizando a chave zeta N

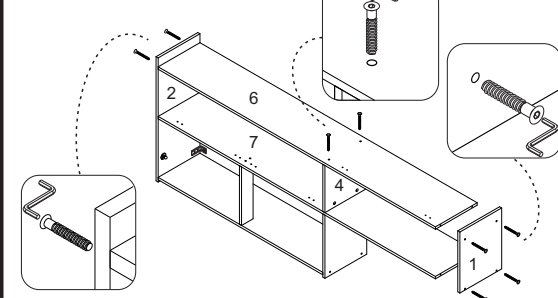


PASSO 6




- 1 - Fixar as molduras laterais 11 nas laterais 2, 3 e divisão 4 com suporte angular S e parafusos B (4x14mm)

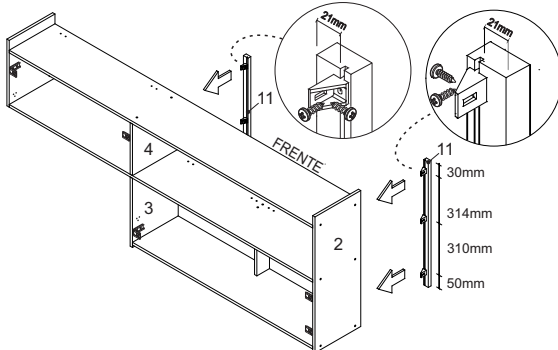


PASSO 7




- 1 - Fixar a moldura 12 no tampo 6 com suporte angular S e parafusos B (4x14mm) e fixar a moldura 12 nas laterais 1 e 2, com as cantoneiras W e parafusos B (4x14mm)

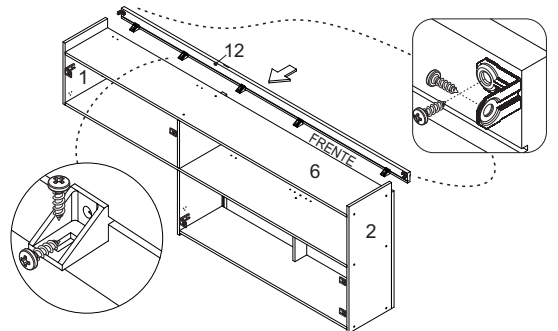


PASSO 8



- 1 - Alinhar a peça 13 e fixá-la com pregos G (10x10) na parte de cima e nas laterais
- 2 - Alinhar a outra peça 14 inferior e fixá-la com pregos G (10x10) na parte inferior e laterais
- 3 - Na junção entre as peças 13 e 14 utilizar os pregos G (10x10) com o fixador metálico Q

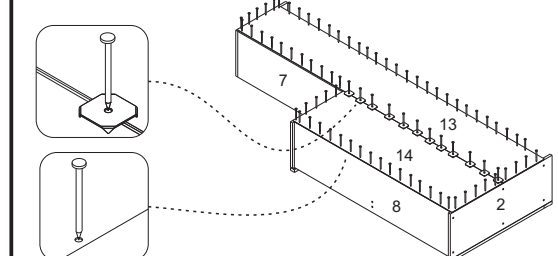


PASSO 9

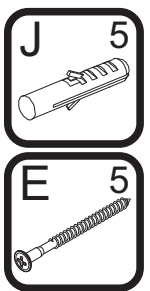

FIXAÇÃO NA PAREDE (ALVENARIA)

ATENÇÃO: Antes de fixar o armário na parede verifique se o local possui condições adequadas para suportar o produto.

- 1 - Posicione o armário na parede e alinhe-o utilizando um nível
- 2 - Fure a parede com a broca de 8mm através do furo da cantoneira e aperte até o final para travar

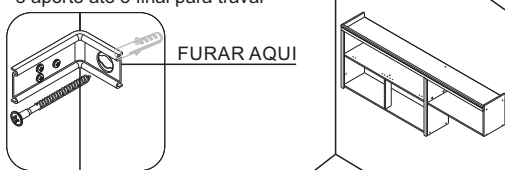


FURAR AQUI

OBS: No final deste manual, verifique sugestões alternativas de instalação do produto em paredes que não sejam de alvenaria (gesso acartonado/drywall)


PASSO 13




- 1 - Encaixe a haste do pistão K no suporte que foi fixado nas laterais 1, 2 e 3 e nas portas 9 e 10 nos passos anteriores.
- 2 - A parte mais grossa ficará apoiada na porta e a mais fina na lateral

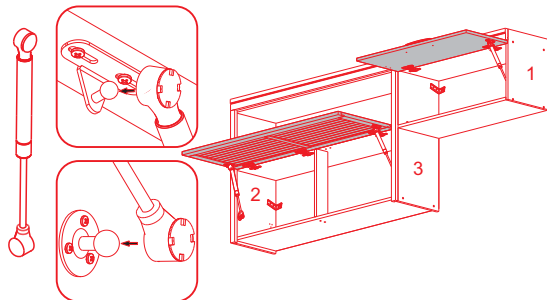

PASSO 10

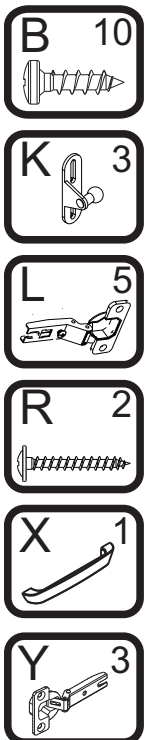


- 1 - Fixar as dobradiças L na porta 9 com parafuso B (4x14mm)
- 2 - Fixar as dobradiças Y na porta 10 com o parafuso B (4x14mm)
- 3 - Fixar o suporte do pistão K na marcação das portas 9 e 10 com os parafusos do kit pistão
- 4 - Fixar o puxador X na porta 9 com os parafusos R (3,5x25mm)

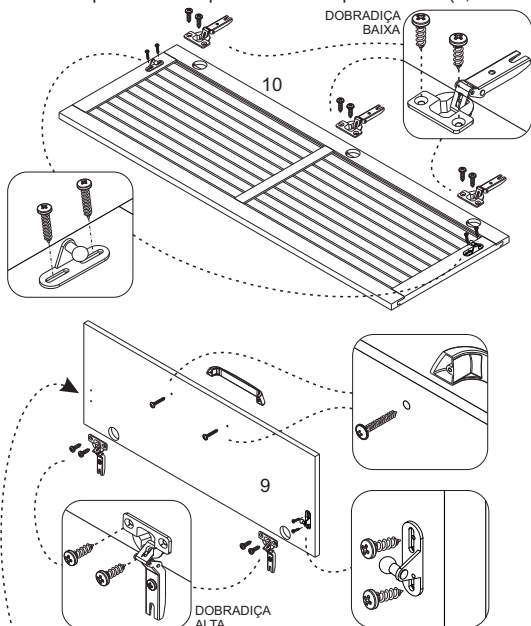


ATENÇÃO: Ao montar o produto invertido (com a porta 9 do lado esquerdo), fixe o suporte K do pistão na marcação do lado oposto ao da imagem acima, ou seja, na marcação do lado esquerdo da porta 9

PASSO 14

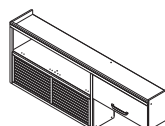


Para regulagem das portas siga as instruções conforme numeros abaixo:

- 1 - Se precisar subir ou abaixar um pouco a porta desaperte um pouco os parafusos indicados com o número 1, reposicione e aperte novamente
- 2 - Se precisar empurrar a porta um pouco mais para dentro ou puxá-la para fora, desaperte um pouco o parafuso indicado com o nº 2, reposicione e aperte novamente
- 3 - Se precisar alinhar as portas um pouco mais para o centro ou em direção as laterais, utilize uma chave philips para girar o parafuso indicado com o nº 3 até posicionar a porta da forma desejada.

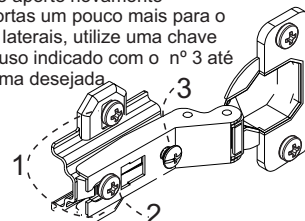


PASSO 15

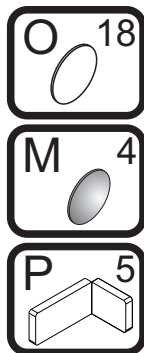


Para fazer o acabamento dos módulos siga os passos abaixo:


- 1 - Cole o tapa furo adesivo O (12mm) sobre todos os parafusos aparentes
- 2 - Encaixe a tampa plástica P sobre todas as cantoneiras metálicas
- 3 - Cole os batentes de silicone M nos cantos inferiores das portas
- 4 - Encaixe as tampas C sobre os tambores dos minifix

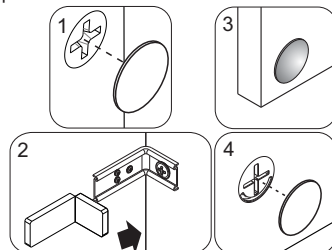

PASSO 11

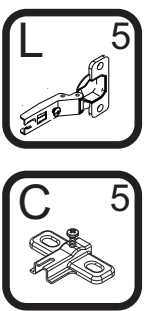


- 1 - Para montar as portas, encaixe as dobradiças L nos calços C travando-as no parafuso indicado com o número 1 abaixo:

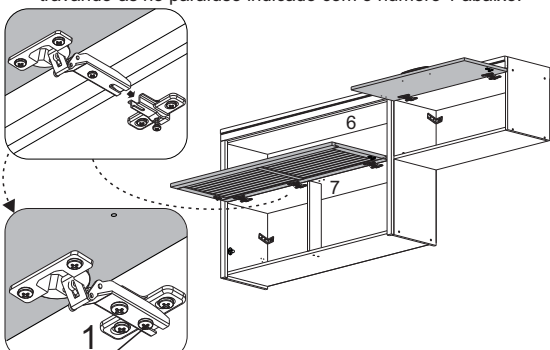

PASSO 12

INSTRUÇÃO DE MONTAGEM DO PISTÃO

- 1 - Em abas extremidades do pistão há uma capa protetora
- 2 - Retire esta capa puxando-a para cima
- 3 - Em seguida, sem a capa, encaixe o conector no local indicado
- 4 - Recoloque a capa de proteção para travar o conector.

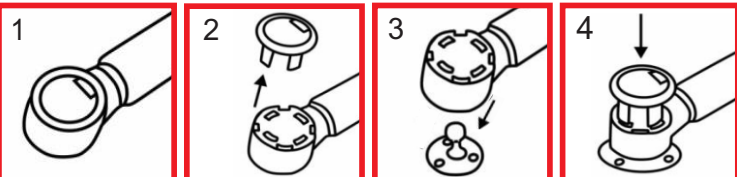


Repita o procedimento para fixar a outra extremidade do pistão

ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede

OPÇÃO 1 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA FLY




- 1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha

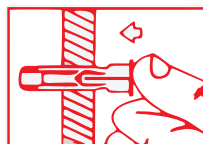

- 3 - Introduza a bucha no furo da parede




- 2 - Comprima as asas da bucha antes de introduzi-la

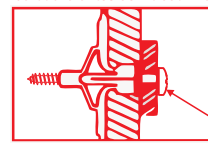


- 4 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso

Aperte o parafuso até a fixação estar segura


OPÇÃO 2 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA MU

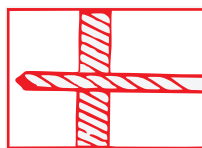

- 1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha

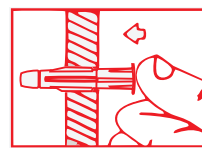

- 2 - Introduza a bucha no furo da parede

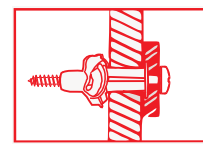

- 3 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso. Aperte o parafuso até a fixação estar segura