



Cômoda 6 gavetas

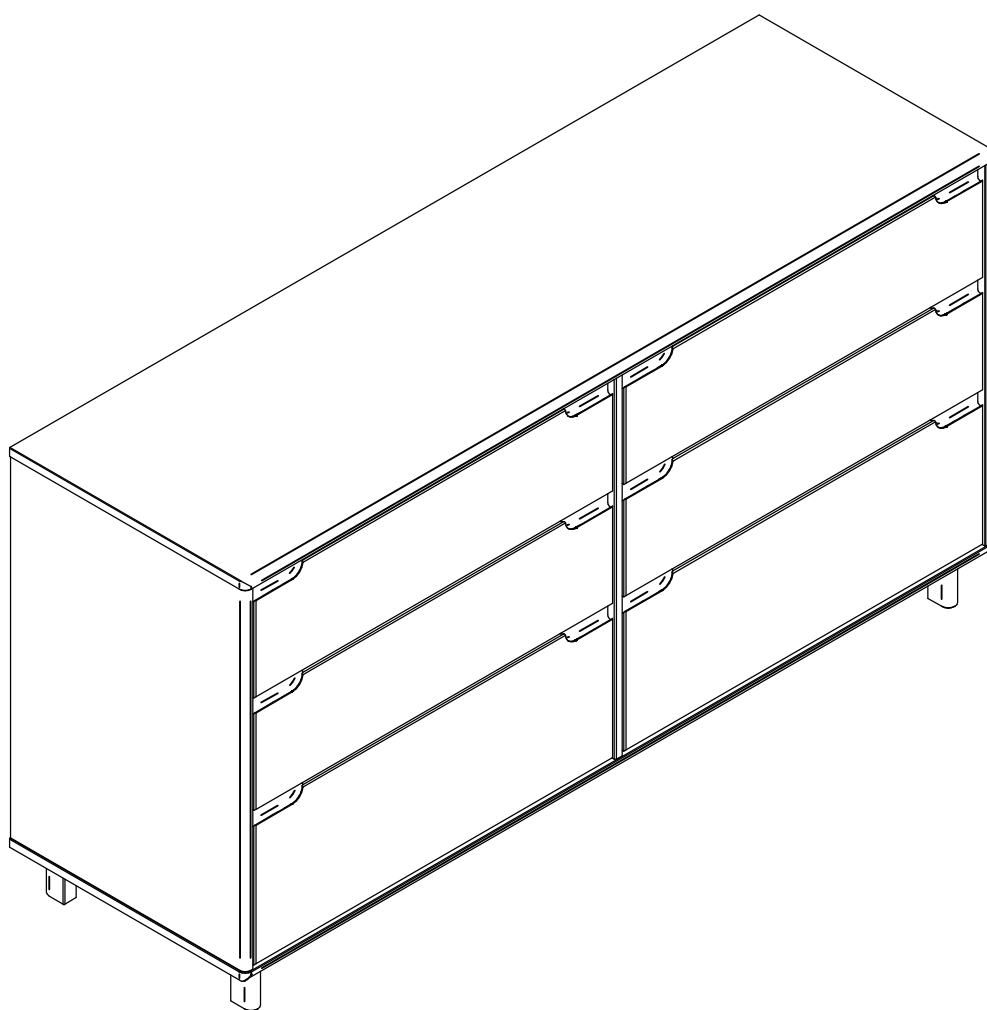


Sua cômoda 6 gavetas

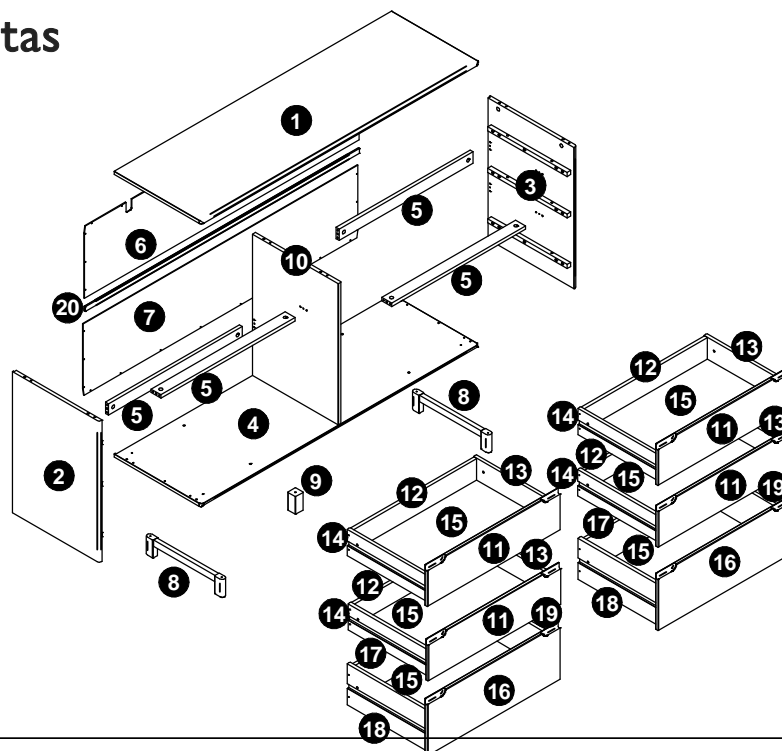

Ref	Description	Dimensions	Qty
	Tampo	1400 x 440 x 35mm	1
1	Lado esquerdo	618 x 439 x 33mm	1
2	Lado direito	618 x 439 x 33mm	1
3	Base	1400 x 440 x 45mm	1
4	Travessa	677 x 50 x 15mm	4
5	Painel traseiro superior	1388 x 315 x 3mm	1
6	Painel traseiro inferior	1388 x 315 x 3mm	1
7	Pés montados	390 x 80 x 25mm	2
8	Pé reforço	80 x 40 x 40mm	1
9	Divisão	618 x 434 x 51mm	1
10	Frente gaveta menor	670 x 178 x 15mm	4
11	Traseiro gaveta menor	623 x 115 x 15mm	4
12	Lado direito gaveta menor	400 x 117 x 15mm	4
13	Lado esquerdo gaveta menor	400 x 117 x 15mm	4
14	Fundo gaveta	638 x 401 x 3mm	6
15	Frente gaveta	671 x 246 x 15mm	2
16	Traseiro gaveta	623 x 170 x 15mm	2
17	Lado esquerdo gaveta	400 x 182 x 15mm	2
18	Lado direito gaveta	400 x 182 x 15mm	2
19	Perfil H	1368 x 20 x 6,5mm	1
20			

Ferragens

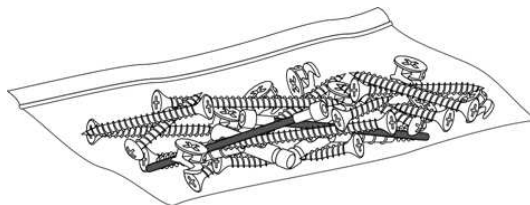

Ferragens fornecidas (tamanho real)

Ref	Descrição	Dimensão	Qtd.	mm 0 10 20 30 40 50 60 70
A	Cavilha de madeira	8 x 40mm	12	
B	Cavilha de madeira	8 x 30mm	12	
C	Cavilha de madeira	6 x 30mm	28	
D	Tambor minifix	9 x 14mm	32	
E	Parafuso minifix	3,5 x 35mm	32	
F	Parafuso	M4 x 12mm	2	
G	Parafuso	5 x 50mm	9	
H	Parafuso	3 x 16mm	28	
I	Parafuso	M4 x 28mm	9	
J	Parafuso	3,5 x 30mm	24	
K	Parafuso	1/4 x 30mm	4	
L	Parafuso	7 x 50mm	1	

Ferragens fornecidas (tamanho menor)



Ref	Descrição	Dimensão	Qtd.	
M	Cantoneira "L" para fixar na parede		2	
N	Cunha plástica		3	

Montagem produto

Passo 1

Peça, encaixe e acessórios



C E 2 3 5 10

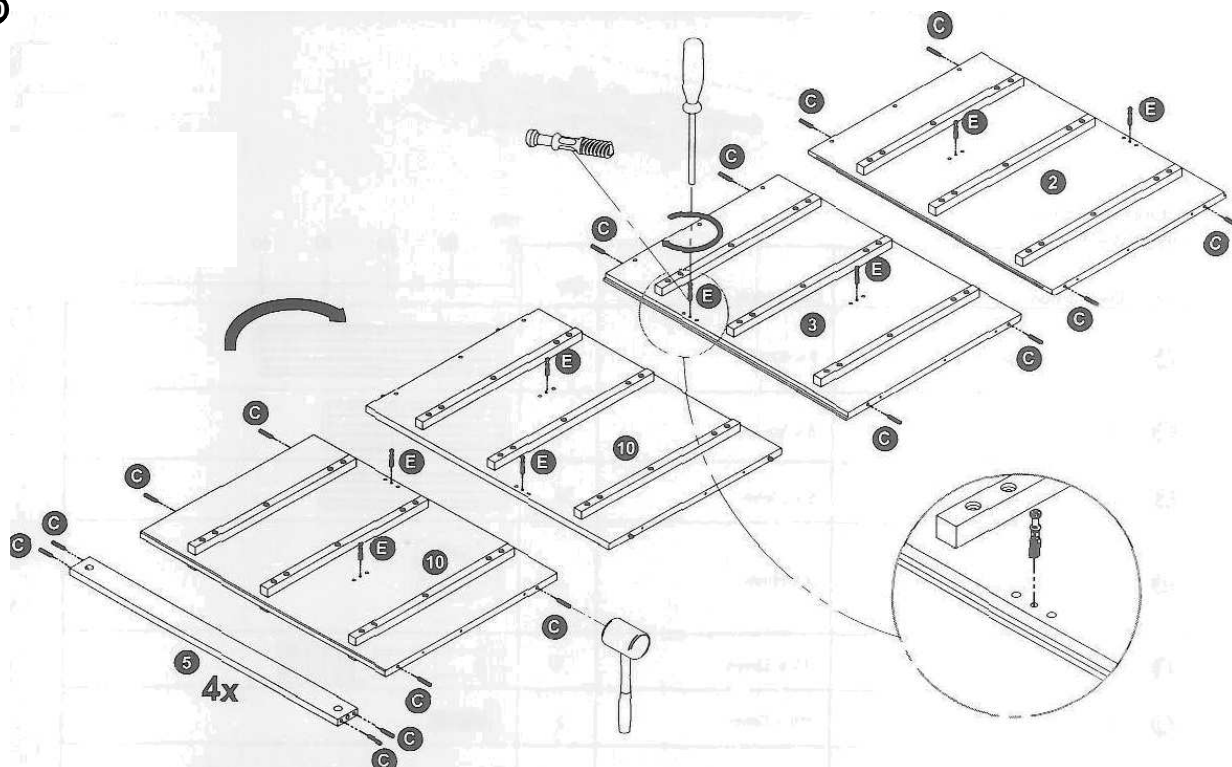

Passo 2

Peça, encaixe e acessórios

K 4 8 9

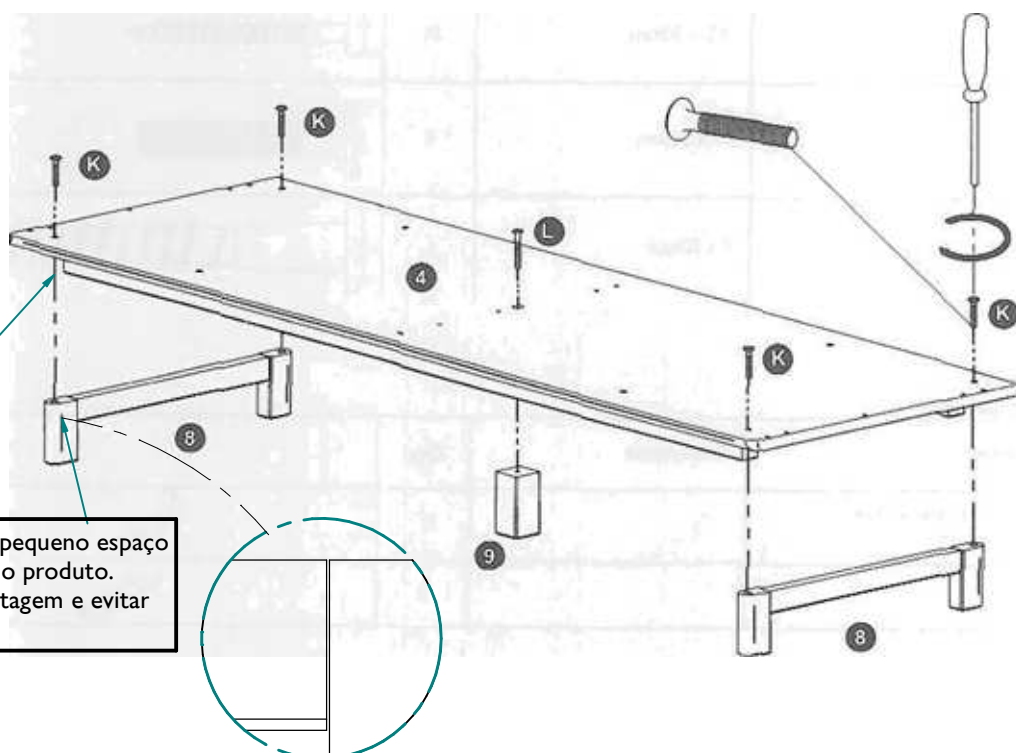



Após a montagem, poderá haver um pequeno espaço entre a travessa horizontal e a base do produto. Isso é intencional para facilitar a montagem e evitar danos às peças.

Passo 3

Peça, encaixe e acessórios



D 2 5

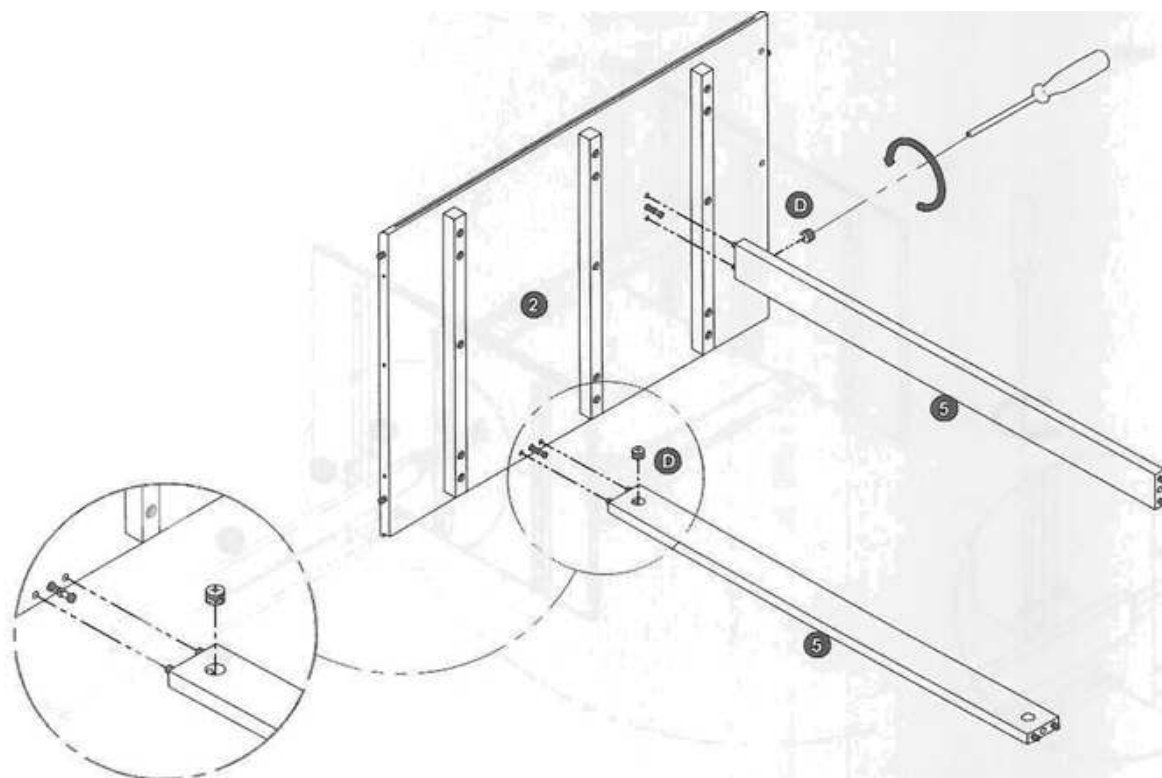

Passo 4

Peça, encaixe e acessórios



D 10

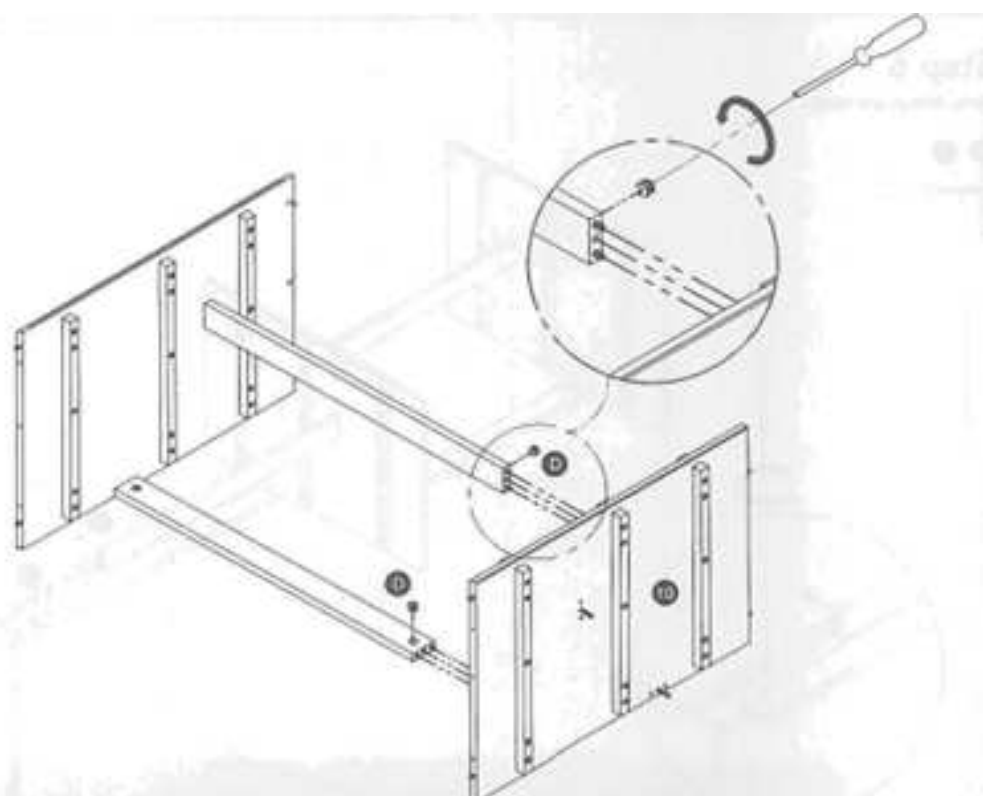

Passo 5

Peça, encaixe e acessórios



D 5

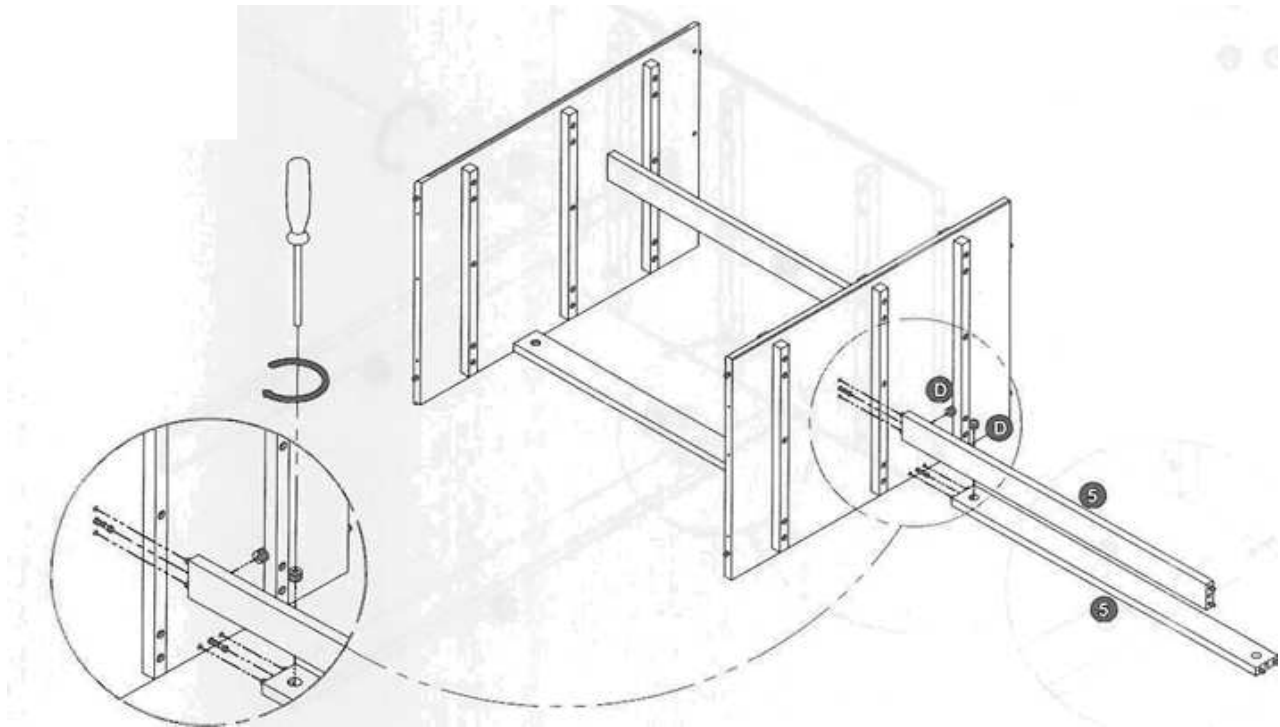

Passo 6

Peça, encaixe e acessórios



D 3

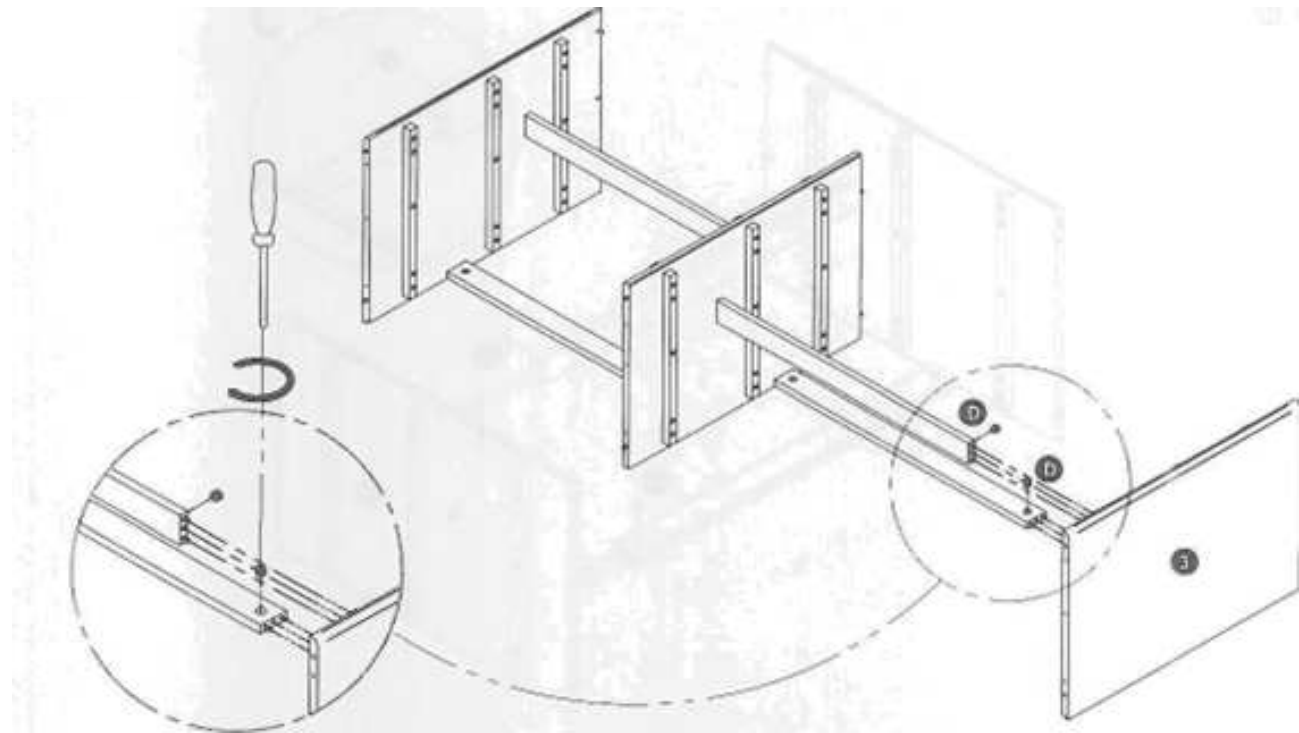

Passo 7

Peça, encaixe e acessórios



G 4

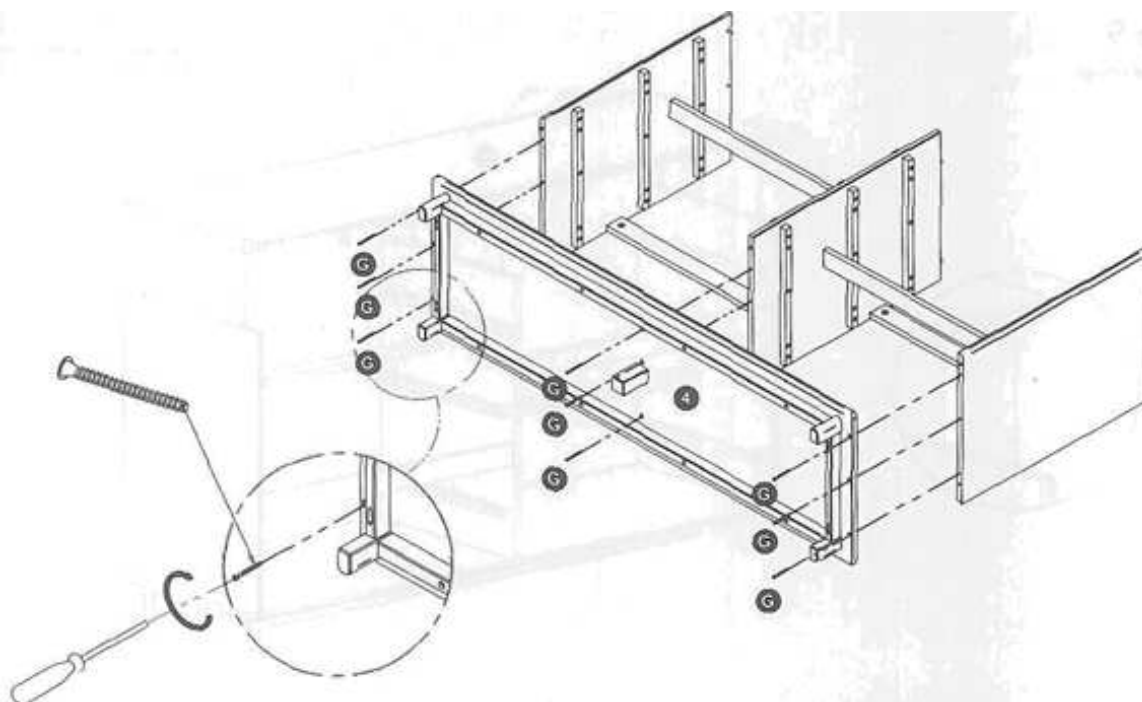

Passo 8

Peça, encaixe e acessórios


F M 1

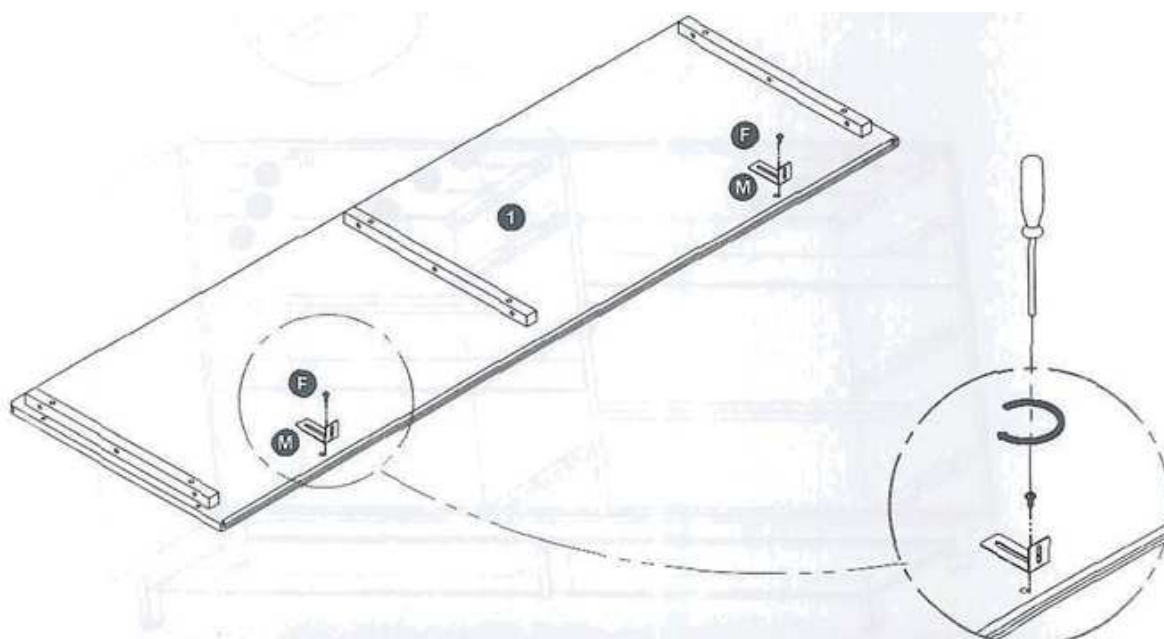

Passo 9

Peça e encaixe



1

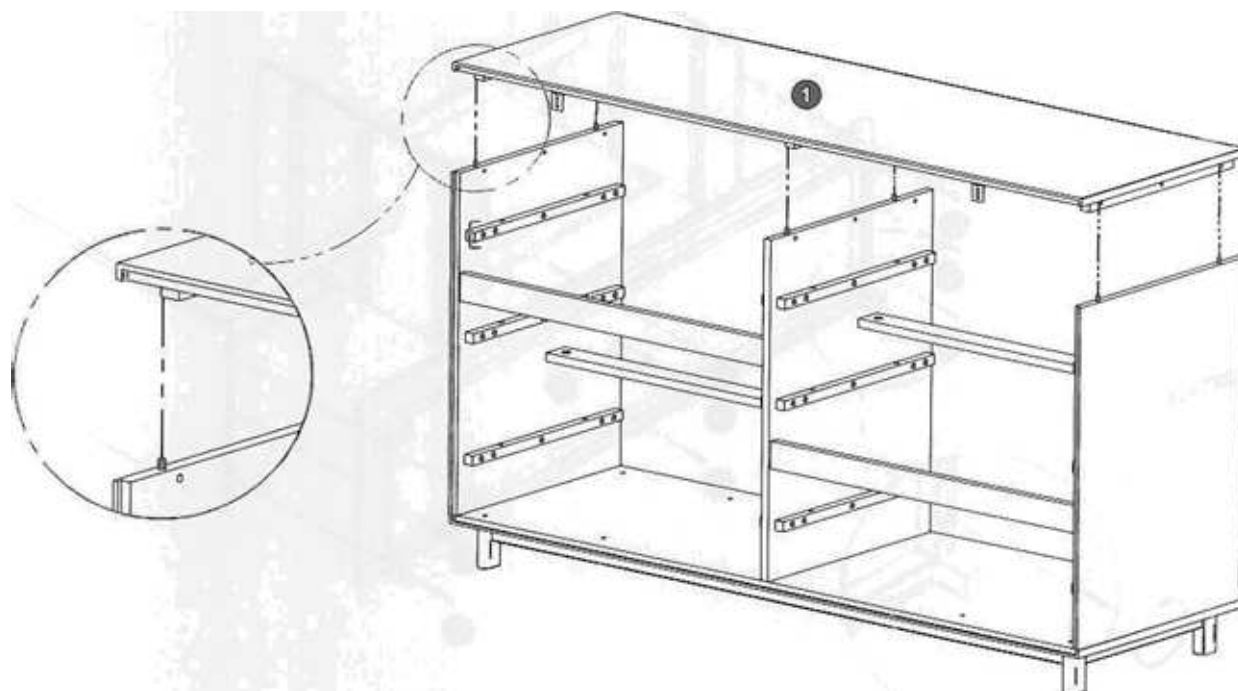

Passo 10

Peça, encaixe e acessórios



1

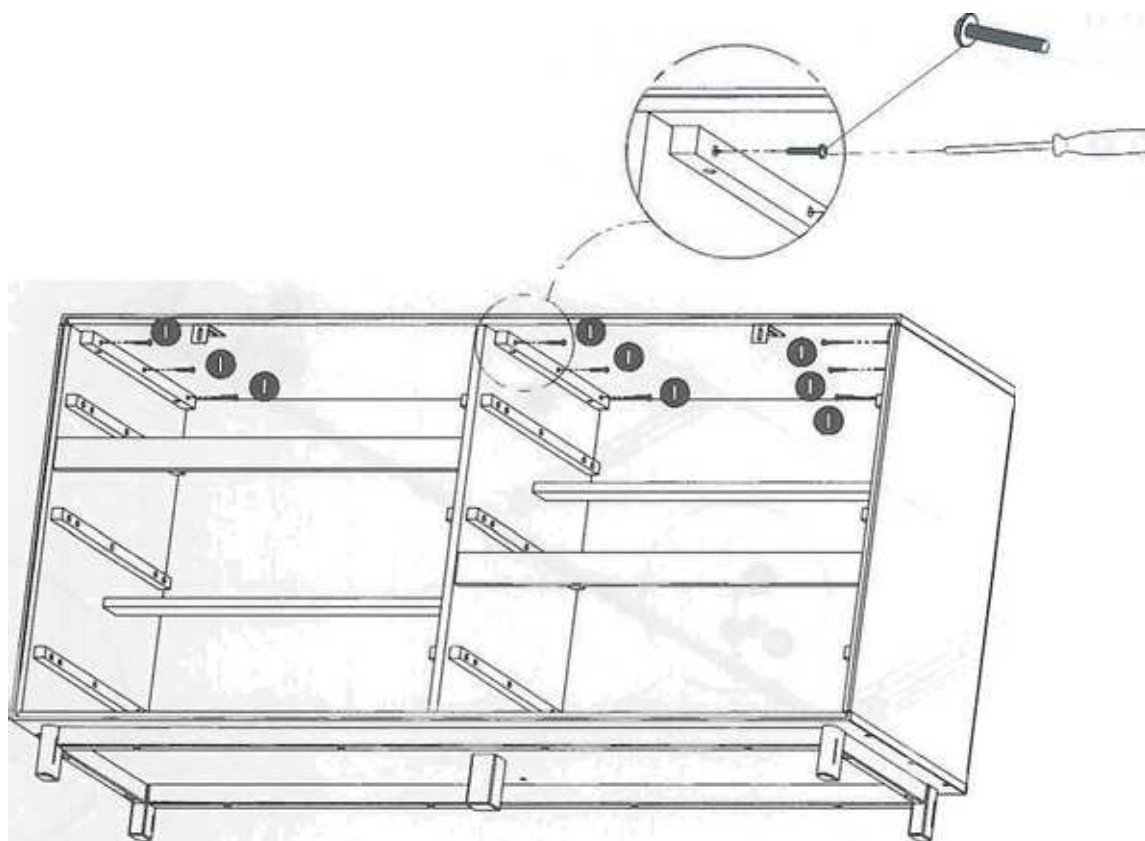

Passo 11

Peça, encaixe e acessórios



H 6 7 20

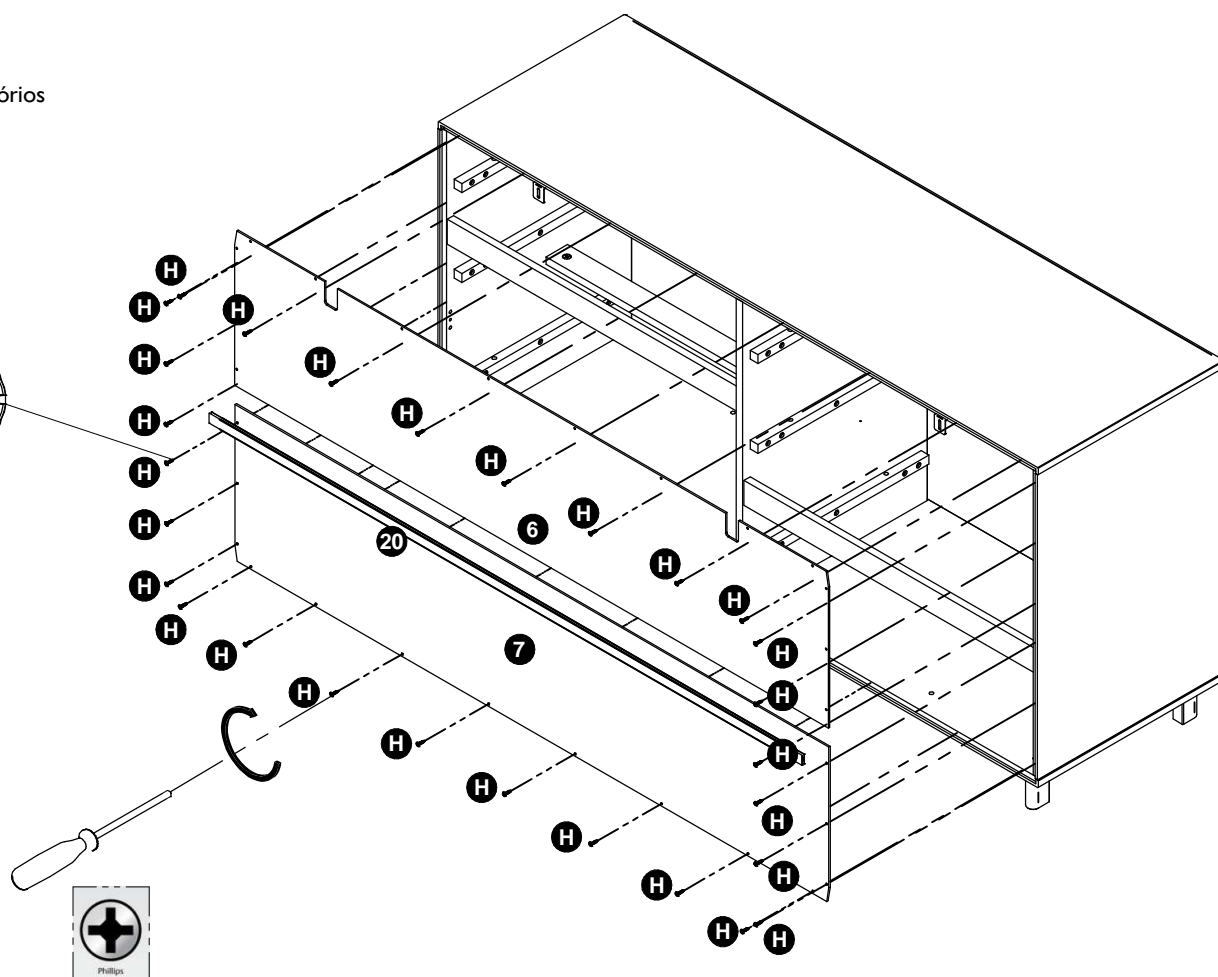


Passo 12

Peça, encaixe e acessórios

D E 11 13 14 15

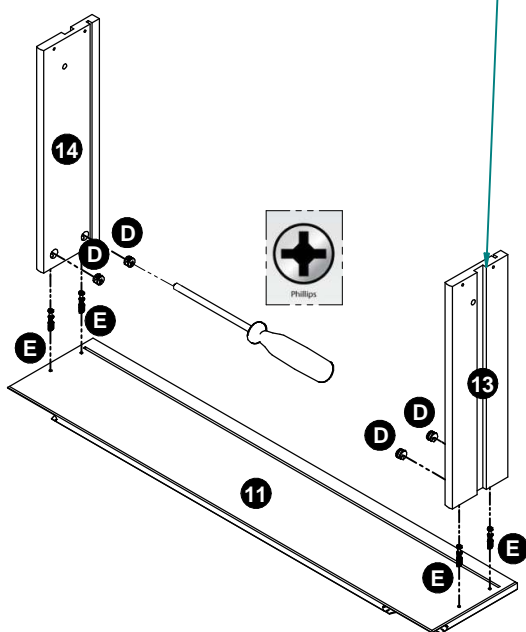



As correijas são encaixadas e você poderá ver resíduos, qualquer resíduo visto está ali para facilitar a abertura das gavetas.

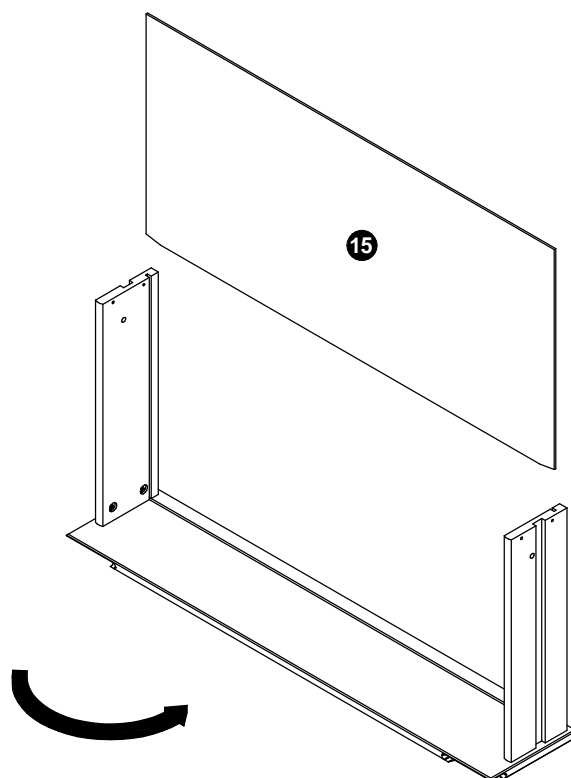

Passo 13



J 12

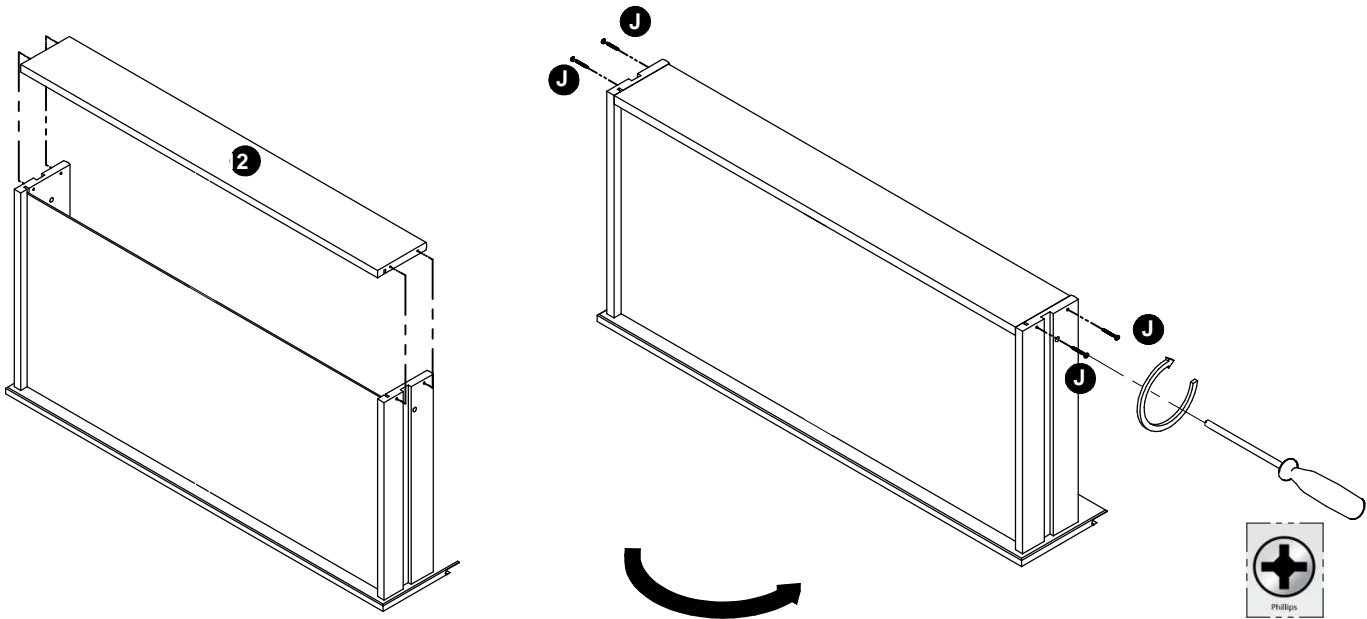

Passo 14


Peça, encaixe e acessórios

D E 15 16 18 19

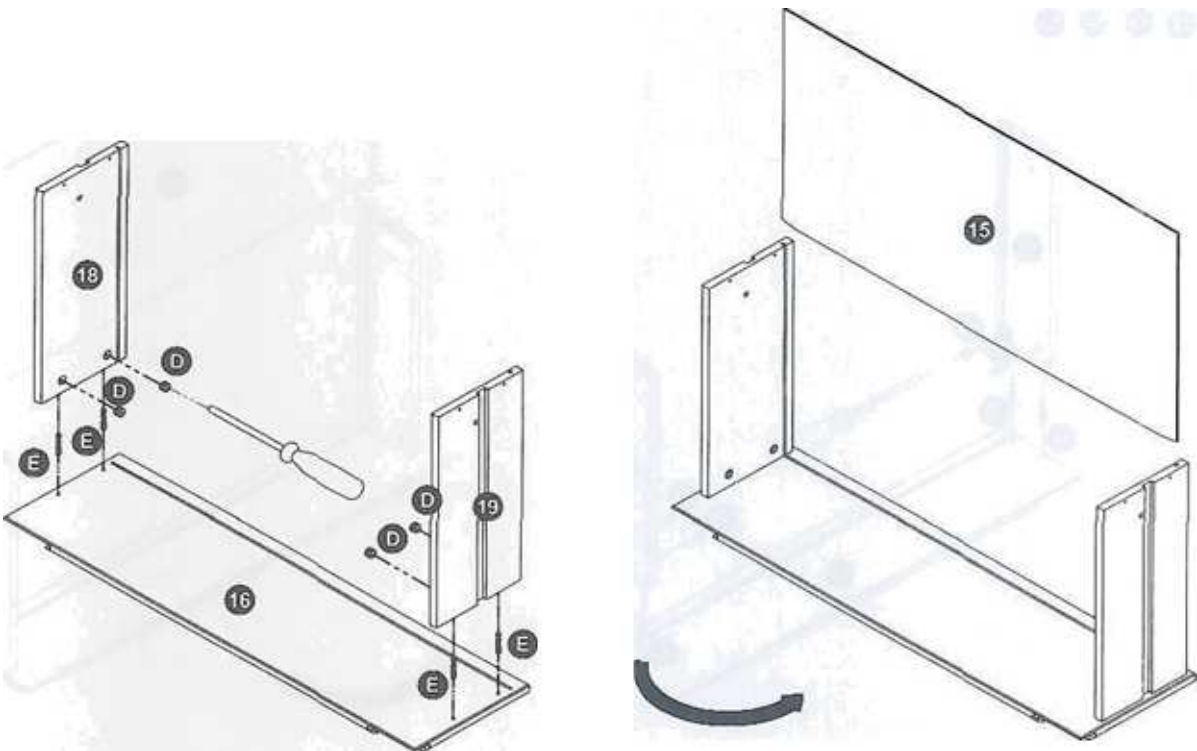


Passo 15

Peça, encaixe e acessórios

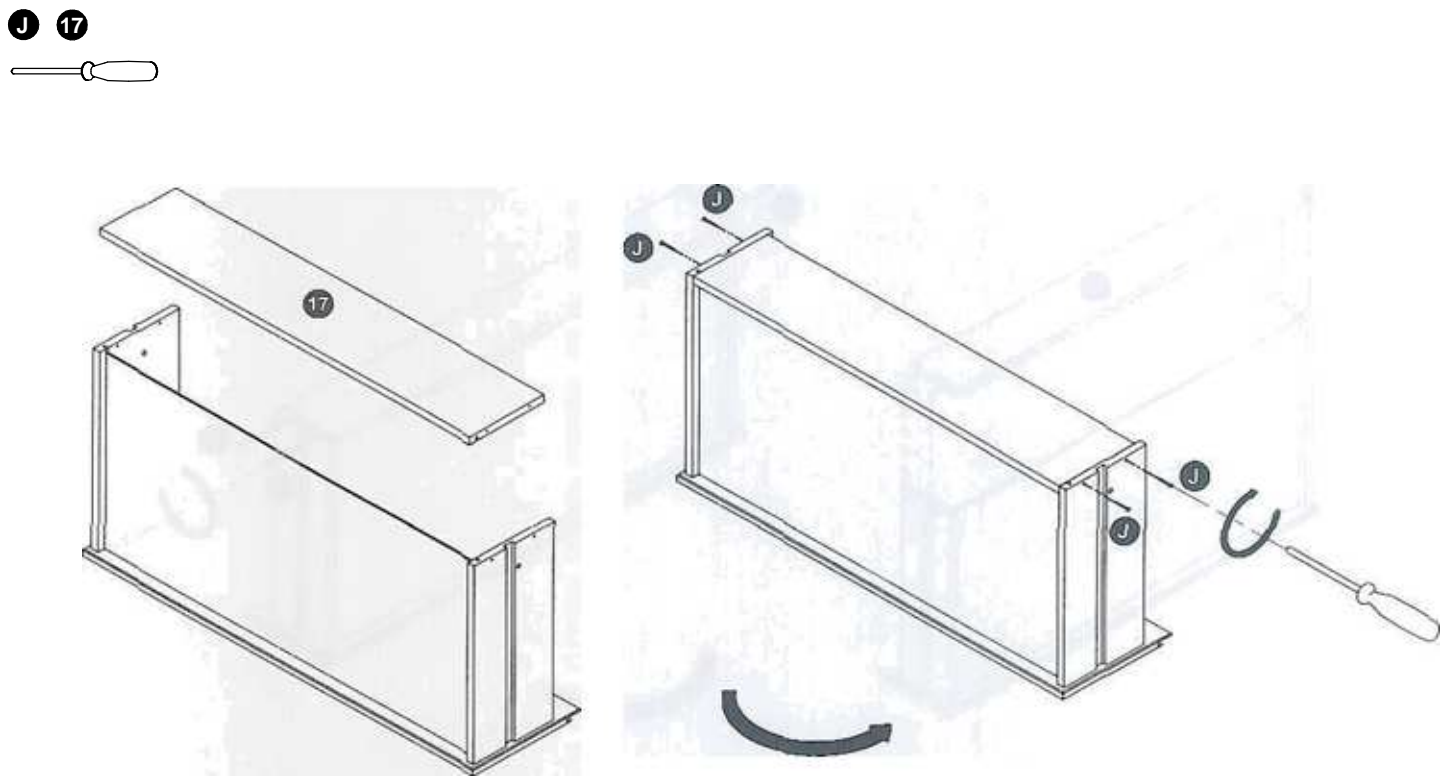

Passo 16

Peças, encaixe e acessórios

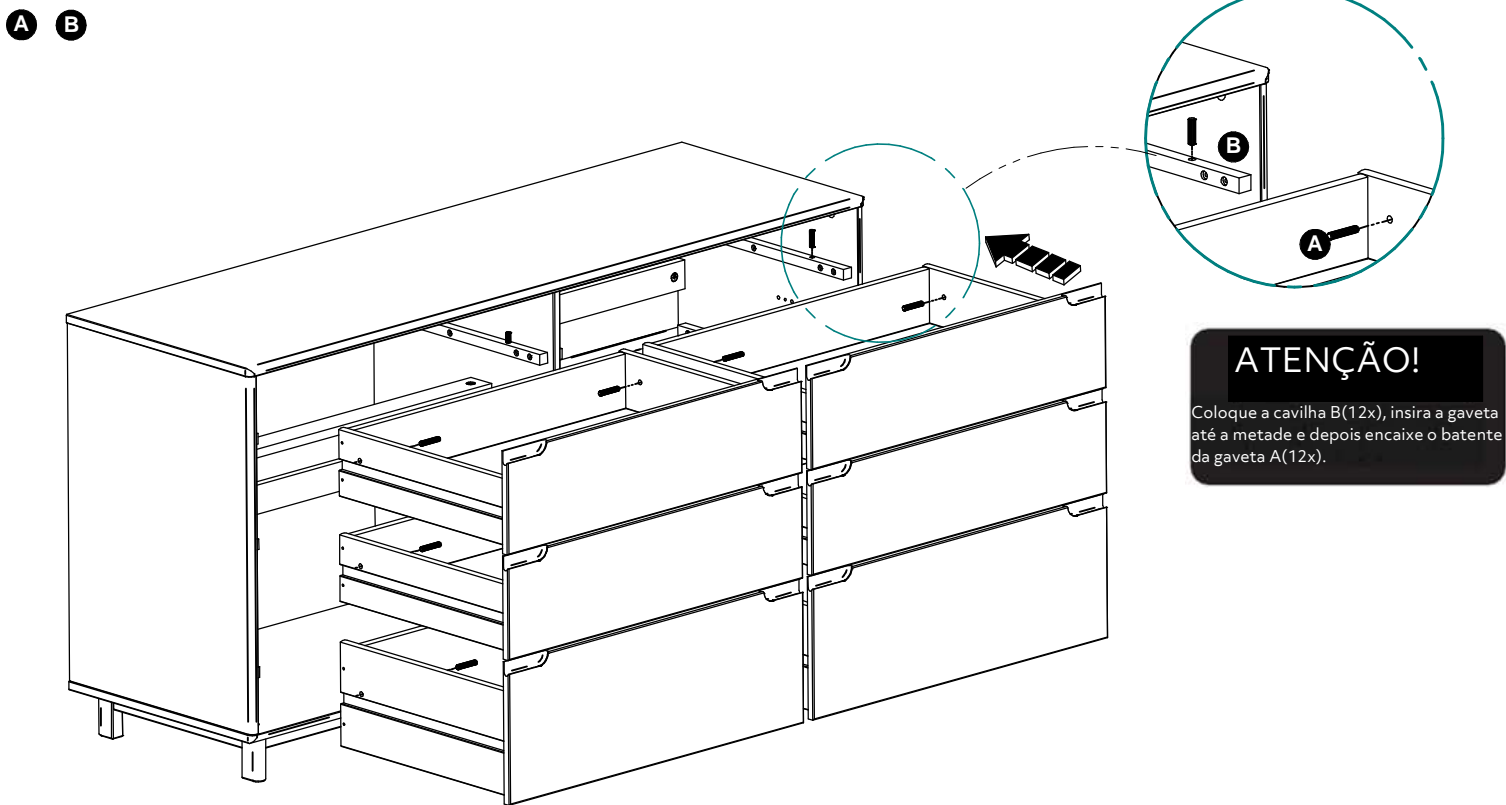


ATENÇÃO!
Coloque a cavilha B(12x), insira a gaveta até a metade e depois encaixe o batente da gaveta A(12x).

Passo 17



Peça e encaixe

N

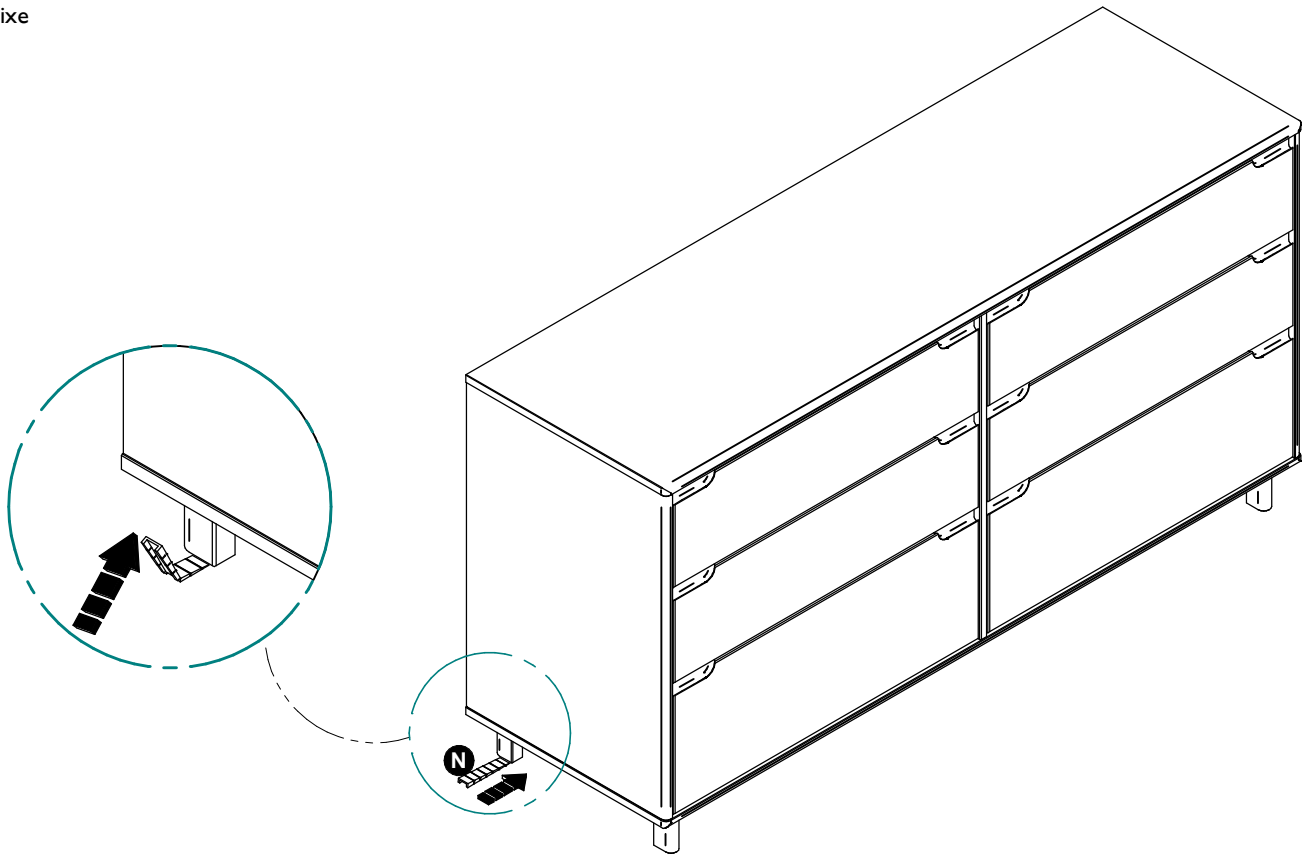

Passo 18

Peça, encaixe e acessórios

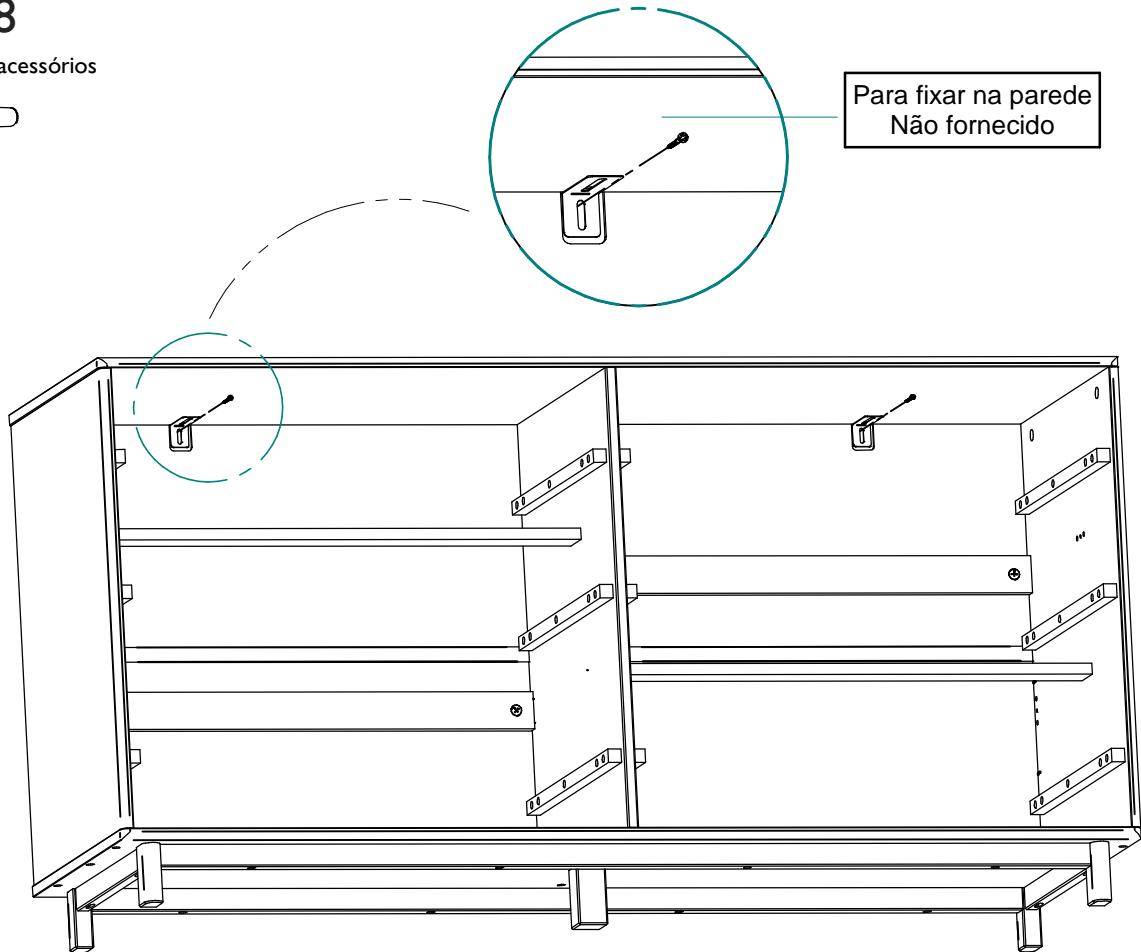

Passo 19

Peça, encaixe e acessórios

