




Av. das Indústrias, nº 157 - Bairro Belo Horizonte - Rodeiro /MG  
 Fone/Fax (32) 3577 - 3950  
 www.leifermoveis.com.br - assistencia@leifermoveis.com.br

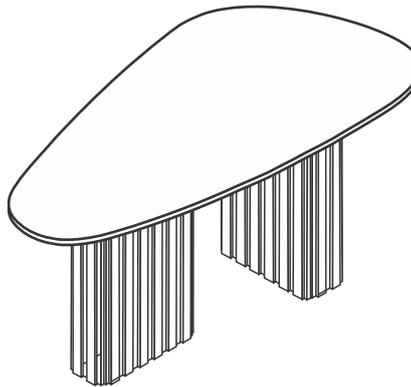

ACESSE O VÍDEO  
DESTE PRODUTO

INSCREVA-SE NO CANAL

Abra a câmera do seu  
celular e  
escaneie o qr code.



## MESA ISIS

CÓDIGO - 24436 - 1,80M ORGÂNICA  
 CÓDIGO - 24271 - 2,00M ORGÂNICA  
 CÓDIGO - 24435 - 1,80M COPO


### ESQUEMA DE MONTAGEM

29/01/2025


 <b>Cantoneira Metálica</b> <b>24 UN</b>	 <b>Parafuso 3,5 x 12</b> <b>112UN</b>	 <b>Etiqueta Logomarca</b> <b>01 UN</b>
 <b>Parafuso 4,0 x 50</b> <small>(Sobretampo no tampo)</small> <b>08 UN</b>	 <b>Sapata Plástica</b> <b>16 UN</b>	 <b>Silicone p/ tampo de vidro</b> <b>06 UN</b>
 <b>Giz de Correção</b> <b>01 UN</b>		

Nº	DESCRIÇÃO	QT.	CÓDIGO FREIJO
01	TRAVA LATERAL	02	24481
02	LATERAL	02	24528
03	SOBRETAMPO	01	24482
04	TAMPO 1,80 ORGANICO	01	24484
04	TAMPO 2,00 ORGANICO	01	24636
04	TAMPO 1,80 COPO	01	18149
05	VIDRO	01	-----
06	KIT FERRAGEM	01	24669


**1º PASSO** - COM AS CANTONEIRAS JÁ DISTRIBUÍDAS (6 UN - EM CADA PEÇA) FIXE OS PARAFUSOS 3,5X12 NAS PEÇA Nº 01. REPETIR ESTA FIXAÇÃO NAS 02 PEÇAS Nº 01 TRAVA LATERAL. FIXAR AS SAPATAS COM PARAFUSO 3,5 X 12 CONFORME IMAGEM ABAIXO.

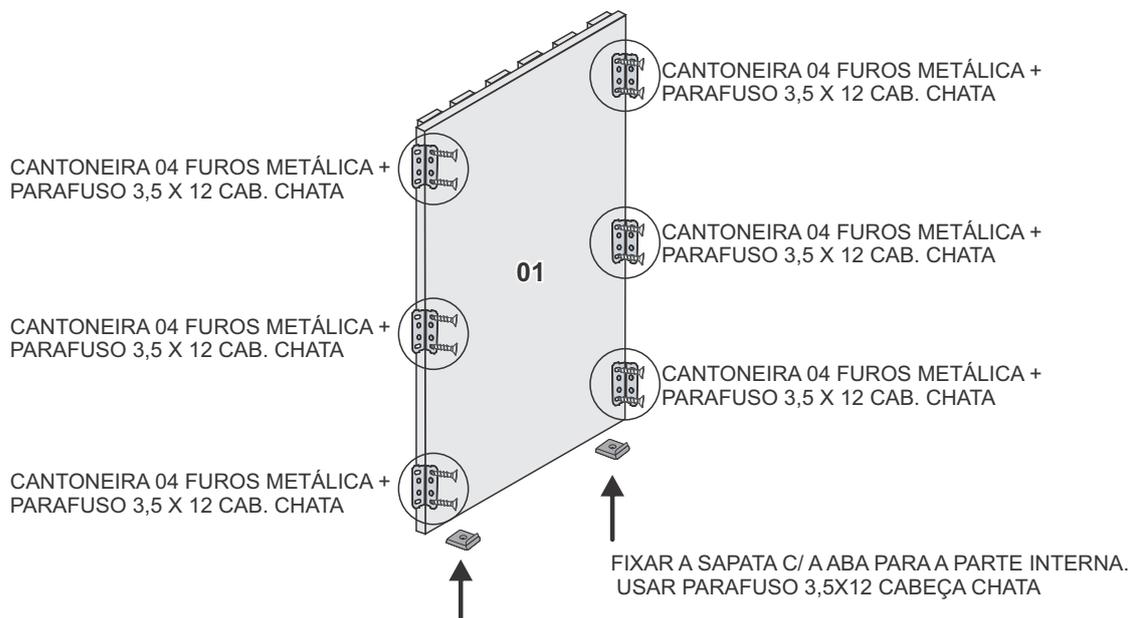

**2º PASSO** - COM AS CANTONEIRAS JÁ DISTRIBUÍDAS FIXE OS PARAFUSOS 3,5X12 NAS PEÇA Nº 02. PARA FAZER O FECHAMENTO DA BASE.

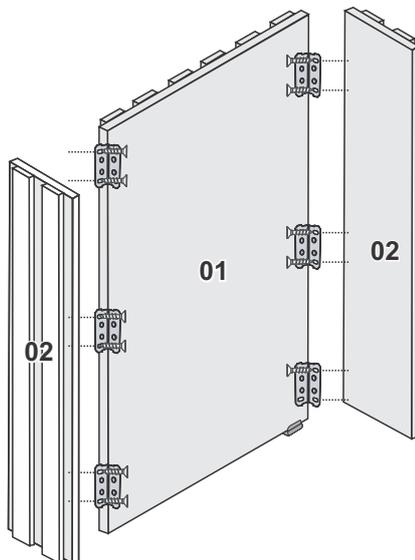


**3º PASSO** - FIXAR O SOBRETAMPO PEÇA Nº 03 USANDO PARAFUSOS 4 X 50 NOS FUROS DAS LATERAIS (PEÇAS Nº 02).

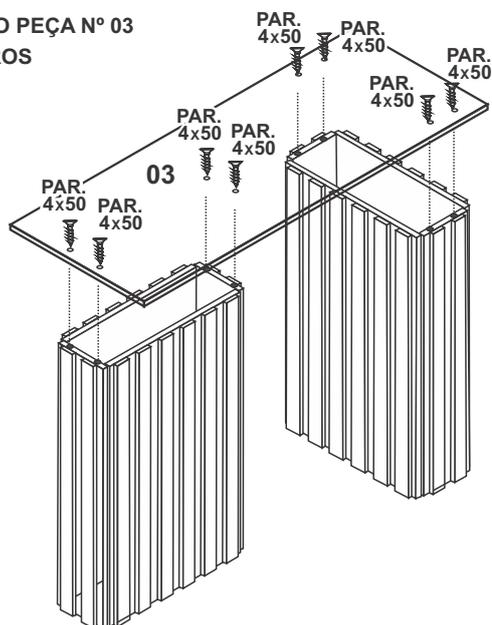


**ATENÇÃO**  
Usar parafuso 4,0x50 para fixar o sobre tampo (nº03) nas laterais das bases.

**4º PASSO** - FIXAR O TAMPO PEÇA Nº 04 USANDO PARAFUSOS 3,5 X 35. CONFORME IMAGEM ABAIXO GUIE OS PARAFUSOS NOS FUROS DO SOBRETAMPO E FIXE OS MESMOS NO TAMPO.

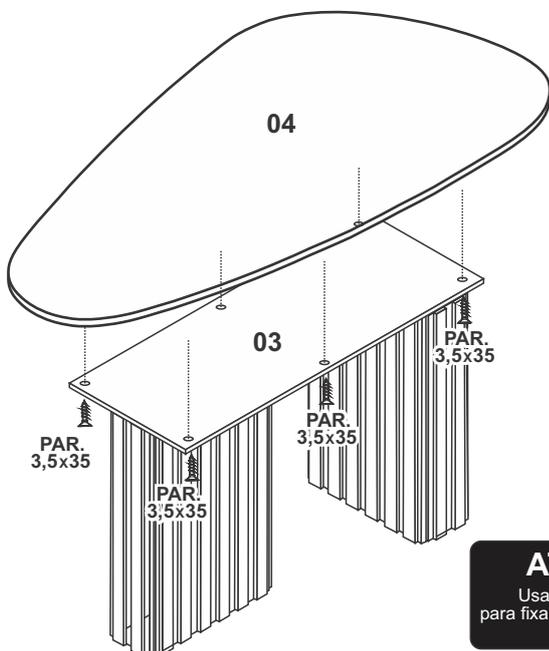

**ATENÇÃO**  
Usar parafuso 3,5x35 para fixar o sobre tampo (nº03) no tampo.

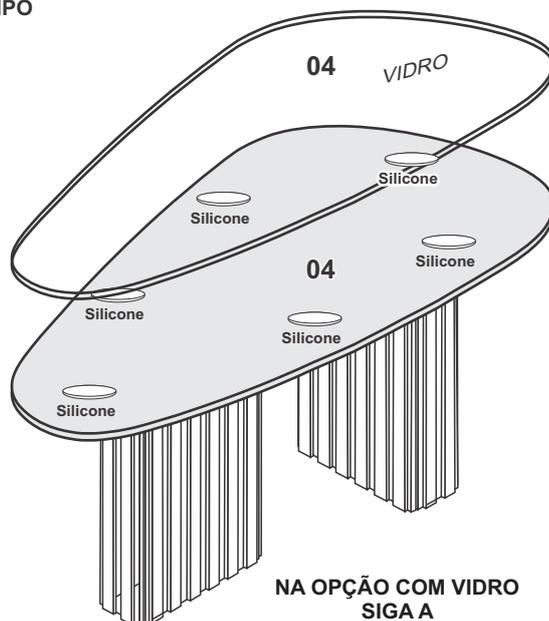

**NA OPÇÃO COM VIDRO SIGA A RECOMENDAÇÃO ABAIXO.**

Fixar o silicone nas extremidades da mesa conforme a imagem. **O Silicone**