






LISTA DE ACESSÓRIOS / LISTA DE ACCESORIOS MB 1071

ACESSÓRIO / ACCESORIO	CÓDIGO/ CODE	ITEM	DESENHO	DIMENSÕES	QTD.
PARAFUSO / TORNILLO	79951	(A)		3,5 x 40	14
PARAFUSO / TORNILLO	2196	(B)		4,5 x 45	05
CAVILHA / CLAVIJA	79949	(C)		6 x 30	16
PARAFUSO / TORNILLO	79953	(D)		3,5 X 12	68
COLA / PEGAMENTO	77071	(E)		12 G	01
PARAFUSO / TORNILLO	2111	(F)		3,5 X 25	10
DOBRADIÇA SUPER CURVA / BISAGRA SÚPER CURVA	162	(G)		—	06
CALÇO DA DOBRADIÇA / CUÑAS DE BISAGRA		(H)		—	06
PREGO / CLAVO	77072	(I)		10 x 10	40
PUXADOR / TIRADOR	4124	(J)		—	5
CANTONEIRA METÁLICA / ÁNGULO METÁLICO	79000	(K)		14 x 14	12
DOBRADIÇA CURVA / BISAGRA CURVA	162	(L)			06
PÉ / PIE	77865	(M)		170 MM	05
GARRA METÁLICA / GARRA METÁLICA	79010	(N)		—	04
CORREDIÇA METÁLICA / CORREDOR DEL	158	(O)		350 MM	02
PARAFUSO / TORNILLO	79967	(P)		6 x 10	08
PERFIL H /	79936	(Q)		512 MM	01

LISTA DE PEÇAS / LISTA DE PIEZAS MB 1071

LATERAL DIREITA / LATERAL DERECHO	(1)	79899	605 X 360 X 12	01
LATERAL ESQUERDA / LATERAL IZQUIERDA	(2)	79900	605 X 360 X 12	01
BASE / BASE	(3)	79897	1175 X 360 X 12	01
DIVISÃO / DIVISIÓN	(4)	79898	512 X 360 X 12	01
TAMPO / TAPA	(5)	79902	1202 X 385 X 12	01
PILASTRA / TRAVESAÑO	(6)	79901	1175 X 82 X 12	02
COSTA / FONDO	(7)	79908	535 X 396 X 3	03
PORTA / PUERTA	(8)	79907	530 X 394 X 15	02
PORTA / PUERTA	(9)	79906	224 X 394 X 15	01
FRENTE DE GAVETA / FRENTE DEL CAJÓN	(10)	79905	394 X 150 X 15	02
LATERAL DE GAVETA / LATERAL DEL CAJÓN	(11)	79903	350 X 100 X 12	04
BASE GAVETA / BASE DEL CAJÓN	(12)	79909	357 X 357 X 3	02
COSTA DE GAVETA / COSTA DEL CAJÓN	(13)	79904	334 X 80 X 12	02

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
HERRAMIENTAS NECESARIAS




MANUAL DE MONTAGEM / MANUAL DE ENSAMBLA

MB 1071

movelbento
daqui para sua casa

Rua Joana Guindani Tonello, nº 1952 | Distrito Industrial
Cep: 95700-000 | Bento Gonçalves | RS | Brasil
Fone: 55 54 3454 7500

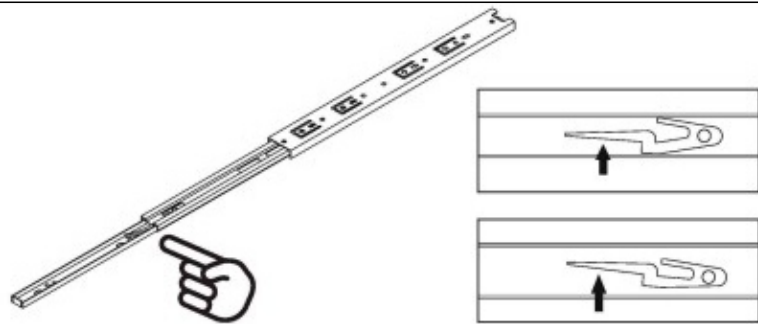

Dividir a ferragem em duas partes.

A - Fixar nas laterais do movel.

B - Fixar nas laterais da gaveta.


Abrir a corrediça conforme desenho e inclinar levemente a chave (conforme detalhe) para retirar a parte B que será fixada na gaveta.

Divida el hardware en dos partes.


A - Fijar a los laterales del mueble.

B - Fijar a los lados del cajón.

Abra la corredera según el dibujo e incline ligeramente la llave (según detalle) para retirar la pieza B que irá fijada al cajón.

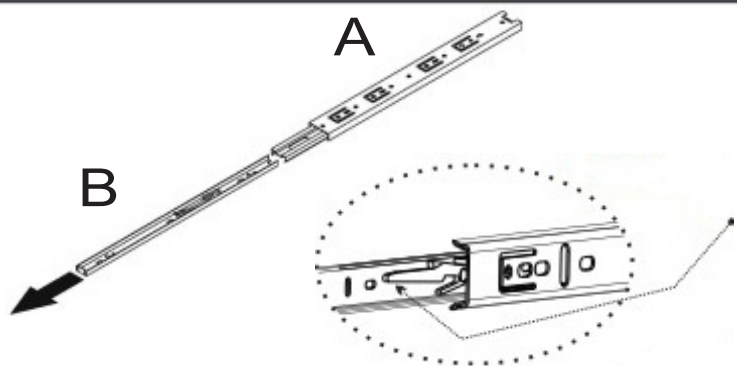




MONTAGEM DE GAVETA / MONTAJE DE CAJONES

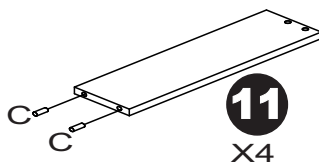



11
X4



USAR COLA NAS CAVILHAS
UTILICE PEGAMENTO EN LAS CLAVIJAS




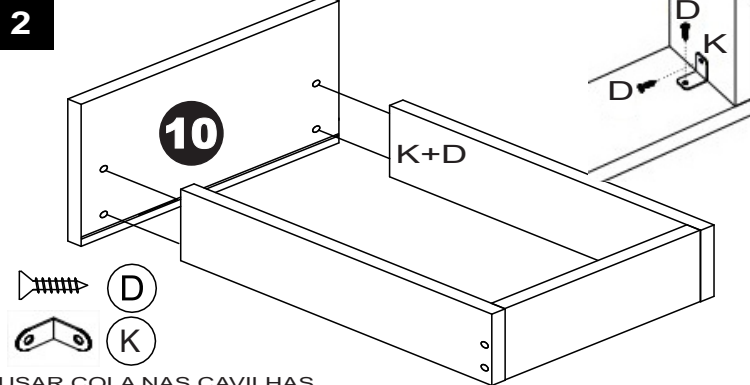

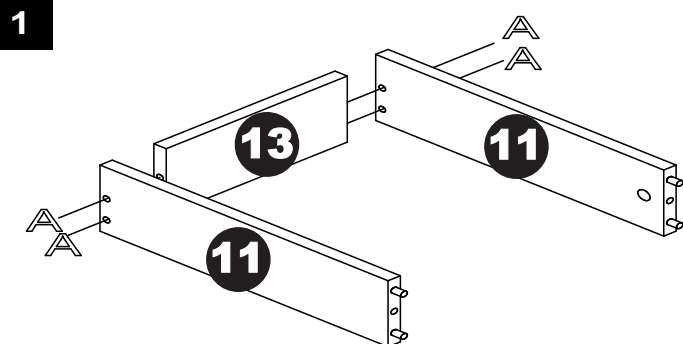


USAR COLA NAS CAVILHAS
USE GLUE ON THE DOLLS
UTILICE PEGAMENTO EN LAS CLAVIJAS

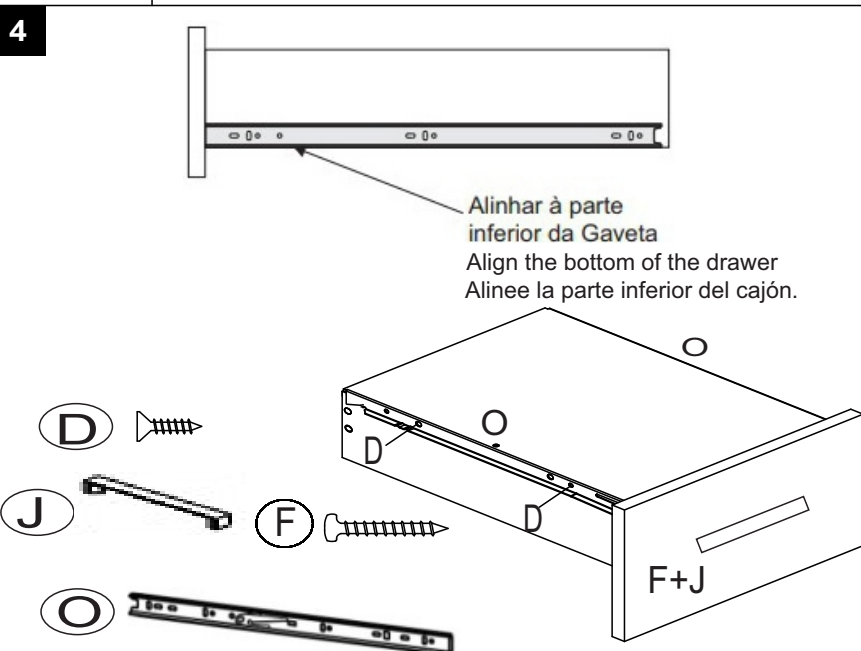
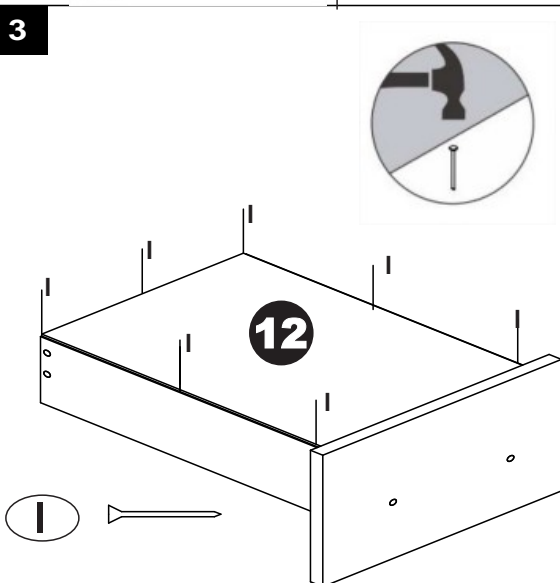


Alinhar à parte inferior da Gaveta
Align the bottom of the drawer
Alinee la parte inferior del cajón.

MB 1071

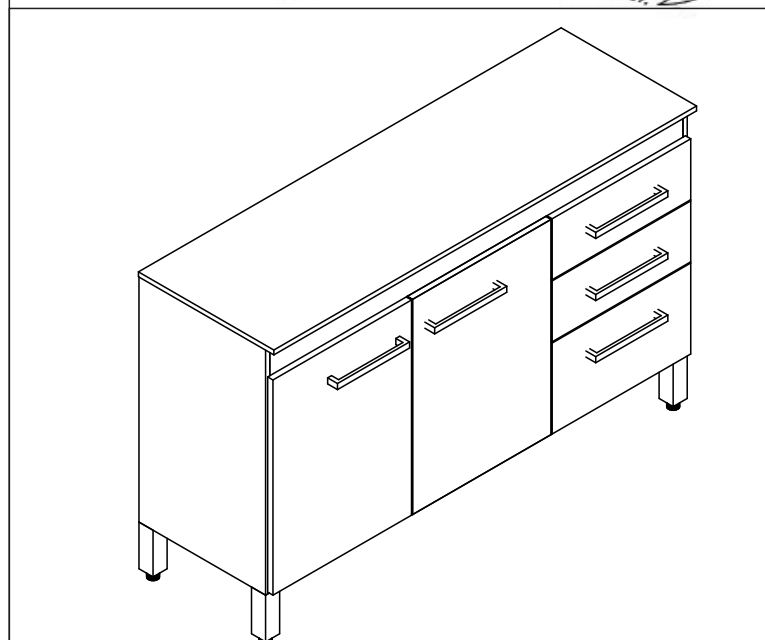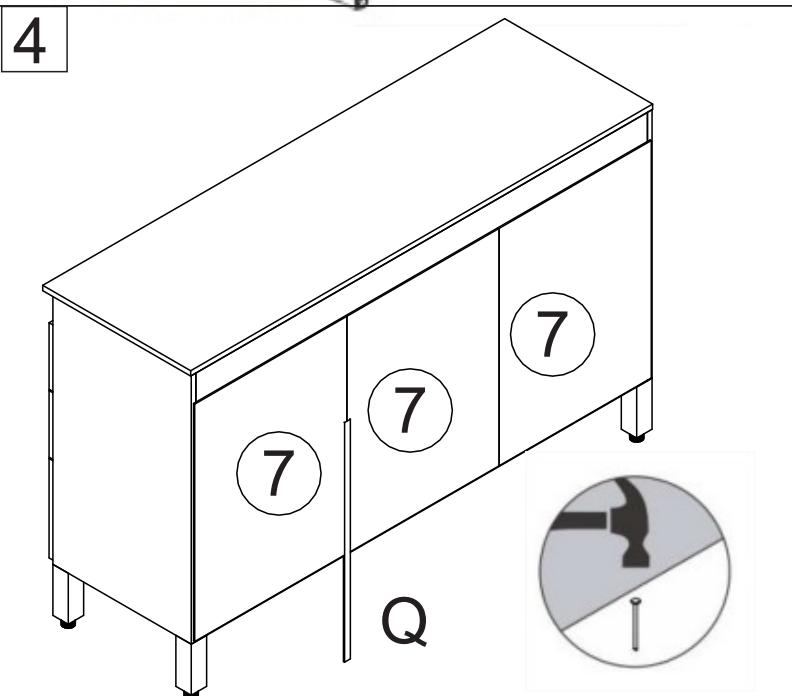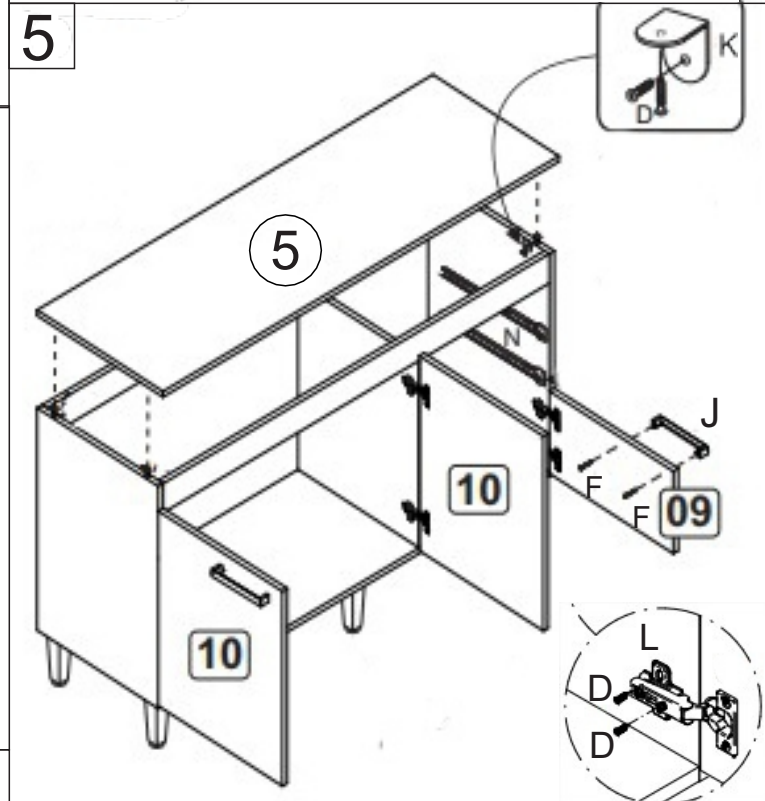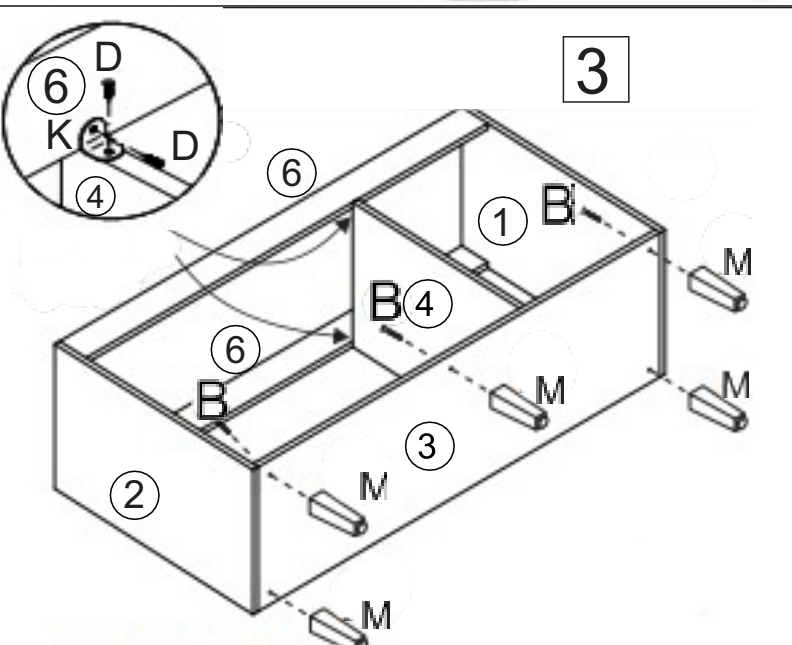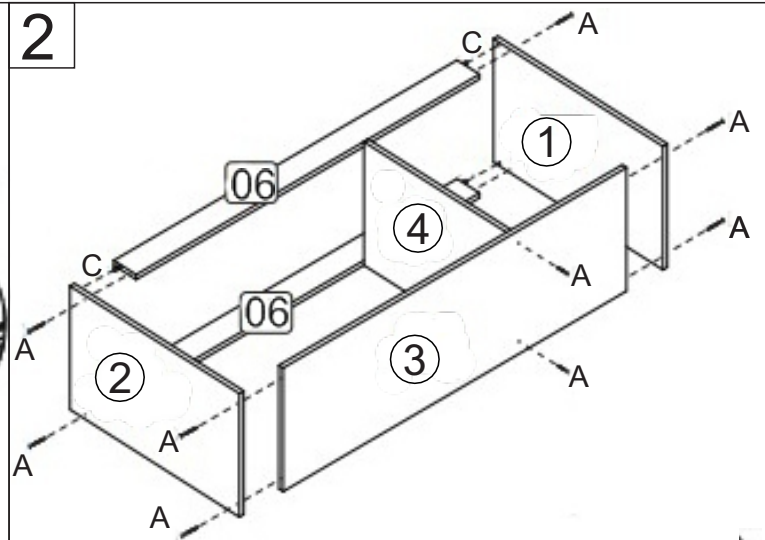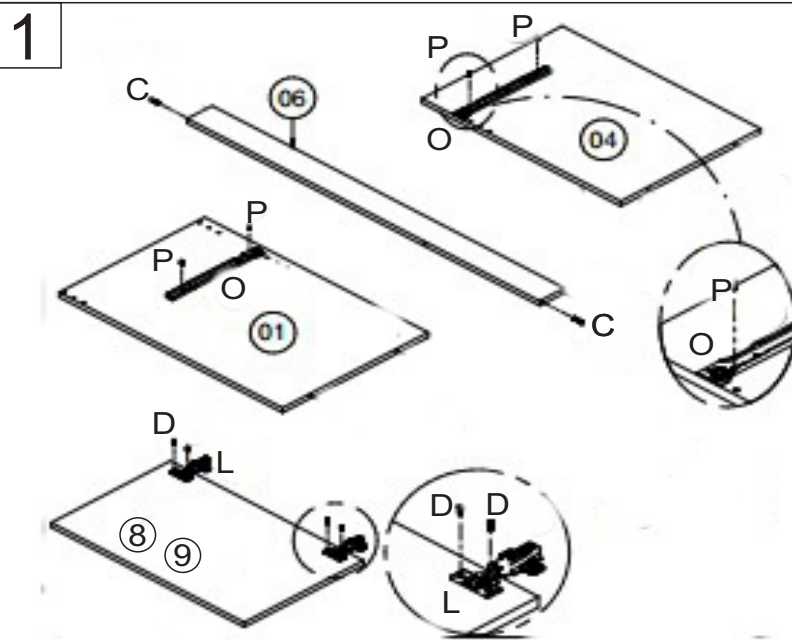

LISTA DE ACESSÓRIOS / LISTA DE ACCESORIOS MB 1070

ACESSÓRIO / ACCESORIO	CÓDIGO/ CODE	ITEM	DESENHO	DIMENSÕES	QTD.
PARAFUSO / TORNILLO	79951	(A)		3,5 x 40	38
PARAFUSO / TORNILLO	2196	(B)		4,5 x 45	08
CAVILHA / CLAVIJA	79949	(C)		6 x 30	04
PARAFUSO / TORNILLO	79953	(D)		3,5 X 12	64
COLA / PEGAMENTO	77071	(E)		12 G	01
PARAFUSO / TORNILLO	2111	(F)		3,5 X 25	10
DOBRADIÇA SUPER CURVA / BISAGRA SÚPER CURVA	162	(G)		—	11
CALÇO DA DOBRADIÇA / CUÑAS DE BISAGRA		(H)		—	11
PREGO / CLAVO	77072	(I)		10 x 10	80
PUXADOR / TIRADOR	4124	(J)		—	05
CANTONEIRA METÁLICA / ÂNGULO METÁLICO	79000	(K)		14 x 14	04
PÉ / PIE	77865	(L)		170 MM	05
PARAFUSO / TORNILLO MINIFIX	2239	(M)			04
TAMBOR MINIFIX	79960	(N)		15 X 10	04
GARRA METÁLICA / GARRA METÁLICA	79010	(O)		—	15
BUCHA / COJINETE 8MM	79006	(Q)		8 MM	04
SUPOORTE DE ARMÁRIO /SOPORTE PARED	78993	(R)			04
SUPOORTE DE PRATELEIRA / SOPORTE REPISA	48111	(S)		8 X 7	08
PERFIL H /	79935	(T)		575 MM	01

LISTA DE PEÇAS / LISTA DE PIEZAS MB 1070

LATERAL DIREITA / LATERAL DERECHO	(1)	79922	605 X 360 X 12	01
LATERAL ESQUERDA / LATERAL IZQUIERDA	(2)	79921	605 X 360 X 12	01
BASE / BASE	(3)	79920	576 X 360 X 12	01
PILASTRA / TRAVESAÑO	(4)	79923	576 X 80 X 12	01
TAMPO / TAPA	(5)	79919	602 X 385 X 12	01
LATERAL DIREITA / LATERAL DERECHO	(6)	79917	1200 X 254 X 12	01
LATERAL ESQUERDA / LATERAL IZQUIERDA	(7)	79918	1200 X 254 X 12	01
PRATELEIRA / ESTANTE	(8)	79911	576 X 254 X 12	06
LATERAL	(9)	79910	254 X 254 X 12	02
DIVISÃO / DIVISIÓN	(10)	79916	425 X 254 X 12	01
LATERAL	(11)	79912	450 X 254 X 12	01
BASE / BASE	(12)	79914	1188 X 254 X 12	01
TETO / TECHO	(13)	79913	1188 X 254 X 12	01
PRATELEIRA / ESTANTE	(14)	79915	389 X 254 X 12	01
PORTA / PUERTA	(15)	79926	530 X 586 X 15	01
PORTA / PUERTA	(16)	79925	440 X 291 X 15	02
PORTA / PUERTA	(17)	79924	440 X 398 X 15	02
COSTA / FONDO	(18)	79927	594 X 248 X 3	02
COSTA / FONDO	(19)	79928	1203 X 445 X 3	01
COSTA / FONDO	(20)	79929	594 X 442 X 3	01
COSTA / FONDO	(21)	79930	594 X 516 X 3	01
COSTA / FONDO	(22)	79931	594 X 302 X 3	02

MB 1070

movelbento
daqui para sua casa

Rua Joana Guindani Tonello, n° 1952 | Distrito Industrial
Cep: 95700-000 | Bento Gonçalves | RS | Brasil
Fone: 55 54 3454 7500

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
HERRAMIENTAS NECESARIAS



MB 1070


movelbento
daqui para sua casa

Rua Joana Guindani Tonello, n° 1952 | Distrito Industrial


Cep: 95700-000 | Bento Gonçalves | RS | Brasil

Fone: 55 54 3454 7500


1

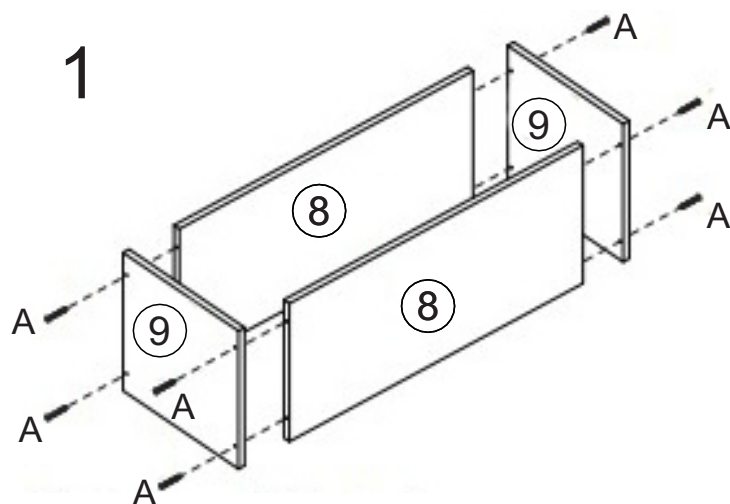


2

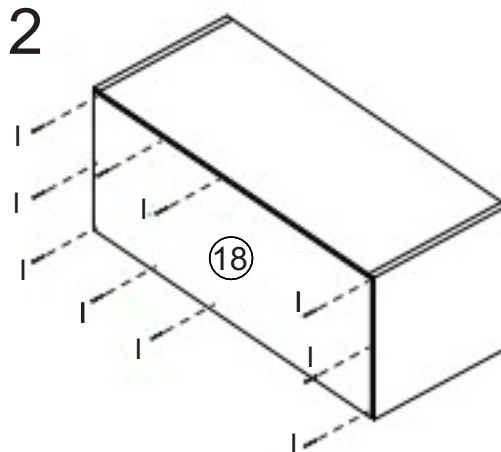


3





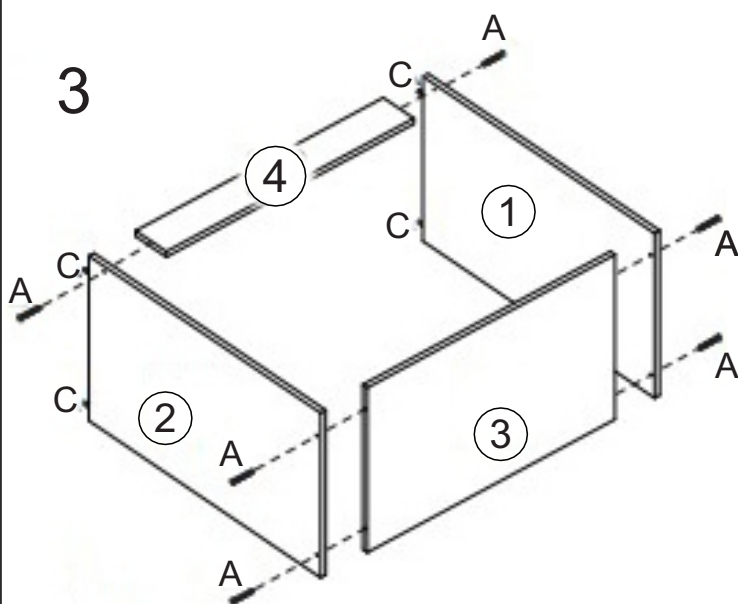



4

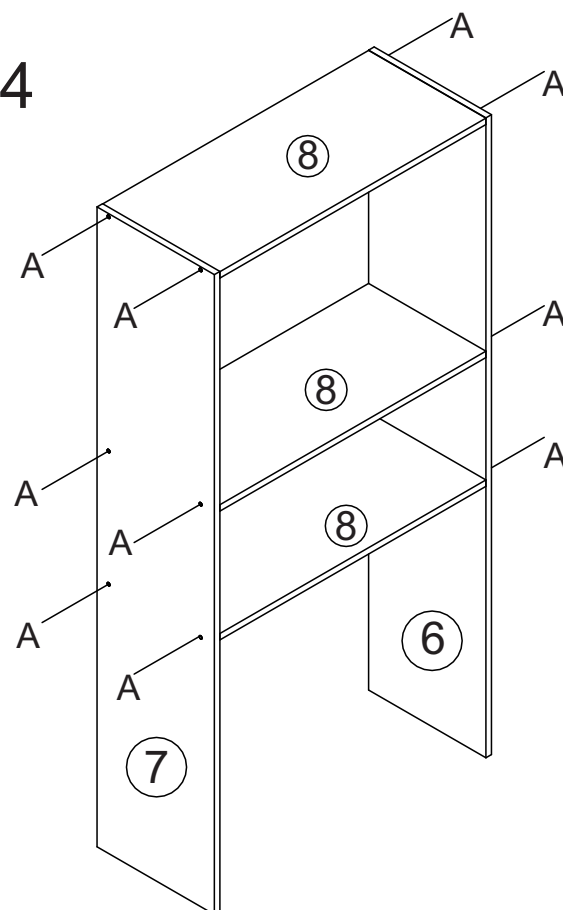

5

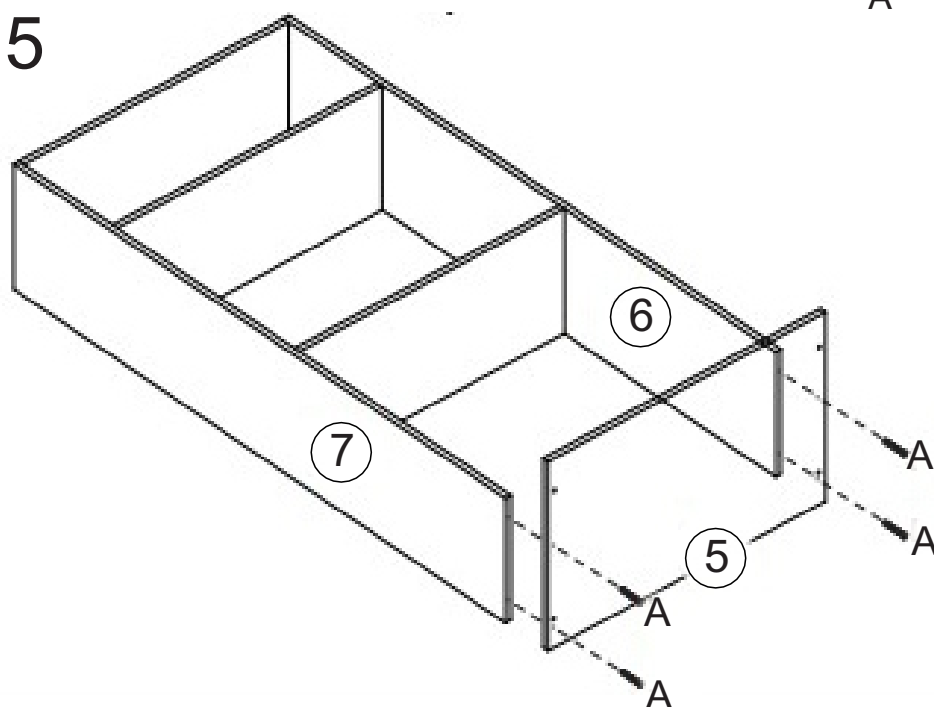

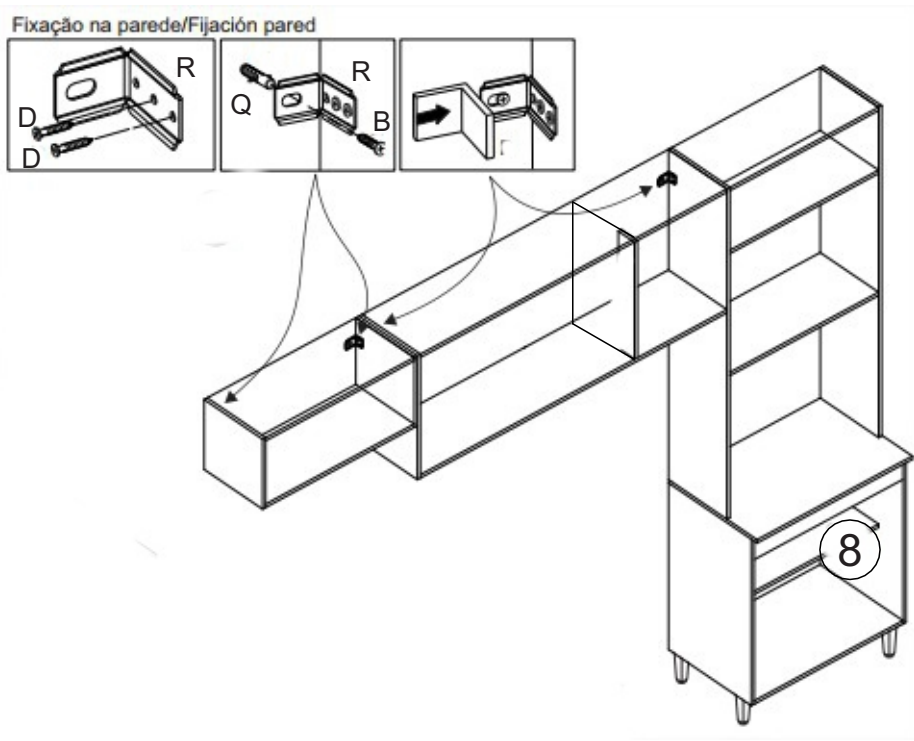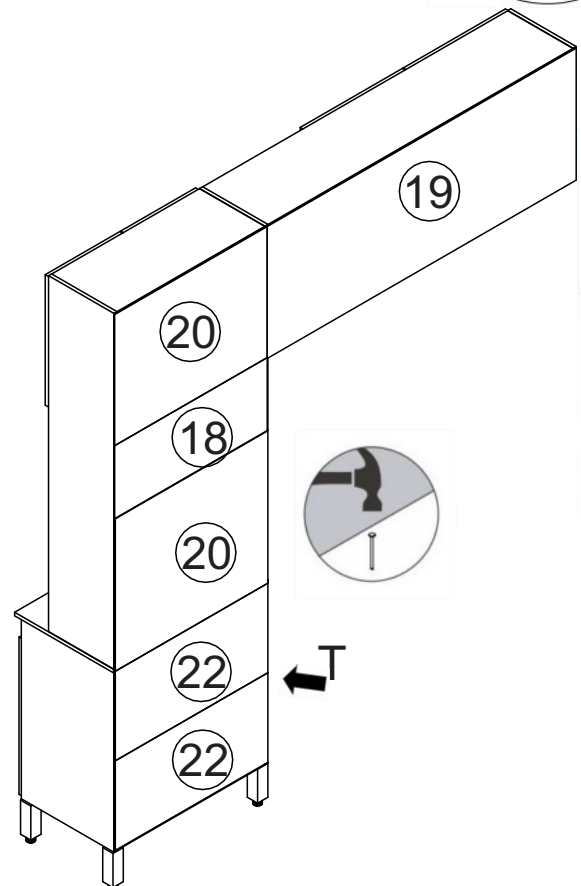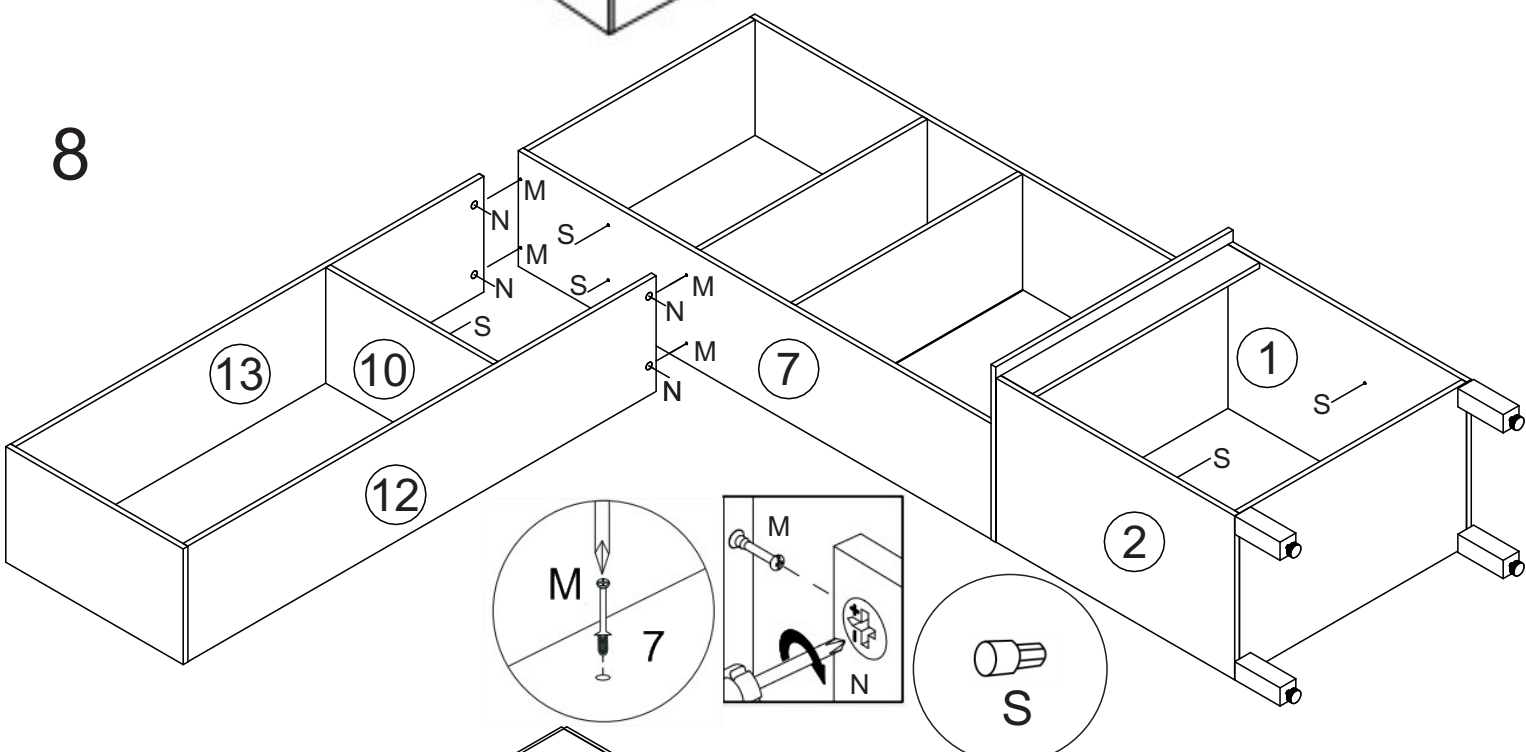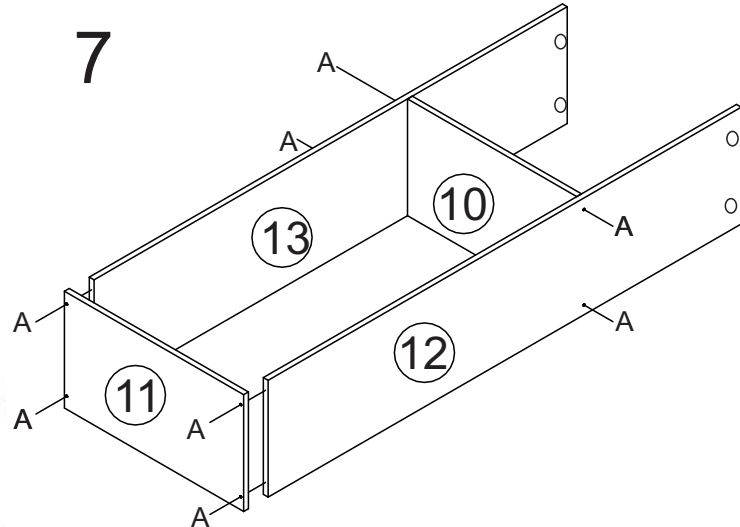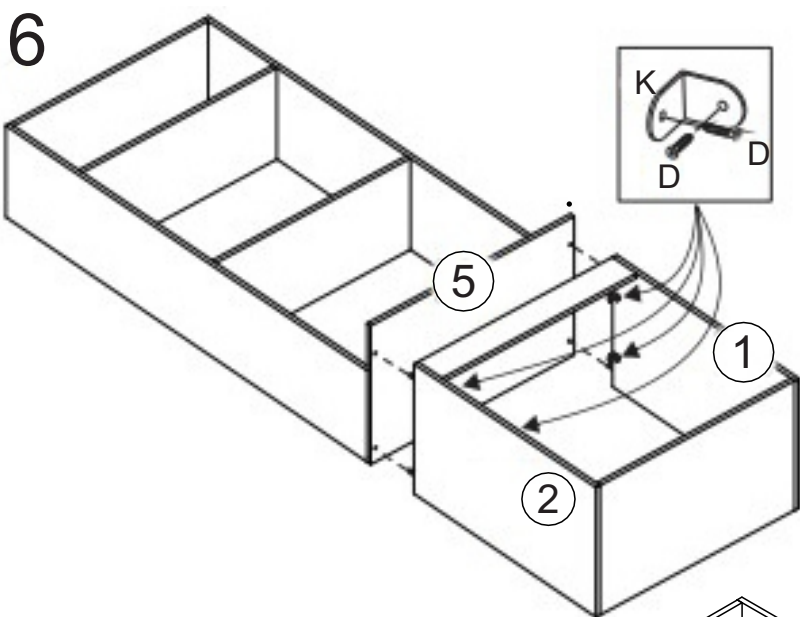

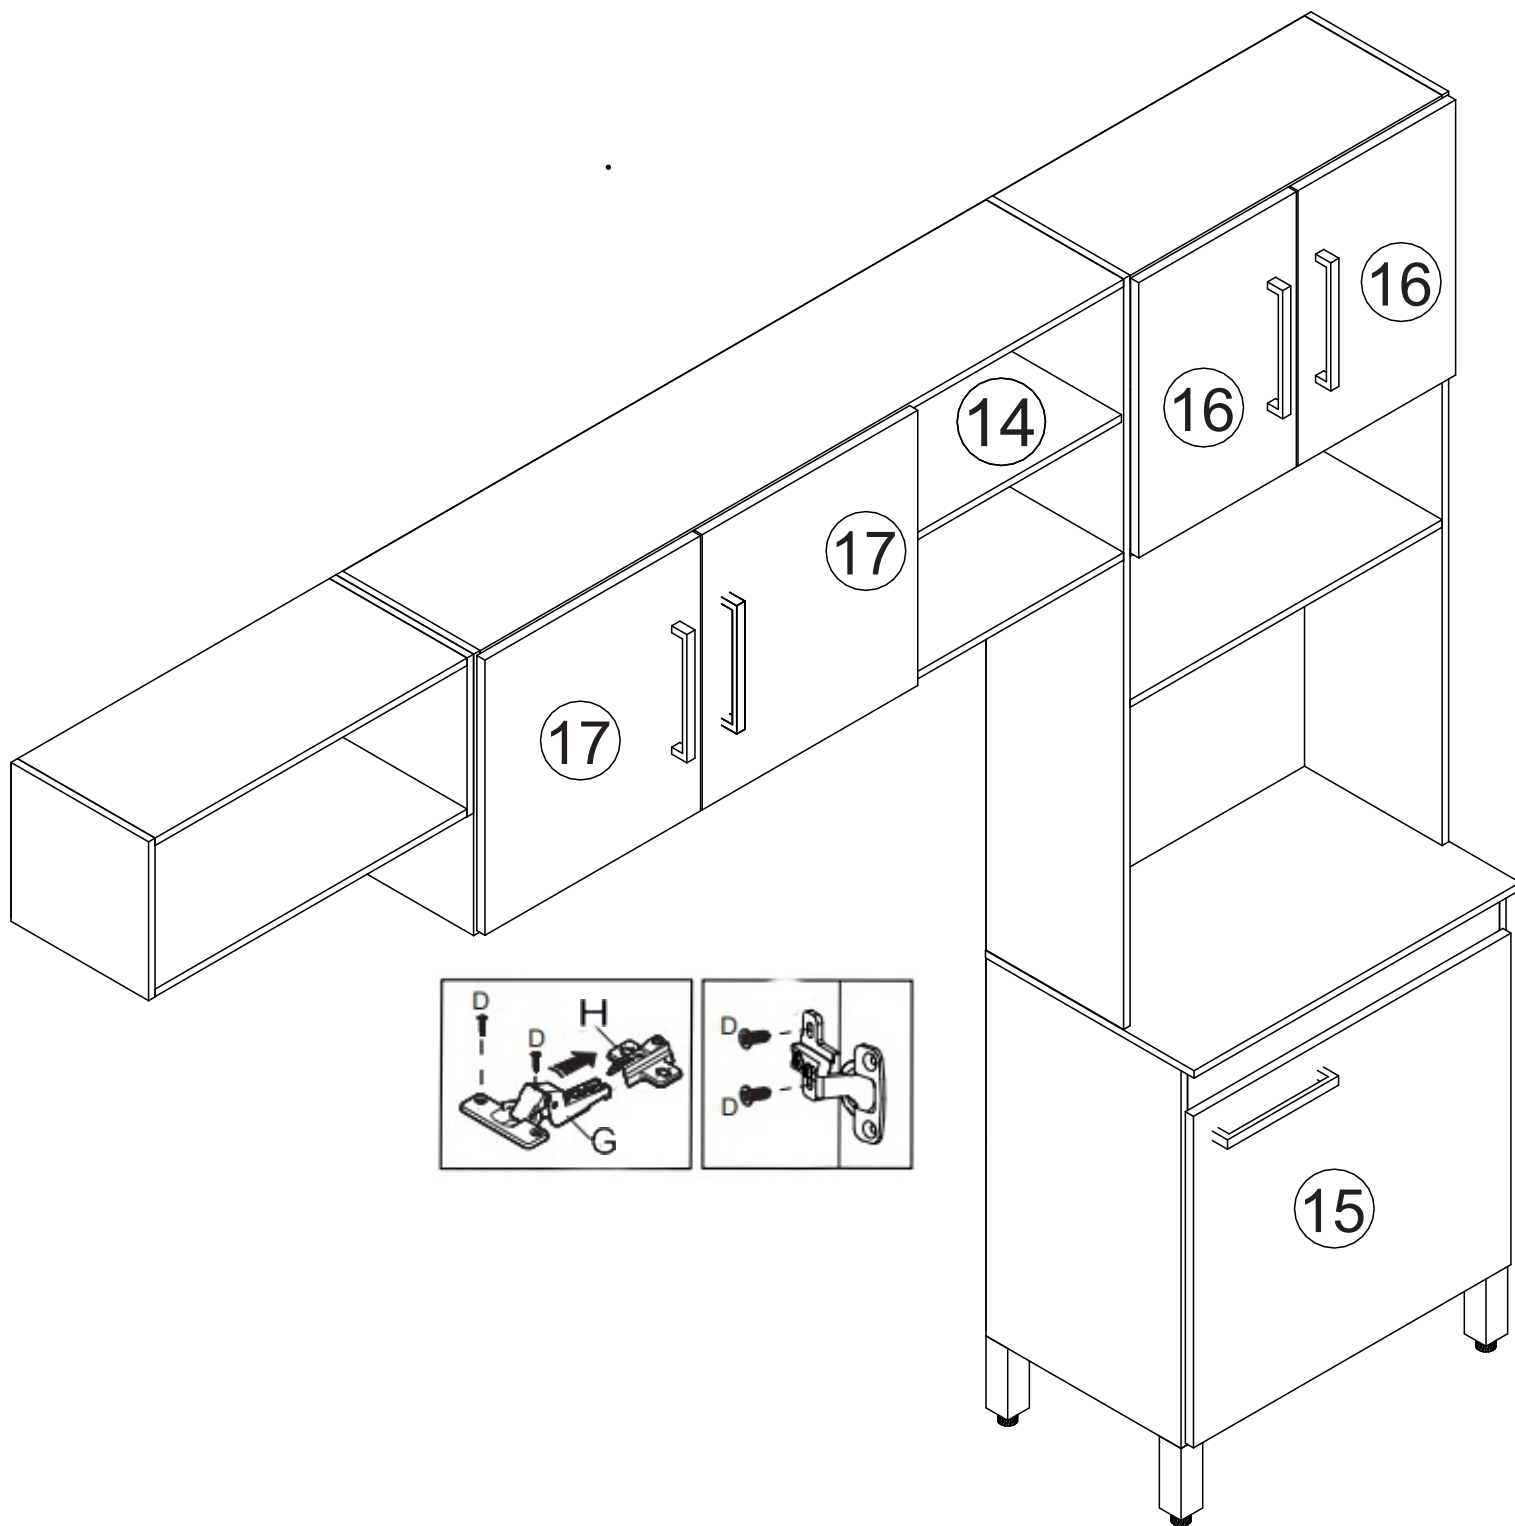

movel**bento**
daqui para sua casa

Rua Joana Guindani Tonello, nº 1952 | Distrito Industrial

Cep: 95700-000 | Bento Gonçalves | RS | Brasil

Fone: 55 54 3454 7500

