


# Sofá Cama Joy

**WOW**  
móveis

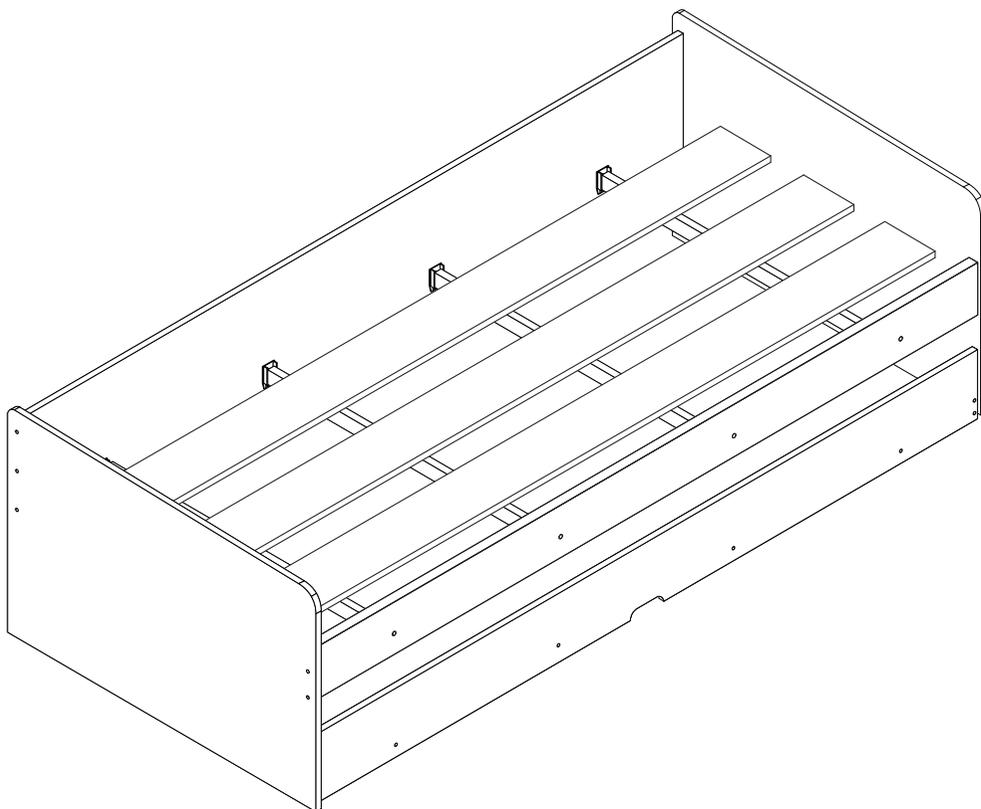

## Bem-vindo

A WOW Móveis tem o objetivo de desenvolver produtos para você, cliente, visando o aproveitamento de espaços de sua casa, com um design agradável. Com isso, desenvolvemos o manual de montagem detalhado, explicativo e intuitivo.

Para assegurar a garantia, é recomendada a prévia conferência das partes e componentes, bem com a leitura dos passos e ilustrações.

Caso ainda não se sinta seguro para efetuar a montagem do mesmo, contrate um montador de sua confiança.

Esse manual deve ser guardado, mesmo após a montagem do produto, pois pode ser necessário para a manutenção, desmontagem e montagem futura do mesmo

## Recomendações

Para montagem e desmontagem do produto são necessárias 2 pessoas.

Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.

Observar as cargas máximas suportáveis no final do documento, quando houver, conforme o desenho esquemático no final do documento.








## Manutenção e Limpeza

Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.

\*Nunca utilizar produtos químicos ou abrasivos.

Para dúvidas entre em contato com o atendimento ao cliente pelo telefone: (31) 2391 4785 ou pelo site [www.wowmoveis.com.br](http://www.wowmoveis.com.br)

**Abaixo sinalizadas, as ferramentas não fornecidas mas necessárias para a montagem do produto.**

 Martelo Borracha	 Martelo	 Chave Phillips	 Chave Fenda	 Chave Phillips Pequena	 Chave Fenda Pequena
 Parafusadeira com Ponteira Phillips Ponteira Allen 4mm	 Chave de Boca de xxmm	 Trena	 Nível	 Escada	 Esquadro

		Produto		Volume		Kit de		
		10812		Lateral Sofá		Montagem		
		Cód.		10813		6974		
Códigos		Cores			Características			
Nº	Código	BRF	PTF	CHB AMD	Descrição	Mat. Prima	Dimensões (mm)	Qtd.
1	10816	40	39	103	Lateral Dir/Esq Sofá Cama Joy	MDP/MDF	870 550 15	02
2	1998	40	39	103	Barra Beliche Grand Prix/Sofá Cama II	MDF	1900 112 25	01
3	10815	40	39	103	Encosto Sofá Cama Joy	MDP/MDF	1900 290 15	01
4	5118	12	12	12	Travessa Madeira Sofá	Madeira	800 50 25	08
5	11434	12	12	12	Ripas Madeira	MDF	1850 147 9	06
6	4753	40	39	103	Barrinha Lat. Cama Auxiliar Sofá II	MDP/MDF	800 70 15	02
7	10814	40	39	78	Barra Frente Auxiliar Sofá Cama Joy	MDF	1886 170 15	01
8	3364	40	39	103	Barra Traseira Auxiliar Premium II	MDP/MDF	1886 115 15	01



A - Sapata Retangular  
50 x 12 x 4,5 (4x)



B - Parafuso  
Ø3,5x16mm (24x)



C - Parafuso  
1/4" x 60mm (4x)




D - Anel Fixador  
com Porca (4x)



E - Parafuso  
Ø7x40mm (18x)



F - Bucha  
Anti ruido (8x)



G - Parafuso  
Ø3,5x16mm (8x)



H - Parafuso  
Ø7x50mm (04x)




I - Pregos P/ Estrado  
12 x 12 (50x)



J - Rodízios Ch. Lateral  
50 x 20 (4x)



K - Parafuso Allen  
5,0 x 40mm Escareado (8x)




L - Tampa Parafuso  
Ø10mm (8x)










M - Tampa Parafuso  
Ø13mm (26x)




N - Chave Zeta  
4mm (1x)

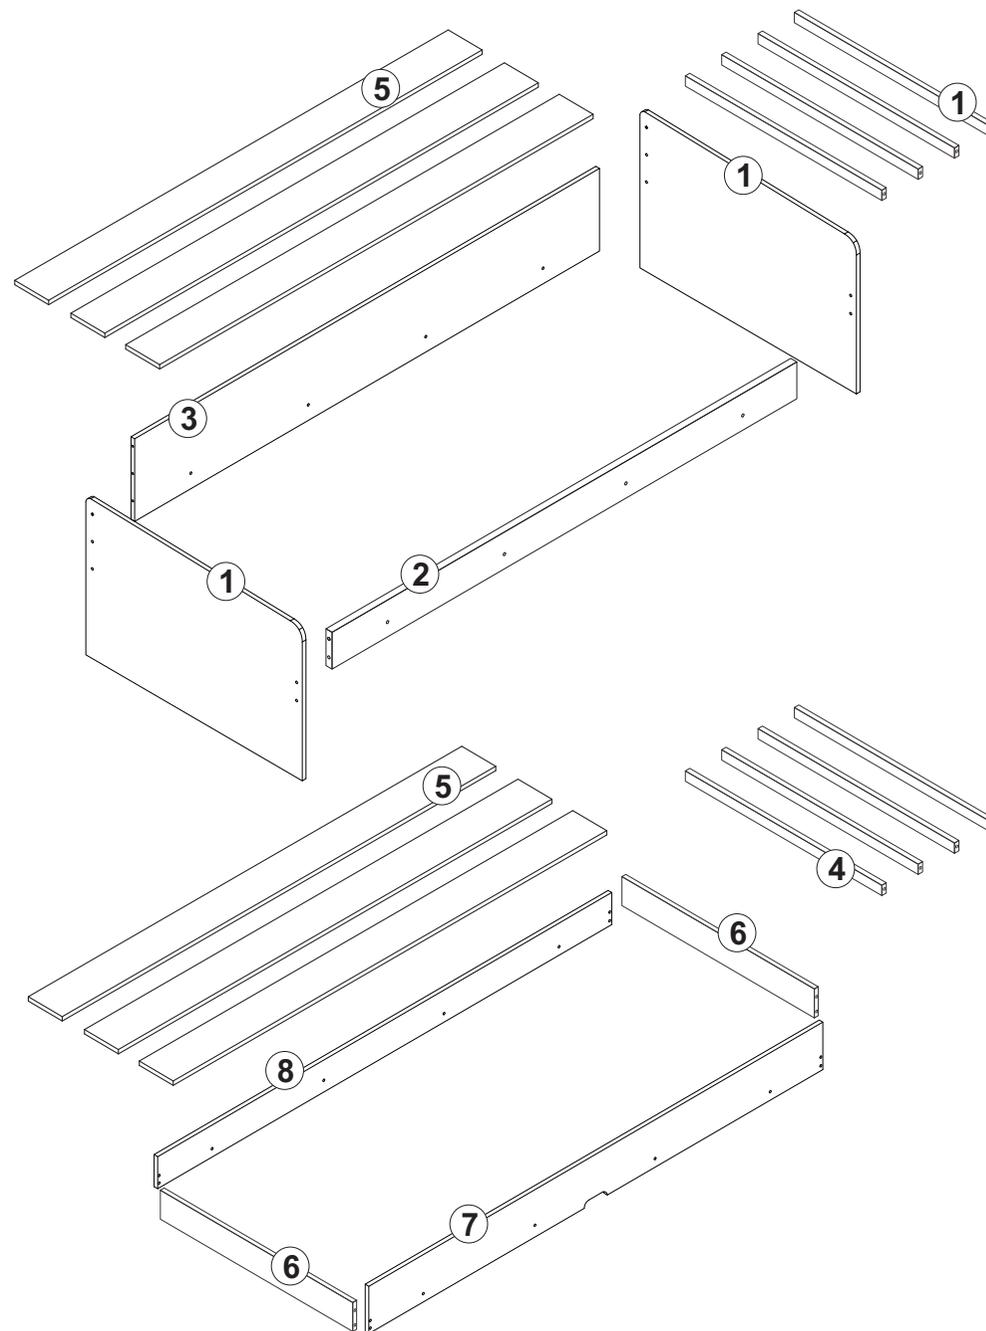


## Pré-Montagem

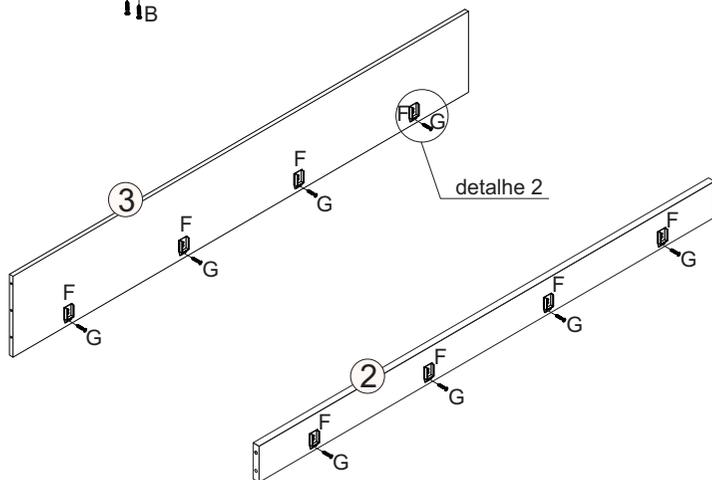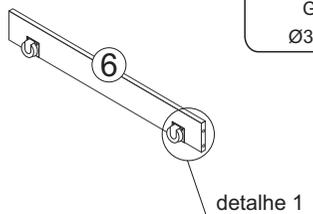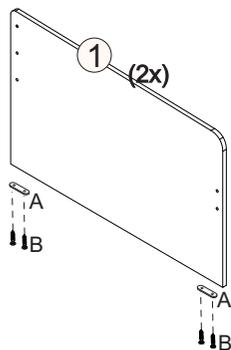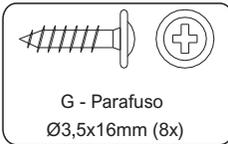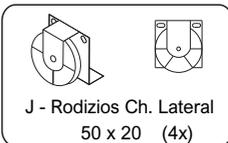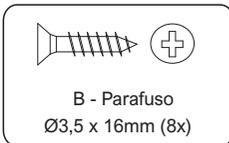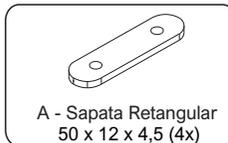

fixar a 70mm da borda



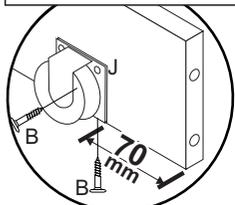


detalhe 1



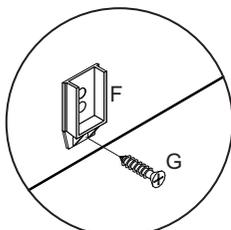


detalhe 2

## 1 Montagem

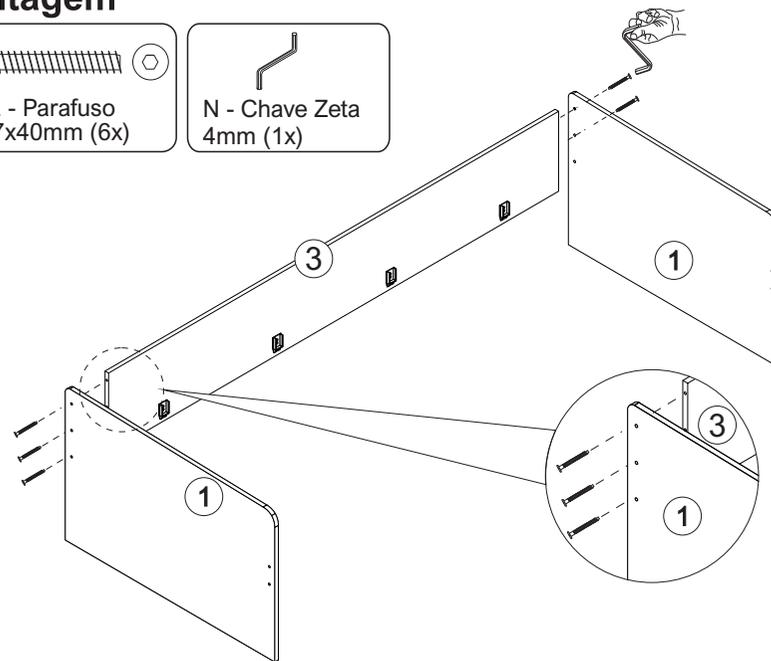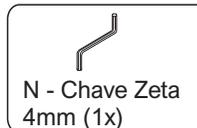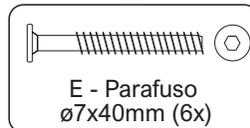


## 2

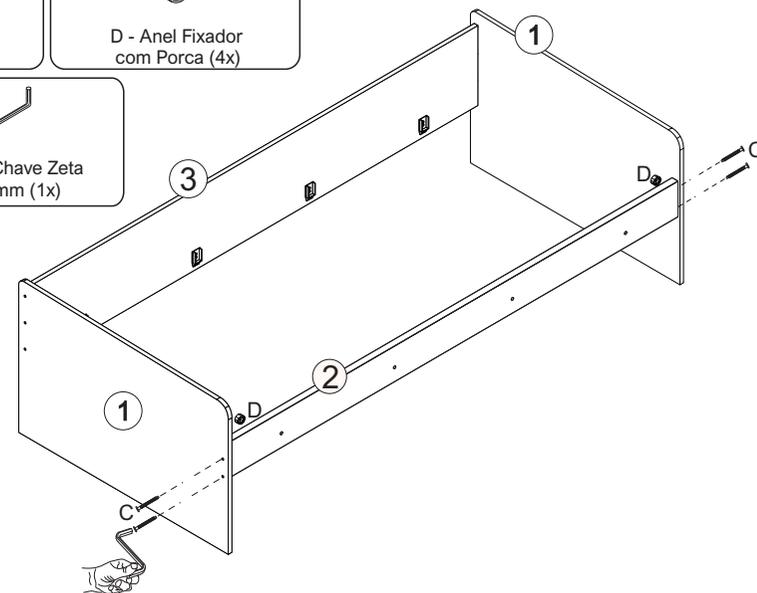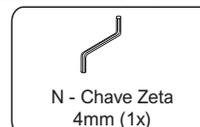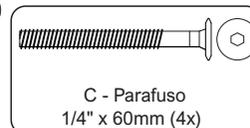

3




E - Parafuso  
Ø7 x 40mm (4x)



H - Parafuso  
Ø7 x 50mm (4x)



N - Chave Zeta  
4mm (1x)

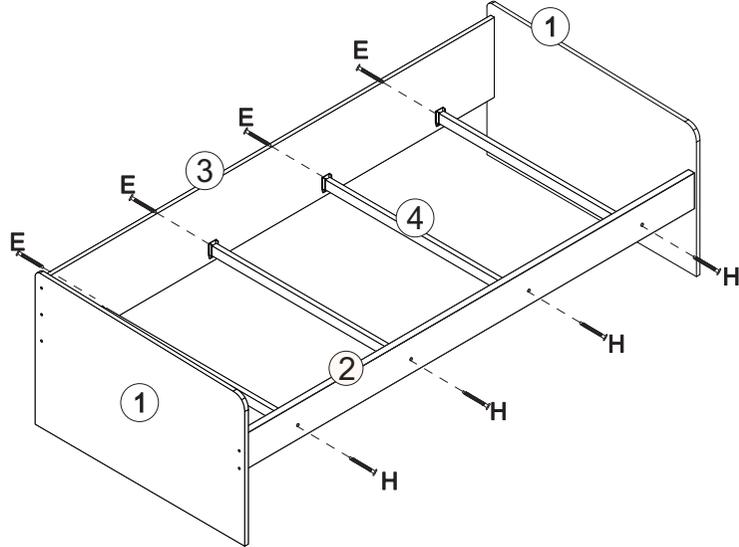


5



K - Parafuso Allen  
5,0 x 40mm Escareado (8x)




N - Chave Zeta  
4mm (1x)

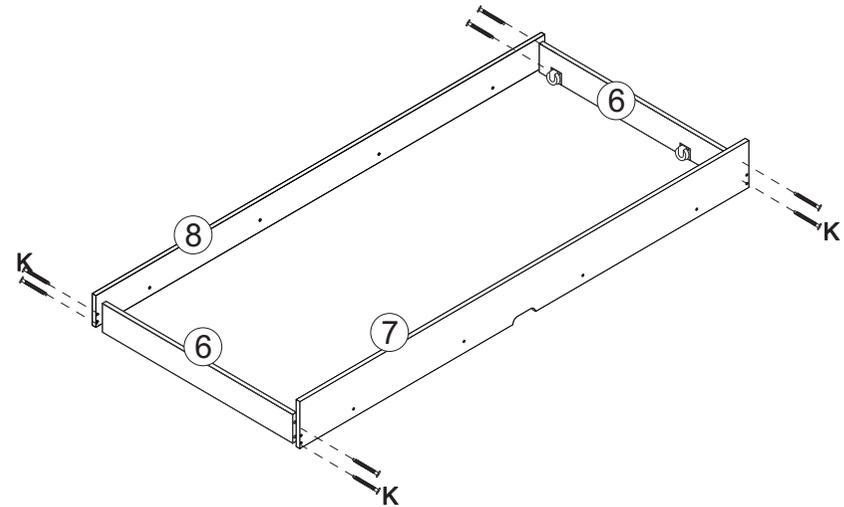

4



I - Prego P/ Estrado  
12 x 12 (50x)

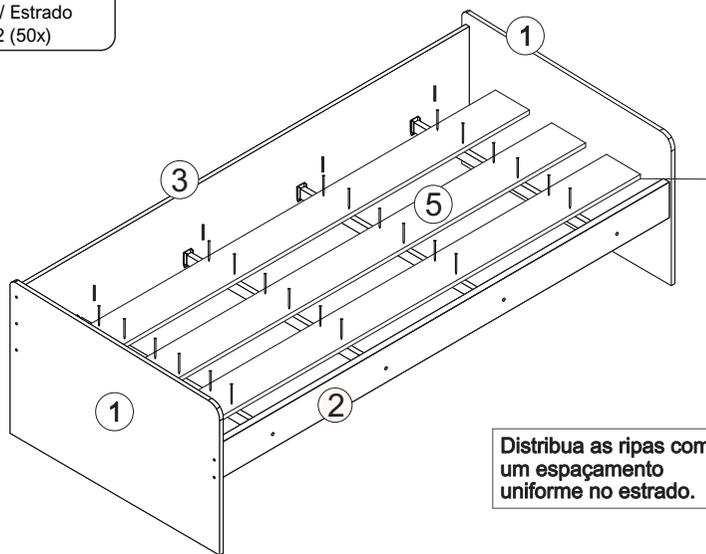

Distribua as ripas com um espaçamento uniforme no estrado.


6



E - Parafuso  
Ø7 x 40mm (4x)



N - Chave Zeta  
4mm (1x)

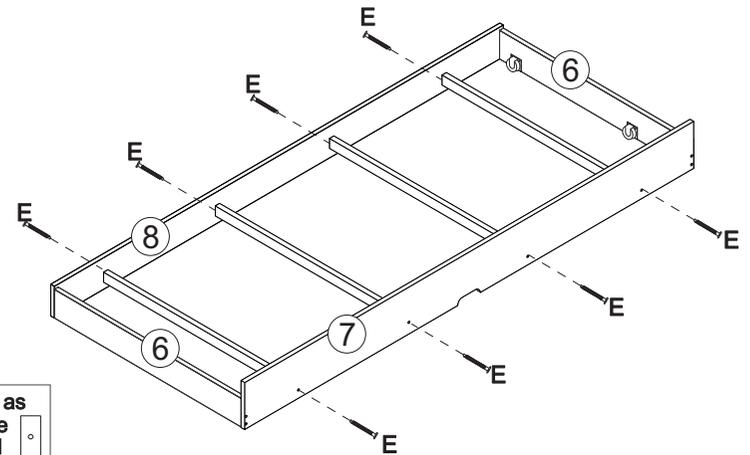

Na cama auxiliar, as travessas tem que ficar na horizontal

7



I - Prego P/ Estrado  
12 x 12 (50x)

